

Beo4

الدليل

استخدام وحدة التحكم عن بعد Beo4 ، 4

أزرار Beo4 بالتفصيل، 6

• التشغيل اليومي والمتقدم بواسطة أزرار Beo4

تخصيص Beo4 ، 9

- إعداد Beo4
- إضافة "زر" إضافي
- نقل "الأزرار" الإضافية
- إزالة "زر" إضافي
- تهيئة Beo4 للاستخدام مع نظام صوت أو صورة آخر

الصيانة، 16

- تنظيف Beo4
- تغيير البطاريات

المواصفات التقنية والخصائص والاستخدامات المرتبطة بها عرضة للتغيير دون إشعار مسبق.

تبين لك شاشة Beo4 المصدر الذي تشغله. وأيضًا تستخدم لإظهار "أزرار" إضافية لوظائف أو مصادر مختلفة.



أزرار المصادر وأزرار التسجيل.

مفاتيح الأرقام، وأزرار Teletext وقوائم الشاشة.

أزرار التحكم ضمن الزر على شكل النجمة.

أزرار حجم الصوت والإيقاف والخروج: وزر LIST لإظهار "أزرار" إضافية في شاشة Beo4.



وحدة التحكم عن بعد Beo4 -

ستجد جميع الأزرار التي تحتاجها
للتشغيل اليومي متمركزة في
وحول الزر على شكل النجمة.

Beo4 هي وحدة تحكم عن بعد تمسك في اليد يمكنك من تشغيل نظام الصوت و/أو الصورة Bang & Olufsen عن بعد.

وعمليات التشغيل اليومية تنفذ بضغطة زر واحد في Beo4 أو بضغطة عدة أزرار في تسلسل منطقي وواضح.

والشاشة الموجودة في Beo4 تظهر لك المصدر الذي تشغيله، مثل RADIO, TV, DVD عارض أو حتى مصابيح الإضاءة...

ولكن وحدة التحكم عن بعد Beo4 تدمج وظائف أخرى بخلاف الأزرار الفعلية: فيمكن تشغيل مصادر إضافية، ويمكن الحصول على وظائف إضافية عن طريق شاشة الوحدة، "أزرار" هذه الوظائف يمكن إظهارها في شاشة Beo4 عن طريق الزر LIST.

وسواء كنت تستخدم أزرار Beo4 للتشغيل اليومي، أو إظهار "أزرار" إضافية لوظائف أو مصادر في الشاشة، فإنك ستجد أن التشغيل عن بعد بواسطة Beo4 سهلاً...

على موقع ويب Bang & Olufsen يمكنك العثور على معجم لأزرار Beo4 الإضافية.

أزرار Beo4 بالتفصيل ...

التشغيل اليومي والمتقدم بواسطة أزرار Beo4

توجد الأزرار في وحدة التحكم عن بعد Beo4 مصنفة بشكل مريح من أجل التشغيل اليومي ...

أزرار المصادر ... تستخدم TV، (SAT) DTV، V MEM،

(V TAPE)، RADIO، CD، DVD، (A TAPE) V MEM، و LIGHT

لتشغيل أجهزة الصوت والصورة و Bang & Olufsen، وأنظمة الصوت والصورة المتكاملة الأخرى ونظام التحكم في الإضاءة و Bang & Olufsen. وبعض الأجهزة الموصلة خارجياً ربما تحتاج إلى تشغيلها عن طريق الزر LIST وأزرار لاحقة ذات صلة أو التلميحات التي تظهر في شاشة Beo4.

الزر RECORD ... يوجد بالقرب من أزرار المصادر ليتمكن التسجيل بسهولة على مسجل صورة أو صوت.



مفاتيح الأرقام ... 0 إلى 9 تستخدم كلما يجب أن تدخل أرقاماً، مثلاً، لاختيار رقم قناة TV أو محطة راديو، أو لاختيار صفحات Teletext أو لاختيار مسارات محددة على أسطوانة CD أو DVD، و لاختيار تسجيل صوت أو صورة معين.

الزران TEXT و MENU ... يتيحان لك الوصول إلى Teletext في تلفزيون Bang & Olufsen وإظهار القوائم على شاشة التلفزيون لأجهزة الصورة و Bang & Olufsen.

ملاحظة! الأزرار المميزة بعلامة * تنطبق فقط على النسخ السابقة من وحدة التحكم عن بعد Beo4.





أزرار التحكم ضمن الزر على شكل النجمة ...
 ▲ و ▼ ... يسمحان لك بالتنقل خلال أرقام المحطات أو المسارات.
 في بعض أنظمة الصوت، يعملان كزرين لتشغيل أو إيقاف على التوالي وظيفية RANDOM أو REPEAT أو EDIT.
 ►► و ◄◄ ... يسمحان لك بالتنقل خلال أو التغيير بين التسجيلات أو الأسطوانات. ويكون للأزرار وظائف مختلفة حسب نظام الصوت أو الصورة Bang & Olufsen. ارجع إلى الدليل المصاحب لنظامك لمزيد من المعلومات.
 الزر GO ... يستخدم لقبول أنواع مختلفة من عمليات التشغيل، ولاستئناف تشغيل المصدر الذي يظهر في شاشة Beo4.
 الأزرار الملونة ... لعمليات التشغيل الخاصة. وسوف تجد في دليل جهازك Bang & Olufsen شرحاً عن متى وكيف تستخدم الأزرار.



أزرار حجم الصوت والإيقاف والخروج والزر LIST لإظهار "أزرار" إضافية في شاشة Beo4 ...
 زر حجم الصوت ... ٨ و ٧ في الوسط يرفعان ويخفضان الصوت في السماعات. اضغط زر حجم الصوت في الوسط مباشرة لكتف الصوت في السماعات تماماً، واضغط الزر مرة أخرى لاستعادة الصوت.
 الزر STOP ... يستخدم لوظائف إيقاف متعدد، مثلاً، لإيقاف الاستماع إلى أو عرض تسجيل بأحد المصادر.
 الزر EXIT ... يخرج من التشغيل عن طريق شاشة Beo4؛ ويرتيل قوائم شاشة التلفزيون.
 الزر LIST ... يؤدي ضغطه تكراراً إلى إظهار "الأزرار" الإضافية للوظائف أو المصادر في شاشة Beo4.
 زر الاستعداد • ... يخلق زر الاستعداد الأحمر نظام Bang & Olufsen

على موقع ويب *Bang & Olufsen* يمكنك العثور على معجم لأزرار *Beo4* الإضافية.

تتيح أزرار *Beo4* خكماً عن بعد مبادئاً لعدد كبير من الوظائف. وشاشة *Beo4* تتيح لك الوصول إلى وظائف أكثر.

وكلما يظهر مصدر في شاشة *Beo4* (TV, RADIO, إلخ)، يمكنك ضغط الزر LIST وإظهار وظائف إضافية في الشاشة لمساعدتك على تشغيل ذلك المصدر. تماماً كما لو كنت تظهر أزراراً إضافية. ويمكنك أيضاً تشغيل أجهزة إضافية موصلة بتليفزيونك.

يمكنك تخصيص *Beo4* جديدة لتناسب تليفزيونك. وتغيير الترتيب الذي تعرض به تلك الوظائف الإضافية عندما تظهرها.


لاحظ أن *Beo4* تضم قائمة بجميع وظائف الصوت والصورة الإضافية الخاصة بـ *Bang & Olufsen*. ولكن فقط الوظائف التي يدعمها جهاز *Bang & Olufsen* هي التي تعمل عندما تظهرها في شاشة *Beo4*.

إعداد Beo4

إذا اشتريت Beo4 جديدة، يمكنك إعدادها لتلفزيونك أيضًا.

- < اضغط مستمراً زر الاستعداد.
- < اضغط LIST للوصول إلى وظيفة إعداد Beo4.
- < حرر الزين كلاهما. سيظهر ?ADD في الشاشة.
- < اضغط LIST تكراراً لإظهار ?CONFIG في شاشة Beo4.
- < اضغط GO لتتمكن من اختيار نوع التهيئة.
- < اضغط LIST تكراراً لإظهار ?VIDEO في شاشة Beo4.
- < اضغط GO للوصول إلى تهيئة الصورة.
- < اضغط LIST تكراراً لإظهار VIDEO4 في شاشة Beo4.
- < اضغط GO لتخزين التهيئة.
- < سيظهر STORED، للدلالة على أن التهيئة تم تخزينها. ستغادر وظيفة إعداد Beo4 تلقائياً.


إضافة "زر" إضافي إلى Beo4،
إما على رأس القائمة أو في
موضع محدد.

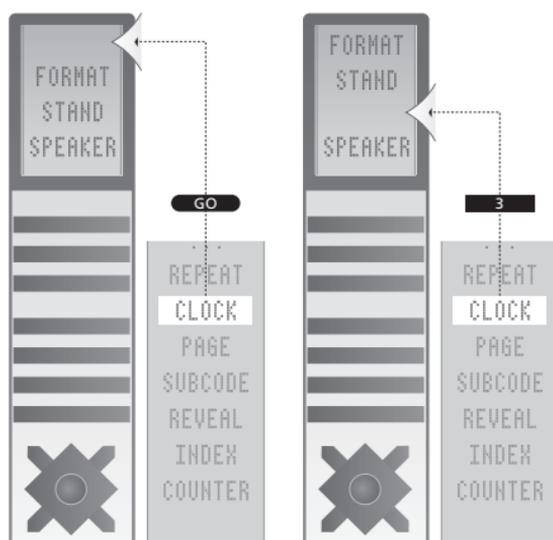

إضافة "زر" إضافي

عندما تضيف وظيفة جديدة إلى قائمة Beo4، يمكنك عندئذ إظهار هذا "الزر" الجديد في شاشة Beo4.

- < اضغط مستمراً زر الاستعداد.
- < اضغط LIST للوصول إلى وظيفة إعداد Beo4.
- < حرر الزرين كليهما. سيظهر ADD? في الشاشة.
- < اضغط GO لإظهار قائمة "الأزرار" المتاحة للإضافة منها. سيظهر "الزر" الأول في الشاشة، وسيومض على نحو متقطع.
- < اضغط ▲ أو ▼ للانتقال إلى الأمام أو الخلف بقائمة جميع "الأزرار" الإضافية.
- < اضغط GO لإضافة ووضع "الزر" في موضعه المحدد مسبقاً أو ليكون "الزر" الأول بالقائمة، أو ...
- < ... اضغط 1 - 9 لإدخال "الزر" في موضع معين بالقائمة.
- < سيظهر ADDED، للدلالة على إضافة "الزر". ستغادر وظيفة إعداد Beo4 تلقائياً.

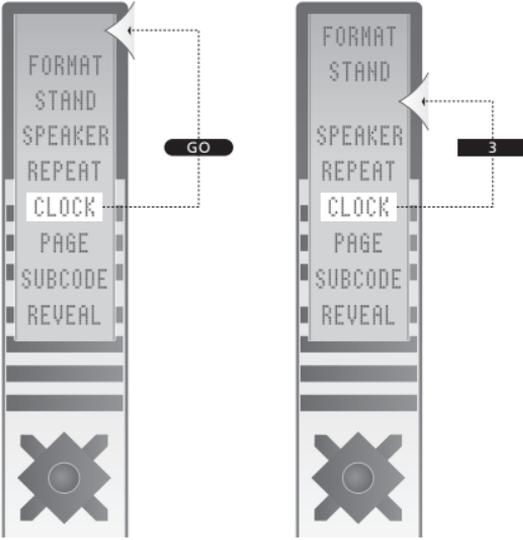

نقل "أزرار" إضافية، إما إلى رأس القائمة أو إلى موضع محدد.

نقل "الأزرار" الإضافية

يمكنك تغيير الترتيب الذي تظهر به "الأزرار" الإضافية عندما تضغط LIST.

- < اضغط مستمراً زر الاستعداد.
- < اضغط LIST للوصول إلى وظيفة إعداد Beo4.
- < حرر الزرين كليهما. سيظهر ADD? في الشاشة.
- < اضغط LIST تكراراً لإظهار MOVE? في شاشة Beo4.
- < اضغط GO لإظهار قائمة "الأزرار" الإضافية. سيظهر "الزر" الأول في الشاشة.
- < اضغط ▲ أو ▼ للانتقال إلى الأمام أو الخلف بقائمة "الأزرار" الإضافية.
- < اضغط GO لنقل ووضع "الزر" الذي يظهر بالشاشة ليكون الأول بالقائمة، أو ...
- < ... اضغط 1 - 9 لنقل "الزر" إلى موضع معين بالقائمة.
- < سيظهر MOVED، للدلالة على نقل "الزر". ستغادر وظيفة إعداد Beo4 تلقائياً.

إزالة "زر" إضافي

يمكنك إزالة أي من "الأزرار" الإضافية التي تتاح عندما تضغط LIST.

- < اضغط مستمراً زر الاستعداد.
- < اضغط LIST للوصول إلى وظيفة إعداد Beo4.
- < حرر الزرين كليهما، سيظهر ADD? في الشاشة.
- < اضغط LIST تكراراً لإظهار REMOVE? في شاشة Beo4.
- < اضغط GO لإظهار قائمة "الأزرار" الإضافية. سيظهر "الزر" الأول في الشاشة.
- < اضغط ▲ أو ▼ للانتقال إلى الأمام أو الخلف بقائمة "الأزرار" الإضافية.
- < اضغط GO لإزالة "الزر" الذي يظهر بالشاشة.
- < سيظهر REMOVED، للدلالة على إزالة "الزر". ستغادر وظيفة إعداد Beo4 تلقائياً.

تهيئة Beo4 للاستخدام مع نظام صوت أو صورة آخر
تكون Beo4 مهيئة من أجل VIDEO4 من المصنع، ولكنك يمكنك
تهيئة Beo4 لاستخدامها مع أي نوع نظام صوت أو صورة
Bang & Olufsen.

- لنتمكن من تهيئة Beo4 ...
- < اضغط مستمراً زر الاستعداد.
- < اضغط LIST للوصول إلى وظيفة إعداد Beo4.
- < حرر الزين كلاهما. سيظهر ?ADD في الشاشة.
- < اضغط LIST تكراراً لإظهار ?CONFIG في شاشة Beo4.
- < اضغط GO لتتمكن من اختيار نوع التهيئة - صورة أو صوت.
- < اضغط LIST إلى أن يظهر ?VIDEO أو ?AUDIO في الشاشة.
- < اضغط GO للوصول إلى تهيئة الصورة أو الصوت.
- < اضغط LIST إلى أن تظهر التهيئة التي تريدها في الشاشة.
- أو، اضغط أي من أزرار التحكم، ▲، ▼، ◀ أو ▶ للانتقال إلى
الأمم أو الخلف بقائمة التهيئات المتاحة.
- < اضغط GO لتخزين التهيئة التي تظهر في الشاشة.

عندما يظهر STORED في الشاشة، تكون التهيئة قد تغيرت وعندئذ
تغادر إعداد Beo4 تلقائياً ...

هناك خيارات أخرى بخلاف تلك المذكورة هنا قد تظهر في الشاشة عندما تختار VIDEO؟ أو AUDIO. وتلك الخيارات المذكورة أسفله. ارجع إلى معجم Beo4 على موقعنا على شبكة الإنترنت لمزيد من المعلومات.

لاستخدام النص التلفزيوني بتلفزيون أعدته على Option 4، يجب أن تعد Beo4 على "VIDEO3"، ولكن ذلك سيحد من وظائف Beo4 التي يمكن استخدامها مع تلفزيونات معدة على Options أخرى. ولمزيد من المعلومات، ارجع إلى دليل التلفزيون.

BeoVision 4 ,BeoVision 5 ,BeoVision 9 :VIDEO1
 BeoSystem 1 - شاشة 32 بوصة
 BeoCenter AV5 ,BeoVision Avant
 موديلات BeoVision MX السابقة
 BeoVision 3-28 ,BeoVision 6 :VIDEO2
 - شاشة 28 بوصة
 BeoCenter 1 ,BeoVision 1 Link ,BeoVision 1
 BeoVision MX4200/8000
 VIDEO3 : أجهزة الصورة
 للأسواق الأميركية والتايوانية
 BeoSystem 3 ,BeoVision 8 :VIDEO4
 AUDIO1 : أنظمة الصوت بخلاف BeoSound 9000
 BeoSound 9000 :AUDIO2

الصوت:

BASIC : جميع أنظمة الصوت
 بخلاف BeoSound 9000
 BS9000 : BeoSound 9000

الصورة:

AVANT : BeoVision Avant
 AVANTUS : BeoVision Avant US
 AV5 : BeoCenter AV5
 BC1 : BeoCenter 1
 BV1 : BeoVision 1
 MX : BeoVision MX

NONE : لإعدادات الصوت. لا توجد وظائف صورة متضمنة

تنظيف Beo4...

امسح وحدة التحكم عن بعد Beo4 بقطعة قماش ناعمة. خالية من النسالة. ومبتلة تكون معصورة جيداً.

تغيير البطاريات


عندما يظهر BATTERY في الشاشة، يكون الوقت قد حان لتغيير البطاريات في وحدة التحكم عن بعد.

تتطلب Beo4 ثلاث بطاريات (توضع تحت الغطاء في الخلف). ونحن نوصي باستخدام بطاريات ألكالين 1.5 فولت (الحجم AAA) فقط.

استبدل البطاريات كما هو موضح بالصفحة التالية.

بعدما تستبدل البطاريات، يجب أن تنتظر حوالي 10 ثوان إلى أن يظهر TV في الشاشة، وعندئذ ستكون وحدة التحكم عن بعد Beo4 جاهزة للعمل مرة أخرى.

ملاحظة: نحن نوصي بأن تضع إصبعاً فوق البطاريات إلى أن تعيد الغطاء إلى مكانه.

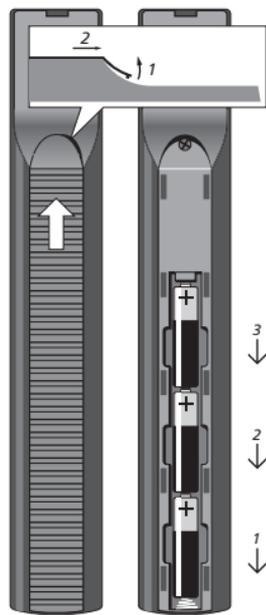

تحذير! لا تعرض البطاريات إلى حرارة مفرطة مثل أشعة الشمس، أو النار أو ما شابه ذلك!

