

Beo4

《指南》

目錄

使用 Beo4 遙控器, 4

Beo4 按鈕詳細說明, 6

- Beo4 按鈕的日常使用和高級操作

設置 Beo4, 9

- 設置 Beo4
- 添加附加的“按鈕”
- 移動附加的“按鈕”
- 刪除附加的“按鈕”
- 為其他音頻或視頻系統的使用配置 Beo4

維護, 16

- 清潔 Beo4
- 更換電池

產品的技術規格、功能和使用如有更改，恕不另行通知。

本產品符合 EC 指令1999/5和2006/95的規定。



使用 Beo4 遙控器

Beo4 顯示屏為您顯示您正在操作的訊號源。它也可用來調用其他功能或訊號源的額外「按鈕」

訊號源按鈕和錄製按鈕




數字鍵，以及文字電視廣播與螢幕功能表的按鈕



星形按鈕中的控制按鈕



音量、停止和結束按鈕，以及用於調用 Beo4 顯示屏中額外「按鈕」的 LIST 按鈕

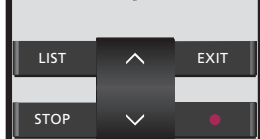

Beo4 是一個手持式遙控器，能夠讓您輕鬆操作 Bang & Olufsen 音頻和/或視頻系統。


在 Beo4 上按下一個單獨的按鈕、或以簡單的邏輯順序按下幾個按鈕，便可輕鬆實現日常使用功能。

Beo4 顯示器將為您顯示正在使用的信號源，比如電視機、收音機、DVD 播放器、甚至是燈光……

同時，Beo4 遙控器還賦予了比實際按鈕更多的功能：能夠打開額外的信號源，還能透過顯示器獲得附加功能。透過 LIST 按鈕可在 Beo4 顯示器上調出這些附加功能的“按鈕”。

使用 Beo4 按鈕進行日常操作、或在顯示器上調出附加功能或額外信號源的“按鈕”，您會發現 Beo4 遙控器是如此的方便……

您可在 Bang & Olufsen 網站上查看 Beo4 附加按鈕所對應的功能解釋。

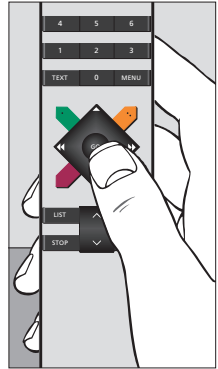

Beo4 遙控器 — 執行一般操作需要用到的所有按鈕都集中和分佈在星形按鈕周圍。



Beo4 按鈕的日常使用和高級操作

Beo4 遙控器上的按鈕按照日常使用進行了分組……

信號源按鈕…… TV、DTV (SAT*)、VMEM (VTAPE*)、RADIO、DVD、CD、AMEM (ATAPE*)、LIGHT，用于開啓 Bang & Olufsen 音頻和視頻產品、其他音頻/視頻集成系統、以及 Bang & Olufsen 燈光控制。一些外部連接產品可透過 LIST 按鈕和 Beo4 顯示器中相應的提示或“按鈕”進行開啓。

RECORD 按鈕……位于信號源按鈕旁邊，用于控制錄像機或錄音機的錄製功能。



數字鍵……數字鍵0到9可在您需要輸入數字的時候使用，例如選擇一個準確的電視節目或電臺節目、選擇文字電視廣播頁面、選擇 CD 或 DVD 上的特定曲目、選擇一個特定的錄像或錄音。

TEXT 和 MENU 按鈕……調出 Bang & Olufsen 電視機上的文字電視廣播、調出 Bang & Olufsen 視頻產品的熒幕功能表。

注意！標記有 * 的按鈕僅適用於先前版本的 Beo4 遙控器。

星形按鈕上的控制按鈕……

▲ 和 ▼ ……用于移動瀏覽節目或曲目。在某些音頻系統上，這些可以作為 RANDOM（隨機播放）、REPEAT（重復播放）或 EDIT（編輯）功能的開關按鈕。

◀◀ 和 ▶▶ ……用于選擇或更改錄像或碟片。按鈕的功能取決于 Bang & Olufsen 音頻或視頻系統。若需瞭解更多資料，請參閱系統隨附的指南。

GO 按鈕……用于接受不同類型的操作；恢復播放 Beo4 顯示器中顯示的信號源。

顏色按鈕……用于特殊操作。Bang & Olufsen 產品指南將解釋如何使用這些按鈕。



音量、STOP 和 EXIT 按鈕；以及 Beo4 顯示器中調出附加“按鈕”時使用的 LIST 按鈕……

音量按鈕……中心位置的 ^ 和 v 用于調節揚聲器音量大小。按中心位置偏右的音量按鈕可令揚聲器完全靜音，再次按該按鈕可取消靜音。

STOP 按鈕……用于停止其他功能，例如停止播放信號源。

EXIT 按鈕……退出 Beo4 顯示器操作；取消熒幕功能表。

LIST 按鈕……重復按 LIST，在 Beo4 顯示器中顯示與功能或信號源對應的附加“按鈕”。

待機按鈕 • ……紅色待機按鈕用于關閉 Bang & Olufsen 系統。



設置 Beo4

Beo4 上的按鈕讓您可以直接遙控多項功能，若使用 Beo4 的顯示器，您可以訪問更多的功能。

您可在 Bang & Olufsen 網站上查看 Beo4 附加按鈕所對應的功能解釋。

每當在 Beo4 上顯示一個信號源 (TV、RADIO 等)，您可以按 LIST 按鈕調出附加功能功能表幫助您操作該信號源，就像調出一批附加按鈕一樣。您也可以打開連接到您的電視機上的附加設備。


您可以根據您的電視機的需要設置新 Beo4，並且更改附加功能出現的順序。

請注意，Beo4 內置有所有 Bang & Olufsen 附加視頻和音頻功能的列表，但只有 Bang & Olufsen 所支持的功能可以使用，其餘的即使出現在 Beo4 顯示器上也不能使用。

設置 Beo4

若您購買新的 Beo4，您也可以設置用于您的電視機。

- > 按住待機按鈕。
- > 按 **LIST**，即可使用 Beo4 設置功能。
- > 同時放開兩個按鈕。ADD? 出現在顯示器上。
- > 重復按 **LIST**，在 Beo4 熒幕上顯示 CONFIG?。
- > 按 **GO**，選擇配置的類型。
- > 重復按 **LIST**，在 Beo4 熒幕上顯示 VIDEO?。
- > 按 **GO**，訪問視頻配置。
- > 重復按 **LIST**，在 Beo4 熒幕上顯示 VIDEO4。
- > 按 **GO**，保存配置。
- > STORED 出現，表示配置已經保存。自動退出 Beo4 設置功能。

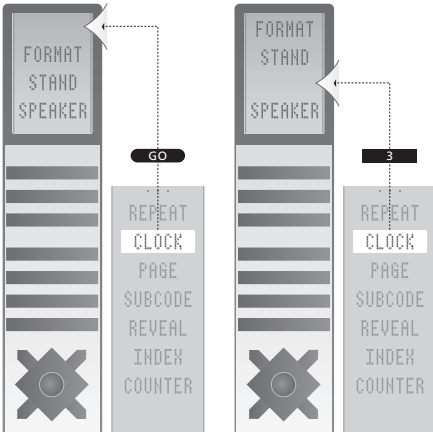


將附加的“按鈕”添加到 Beo4，可以放在列表第一位或某指定位置。

添加附加的“按鈕”

在您將新功能添加到 Beo4 列表後，您可以在 Beo4 顯示器上調出相應的新“按鈕”。

- > 按住待機按鈕。
- > 按 LIST，即可使用 Beo4 設置功能。
- > 同時放開兩個按鈕。ADD? 出現在顯示器上。
- > 按 GO，調出可添加的“按鈕”列表。首個出現在顯示器上的“按鈕”會不斷的閃現。
- > 按 ▲ 或 ▼，在所有附加“按鈕”列表中前後移動。
- > 按 GO，添加“按鈕”并將它放在預設位置上或作為列表上第一個“按鈕”，或……
- > ……按 1 – 9，將“按鈕”插入列表中一個特定位置。
- > ADDED 出現，表示“按鈕”已經被添加。自動退出 Beo4 設置功能。

將“按鈕”移到列表第一位或某指定位置。

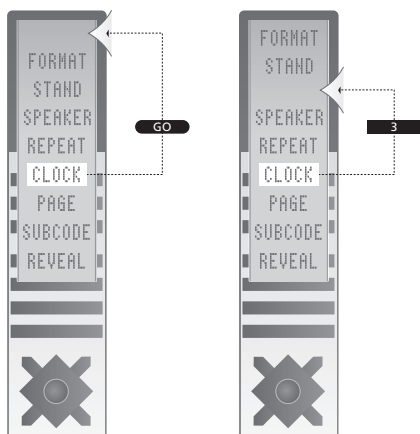

移動附加的“按鈕”

您可以透過按 LIST 重新安排附加“按鈕”的排列順序。

- > 按住待機按鈕。
- > 按 LIST, 即可使用 Beo4 設置功能。
- > 同時放開兩個按鈕。ADD? 出現在顯示器上。
- > 重復按 LIST, Beo4 熒幕出現 MOVE?。
- > 按 GO, 調出附加“按鈕”列表。第一個“按鈕”出現在顯示器上。
- > 按 ▲ 或 ▼, 在附加“按鈕”列表中前後移動。
- > 按 GO, 移動所顯示的“按鈕”并將它為列表上第一個“按鈕”, 或……
- > ……按 1-9, 將“按鈕”移入列表中一個特定位置。
- > MOVED 出現, 表示“按鈕”已經移動。自動退出 Beo4 設置功能。

刪除附加的“按鈕”

您可以透過按 LIST 刪除任何可用的附加“按鈕”。

- > 按住待機按鈕。
- > 按 LIST, 即可使用 Beo4 設置功能。
- > 同時放開兩個按鈕。ADD? 出現在顯示器上。
- > 重復按 LIST, 在 Beo4 熒幕上顯示 REMOVE?。
- > 按 GO, 調出附加“按鈕”列表。第一個“按鈕”出現在顯示器上。
- > 按 ▲ 或 ▼, 在附加“按鈕”列表中前後移動。
- > 按 GO, 刪除所顯示的“按鈕”。
- > REMOVED 出現, 表示“按鈕”已經刪除。自動退出 Beo4 設置功能。

為其他音頻或視頻系統的使用配置 Beo4

您的 Beo4 在出廠時已經進行了 VIDEO4 配置，您可為使用任何類型的 Bang & Olufsen 音頻或視頻系統配置 Beo4。

配置 Beo4 ……

- > 按住待機按鈕。
- > 按 LIST，即可使用 Beo4 設置功能。
- > 同時放開兩個按鈕。ADD? 出現在顯示器上。
- > 重復按 LIST，在 Beo4 熒幕上顯示 CONFIG?。
- > 按 GO，選擇配置的類型 — 視頻或音頻。
- > 按 LIST，直到熒幕中顯示 VIDEO? 或 AUDIO?。
- > 按 GO，訪問視頻或音頻配置。
- > 按 LIST，直到熒幕中顯示您需要的配置。
或者，按任意一個控制按鈕，▲ ▼ ◀▶ 或 ▶▶，在可配置項目列表中前後移動。
- > 按 GO，存儲熒幕中顯示的配置。

STORED 顯示在熒幕上時，該配置已經更改同時您將自動退出 Beo4 設置……

VIDEO1: BeoVision 9, BeoVision 5, BeoVision 4, BeoSystem 1, BeoVision 3 – 32 英寸螢幕, BeoVision Avant, BeoCenter AV5, BeoCenter AV 9000, 早期的 BeoVision MX 型號

VIDEO2: BeoVision 6, BeoVision 3 – 28 英寸螢幕, BeoVision 1, BeoVision 1 Link, BeoCenter 1, BeoVision MX4200/8000

VIDEO3: 針對美國和臺灣市場的視頻產品

VIDEO4: BeoVision 8, BeoSystem 3

AUDIO1: 除了 BeoSound 9000 之外的其他視頻系統

AUDIO2: BeoSound 9000

音響:

BASIC: 除了 BeoSound 9000 之外的基本上所有的音頻產品

BS9000: BeoSound 9000

視頻:

AVANT: BeoVision Avant

AVANTUS: BeoVision Avant US

AV5: BeoCenter AV5

BC1: BeoCenter 1


BV1: BeoVision 1

MX: BeoVision MX

無: 針對音頻設置。未包括視頻功能。

當您選擇 VIDEO? 或 AUDIO? 時, 在此為列出的其他選項將在螢幕中顯示。這些選項將在下文列出。若需瞭解更多資訊, 請參閱網站的 Beo4 按鈕功能解釋。

若要使用電視機上的文字電視廣播, 您必須設置為 Option 4 并且將 Beo4 設置為“VIDEO3”。但是, 這麼做會導致 Beo4 的功能受到限制, 比設置其它選項所能用上的少。欲知詳情, 請參閱電視機的《指南》。

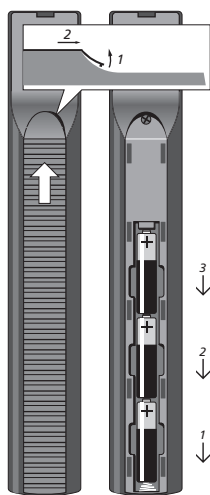**清潔 Beo4 ……**

用一塊不帶細毛，徹底扭幹的軟布抹 Beo4 遙控器。

更換電池

當 Beo4 顯示器上出現 BATTERY 的字樣就是應該更換遙控器內的電池的時候。

Beo4 需要三粒電池（位於背面的蓋子下面）。我們建議您使用 1.5 V（AAA 型）的鹼性電池。

按下頁所示更換電池。

更換電池後，您必須等約 10 秒讓 TV 的字樣重新出現在顯示器上。接著便可使用 Beo4 遙控器。

注意：我們建議您用單手指按住電池直到蓋子蓋妥為止。

注意！切勿讓電池曝露在如陽光、火種或同類高熱度的環境中！



廢舊電池請
回收處理。

