

Beo4

Manuel

Utilisation de votre télécommande Beo4, 4

Les touches de la Beo4 en détail, 6

- Utilisation de base et avancée à l'aide des touches de la Beo4

Personnaliser la Beo4, 9

- Configurer la Beo4
- Ajouter une « touche » supplémentaire
- Déplacer des « touches » supplémentaires
- Supprimer une « touche » supplémentaire
- Configurer la Beo4 en vue d'une utilisation avec un autre système audio ou vidéo

Entretien, 16

- Nettoyage de la Beo4
- Remplacement des piles

Sous réserve de modifications sans préavis des caractéristiques techniques, des fonctions et de leur utilisation.

Ce produit est conforme aux dispositions des Directives 1999/5/CE et 2006/95/CE.



Utilisation de votre télécommande Beo4

L'écran de la télécommande Beo4 vous indique la source qui est utilisée. Il sert également à appeler les « boutons » supplémentaires destinés à utiliser des fonctions différentes ou d'autres sources

Boutons des sources et boutons d'enregistrement

Touches numérotées, boutons pour le télétexte et menus à l'écran

Boutons de commande situés sur le bouton en forme d'étoile

Boutons de volume, d'arrêt et de sortie; bouton LIST pour l'appel des « boutons » supplémentaires à l'écran de la télécommande Beo4



La Beo4 est une télécommande qui offre un accès aisé à toutes les fonctions de votre système audio et/ou vidéo Bang & Olufsen.

Les activités quotidiennes s'effectuent par simple pression sur une touche de la Beo4 ou par l'emploi de quelques touches dans un ordre logique et intuitif.

L'afficheur de la Beo4 vous informe de la source utilisée : le téléviseur, la radio, le lecteur de DVD, voire l'éclairage.

La télécommande Beo4 comprend toutefois bien d'autres fonctionnalités que ses seules touches : elle permet aussi d'activer des sources supplémentaires. Des fonctions supplémentaires peuvent être obtenues par l'intermédiaire de l'afficheur. La touche LIST permet d'afficher les « touches » correspondant à ces fonctions sur la Beo4.

Que vous employiez les touches de la Beo4 pour vos activités habituelles ou que vous ajoutiez des « touches » sur l'afficheur afin de commander d'autres fonctions ou sources, vous apprécierez la facilité d'utilisation de la Beo4.

Le site Web de Bang & Olufsen fournit un lexique des touches supplémentaires de la Beo4.



Télécommande Beo4 – tous les boutons dont vous avez besoin pour effectuer les opérations de base se trouvent sur ou autour du bouton en forme d'étoile.



Utilisation de base et avancée à l'aide des touches de la Beo4

Les touches de la télécommande Beo4 sont regroupées de façon pratique pour une utilisation quotidienne...

Touches de source... TV, DTV (SAT*), VMEM (VTAPE*), RADIO, DVD, CD, AMEM (ATAPE*) et LIGHT permettent d'allumer vos produits audio et vidéo Bang & Olufsen, d'autres systèmes audio/vidéo intégrés et la commande d'éclairage Bang & Olufsen. Certains produits externes s'activent en appuyant sur la touche LIST puis en suivant les instructions s'affichant sur l'écran de la Beo4.

Touche RECORD... se trouve à proximité des touches de source, de manière à faciliter l'utilisation d'un enregistreur audio ou vidéo.



Touches numériques... 0 à 9 s'utilisent pour entrer des chiffres, par exemple pour sélectionner un numéro de chaîne de télévision ou de radio, une page de télétexte, des plages sur un CD ou un DVD, ou encore un enregistrement audio ou vidéo.

Touches TEXT et MENU... permettent d'accéder au télétexte sur votre téléviseur Bang & Olufsen et d'appeler les menus sur écran de vos produits vidéo Bang & Olufsen.

REMARQUE ! Les touches marquées d'un * ne concernent que les versions précédentes de la télécommande Beo4.

Touches de commande du bouton en forme d'étoile...

▲ et ▼ ... permettent de faire défiler les numéros de programme ou les pistes d'un disque.

Sur certains systèmes audio, elles servent respectivement de touches d'activation et de désactivation des fonctions RANDOM (lecture aléatoire), REPEAT (lecture répétée) ou EDIT (édition).

◀◀ et ▶▶ ... permettent d'effectuer un retour rapide ou un changement dans des enregistrements ou des disques. La fonction de ces touches varie selon le système audio ou vidéo Bang & Olufsen. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel fourni avec votre système.

Touche GO ... permet d'accepter divers types d'actions et de reprendre la lecture de la source indiquée sur l'afficheur de la Beo4.

Touches de couleur ... sont destinées à des actions spéciales. Leur utilisation est expliquée dans la documentation de votre produit Bang & Olufsen.



Touches de volume, d'arrêt, de sortie et LIST, pour l'affichage de « touches » supplémentaires sur la Beo4...

Touche Volume ... ▲ et ▼ dans sa partie centrale permet d'augmenter ou de réduire le volume des enceintes. Appuyez au centre de cette touche pour mettre les enceintes en sourdine, et appuyez à nouveau dessus pour rétablir le son.

Touche STOP ... s'utilise pour diverses fonctions d'arrêt, par exemple pour arrêter la lecture d'une source.

Touche EXIT ... quitte la fonction affichée sur la Beo4 et ferme les menus sur écran.

Touche LIST ... en appuyant à plusieurs reprises sur cette touche, vous affichez les « touches » de fonctions ou de sources supplémentaires sur l'écran de la Beo4.

Touche Standby • ... cette touche rouge permet d'éteindre votre système Bang & Olufsen.



Personnaliser la Beo4...

Les touches de la Beo4 vous permettent de commander directement à distance un grand nombre de fonctions, de même que l'afficheur de la Beo4 vous permet d'accéder à davantage de fonctions.

Le site Web de Bang & Olufsen fournit un lexique des touches supplémentaires de la Beo4.

Chaque fois qu'une source est affichée sur la Beo4 (TV, RADIO, etc.), vous pouvez appuyer sur la touche LIST et afficher des fonctions supplémentaires afin de vous aider à commander cette source, tout comme si vous appeliez des touches supplémentaires. Vous pouvez également allumer des équipements supplémentaires connectés à votre téléviseur.


Vous pouvez personnaliser votre Beo4 afin qu'elle corresponde à votre téléviseur et modifier l'ordre d'apparition de ces fonctions supplémentaires lorsque vous les appelez.

Remarque : La Beo4 intègre une liste de toutes les fonctions supplémentaires audio et vidéo Bang & Olufsen. Cependant, seules les fonctions correspondant au produit Bang & Olufsen sont opérationnelles lorsque vous les appelez sur l'afficheur de la Beo4.

Configurer la Beo4

Si vous achetez une nouvelle Beo4, vous pouvez la configurer pour votre téléviseur.

- > Appuyez sur la touche veille et maintenez-la enfoncée.
- > Appuyez sur **LIST** pour accéder à la fonction de configuration de la Beo4.
- > Relâchez les deux touches. **ADD?** s'affiche.
- > Appuyez à plusieurs reprises sur **LIST** pour afficher **CONFIG?** sur la Beo4.
- > Appuyez sur **GO** afin de pouvoir choisir le type de configuration
- > Appuyez à plusieurs reprises sur **LIST** pour afficher **VIDEO?** sur la Beo4.
- > Appuyez sur **GO** pour accéder à la configuration vidéo.
- > Appuyez à plusieurs reprises sur **LIST** pour afficher **VIDEO4** sur la Beo4.
- > Appuyez sur **GO** pour mémoriser la configuration.
- > **STORED** apparaît pour indiquer que la configuration a été mémorisée. Vous quittez immédiatement la fonction de configuration de la Beo4.

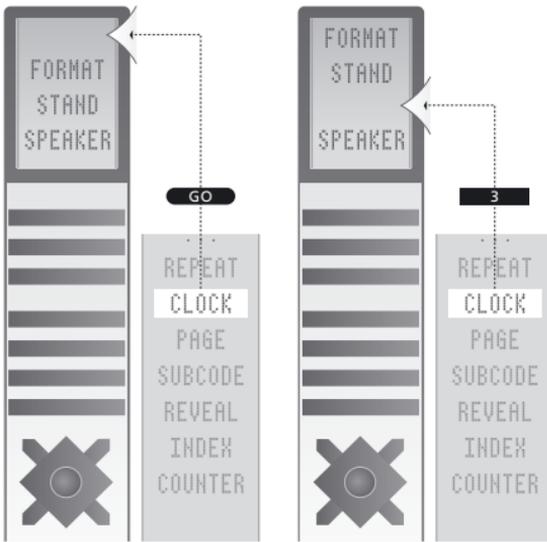


Ajouter une « touche » supplémentaire à la Beo4 en haut de la liste ou dans une position spécifique.

Ajouter une « touche » supplémentaire

Lorsque vous ajoutez une nouvelle fonction à la liste de la Beo4, vous pouvez faire apparaître cette nouvelle « touche » dans l'afficheur de la Beo4.

- > Appuyez sur la touche veille et maintenez-la enfoncée.
- > Appuyez sur **LIST** pour accéder à la fonction de configuration de la Beo4.
- > Relâchez les deux touches. **ADD?** s'affiche.
- > Appuyez sur **GO** pour afficher la liste des « touches » disponibles. La première « touche » s'affiche en clignotant.
- > Appuyez ▲ pour ▼ vous déplacer vers l'avant ou vers l'arrière dans la liste des « touches » supplémentaires.
- > Appuyez sur **GO** pour ajouter la « touche » et la placer à son emplacement prédéfini, ou en tant que première touche de la liste, ou...
- > ... appuyez sur **1 – 9** pour intercaler la « touche » à une position spécifique dans la liste
- > **ADDED** apparaît, indiquant que la « touche » a été ajoutée. Vous quittez immédiatement la fonction de configuration de la Beo4.

Déplacer une « touche » supplémentaire en haut de la liste ou vers une position spécifique.

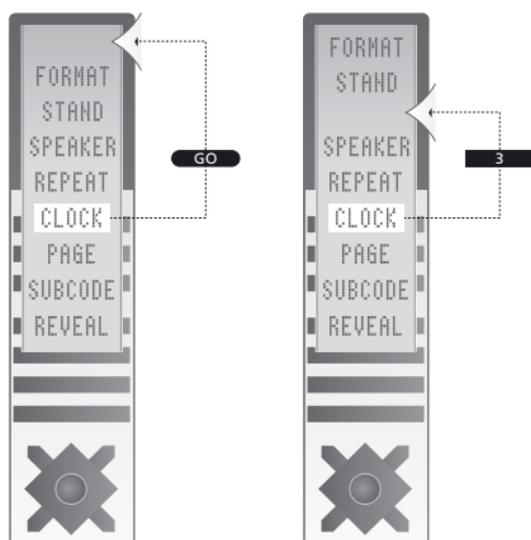

Déplacer des « touches » supplémentaires

Vous pouvez changer l'ordre dans lequel apparaissent les « touches » supplémentaires lorsque vous appuyez sur LIST.

- > Appuyez sur la touche veille et maintenez-la enfoncée.
- > Appuyez sur **LIST** pour accéder à la fonction de configuration de la Beo4.
- > Relâchez les deux touches. ADD? s'affiche.
- > Appuyez à plusieurs reprises sur **LIST** pour afficher MOVE? sur la Beo4.
- > Appuyez sur **GO** pour afficher la liste des « touches » supplémentaires. La première « touche » s'affiche.
- > Appuyez ▲ pour ▼ vous déplacer vers l'avant ou vers l'arrière dans la liste des « touches » supplémentaires.
- > Appuyez sur **GO** pour déplacer et placer la « touche » affichée en premier dans la liste, ou ...
- > ... appuyez sur **1 – 9** pour déplacer la « touche » à une position spécifique dans la liste.
- > MOVED apparaît, indiquant que la « touche » a été déplacée. Vous quittez immédiatement la fonction de configuration de la Beo4.

Supprimer une « touche » supplémentaire

Vous pouvez supprimer n'importe quelle « touche » supplémentaire disponible lorsque vous appuyez sur LIST.

- > Appuyez sur la touche veille et maintenez-la enfoncée.
- > Appuyez sur LIST pour accéder à la fonction de configuration de la Beo4.
- > Relâchez les deux touches. ADD? s'affiche.
- > Appuyez à plusieurs reprises sur LIST pour afficher REMOVE? sur la Beo4.
- > Appuyez sur GO pour afficher la liste des « touches » supplémentaires. La première « touche » s'affiche.
- > Appuyez ▲ pour ▼ vous déplacer vers l'avant ou vers l'arrière dans la liste des « touches » supplémentaires.
- > Appuyez sur GO pour supprimer la « touche » affichée.
- > REMOVED apparaît, indiquant que la « touche » a été supprimée. Vous quittez immédiatement la fonction de configuration de la Beo4.

Configurer la Beo4 en vue d'une utilisation avec un autre système audio ou vidéo

Votre Beo4 est configurée pour utiliser par défaut le mode VIDEO4. Vous pouvez toutefois la configurer afin d'employer n'importe quel type de système audio ou vidéo Bang & Olufsen.

Pour reconfigurer la Beo4 ...

- > Appuyez sur la touche veille et maintenez-la enfoncée.
- > Appuyez sur **LIST** pour accéder à la fonction de configuration de la Beo4.
- > Relâchez les deux touches. ADD? s'affiche.
- > Appuyez à plusieurs reprises sur **LIST** pour afficher CONFIG? sur la Beo4.
- > Appuyez sur **GO** afin de pouvoir choisir le type de configuration : vidéo ou audio.
- > Appuyez sur **LIST** jusqu'à ce que la mention VIDEO? ou AUDIO? s'affiche sur la télécommande.
- > Appuyez sur **GO** pour accéder aux configurations vidéo ou audio.
- > Appuyez sur **LIST** jusqu'à ce que la configuration souhaitée s'affiche.
Vous pouvez également appuyer sur l'une des touches de commande (▲ ▼ ◀▶) pour vous déplacer dans la liste des configurations disponibles.
- > Appuyez sur **GO** pour mémoriser la configuration affichée.

Lorsque la mention STORED s'affiche, la configuration est modifiée. Vous quittez automatiquement le mode de configuration de la Beo4.

VIDEO1: BeoVision 9, BeoVision 5, BeoVision 4, BeoSystem 1, BeoVision 3 – écran 32 pouces, BeoVision Avant, BeoCenter AV5, BeoCenter AV 9000, Anciens modèles BeoVision MX

VIDEO2: BeoVision 6, BeoVision 3 – écran 28 pouces, BeoVision 1, BeoVision 1 Link,

BeoCenter 1, BeoVision MX4200/8000

VIDEO3: produits vidéo pour les marchés américains et Taïwan

VIDEO4: BeoVision 8, BeoSystem 3

AUDIO1: Systèmes audio autres que le BeoSound 9000

AUDIO2: BeoSound 9000

AUDIO

BASIC: tous les systèmes audio autres que le BeoSound 9000

BS9000: BeoSound 9000

VIDEO

AVANT: BeoVision Avant

AVANTUS: BeoVision Avant US

AV5: BeoCenter AV5

BC1: BeoCenter 1

BV1: BeoVision 1

MX: BeoVision MX

NONE: Pour configurations audio.

Aucune fonction vidéo n'est incluse.


Il se peut que d'autres options que celles indiquées ici s'affichent lorsque vous choisissez VIDEO? ou AUDIO?.

Ces options sont indiquées ci-dessous.

Pour plus d'informations, consultez le lexique Beo4 sur notre site Web.

Pour utiliser le télétexte sur un téléviseur en mode Option 4, réglez la Beo4 sur « VIDEO3 » ; il faut toutefois savoir que cela limite les fonctions de la Beo4 utilisables sur des téléviseurs réglés sur une autre option. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation du téléviseur.

Entretien...

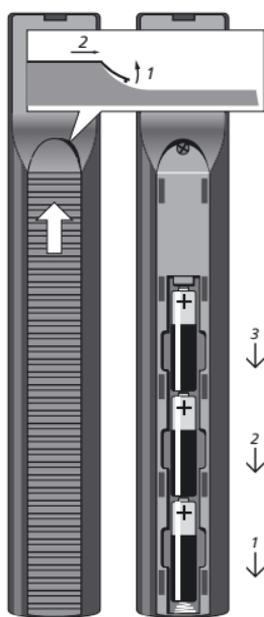

Nettoyage de la Beo4...

Essayez la télécommande Beo4 à l'aide d'un chiffon doux, non pelucheux, humide et qui a été bien essoré.

Remplacement des piles

Lorsque l'afficheur de la Beo4 indique BATTERY, il est temps de changer les piles de la télécommande.

La Beo4 emploie trois piles (situées sous le couvercle au dos). Il est conseillé d'utiliser uniquement des piles alcalines 1,5 volts (format AAA).

Remplacez les piles comme indiqué sur cette page.

ATTENTION ! Evitez toute exposition des piles à une forte chaleur, comme la lumière du soleil ou un feu.

Après avoir remplacé les piles, vous devez attendre environ 10 secondes jusqu'à ce que l'afficheur indique « TV ». La télécommande Beo4 est alors prête à l'emploi.

Remarque : Maintenez les piles en place d'un doigt avant de remettre le couvercle en place.

Français (French)



Il n'est pas permis de jeter les équipements, les pièces électriques et électroniques et les batteries portant ce symbole avec les ordures ménagères ; ces équipements doivent être collectés et mis au rebut séparément afin de préserver l'environnement.

Votre revendeur Bang & Olufsen se fera un plaisir de vous conseiller sur la procédure correcte de mise au rebut dans votre pays.

Si un produit est trop petit pour être marqué à l'aide de ce symbole, ce dernier figure dans le manuel de l'utilisateur, sur le certificat de garantie ou sur l'emballage.

Destiné uniquement au marché américain !

REMARQUE : Cet équipement a été testé et est conforme aux limites imposées à un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 de la réglementation FCC. Ces limites sont fixées pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation domestique.

Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, en cas d'installation et d'utilisation non conformes aux instructions, il peut occasionner des interférences nuisibles aux radiocommunications. Cependant, il est impossible de garantir qu'aucune interférence ne se produira dans une installation donnée. Si cet équipement est à l'origine d'interférences nuisibles à la réception de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est invité à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Orienter différemment ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance qui sépare l'équipement et le récepteur.
- Connecter l'équipement à une sortie d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Solliciter l'assistance du revendeur ou d'un technicien radio/télé expérimenté.

Destiné uniquement au marché canadien !

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.



Ce produit est conforme aux dispositions des Directives 2004/108/CE et 2006/95/CE.

