

Beo4

ガイド

目次

Beo4 リモコンを使う, 4

Beo4 の各ボタンの内容, 6

- Beo4 のボタンを使った日常操作と、二次的機能の操作

Beo4 の設定を変更するには, 9

- Beo4 の設定
- 二次的な"ボタン"を追加する
- 二次的な"ボタン"を移動させる
- 二次的な"ボタン"を削除する
- 他のオーディオまたはビジュアルシステム用に、Beo4を設定する

クリーニングと保守, 16

- Beo4 のクリーニングは
- 電池交換

技術仕様や機能、および使用方法は、事前の予告なく変更される場合があります。

本製品は、EC 指令1999/5/EC および 2006/95/EC に規定されたすべての条件を満たしています。



Beo4 リモコンを使う

ディスプレイには操作中の装置が示されます。
さらに、他の機能や装置を使用するための
拡張ボタンも表示されます

装置ボタンおよび録音用ボタン

数字キー、文字放送/画面メニュー用のボタン

制御ボタン

音量、STOP、EXIT ボタン、LIST ボタン
(拡張ボタンの呼び出しに使用)



片手で持って使用するBeo4は、Bang & Olufsenのオーディオ/ビジュアルシステムを、簡単に遠隔操作できるリモコンです。


日々よく使う機能は、Beo4のボタンをどれか1つだけ、または、論理的なわかりやすい順番で幾つかのボタンを押すことにより、すべて操作できます。

Beo4のディスプレイは、TV、RADIO、DVDなど、現在どの機器がオンになっているかを常に示します。

またBeo4リモコンは、実際のボタンを押す以外の方法によって、さらに多くの機能进行操作できます。接続した外部機器のスイッチオンや、二次的な機能の操作は、ディスプレイ経由で実行します。これらの機能は、Beo4のLISTボタンを押し、ディスプレイに"仮想ボタン"を呼び出すことで操作します。

Beo4上の実際のボタンを使った日常操作でも、ディスプレイに表示される"仮想ボタン"を使った二次的機能の操作でも、Beo4の使いやすさは、すぐに実感いただけるでしょう。

Bang & Olufsenのウェブサイトには、Beo4ボタンの一覧が掲載されています。

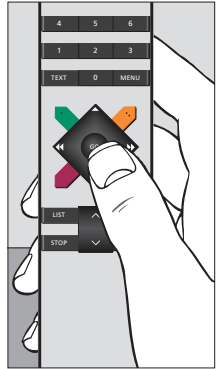

Beo4 リモコンー日常操作に使用するボタンはすべて中央に集められています。これらのボタンは、親指で簡単に操作できるように配置されています。



Beo4 のボタンを使った日常操作と、二次的機能の操作

Beo4 リモコン本体上のボタンは、以下のようにグループ分けされています…

音源/映像源機器ボタン群… TV, DTV (SAT*), V MEM (V TAPE*), RADIO, DVD, CD, A MEM (A TAPE*)およびLIGHTは、Bang & Olufsenのオーディオおよびビジュアル製品、オーディオ/ビジュアル一体化システム、そしてBang & Olufsen製照明コントローラーのスイッチをオンにします。システムなどに接続された外部機器の一部は、LISTボタンを押した後、Beo4ディスプレイに表示される適切な"ボタン"を使うことでオンにできます。

RECORD ボタン…映像用、または音声用のレコーダーに、録画/録音を開始させるボタンです。



番号ボタン… 0から9の番号ボタンは、テレビのチャンネルやラジオ局のプリセット番号、文字放送のページ番号、CDやDVDのトラック番号を直接指定します。特定の録画または録音用レコーダーを選ぶのにも、使用します。

TEXTとMENU ボタン… Bang & Olufsen製のテレビで、文字多重放送を呼び出します。Bang & Olufsen製ビジュアル製品の、画面メニューを呼び出します。

注意! *印がつけられているボタン名は、旧バージョンのBeo4リモコンだけに表示されます。

星形のボタンに組み込まれた操作ボタンは…

- ▲と▼…局番号や曲番号を前後に送ります。一部のオーディオシステムでは、これらは、RANDOM (ランダム再生)、REPEAT (リピート再生)、またはEDIT (編集)機能の、オン/オフに使用されます。
- ◀と▶…録画/録音した内容、またはディスクの早送りと早戻しを行ないます。この2つのボタンの機能は、お手持ちのBang & Olufsen 製オーディオまたはビジュアルシステムによって、違いがあります。詳しくは、各システムに付属のガイドをご覧ください。



- GOボタン…さまざまな操作の実行を、承認します。Beo4ディスプレイに表示されている音源/映像源機器の、再生を再開することもできます。
- カラーボタン…特殊な操作用です。これらのボタンを、いつどのように使うかは、お手持ちのBang & Olufsen 製品のガイドで説明されています。

音量調節ボタン、停止と終了ボタン、そしてBeo4ディスプレイに二次的操作用の"ボタン"を呼び出すLISTボタン…

- 音量ボタン…中央下にある ^ と v は、スピーカーからの音量を上下します。このボタンの真ん中を押すと、スピーカーからの音が完全に消えます。もう一度押すと、音が出ます。

STOP ボタン…音源/映像源機器の再生などを、停止させます。

EXIT ボタン…Beo4ディスプレイでの操作を、終了させます。画面メニューの内容の削除にも使います。

LIST ボタン…繰り返し押して、Beo4のディスプレイに、操作したい機能や機器のための"ボタン"を表示させます。

スタンバイボタン…この赤いボタンは、Bang & Olufsen システムのスイッチを切って、スタンバイ状態にします。



Beo4のボタンは、数多くの機能をワンタッチで操作可能にしますが、Beo4のディスプレイを経由すると、さらに多くの機能が操作できるようになります。

Beo4のディスプレイが、TVやRADIOなど音源/映像源の名前を表示している時にLISTボタンを押すと、その音源/映像源を操作するための二次的な機能が、まるで新しいボタンが追加されたかのように、次々と表示されます。テレビに接続した外部機器なども、この手順でオンにすることができます。

お使いのテレビに合わせ、Beo4を設定することで、これらの二次的な機能が呼び出される順番を、変えることもできます。


Beo4にはBang & Olufsen全製品の二次的機能が、すべてリスト化されています。ただし、Beo4ディスプレイに表示される二次的機能のうち、お使いのBang & Olufsen製品が対応していない機能は、操作できないのでご注意ください。

Bang & Olufsenのウェブサイトには、Beo4ボタンの一覧が掲載されています。

Beo4の設定

テレビと別に購入したBeo4は、お使いのテレビに合わせ設定する必要があります。

- > スタンバイボタンを押し、そのまま押し続けます。
- > LISTボタンを押し、Beo4の設定機能呼び出します。
- > 両方のボタンから指を離します。ディスプレイには、ADD?と表示されます。
- > LISTを繰り返し押し、Beo4ディスプレイにCONFIG?を表示させます。
- > GOを押すと、設定するタイプが選択できるようになります。
- > LISTを繰り返し押し、Beo4ディスプレイにVIDEO?を表示させます。
- > GOを押すと、ビジュアル機器用の設定が始まります。
- > LISTを繰り返し押し、Beo4ディスプレイにVIDEO4を表示させます。
- > GOを押し、この設定を保存してください。
- > STOREDが表示され、設定が保存されたことを確認します。Beo4の設定機能は、自動的に終了します。

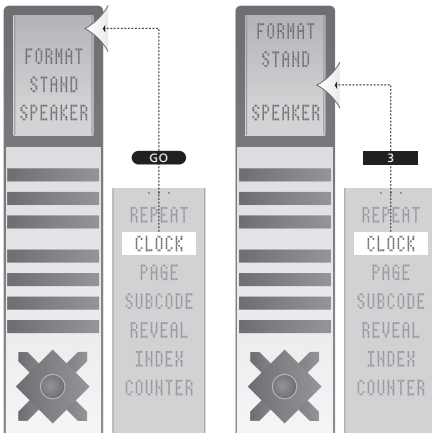


Beo4 のリストのいちばん上、または特定の場所に、二次的な"ボタン"を追加することができます。

二次的な"ボタン"を追加する

Beo4 のリストに新しい機能を追加する時は、まず Beo4 のディスプレイに、その機能用の"ボタン"を呼び出します。

- > スタンバイボタンを押し、そのまま押し続けます。
- > LIST ボタンを押し、Beo4 の設定機能呼び出します。
- > 両方のボタンから指を離します。ディスプレイには、ADD? と表示されます。
- > GO を押し、追加できる"ボタン"のリストを呼び出します。ディスプレイには、最初の"ボタン"が表示され、点滅しています。
- > ▲ または ▼ を使い、リスト内の"ボタン"を前後に送ります。
- > GO を押し、表示されている"ボタン"を現在のその位置で、または、リストのいちばん上の"ボタン"として、追加できます。あるいは…
- > … 1-9 を押し、その"ボタン"をリスト内の特定の位置に追加します。
- > ADDED が表示され、その"ボタン"が追加されたことを示します。Beo4 の設定機能は、自動的に終了します。

二次的な"ボタン"を、リストのいちばん上や特定の位置に、移動させることができます。

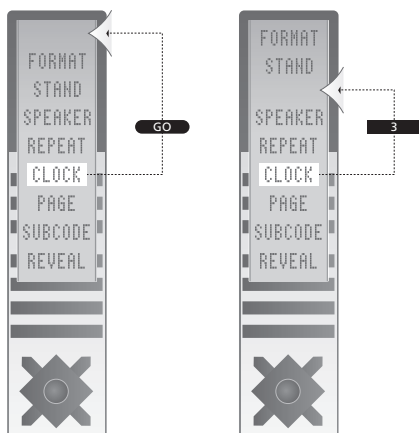

二次的な"ボタン"を移動させる

LISTを押した時、表示される追加'ボタン'の順序を、変更することができます。

- > スタンバイボタンを押し、そのまま押し続けます。
- > LISTボタンを押し、Beo4の設定機能呼び出します。
- > 両方のボタンから指を離します。ディスプレイには、ADD?と表示されます。
- > LISTを繰り返し押し、Beo4ディスプレイにMOVE?を表示させます。
- > GOを押すと、二次的な"ボタン"のリストが呼び出されます。ディスプレイには、最初の"ボタン"が表示されています。
- > ▲または▼を使い、リスト内の"ボタン"を前後に送ります。
- > GOを押すと、表示されている"ボタン"が、リストのいちばん上に移動します。あるいは…
- > … 1-9を押し、その"ボタン"をリスト内の特定の位置に移動します。
- > MOVEDが表示され、その"ボタン"が移動されたことを示します。Beo4の設定機能は、自動的に終了します。

二次的な"ボタン"を削除する

LISTを押して表示される二次的な"ボタン"を、リストから外すこともできます。

- > スタンバイボタンを押し、そのまま押し続けます。
- > LISTボタンを押し、Beo4の設定機能呼び出します。
- > 両方のボタンから指を離します。ディスプレイには、ADD?と表示されます。
- > LISTを繰り返し押し、Beo4ディスプレイにREMOVE?を表示させます。
- > GOを押すと、二次的な"ボタン"のリストが呼び出されます。ディスプレイには、最初の"ボタン"が表示されています。
- > ▲または▼を使い、リスト内の"ボタン"を前後に送ります。
- > GOを押すと、表示されている"ボタン"が削除されます。
- > REMOVEDが表示され、その"ボタン"が削除されたことを示します。Beo4の設定機能は、自動的に終了します。

**他のオーディオまたはビジュアルシステム用に、
Beo4を設定する**

工場出荷時のBeo4は、VIDEO4に設定されていますが、お使いの各Bang & Olufsen製品用に、Beo4を設定し直すことができます。

Beo4を再設定するには…

- > スタンバイボタンを押し、そのまま押し続けます。
- > LISTボタンを押し、Beo4の設定機能呼び出します。
- > 両方のボタンから指を離します。ディスプレイには、ADD?と表示されます。
- > LISTを繰り返し押し、Beo4ディスプレイにCONFIG?を表示させます。
- > GOを押すと、ビデオまたはオーディオ用の設定が、選択できるようになります。
- > LISTを繰り返し押し、VIDEO?またはAUDIO?をディスプレイに表示させます。
- > GOを押すと、ビデオまたはオーディオ用の設定が始めます。
- > LISTを繰り返し押し、必要とされる設定名をディスプレイに表示させます。
あるいは、▲▼◀または▶の各ボタンを使い、表示される設定名を前後に送ります。
- > GOを押すと、ディスプレイに表示されている設定名で、設定が行なわれます。

ディスプレイにSTOREDが表示されれば、設定の変更は完了です。Beo4の設定機能は、自動的に終了します…

VIDEO1: BeoVision 9, BeoVision 5, BeoVision 4, BeoSystem 1, BeoVision 3 – 32インチスクリーン, BeoVision Avant, BeoCenter AV5, BeoCenter AV 9000, BeoVision MXの初期モデル

VIDEO2: BeoVision 6, BeoVision 3 – 28インチスクリーン, BeoVision 1, BeoVision 1 Link, BeoCenter 1, BeoVision MX4200/8000

VIDEO3: アメリカと台湾向けの、ビジュアル製品

VIDEO4: BeoVision 8, BeoSystem 3

AUDIO1: BeoSound 9000を除く、全オーディオシステム

AUDIO2: BeoSound 9000

AUDIO

BASIC: BeoSound 9000を除く、全オーディオシステム

BS9000: BeoSound 9000

VIDEO

AVANT: BeoVision Avant

AVANTUS: BeoVision Avant US

AV5: BeoCenter AV5

BC1: BeoCenter 1


BV1: BeoVision 1

MX: BeoVision MX

NONE: オーディオセットアップ専用映像機能は含まれていません

VIDEO? または AUDIO? を選んだ時、このリストにはない設定名が、ディスプレイに表示される場合があります。これらを、以下にまとめておきます。詳しくは、当社ウェブサイトにあるBeo4ボタンの一覧を参照してください。

Option 4に設定したテレビで、文字多重放送を利用する場合は、Beo4を"VIDEO3"に設定しなければいけません。ただしこうすると、別のOptionに設定されたテレビでBeo4を使う時、操作できる機能の数が限定されます。詳しくは、そのテレビに付属するガイドをご覧ください。

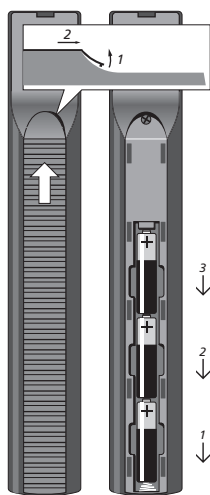

Beo4のクリーニングは…

Beo4リモコンの表面のクリーニングには、柔らかくケバのない布をしめらし、よく絞って使ってください。

電池交換

Beo4のディスプレイにBATTERYが表示されたら、電池を交換する必要があります。

Beo4には、単4乾電池を3本使います(裏ぶたの下に収納されています)。1.5Vのアルカリ乾電池のみをご使用ください。

次ページの手順に従って、電池を交換してください。

電池交換が終わったら、ディスプレイにTVと表示されるまで、約10秒お待ちください。表示されれば、Beo4リモコンは使用可能となっています。

警告! 直射日光の当たる場所や熱源のそばなどに、電池を放置することは絶対にやめてください。

注意: 裏ぶたは、各電池を指で押さえながら閉めるよう、お勧めします。

