

Beo4

Manual

Usando o seu controle remoto Beo4, 4

Botões Beo4 em detalhes, 6

- Operação diária e avançada com os botões do Beo4

Personalizar o Beo4, 9

- Configurar o Beo4
- Adicione um 'botão' extra
- Mover 'botões' extras
- Remover um 'botão' extra
- Configure o Beo4 para usar com um outro sistema de áudio ou vídeo

Manutenção, 16

- Como limpar o Beo4
- Como trocar as pilhas

As especificações técnicas, os recursos e os usos aqui descritos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Este produto está em conformidade com as provisões das diretrizes 1999/5/CE e 2006/95/CE.



A tela do Beo4 lhe informa qual fonte você está operando. Ela também é usada para acionar "botões" extras de funções ou fontes diferentes.

Botões de fontes e botões para gravação.

Teclas numéricas e botões para Teletexto e menus na tela.

Botões de controle dentro de um botão em formato de estrela.

Botões de volume, parar e sair e o botão LISTA para acionar "botões" extras na tela do Beo4.



O Beo4 é um controle remoto que permite o fácil acesso a operações remotas do seu sistema de áudio e/ou vídeo da Bang & Olufsen.

As operações diárias são executadas pressionando um único botão no Beo4 ou pressionando alguns botões em uma seqüência lógica e direta.

O display no Beo4 o mantém informado sobre o equipamento sendo operado, como a TV, RÁDIO, um reproduutor de DVD ou até mesmo as luzes...

Mas o controle remoto Beo4 incorpora mais funções do que apenas os botões: Outros equipamentos podem ser ligados além funções adicionais obtidas através do display. Os "botões" para essas funções podem ser solicitados no display Beo4 através do botão LIST.

Se você usa os botões do Beo4 para as operações diárias ou aciona os "botões" extras para funções ou equipamentos no display, descobrirá que a operação remota do Beo4 é fácil...

No site da Bang & Olufsen você pode encontrar um dicionário sobre os botões extras do Beo4.



O controle remoto Beo4 – você encontrará todos os botões que precisar para as operações do dia-a-dia concentrados dentro e em volta do botão em formato de estrela.

Botões Beo4 em detalhes...




Operação diária e avançada com os botões do Beo4

Os botões no controle remoto do Beo4 são convenientemente agrupados para as operações diárias...

Os botões de equipamentos... TV, DTV (SAT*), V MEM (VTAPE*), RADIO, DVD, CD, AMEM (ATAPE*) e LIGHT são usados para controlar os seus produtos de áudio e vídeo da Bang & Olufsen, outros sistemas de áudio e vídeo integrados e o controle de luz da Bang & Olufsen. É possível que alguns produtos conectados externamente tenham que ser controlados através do botão LIST e os "botões" subsequentes relevantes ou através de dicas mostradas no display do Beo4.

O botão RECORD... está localizado perto dos botões de equipamentos para permitir a fácil gravação em um reproduutor de vídeo ou áudio.

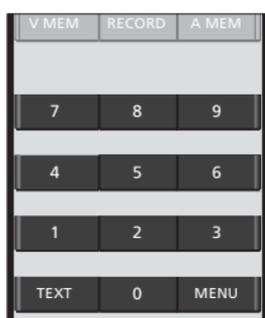

As teclas numeradas... 0 a 9 são usadas sempre que você tiver que inserir números, por exemplo, para selecionar um número exato de programa de TV ou rádio, para selecionar páginas de Teletex, faixas específicas em um CD ou DVD e para selecionar uma gravação de áudio ou vídeo determinada.

Os botões TEXT e MENU... permitem acesso ao Teletext na sua TV da Bang & Olufsen e abre os menus nas telas dos seus produtos de vídeo da Bang & Olufsen.

NOTA! Os botões marcados com um * aplicam-se somente às versões anteriores do controle remoto Beo4.

Botões de controle dentro do botão em formato de estrela...

- ▲ e ▼... permitem percorrer números de programas ou faixas. Em alguns sistemas de áudio eles funcionam como os botões Liga ou Desliga respectivamente para uma função RANDOM (reprodução randômica), REPEAT (reprodução de repetição) ou EDIT (edição).
- ◀ e ▶... permitem avançar ou alternar entre gravações ou discos. Os botões têm funções diferentes dependendo do seu sistema de áudio e vídeo da Bang & Olufsen. Consulte o manual incluído com o seu sistema para obter maiores informações.



O **botão GO...** é usado para aceitar diversos tipos de operações; e para voltar a reproduzir o equipamento mostrado no display do Beo4.

Os **botões coloridos...** são para operações especiais. No manual do seu produto Bang & Olufsen será explicado quando e como usar os botões.

Os botões para volume, interromper e sair; e o botão LIST para os "botões" extras no display do Beo4...

Botão Volume... ^ e v no centro aumentam ou diminuem o som nos alto-falantes. Pressione o botão de volume exatamente no meio para silenciar totalmente os alto-falantes, pressione novamente o botão para obter novamente o som.

O **botão STOP...** é usado para diversas funções de interrupção, por exemplo, para interromper a reprodução em um equipamento.

Botão EXIT... sai da operação do display do Beo4; e remove os menus de tela.

O **botão LIST...** ao ser pressionado repetidamente, os "botões" extras para funções ou equipamentos são exibidos no display do Beo4.

Botão Standby ●... o botão vermelho de standby desliga o seu sistema da Bang & Olufsen.



Os botões do Beo4 permitem o controle remoto direto de várias funções e o display do Beo4 oferece acesso a ainda mais funções.

No site da Bang & Olufsen você pode encontrar um dicionário sobre os botões extras do Beo4.

Sempre que um equipamento for exibido no Beo4 (TV, RADIO e etc.), é possível pressionar o botão LIST e obter funções extras no display para ajudá-lo a operar o equipamento, da mesma forma como se estivesse acionando os botões extras. Também é possível controlar equipamentos externos conectados à sua televisão.

Você pode personalizar um novo Beo4 para adequá-lo à sua televisão e alterar a ordem na qual essas funções aparecem ao acioná-las.


Observe que o Beo4 contém uma lista de todas as funções extras de áudio e vídeo da Bang & Olufsen, mas, somente as funções compatíveis com o produto da Bang & Olufsen funcionarão quando acioná-las no display do Beo4.

Note that Beo4 contains a list of all of Bang & Olufsen's extra audio and video functions, but only those functions supported by the Bang & Olufsen product work when you call them up in the Beo4 display.

Configurar o Beo4

Se comprar um novo Beo4 poderá configurá-lo também para a sua televisão.

- > Pressione e mantenha o botão standby.
- > Pressione **LIST** para obter acesso à função de configuração do Beo4.
- > Libere os dois botões. ADD? aparece no display.
- > Pressione **LIST** repetidamente para exibir CONFIG? no Beo4.
- > Pressione **GO** para poder selecionar o tipo de configuração.
- > Pressione **LIST** repetidamente para exibir VIDEO? no Beo4.
- > Pressione **GO** para obter acesso às configurações de vídeo.
- > Pressione **LIST** repetidamente para exibir VIDEO4 no Beo4.
- > Pressione **GO** para armazenar as configurações.
- > STORED aparece, indicando que a configuração foi armazenada. A função de configuração do Beo4 é encerrada automaticamente.

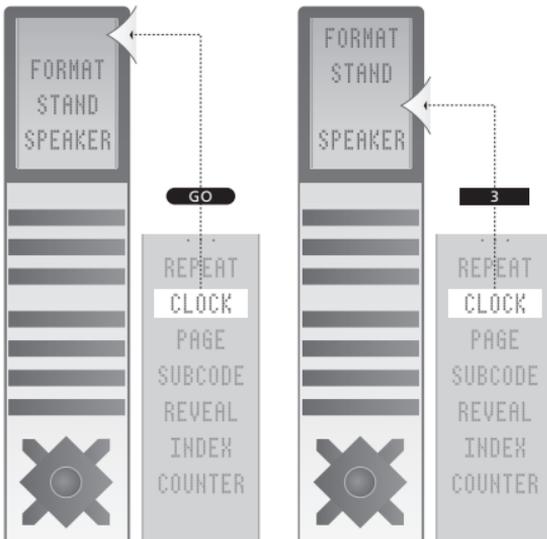


Adicione um 'botão' extra ao Beo4, ao topo da lista ou a uma posição específica.

Adicione um 'botão' extra

Ao adicionar uma nova função à lista do Beo4, será possível exibir este novo 'botão' no display do Beo4.

- > Pressione e mantenha pressionado o botão standby.
- > Pressione **LIST** para obter acesso à função de configuração do Beo4.
- > Libere os dois botões. ADD? aparece no display.
- > Pressione **GO** para obter a lista de 'botões' disponíveis para serem adicionados. O primeiro 'botão' aparece no display e pisca.
- > Pressione ▲ ou ▼ para avançar ou retroceder na lista de todos os 'botões' extras.
- > Pressione **GO** para adicionar e posicionar o 'botão' em sua posição pré-definida como o primeiro 'botão na lista' ou...
- > ... pressione de **1 – 9** para inserir o 'botão' em uma posição específica na lista.
- > ADDED aparece indicando que o 'botão' foi adicionado. A função de configuração do Beo4 é encerrada automaticamente.

Mova os 'botões' extras, para o topo da lista ou para uma posição específica.

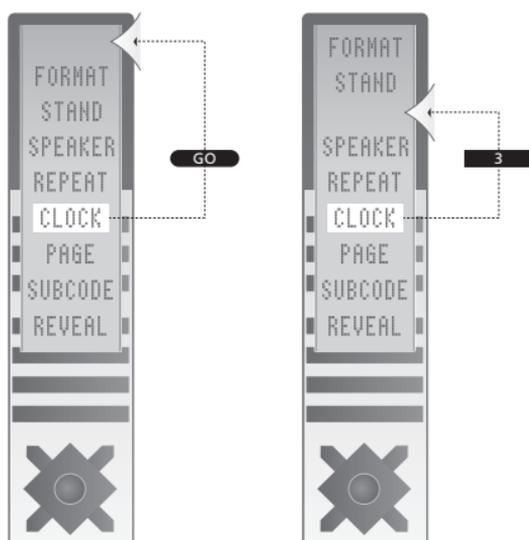

Mover 'botões' extras

A ordem em que os 'botões' extras aparecem ao pressionar LIST pode ser alterada.

- > Pressione e mantenha pressionado o botão standby.
- > Pressione **LIST** para obter acesso à função de configuração do Beo4.
- > Libere os dois botões. ADD? aparece no display.
- > Pressione **LIST** repetidamente para exibir MOVE? no Beo4.
- > Pressione **GO** para obter a lista de 'botões' extras. O primeiro 'botão' aparece no display.
- > Pressione ▲ ou ▼ para avançar ou retroceder na lista de 'botões' extras.
- > Pressione **GO** para mover e posicionar o 'botão' como o primeiro na lista ou...
- > ... pressione de **1 – 9** para mover o 'botão' para uma posição específica na lista.
- > MOVED aparece indicando que o 'botão' foi movido. A função de configuração do Beo4 é encerrada automaticamente.

Remover um 'botão' extra

É possível remover qualquer 'botão' extra disponível ao pressionar LIST.

- > Pressione e mantenha pressionado o botão standby.
- > Pressione **LIST** para obter acesso à função de configuração do Beo4.
- > Libere os dois botões. ADD? aparece no display.
- > Pressione **LIST** repetidamente para exibir REMOVE? no Beo4.
- > Pressione **GO** para obter a lista de 'botões' extras. O primeiro 'botão' aparece no display.
- > Pressione ▲ ou ▼ para avançar ou retroceder na lista de 'botões' extras.
- > Pressione **GO** para remover o 'botão' exibido no display.
- > REMOVED aparece indicando que o 'botão' foi removido. A função de configuração do Beo4 é encerrada automaticamente.

Configure o Beo4 para usar com um outro sistema de áudio ou vídeo

O seu Beo4 está configurado para VIDEO4 de fábrica, mas o Beo4 pode ser configurado para uso com qualquer tipo de sistema de áudio ou vídeo da Bang & Olufsen.

Para poder reconfigurar o Beo4...

- > Pressione e mantenha pressionado o botão standby.
- > Pressione **LIST** para obter acesso à função de configuração do Beo4.
- > Libere os dois botões. ADD? aparece no display.
- > Pressione **LIST** repetidamente para exibir CONFIG? no Beo4.
- > Pressione **GO** para poder selecionar o tipo de configuração - vídeo ou áudio.
- > Pressione **LIST** até que VIDEO? ou AUDIO? apareça no display.
- > Pressione **GO** para obter acesso às configurações de vídeo ou áudio.
- > Pressione **LIST** até que a configuração desejada apareça no display.
Ou, pressione qualquer um dos botões de controle, ▲ ▼ ◀▶ para avançar ou retroceder na lista de configurações disponíveis.
- > Pressione **GO** para armazenar a configuração exibida no display.

Quando STORED aparecer no display, a configuração terá sido alterada e a configuração do Beo4 será encerrada automaticamente...

VIDEO1: BeoVision 9, BeoVision 5, BeoVision 4, BeoSystem 1, BeoVision 3 – tela de 32 polegadas, BeoVision Avant, BeoCenter AV5, BeoCenter AV 9000, Modelos BeoVision MX mais antigos
VIDEO2: BeoVision 6, BeoVision 3 – tela de 28 polegadas, BeoVision 1, BeoVision 1 Link, BeoCenter 1, BeoVision MX4200/8000
VIDEO3: Produtos de vídeo para os mercados americanos e de Taiwan
VIDEO4: BeoVision 8, BeoSystem 3
AUDIO1: Sistemas de áudio diferentes do BeoSound 9000
AUDIO2: BeoSound 9000

Áudio

BASIC: todos os sistemas de áudio diferentes do BeoSound 9000
BS9000: BeoSound 9000


Vídeo

AVANT: BeoVision Avant
AVANTUS: BeoVision Avant US
AV5: BeoCenter AV5
BC1: BeoCenter 1
BV1: BeoVision 1
MX: BeoVision MX
NONE: Para configurações de áudio.
 Nenhuma função de vídeo está incluída.

*Outras operações, diferentes das listadas aqui, podem aparecer na tela quando você seleciona **VÍDEO?** ou **ÁUDIO?**. Essas outras opções estão relacionadas abaixo. Consulte o dicionário Beo4 em nosso site para obter maiores informações.*

Para poder usar o teletext em uma televisão definida para a Option 4, o Beo4 deverá ser definido para 'VIDEO3', mas isso limita as funções do Beo4 que podem ser usadas com televisões definidas para outras opções. Para obter maiores informações, consulte o manual da televisão.

Manutenção...

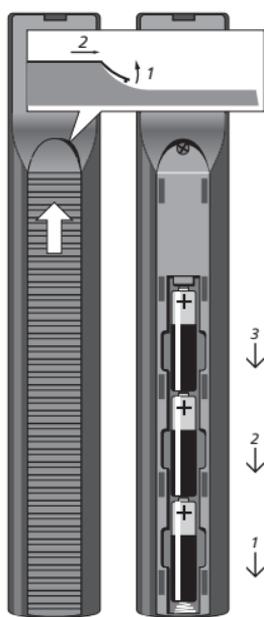

CUIDADO! Não exponha as pilhas ao calor excessivo como o sol, fogo ou similar!

Como limpar o Beo4...

Limpe o controle remoto Beo4 com um pano macio, sem fiapos e firmemente torcido.

Como trocar as pilhas

Quando BATTERY aparecer no display do Beo4 é hora de trocar as pilhas no controle remoto.

O Beo4 requer três pilhas (localizadas abaixo da tampa na parte posterior). Recomendamos o uso de pilhas alcalinas de 1,5 volts (tamanho AAA) somente.

Substitua as pilhas como mostrado na página a seguir.

Após substituir as pilhas, é preciso aguardar aproximadamente 10 segundos antes que TV apareça no display. O controle remoto Beo4 estará pronto para operar novamente.

Nota: Recomendamos pressionar as pilhas com os dedos até que a tampa seja reposicionada.

