

# Beo4

คู่มือ



**วิธีการใช้งานรีโมทคอนโทรล Beo4 ของคุณ, 4****รายละเอียดปุ่ม Beo4, 6**

- การใช้งานทั่วไปและการใช้งานขั้นสูงด้วยปุ่ม Beo4

**ปรับตั้ง Beo4, 9**

- ตั้งค่า Beo4
- เพิ่ม "ปุ่ม" พิเศษ
- ย้าย "ปุ่ม" พิเศษ
- ลบ "ปุ่ม" พิเศษ
- การตั้งค่า Beo4 สำหรับใช้งานกับระบบออกดีโอหรือวิดีโออื่นๆ

**การดูแลรักษา, 16**

- การทำความสะอาด Beo4
- การเปลี่ยนแบตเตอรี่

รายละเอียดทางด้านเทคนิค คุณสมบัติและการใช้งาน  
นั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องทำการแจ้งให้  
ทราบล่วงหน้า

ผลิตภัณฑ์นี้เป็นไปตามระเบียบของข้อกำหนด  
1999/5/EC และ 2006/95/EC



## วิธีการใช้งานรีโมทคอนโทรล Beo4 ของคุณ


จอแสดงผลของ Beo4 นั้นจะบอกคุณว่าคุณกำลังใช้งานแหล่งสัญญาณใดอยู่ และยังใช้เพื่อเรียก "ปุ่ม" พิเศษสำหรับฟังก์ชันหรือแหล่งสัญญาณที่แตกต่างกัน

ปุ่มแหล่งสัญญาณและปุ่มสำหรับการบันทึก

ปุ่มตัวเลข; และปุ่มสำหรับข้อความเทเลเท็กซ์ และเมนูแสดงผลบนหน้าจอ

ปุ่มควบคุมต่างๆ ที่อยู่ในปุ่มรูปดาว

ปุ่มระดับเสียง หยุดและออก และปุ่ม LIST สำหรับเรียก "ปุ่ม" พิเศษขึ้นมาบนหน้าจอ Beo4

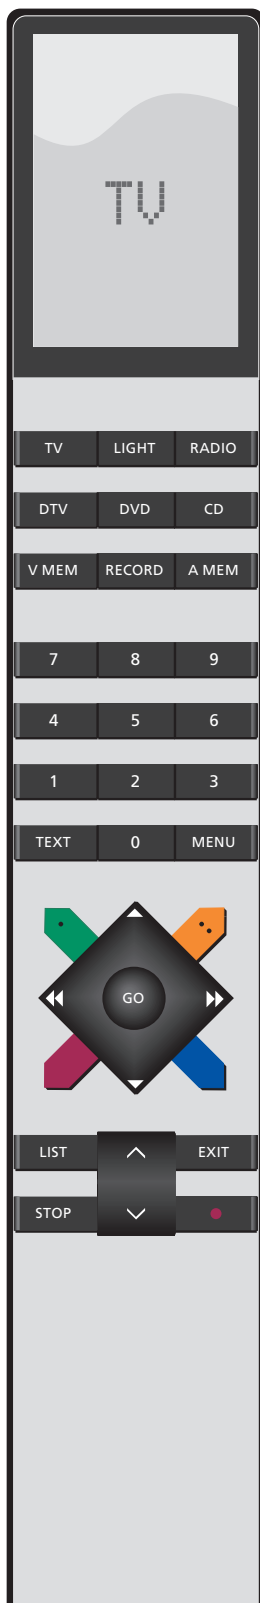

Beo4 คือรีโมทคอนโทรลที่ช่วยให้คุณสั่งงานระบบวิดีโอและออดิโอ Bang & Olufsen ของคุณจากระยะไกลได้อย่างง่ายดาย


การใช้งานในแต่ละวันจะผ่านการกดปุ่มเดียวบน Beo4 หรือ กดเพียงบางปุ่มตามหลักการและลำดับที่ตรงไปตรงมา

การแสดงผลบน Beo4 ช่วยให้คุณรู้ว่าคุณกำลังใช้งานแหล่งสัญญาณใด เช่น ทีวี วิทยุ เครื่องเล่นดีวีดี หรือแม้กระทั่งแสงไฟ...

แต่รีโมทคอนโทรล Beo4 ยังรวมเอาฟังก์ชันต่างๆที่มากกว่าการเป็นแค่ปุ่มธรรมดาๆ: แหล่งสัญญาณพิเศษเพิ่มเติมสามารถถูกเปิดได้ และสามารถได้รับฟังก์ชันเพิ่มเติมผ่านทางจอแสดงผล "ปุ่ม" สำหรับฟังก์ชันเหล่านี้สามารถเรียกให้แสดงบนหน้าจอสื่อแสดงผลของ Beo4 ได้ด้วยปุ่ม LIST

ไม่ว่าคุณจะใช้ปุ่มต่างๆของ Beo4 สำหรับการใช้งานประจำวันหรือเรียกใช้ "ปุ่ม" พิเศษสำหรับฟังก์ชันหรือแหล่งสัญญาณให้ขึ้นมาปรากฏบนหน้าจอสื่อ คุณก็จะพบว่าการใช้งานรีโมท Beo4 นั้นง่ายมาก...

คุณสามารถหาบทานุกรมของปุ่มพิเศษของ Beo4 ในเว็บไซต์ของ Bang & Olufsen

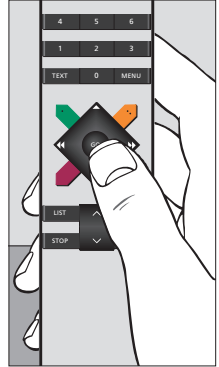

รีโมทคอนโทรล Beo4 – คุณจะพบปุ่มทุกปุ่มที่คุณต้องการสำหรับการใช้งานประจำวันอยู่ที่ศูนย์กลางและรอบๆปุ่มรูปดาว




### การใช้งานทั่วไปและการใช้งานขั้นสูงด้วยปุ่ม Beo4

ปุ่มบนรีโมทคอนโทรล Beo4 นั้นได้ถูกจัดกลุ่มไว้ให้ใช้งานได้ง่าย...

**ปุ่มแหล่งสัญญาณ...** TV, DTV (SAT\*), V MEM (V TAPE\*) RADIO, DVD, CD, A MEM (A TAPE\*) และ LIGHT นั้นใช้สำหรับเปิดผลิตภัณฑ์ออดิโอและวิดีโอ Bang & Olufsen หรือระบบที่เกี่ยวข้องกับออดิโอ/วิดีโอ และระบบควบคุมไฟส่องสว่างของ Bang & Olufsen การเชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์ภายนอกบางชนิดอาจทำการเปิดผ่านทางปุ่ม LIST และ "ปุ่ม" ตามลำดับที่ต้องการหรือทำตามขั้นตอนที่แสดงบนหน้าจอ Beo4

**ปุ่ม RECORD...** อยู่ใกล้กับปุ่มแหล่งสัญญาณเพื่อให้ง่ายต่อการอัดวิดีโอหรือออดิโอ

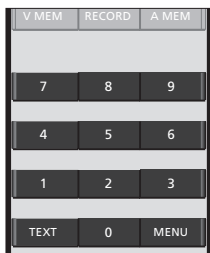

**ปุ่มตัวเลข...** 0 ถึง 9 นั้นใช้เมื่อคุณต้องป้อนตัวเลขตัวอย่างเช่น เพื่อเลือกเลขของโปรแกรมทีวีหรือวิทยุเลือกหน้าของข้อความเทเลเท็กซ์ เลือกแตริคของซีดีหรือดีวีดี และเลือกสถานีที่ออกดีโอหรือวิดีโอ

**ปุ่ม TEXT และ MENU...** ใช้เข้าข้อความเทเลเท็กซ์บนทีวี Bang & Olufsen ของคุณและเรียกเมนูบนหน้าจอสำหรับผลิตภัณฑ์วิดีโอ Bang & Olufsen ของคุณขึ้นมา

หมายเหตุ! ปุ่มที่มีเครื่องหมาย \* กำกับนั้นใช้กับรีโมทคอนโทรล Beo4 รุ่นที่แล้วเท่านั้น

### ปุ่มควบคุมต่างๆที่อยู่ในปุ่มรูปดาว...

▲ และ ▼... ช่วยให้ท่านเลื่อนข้ามไปตามหมายเลขโปรแกรมหรือแทร็ค ในระบบออติโอบางระบบ ปุ่มนี้จะทำหน้าที่เป็นปุ่มเปิดหรือปิดฟังก์ชัน RANDOM (เล่นสุ่ม) REPEAT (เล่นซ้ำ) หรือ EDIT (แก้ไข)  
 ◀ และ ▶... ช่วยให้ท่านกรอหรือสลับเปลี่ยนระหว่างสื่อบันทึกหรือแผ่นดีสก์ ปุ่มต่างๆมีฟังก์ชันการใช้งานต่างกันขึ้นอยู่กับระบบออติโอหรือวีดีโอ Bang & Olufsen ของคุณ โปรดดูคู่มือที่มากับระบบของคุณสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

**ปุ่ม GO...** ใช้สำหรับเลือกการใช้งานต่างๆ และเพื่อทำการเล่นแหล่งสัญญาณที่แสดงอยู่บนหน้าจอ Beo4 นั้นต่อไป

**ปุ่มสี...** ใช้สำหรับการทำงานพิเศษ ซึ่งจะอธิบายความต้องการและวิธีการใช้งานปุ่มเหล่านี้ไว้ในคู่มือผลิตภัณฑ์ Bang & Olufsen ของคุณ



**ปุ่มระดับเสียง หยุดและออก และปุ่ม LIST** (as it looks like further down on this page) สำหรับเรียก "ปุ่ม" พิเศษขึ้นมาบนหน้าจอ Beo4...

**ปุ่มระดับเสียง... ^ และ v** ที่อยู่ตรงกลางใช้เปิดเสียงลำโพงให้ดังขึ้นหรือเบาลง กดลงที่ตรงกลางของปุ่มระดับเสียงเพื่อปิดเสียงลำโพง กดอีกครั้งเพื่อเรียกเสียงลำโพงกลับคืนมา

**ปุ่ม STOP...** ใช้สำหรับหยุดการทำงานต่างๆเช่นเพื่อหยุดการเล่นบนแหล่งสัญญาณ

**ปุ่ม EXIT...** ออกจากจอแสดงผลผลการใช้งาน Beo4 และลบเมนูแสดงผลบนหน้าจอ

**ปุ่ม LIST...** การกดปุ่มนี้ซ้ำๆจะแสดง "ปุ่ม" พิเศษสำหรับฟังก์ชันหรือแหล่งสัญญาณต่างๆขึ้นมาบนจอแสดงผล Beo4

**ปุ่มแสดงนิตยสาร...** ปุ่มแสดงนิตยสารสีแดงใช้ปิดระบบ Bang & Olufsen ของคุณ







## ปรับตั้ง Beo4...

ปุ่มต่างๆของ Beo4 จะมอบการควบคุมระยะไกลโดยตรงสำหรับหน้าที่ใช้งานต่างๆ และหน้าจอแสดงผล Beo4 ช่วยให้ท่านเข้าถึงการใช้งานได้เพิ่มมากขึ้น

*คุณสามารถหาปทานุกรมของปุ่มพิเศษของ Beo4 ในเว็บไซต์ของ Bang & Olufsen*

เมื่อใดก็ตามที่แหล่งสัญญาณถูกแสดงผลบน Beo4 (ทีวี วิทยุ ฯลฯ) คุณก็สามารถกดปุ่ม LIST และเรียกฟังก์ชันพิเศษขึ้นมาบนหน้าจอแสดงผลเพื่อช่วยให้คุณใช้งานแหล่งสัญญาณนั้นๆ คุณยังสามารถที่จะเปิดอุปกรณ์พิเศษที่เชื่อมต่อกับโทรทัศน์ของคุณได้ด้วย


คุณสามารถที่จะปรับแต่ง Beo4 ใหม่เพื่อให้เข้ากับโทรทัศน์ของคุณและเปลี่ยนวิธีที่จะให้ฟังก์ชันพิเศษเหล่านั้นปรากฏขึ้นเมื่อคุณเรียกใช้งาน

สังเกตว่า Beo4 มีรายการของฟังก์ชันออดีโอและวีดีโอพิเศษของ Bang & Olufsen ทั้งหมด เพียงแต่ฟังก์ชันเหล่านั้นจะรองรับการทำงานของผลิตภัณฑ์ Bang & Olufsen เมื่อคุณเรียกใช้งานบนหน้าจอแสดงผลของ Beo4 เท่านั้น

**ตั้งค่า Beo4**

หากคุณซื้อ Beo4 เครื่องใหม่มา คุณสามารถที่จะตั้งค่าให้ใช้กับโทรศัพท์ของคุณด้วยเช่นกัน

- > กดปุ่มแสดงต้นฉบับยาวค้างไว้
- > กด **LIST** เพื่อเข้าฟังก์ชันการตั้งค่าของ Beo4
- > ปลดปุ่มทั้งสองปุ่ม **ADD**?  
จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผล
- > กด **LIST** ซ้ำๆ เพื่อแสดงผล **CONFIG?** บน Beo4
- > กด **GO** เพื่อให้สามารถทำการเลือกประเภทของการปรับแต่งได้
- > กด **LIST** ซ้ำๆ เพื่อแสดงผล **VIDEO?** บน Beo4
- > กด **GO** เพื่อเข้าการปรับตั้งค่าวิดีโอ
- > กด **LIST** ซ้ำๆ เพื่อแสดงผล **VIDEO4** บน Beo4
- > กด **GO** เพื่อบันทึกการปรับตั้งค่า
- > **STORED** จะปรากฏขึ้นซึ่งบ่งชี้ว่าการปรับตั้งค่านั้นได้ถูกบันทึกแล้ว คุณจะออกจากฟังก์ชันการตั้งค่า Beo4 โดยอัตโนมัติ

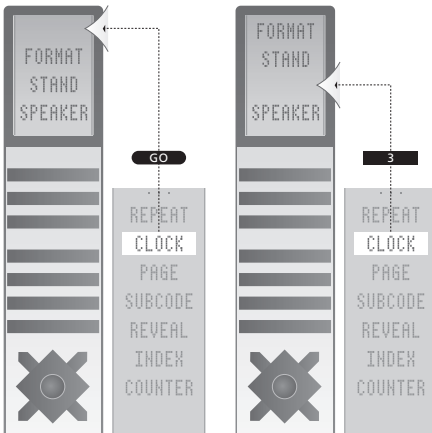


เพิ่ม "ปุ่ม" พิเศษ ไปยัง  
Beo4 ไปยังอันดับแรกสุด  
ของรายการหรือไปยัง  
ตำแหน่งเฉพาะ

### เพิ่ม "ปุ่ม" พิเศษ

เมื่อคุณเพิ่มฟังก์ชันใหม่ๆ ไปยังรายการของ Beo4 คุณสามารถที่จะเรียก "ปุ่ม" ใหม่นี้ให้แสดงผลบนจอแสดงผล Beo4 ได้

- > กดปุ่มแสดงนิตยสารค้างไว้
- > กด LIST เพื่อเข้าฟังก์ชันการตั้งค่าของ Beo4
- > ปลดปุ่มทั้งสองปุ่ม ADD?  
จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผล
- > กด GO เพื่อเรียกรายการ "ปุ่ม" ที่มีให้เพิ่มลงไป "ปุ่ม" แรกจะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผลซึ่งปุ่มจะกระพริบเปิดปิด
- > กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเลื่อนไปข้างหน้าหรือย้อนหลังบนรายการ "ปุ่ม" พิเศษทั้งหมด
- > กด GO เพื่อเพิ่มและวาง "ปุ่ม" บนตำแหน่งที่ตั้งไว้หรือเป็น "ปุ่ม" แรกสุดของรายการ หรือ...
- > ... กด 1 - 9 เพื่อแทรก "ปุ่ม" ไปยังตำแหน่งที่ต้องการบนรายการ
- > ADDED จะปรากฏขึ้นเพื่อบ่งชี้ว่า "ปุ่ม" ได้ถูกเพิ่มแล้ว คุณจะออกจากฟังก์ชันการตั้งค่า Beo4 โดยอัตโนมัติ

เคลื่อนย้าย "ปุ่ม" พิเศษ ไปยังอันดับแรกสุดของ รายการหรือไปยังตำแหน่ง เฉพาะ

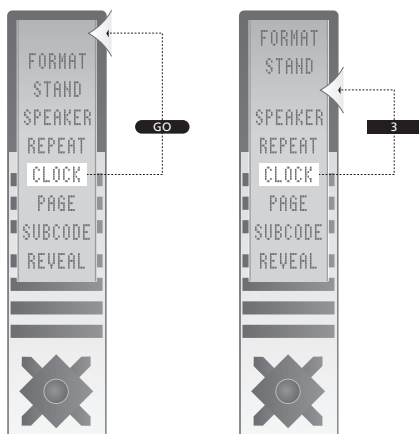

### ย้าย "ปุ่ม" พิเศษ

คุณสามารถจัดลำดับของ "ปุ่ม" พิเศษที่แสดงบน หน้าจอเมื่อคุณกด LIST

- > กดปุ่มแสดงนิตยสารค้างไว้
- > กด LIST เพื่อเข้าฟังก์ชันการตั้งค่าของ Beo4
- > ปลดปุ่มทั้งสองปุ่ม ADD? จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผล
- > กด LIST ซ้ำๆ เพื่อแสดงผล MOVE? บน Beo4
- > กด GO เพื่อเรียกรายการ "ปุ่ม" พิเศษขึ้นมา "ปุ่ม" แรกจะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผล
- > กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเลื่อนไปข้างหน้าหรือย้อนหลังบน รายการ "ปุ่ม" พิเศษทั้งหมด
- > กด GO เพื่อย้ายและวาง "ปุ่ม" ที่แสดงให้อยู่ในลำดับ แรกของรายการ หรือ...
- > ... กด 1 – 9 เพื่อแทรก "ปุ่ม" ไปยังตำแหน่งที่ต้องการ บนรายการ
- > MOVED จะปรากฏขึ้นเพื่อบ่งชี้ว่า "ปุ่ม" ได้ถูกย้ายแล้ว คุณจะออกจากฟังก์ชันการตั้งค่า Beo4 โดยอัตโนมัติ

## ลบ "ปุ่ม" พิเศษ

คุณสามารถลบ "ปุ่ม" พิเศษ ใดๆที่มีให้เมื่อคุณกด LIST

- > กดปุ่มแสดงนิตยสารค้างไว้
- > กด LIST เพื่อเข้าฟังก์ชันการตั้งค่าของ Beo4
- > ปลดปุ่มทั้งสองปุ่ม ADD?  
จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผล
- > กด LIST ซ้ำๆเพื่อแสดงผล REMOVE? บน Beo4
- > กด GO เพื่อเรียกรายการ "ปุ่ม" พิเศษขึ้นมา "ปุ่ม"  
แรกจะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผล
- > กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเลื่อนไปข้างหน้าหรือย้อนหลัง  
บนรายการ "ปุ่ม" พิเศษทั้งหมด
- > กด GO เพื่อลบ "ปุ่ม" ที่แสดงผลอยู่บนหน้าจอ
- > REMOVED จะปรากฏขึ้นเพื่อบ่งชี้ว่า "ปุ่ม"  
ได้ถูกลบแล้ว คุณจะออกจากฟังก์ชันการตั้งค่า Beo4  
โดยอัตโนมัติ

### การตั้งค่า **Beo4** สำหรับใช้งานกับระบบออডিโอหรือวิดีโออื่นๆ

Beo4 ของคุณนั้นถูกตั้งค่าสำหรับ VIDEO4 มาจากโรงงาน แต่คุณก็สามารถตั้งค่า Beo4 ให้ใช้งานกับระบบออডিโอและวิดีโอทุกประเภทของ Bang & Olufsen

*เพื่อให้สามารถปรับตั้งค่า Beo4 ได้...*

- > กดปุ่มแสดงต้นฉบับค้างไว้
  - > กด **LIST** เพื่อเข้าฟังก์ชันการตั้งค่าของ Beo4
  - > ปลดปุ่มทั้งสองปุ่ม **ADD**?  
จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผล
  - > กด **LIST** ซ้ำๆ เพื่อแสดงผล **CONFIG?** บน Beo4
  - > กด **GO** เพื่อให้สามารถเลือกประเภทของการปรับตั้งค่า - วิดีโอหรือออডিโอ
  - > กด **LIST** จนกระทั่ง **VIDEO?** หรือ **AUDIO?**  
ปรากฏขึ้นบนจอแสดงผล
  - > กด **GO** เพื่อเข้าสู่การปรับตั้งค่าวิดีโอหรือออডিโอ
  - > กด **LIST** จนกระทั่งการปรับแต่งค่าที่คุณต้องการจะปรากฏบนจอแสดงผล
- หรือกดปุ่มความคมใดๆ ▲ ▼ ◀◀ หรือ ▶▶ เพื่อเลื่อนไปข้างหน้าหรือย้อนหลังในรายการปรับตั้งค่าที่มีให้ใช้
- > กด **GO** เพื่อบันทึกการปรับตั้งค่าที่แสดงบนหน้าจอแสดงผล

*เมื่อ **STORED** ปรากฏขึ้นบนจอแสดงผล หมายถึงการปรับตั้งค่าถูกเปลี่ยนและคุณจะออกจากการตั้งค่า Beo4 โดยอัตโนมัติ...*

**VIDEO1:** BeoVision 9, BeoVision 5, BeoVision 4, BeoSystem 1, BeoVision 3 – หน้าจอ 32 นิ้ว, BeoVision Avant, BeoCenter AV5, BeoCenter AV 9000, BeoVision MX รุ่นก่อนหน้า

**VIDEO2:** BeoVision 6, BeoVision 3 – หน้าจอ 28 นิ้ว, BeoVision 1, BeoVision 1 Link, BeoCenter 1, BeoVision MX4200/8000

**VIDEO3:** ผลิตภัณฑ์วิดีโอสำหรับตลาดอเมริกันและไต้หวัน

**VIDEO4:** BeoVision 8, BeoSystem 3

**AUDIO1:** ระบบออดิโอที่นอกเหนือจาก BeoSound 9000

**AUDIO2:** BeoSound 9000

#### ออดิโอ

**BASIC:** ระบบออดิโอทั้งหมดยกเว้น BeoSound 9000

**BS9000:** BeoSound 9000

#### วิดีโอ

**AVANT:** BeoVision Avant

**AVANTUS:** BeoVision Avant US

**AV5:** BeoCenter AV5

**BC1:** BeoCenter 1

**BV1:** BeoVision 1

**MX:** BeoVision MX


**NONE:** สำหรับการตั้งค่าออดิโอ ไม่รวมฟังก์ชันวิดีโอใดๆ

#### ตัวเลือกอื่นๆ

นอกเหนือจากรายการในที่นี่นั้นอาจปรากฏในจอแสดงผลเมื่อคุณเลือก VIDEO? หรือ AUDIO? ตัวเลือกอื่นๆเหล่านั้นอยู่ในรายการทางด้านล่าง คุปทานุกรม Beo4 บนเว็บไซต์ของเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

เพื่อที่จะใช้งานข้อความเพื่อที่จะใช้งานข้อความทะเลเท็กซ์บนโทรทัศน์ที่คุณได้ ตั้งค่า Option 4 ไว้ คุณต้องตั้งค่า Beo4 เป็น "VIDEO3" แต่จะเป็นการจำกัดฟังก์ชันการใช้งานของ Beo4 ด้านความสามารถที่จะใช้กับโทรทัศน์ที่ได้ตั้งค่าไว้ สำหรับตัวเลือกอื่นๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม อ่านคู่มือสำหรับโทรทัศน์

## การดูแลรักษา...

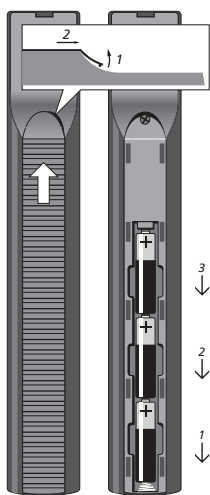

### การทำความสะอาด Beo4...

เช็ดรีโมทคอนโทรล Beo4 ด้วยผ้านุ่มสะอาดชุบน้ำบิดให้แห้ง

### การเปลี่ยนแบตเตอรี่

เมื่อ BATTERY ปรากฏบนหน้าจอแสดงผลของ Beo4 นั้นหมายถึงได้เวลาเปลี่ยนแบตเตอรี่ของรีโมทคอนโทรลแล้ว

Beo4 ต้องการแบตเตอรี่สามก้อน (ใส่ไว้ได้ฝาครอบทางด้านหลัง) เราแนะนำให้ใช้เฉพาะแบตเตอรี่อัลคาไลน์ 1.5 โวลต์ (ขนาด AAA) เท่านั้น

เปลี่ยนแบตเตอรี่ตามที่แสดงได้ดูในหน้าต่อไป

เมื่อคุณเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้ว คุณต้องรอประมาณ 10 วินาทีจนกระทั่งหน้าจอจะแสดง TV รีโมทคอนโทรล Beo4 จะสามารถใช้ได้อีกครั้ง

*คำเตือน! อย่าวางแบตเตอรี่ให้สัมผัสกับความชื้นโดยตรงเช่นแสงอาทิตย์ไฟ หรือสิ่งที่คล้ายคลึงกัน!*

*หมายเหตุ: เราแนะนำให้คุณวางนิ้วไว้บนแบตเตอรี่จนกว่าฝาครอบจะถูกปิด*









