

Beo4

使用指南

目錄

如何使用您的 Beo4 遙控器, 3

Beo4 按鍵介紹, 4

- Beo4 按鍵的一般及進階操作功能介紹

自行設定 Beo4 操作功能, 5

- 增加額外「按鍵」
- 移動額外「按鍵」
- 移除額外「按鍵」
- 設定 Beo4
- Beo4 區域(ZONE?)
- Beo4 選項(OPTION?)
- Beo4 視訊配置(VIDEO?)
- Beo4 模式(MODE?)
- 重新設定 Beo4(RESET?)


轉換, 12

保養, 13

- 清理 Beo4
- 更換電池

索引, 14

如何使用您的 Beo4 遙控器

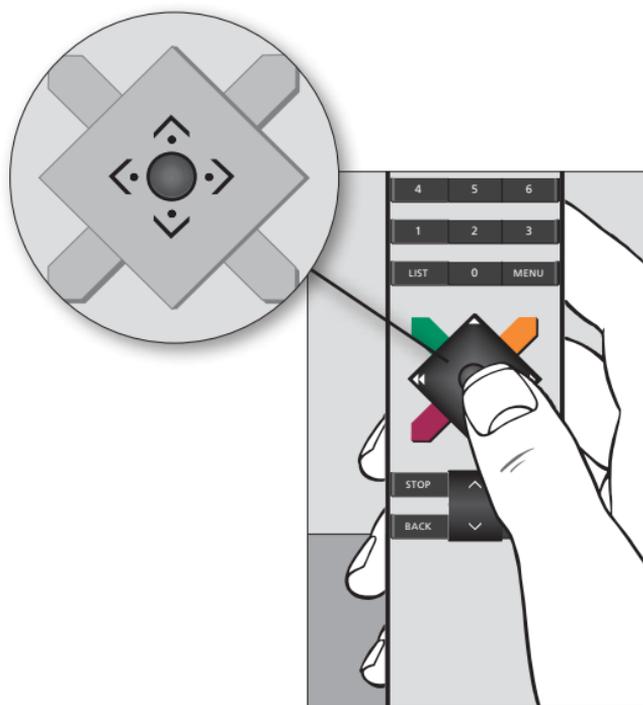

使用時僅須觸摸單一按鍵，或以直接、合乎邏輯的方式連續觸摸數個按鍵，即可進行一般操作。

不過 Beo4 遙控器除了可見的按鍵之外，還整合了其他功能。如可用遙控器啟動其他設備，也可透過顯示幕點選額外功能：您只須按下 LIST 按鍵，Beo4 顯示幕即會顯現這些功能的「按鍵」。請參考[「自行設定Beo4操作功能」](#)章節內容。

Beo4 按鍵介紹……



請將您的滑鼠在 Beo4 遙控器圖示上方移動，以取得相關按鍵的資訊。

自行設定 Beo4 操作功能……


Beo4 按鍵讓您直接遙控眾多功能，Beo4 顯示幕則提供您額外的操控選項。

當 Beo4 顯示幕指示目前使用某一設備（如 TV, RADIO 等等），您只須按 LIST 鍵，該設備的額外功能鍵便會出現在顯示幕上，供您操控。您也可以啟動與電視連線的其他設備。

您可以依據擁有的產品來設定 Beo4 遙控器，並改變額外功能鍵出現在顯示幕上的先後次序。

請注意，Beo4 內含 Bang & Olufsen 所有音訊及視訊功能表單，但唯有您的設備支援的相關功能，才可透過 Beo4 顯示幕上的按鍵發揮作用。

>> 自行設定 Beo4 操作功能……

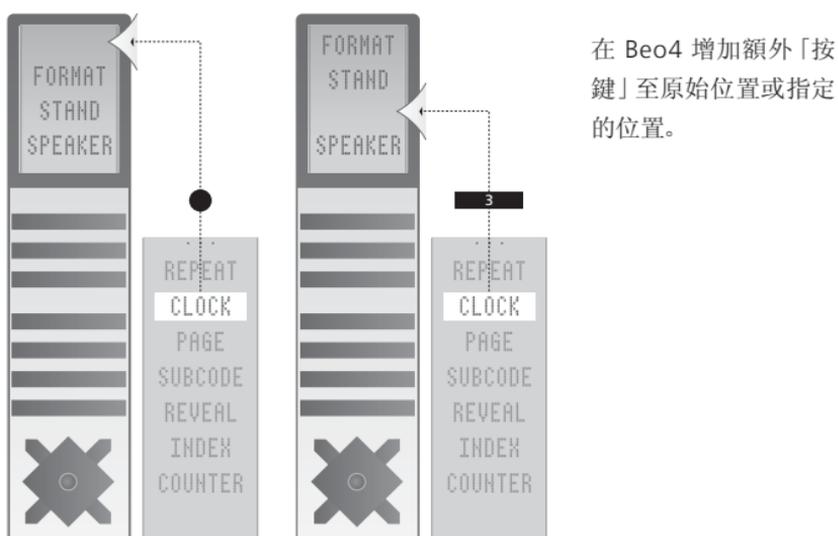


增加額外「按鍵」

您一旦將新的功能加入 Beo4 的功能表單內，Beo4 顯示幕上便會顯示這個新的「按鍵」。

- > 請按下待命鍵，暫不鬆開。
- > 按 LIST 鍵，進入 Beo4 的設定功能。
- > 釋放上述兩個按鍵。ADD? 出現在顯示幕上。
- > 按中央鍵，並使用 ▲ 來選擇 [AV?](#)，[LIGHT?](#) 或 [CNTROL?](#)
- > 按中央鍵，顯示幕上出現額外「按鍵」選項列表。第一個「按鍵」出現在顯示幕上，並不斷閃爍。
- > 按 ▲ 或 ▼，在額外「按鍵」列表中前進或後退。
- > 按中央鍵以增加該功能鍵，並使該「按鍵」維持在功能列表中的原始位置。或……
- > ……按 1 – 9 數字鍵，依您的意願為「按鍵」在功能列表中排序。
- > 出現 ADDED 字樣，意指增加「按鍵」的設定成功。長按 BACK 鍵即可退出設定功能。

>> 自行設定 Beo4 操作功能……

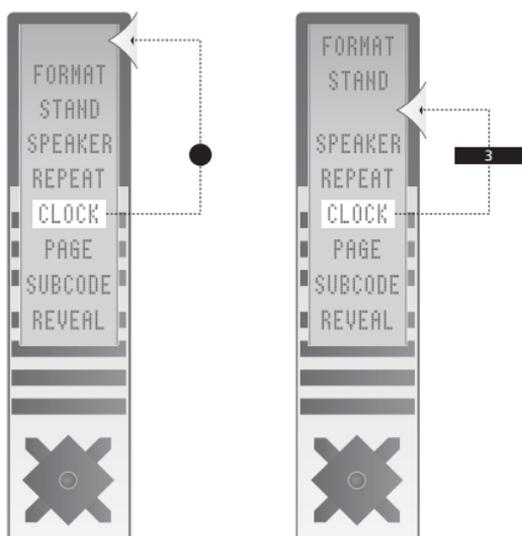

移動額外「按鍵」至列表頂端，或您選擇的特定位置。

移動額外「按鍵」

如果您想變換額外「按鍵」顯示的次序，請按 LIST 鍵。

- > 請按下待命鍵，暫不鬆開。
- > 按 LIST 鍵，進入 Beo4 的設定功能。
- > 釋放上述兩個按鍵。ADD? 出現在顯示幕上。
- > 按 LIST 鍵或 \blacktriangle ，使顯示幕上出現 MOVE?。
- > 按中央鍵，並使用 \blacktriangle 來選擇 AV?、LIGHT? 或 CNTROL?
- > 按中央鍵，顯示幕上出現額外「按鍵」選項列表。第一個「按鍵」出現在顯示幕上。
- > 按 \blacktriangle 或 \blacktriangledown ，以在額外「按鍵」列表中前進或後退。
- > 按中央鍵，以移動「按鍵」，並將其放在功能列表的第一位置，或……
- > ……按 1-9 數字鍵，依您的意願為「按鍵」在功能列表中排序。
- > 出現 MOVED 字樣，意指增加「按鍵」的設定成功。長按 BACK 鍵即可退出設定功能。

>> 自行設定 Beo4 操作功能……

移除額外「按鍵」

您可將按 LIST 鍵時出現的額外「按鍵」移除。

- > 請按下待命鍵，暫不鬆開。
- > 按 LIST 鍵，進入 Beo4 的設定功能。
- > 釋放上述兩個按鍵。ADD? 出現在顯示幕上。
- > 按 LIST 鍵或 ↵，使顯示幕上出現REMOVE?。
- > 按中央鍵，並使用 ↵ 來選擇 [AV?](#)、[LIGHT?](#) 或 [CNTROL?](#)
- > 按中央鍵，顯示幕出現額外「按鍵」選項列表。第一個「按鍵」出現在顯示幕上。
- > 按↵ 或 ⏪，以在額外「按鍵」列表中前進或後退。
- > 按中央鍵，以移除顯示幕上的「按鍵」。
- > 出現 REMOVED 字樣，意指移除「按鍵」的設定成功。長按 BACK 鍵即可退出設定功能。

>> 自行設定 Beo4 操作功能……

設定 Beo4

您可以用新購買的 Beo4 來設定遙控您的電視機。

- > 請按下待命鍵，暫不鬆開。
- > 按 LIST 鍵，進入 Beo4 的設定功能。
- > 釋放上述兩個按鍵。ADD? 出現在顯示幕上。
- > 按 LIST 鍵或，以顯示 ZONE?、CONFIG? 或 MODE?。
- > 按中央鍵，以選擇您需要的設定。
- > 按 ▲ 或 ▼，以顯示您需要的設定。
- > 按中央鍵，以儲存設定。
- > 出現 STORED 字樣，意指設定儲存成功。長按 BACK 鍵即可退出設定功能。

Beo4 區域 (ZONE?)

選擇 ALL: 如果您在每一個房間內備有一個 Beo4 遙控器，並用它來操控房內所有的設備（此係預設值）。

選擇 VIDEO: 如果您在一個房間內有兩個以上的 Beo4 遙控器；您想使用本遙控器操作視訊設備，並啟動視聽訊號來源。

選擇 AUDIO: 如果您在一個房間內有兩個以上的 Beo4 遙控器；您想使用本遙控器操作音訊設備，並啟動視聽訊號來源。

選擇 LINK, 如果您在同一個房間內有例如兩台以上的電視機 (Option 4)。請參考產品隨附之使用手冊。

>> 自行設定 Beo4 操作功能……

Beo4 選項 (OPTION?)

當您進入 Beo4 設定模式時，顯示幕上會出現 Beo4 選項。您可於此進行 Bang & Olufsen 系統的預設。

V.OPT 視訊選項

A.OPT 音訊選項

L.OPT 連線選項

如欲獲得進一步的資訊，請參考產品隨附之使用手冊。

Beo4 視訊配置設定 (VIDEO?)

為您的 Beo4 選擇特定的視訊設備。

舉例來說 VIDEO 5 支援美國和歐洲的視訊產品。

VIDEO 6 支援 BeoVision Avant 及較早期的 BeoVision MX 機型等。

如需詳細資訊，請與 Bang & Olufsen 經銷商聯絡。

>> 自行設定 Beo4 操作功能……

Beo4 模式 (MODE?)

MODE 1 當 Beo4 遙控器設定為 MODE 1，此時導航按鍵係用來操作功能表單，而訊號源的操作須另外獨立進行。請於下列情況使用 MODE 1：

—— 與您的視訊系統連接的所有電視均具備 'REMOTE CONTROL' 或 'BEO4 SETTING' 功能列表，並設定為 功能表單，同時表單均設定為 'NAVIGATION BUTTON'。

MODE 2 當 Beo4 遙控器設定為 MODE 2 時，導航按鍵將不產生作用，而 Beo4 可同時操控功能表單和訊號源。請於下列情況使用 MODE 2：

—— 與您的視訊系統連接的所有電視中，任一台無 'REMOTE CONTROL' 或 'BEO4 SETTING' 功能列表，或…

—— …您也使用不含導航按鍵的 Beo4 遙控器來操控您的視訊系統。

請盡量將 'REMOTE CONTROL' 或 'BEO4 SETTING' 功能列表設定成為 'NO NAVIGATION BUTTON'。

重新設定 Beo4 (RESET?)

將 Beo4 重新設定為預設值時，所有先前的設定會全部被刪除。從 LIST 選項中選擇 RESET?。




Beo4
- 1710型



Beo4
- 1621/22/24/25型

Beo4 (1710 型) 的新功能
RECORD 啟動 LIST 選項中的錄音功能。
PLAY 開始播放 DVD 和錄音等。
BACK 是在功能選項中後退和關閉 LIST 功能表單。
STOP 停止播放訊號，如 DVD。
導航和中央按鍵（原先 GO 按鍵）係用於功能表單內的操作。
箭頭按鍵係用於操作訊號來源設備。

保養……

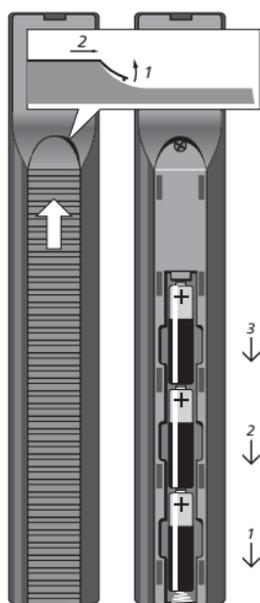

警示! 請勿將電池暴露在高溫之下, 如陽光、火焰或類似熱源!

清理 Beo4……

請選擇柔軟、不含棉絨的布料, 潤溼後擰乾, 擦拭 Beo4 遙控器。

更換電池

當 Beo4 顯示幕上出現 BATTERY 字樣時, 即表示應該更換遙控器內的電池。

Beo4 使用三只電池 (位於遙控器背面的蓋子底下)。建議使用1.5伏特 (AAA型號) 鹼性電池。

請如圖示更換電池。

您更換完電池後, 必須等待約十秒的時間, 遙控器的顯示幕才會讀取電視的訊息。此時 Beo4 遙控器就可以再度運作。

備註: 建議您在蓋上後背蓋之前, 先以手指將電池固定位。

A

A.AUX (輔助音源) 啟動與您的 Bang & Olufsen 音訊系統連線的額外設備。

ADD? 係 Beo4 設定模式中的一個選項。讓您在 Beo4 顯示幕上增加額外「按鍵」。

[請參考增加額外「按鍵」。](#)

A-DTV2 選擇 AV, 然後 DTV2。

A-DVD2 (AV 錄影機 2) 選擇 AV, 然後 DVD2。

A.MEM (錄音機) 按 Beo4 AMEM 鍵時會出現在顯示幕上。此時您可使用 Beo4 操作您的 Bang & Olufsen 錄音機。

A.MEM2 啟動與您的 Bang & Olufsen 音訊系統連線的第二台錄音機。

A-N.MUS (AV 網路音樂) 選擇 AV, 然後 N.MUSIC。

A-N.RA (AV 網路電台) 選擇 AV, 然後 N.RADIO。

A.OPT (音訊選項) 為音訊系統進行設定。

A-PC (AV 個人電腦) 選擇 AV, 然後個人電腦。

A.SETUP (音訊設定) 進入調整某些 Bang & Olufsen 音訊系統音響效果之額外「按鍵」列表。**A.SETUP** 必須先將本功能增加至遙控器內, 才會出現以下用來調整音效的»按鍵«:

BASS–可調整音訊系統的低音, [進一步資訊請參考BASS。](#)

TREBLE–可調整音訊系統的高音, [進一步資訊請參考TREBLE。](#)

LOUDNSS (響度) –可啟動或關閉響度, [進一步資訊請參考LOUDNSS。](#)

AV 指示音訊 / 視訊功能被啟動, 例如電視的音訊正傳向與音訊系統連接的揚聲器; 先決條件是您的音訊和視訊系統相互連接。

AV? AV設備的功能設定。 [請參考 AV。](#)

A-V.AUX (AV V.AUX) 選擇 AV, 然後 V.AUX。

B

BASS 可調整某些 Bang & Olufsen 系統的低音。您必須先增加 [A.SETUP](#) 或 [V.SETUP](#) 按鍵, 始可進入BASS功能。

BATTERY 指示應該更換 Beo4 遙控器內的電池。

BOOK 供日後使用。

C

CAMERA (攝錄影機) 選擇攝錄影機作為輸入 Bang & Olufsen 視訊系統之訊號來源。

CD (CD 唱盤) 按 Beo4 CD鍵時出現在顯示幕上。此時您可使用 Beo4 操作您的 Bang & Olufsen CD 唱盤。

CLEAR 清除 Bang & Olufsen 電視機上的節目頻道號。您必須先增加 [V.SETUP](#) 按鍵，始可進入 CLEAR 功能。

CLOCK 於某些 Bang & Olufsen 產品上顯示時間。請參考相關使用手冊以取得進一步資訊。

CONTROL? 關於窗戶和窗簾等的遙控設定。[請參考 CONTROL。](#)

CONFIG? 讓您為特定產品進行 Beo4 遙控功能設定。

CONTROL 用來遙控非 Bang & Olufsen 設備，如窗戶和窗簾等。

COUNTER (計數器位置) 讓您使用計數器搜尋錄影帶特定的播放位置。重覆按 LIST 鍵，顯示幕上出現 COUNTER 字樣，再利用數字鍵鍵入適當的計數器號碼。

D

DTV (數位電視) 按 Beo4 DTV 鍵時出現在顯示幕上。此時您可使用 Beo4 操作您的 Bang & Olufsen 數位電視設備。

DTV2 啟動與您的 Bang & Olufsen 視訊系統連線的其他外加視訊設備。按中央鍵。

DVD (數位多功能光碟機和藍光播放器) 按 Beo4 DVD 鍵時出現在顯示幕上。此時您可使用 Beo4 操作您的 Bang & Olufsen DVD 播放器。

DVD2 (第二台 DVD 播放器或錄影機) 啟動與您的 Bang & Olufsen 視訊系統連線的第二台錄影機。

E

EDIT 在 BeoSound 9000 進行 CD 曲目播放順序的預先設定。

F

FORMAT (影像格式) 為 Bang & Olufsen 視訊系統的影像格式執行最優化。請參考相關使用手冊以取得進一步資訊。

G

GAME 以電視機作為電腦遊戲的螢幕時適用。**GAME** 將處理訊號造成的畫面延遲降至最低。

I

INDEX (文字播送索引頁) 叫出文字播送索引頁 (第100頁)。將 INDEX 鍵加入 Beo4 功能列表。按TEXT鍵，進入文字播送功能，重覆按LIST鍵，使 INDEX 字樣出現在 Beo4 顯示幕上，此時按中央鍵即可叫出文字播送索引頁。

J

JOIN 係 Master Link 功能之一。重覆按 LIST 鍵，使 JOIN 字樣出現在 Beo4 顯示幕上。與系統正在運作中的設備完成連線。如系統處於待命狀態，則指定收音機作為訊號來源。

L

LAMP (燈具控制) 啟動您的燈具，惟必須先裝設 Bang & Olufsen 燈具控制元件。重覆按 LIST 鍵，使 LAMP 字樣出現在 Beo4 顯示幕上，如果該 LAMP 「按鍵」不存在，則必須先設定增加 LAMP 鍵，然後以數字鍵 (1-9) 選擇適當之燈具號碼。

LARGE (文字播送: 大型字體) 當您觀賞某些 Bang & Olufsen 電視的文字播送內容時，指定選擇大型字體。先進入文字播送功能，然後重覆按 LIST 鍵，使 LARGE 字樣出現在 Beo4 顯示幕上，此時按中央鍵即可使文字播送頁內部份字體變大。按中央鍵可使另外半頁的字體變大，再按中央鍵會使文字頁面恢復正常大小。

L-DTV2 選擇 LINK，然後 DTV2。

L-DVD2 (連接第二台 DVD 播放器或錄影機) 選擇 LINK，然後 DVD2。

LIGHT (燈具控制) 按 Beo4 LIGHT 鍵時會出現在顯示幕上。此時您可使用 Beo4 操作您的 Bang & Olufsen 燈具控制。

LIGHT? 燈具設備的功能設定。請參考 LIGHT。

LINK 操作 LINK 鍵功能。LINK 鍵必須先增加至 Beo4 內，才得以執行以下功能：

1. 如果您想在視訊設備連線的房間內使用主房內的解碼器功能。
2. 如果您想同時在連線房間和主房內獲得訊號來源，例如不移動機具，而在連線房間內使用主房內的錄影機。
3. 如果連線房間內的設備，如 BeoLab 3500 或是第二台電視機，係與主房設備裝設在同樣的房間內 (Option 4)。

LINK-AV (視訊 / 音訊連線) 自主要的 Bang & Olufsen 視訊系統取得立體音效訊號，然後在輔助的視訊設備 (通常是電視機) 播出。本功能在電視解碼器連接至主要的視訊系統時得以發揮作用。先將本功能鍵增加至 Beo4 功能列表內，然後按 LIST 鍵使 LINK-AV 顯示，再按 TV 鍵。

L-N.MUS 在連線房間內選擇 N.MUSIC。

L-N.RA 在連線房間內選擇 N.RADIO。

L.OPT (連線選項) 為連線房間內的設備進行系統設定。使用 L.OPT 鍵來設定連線選項。

LOUDNSS (響度) 可啟動 / 關閉某些 Bang & Olufsen 系統的響度功能。

LOUDNSS 必須先增加 [A.SETUP](#) 鍵或 [V.SETUP](#) 鍵，才可以使用本功能。鑒於人耳無法敏銳察覺低音和高音的變化，本功能於播放音量較小時針對此一缺失進行補償。重覆按 LIST 鍵，使 LOUDNSS 字樣出現在 Beo4 顯示幕上，此時即可重覆按中央鍵，以啟動或關閉響度功能。如果您想儲存您的設定，請參考 [S.STORE \(音效儲存\)](#)，以獲得進一步資訊。

L-PC (個人電腦連線) 選擇 LINK 然後 PC。

L-V.AUX (連線 V.AUX) 在某些情況下，將 set-top box 的訊號傳至連線房間。

M

MIX (文字播送: 混合畫面) 使文字播送頁面呈現於某些 Bang & Olufsen 電視的影像畫面上。進入 Teletext 功能, 重覆按 LIST 鍵, 使 MIX 字樣出現在 Beo4 顯示幕上, 再按中央鍵。

MODE? 依據 Beo4 的設定, 選擇正確的模式。[請參考Beo4 模式\(MODE?\)](#)。

MOTS (More Of The Same) 啟動音訊設備之 MOTS功能。

MOVE? 係 Beo4 設定模式中的一個選項, 讓您得以重新安排額外「按鍵」在 Beo4 顯示幕上出現的次序。[請參考移動額外「按鍵」](#)。

N

N.MUSIC (網路音樂) 播放 mp3 和 wma 格式的音樂檔案。此時您可使用 Beo4 操作您的 Bang & Olufsen N.MUSIC 播放器, 如 BeoSound 5。

N.RADIO (網路電台) 點選網路廣播電台。此時您可使用 Beo4 操作您的 Bang & Olufsen N.RADIO 播放器, 如 BeoSound 5。

O

OPTION? (OPTION 設定)

V.OPT (視訊選項)

A.OPT (音訊選項)

L.OPT (連線選項)

P

PAGE (文字播送頁面選項) 於某些 Bang & Olufsen 電視機選擇文字播送頁面 (一般須按 GO TO 以顯示文字播送頁面或選擇頁面)。

PC 啟動與您的 Bang & Olufsen 視訊系統連線的其他外加視訊設備。按中央鍵。

P-DTV2 於影像畫面右側顯示 DTV2。[請參考 P-AND-P](#)。

P-DVD2 (picture-and-picture 錄影機2) 於影像畫面右側顯示 DVD2。

P-AND-P (picture-and-picture) 於某些 Bang & Olufsen 電視機內操作 picture-and-picture 功能。舉例說明, 按 TV 鍵使電視影像出現在畫面右側。

PICTURE 利用較新的 Bang & Olufsen 遙控器操作與 PICTURE 鍵相關的各種功能。如係較舊的視訊系統, 則可能與調整電動腳座、picture-and-picture及影像等功能相關。[V.SETUP](#) 必須增加本 V.SETUP「按鍵」, 始得以進入 PICTURE 鍵功能。

PLAY 使用本鍵開始播放DVD和錄音等。

P.MUTE (畫面開關) 啟動或關閉影像畫面。按 LIST 鍵和 \wedge 或 \vee 以選擇 P.MUTE 鍵, 按中央鍵來改變設定。本功能僅適用某些電視機種。

P-PC(picture-and-picture 個人電腦) 於影像畫面右側顯示個人電腦畫面。

P-V.AUX(picture-and-picture V.AUX) 於影像畫面右側顯示與 V.AUX 連接的訊號來源畫面。

R

RADIO 按 Beo4 RADIO 鍵時出現在顯示幕上。此時您可使用 Beo4 操作您的 Bang & Olufsen 收音機。

RANDOM (隨機播放) 於較新款的 Bang & Olufsen CD 播放器啟動隨機播放功能。當 **RANDOM** 字樣出現在顯示幕上時，按中央鍵。

RECORD 啟動 Bang & Olufsen 錄音或錄影機之錄音/錄影功能。LIST 功能表單內有此一選項。

RECORD2 (A.MEM2 或 DVD2 錄音/錄影) 您將第二台錄影機加入您的視訊系統時，必須於功能列表中增加本「按鍵」。啟動 Bang & Olufsen 錄音或錄影機之錄音/錄影功能。按兩次中央鍵以開始錄音/錄影。

REMOVE? 當您進入 Beo4 設定模式時，顯示幕會出現此一選項。讓您移除 Beo4 顯示幕上的額外「按鍵」。請參考[移除額外「按鍵」](#)。

REPEAT (重覆播放) 於某些 Bang & Olufsen CD 播放器，如 BeoSound 9000，啟動重覆播放功能。當 **REPEAT** 字樣出現在顯示幕上時，按中央鍵。

RESET 恢復影像或音效的設定成預設的狀態。按中央鍵。LIST功能表單內有此一選項。

RESET?恢復設備的設定成預設的狀態。請參考[重新設定Beo4 \(RESET?\)](#)。

RETURN (回到錄音起點) 使某些 Bang & Olufsen 磁帶錄音機轉回錄音起點。按中央鍵，使錄音帶轉回錄音起點。

REVEAL (顯示文字播送) 使 Bang & Olufsen 電視機螢幕顯現隱藏之文字播送訊息。

S

SELECT 用來設定 BeoSound 9000 播放CD曲目的順序。

SETUP 用來設定 LC 2 燈具遙控功能。

SHIFT 在連線的房間內操作與 set-top box 相關的功能。還有一些功能的操作，可能也須要先使 **SHIFT** 鍵出現在顯示幕上才得以進行。

SLEEP 以 Beo4 設定電視機的睡眠定時功能。重覆按 LIST 鍵，使 **SLEEP** 字樣出現在 Beo4 顯示幕上，此時即可重覆按中央鍵以選擇所需的定時睡眠設定。

SOUND (單聲道/立體聲/語言) 用來點選適用於收音機、電視機或數位電視節目的不同音效需求(單聲道/立體聲/語言)。重覆按中央鍵。

SP.DEMO (揚聲器示範) 使音響系統進行揚聲器示範動作。按中央鍵。

SPEAKER (揚聲器) 在 Bang & Olufsen 立體音響設置中選擇所需揚聲器的數量。按 1 - 5。

S.STORE (儲存音效) 儲存音效設定。**S.STORE** 必須先增加 [V.SETUP](#) 鍵或 [A.SETUP](#) 鍵才能使用本功能鍵。

STAND 啟動某些 Bang & Olufsen 視訊系統的電動腳座。

STORE 儲存電視節目/影像調整設定 (請參考[V. SETUP](#)) 和喜愛的文字播送頁面 (儲存的頁面)。儲存 Bang & Olufsen 燈具設定 (請參考[LIGHT](#))。按中央鍵，輸入適當的數字，然後再按中央鍵。

SUBCODE (文字播送子頁) 於某些 Bang & Olufsen 電視機執行文字播送子頁的功能。

T

TEXT (文字播送) 按 Beo4 TEXT 鍵時出現在顯示幕上。此時您可使用 Beo4 操作您正觀賞的電視節目之文字播送功能 (該電視節目需具備文字播送功能)。

TRACK 在 BeoSound 9000 選擇個別CD曲目。

TRACKNG (調校) 即時調校正在觀賞的錄音帶畫面。

TREBLE 可調整某些 Bang & Olufsen 系統的高音效果。必須先增加 [A.SETUP](#) 鍵或 [V.SETUP](#) 鍵, 才能使用本功能鍵。如果您想儲存您的設定, [請參考 S.STORE \(音效儲存\), 以獲得進一步資訊。](#)

TUNE (點選電視頻道) 在某些 Bang & Olufsen 電視機點選電視節目頻道。

TUNE必須先增加 [V.SETUP](#) 鍵, 才能使用本功能鍵。

TURN 在某些 Bang & Olufsen 磁帶錄音機執行轉面播放的功能。某些 Bang & Olufsen 磁帶錄影機的 **TURN** 鍵。按中央鍵。

TV 按 Beo4 TV 鍵時出現在顯示幕上。此時您可使用 Beo4 操作您的 Bang & Olufsen 電視機。

U

UPDATE (更新文字播送頁面) 於 Bang & Olufsen 電視機執行更新文字播送頁面的功能。按中央鍵。重覆本動作以更新頁面資料內容。

V

V.AUX (輔助視訊來源) 啟動與您的 Bang & Olufsen 視訊系統連線的額外視訊設備。按中央鍵。

V.AUX2 (第二輔助視訊來源) 啟動與您的 Bang & Olufsen 視訊系統連線的額外視訊設備。

VIDEO? 為您的 Beo4 選擇特定的視訊產品設定。[請參考 Beo4 視訊配置設定 \(VIDEO?\)。](#)

VIDEO5

VIDEO6

V.MEM (錄影機) 按 Beo4 VMEM 鍵時會出現在顯示幕上。此時您可使用 Beo4 操作您的 Bang & Olufsen 錄影機。

V.OPT (視訊選項) 為視訊設備進行設定。

V.SETUP (視訊設備的設定) 進入設定某些 Bang & Olufsen 視訊設備必須用到的額外「按鍵」列表。

STORE 儲存調整值或預設值, [請參考STORE, 以獲得進一步資訊。](#)

BASS 調整低音音效; [請參考BASS, 以獲得進一步資訊。](#)

TREBLE 調整高音音效; [請參考 TREBLE, 以獲得進一步資訊。](#)

LOUDNSS (響度) 調整音效——啟動或關閉響度功能; [請參考 LOUDNSS, 以獲得進一步資訊。](#)

>> 索引……

Z

ZONE 設定 Beo4 區域，即決定由那一個設備來啟動視訊和音訊來源。[請參考 Beo4 區域設定。](#)

ALL 每一個房間使用一個 Beo4 遙控器。

VIDEO 一個房間內使用兩個以上 Beo4 遙控器。

AUDIO 一個房間內使用兩個以上 Beo4 遙控器。

LINK 適用於設定為選項4的設備。