

Beo5


دليل المستخدم

وحدة التحكم عن بعد الشخصية

إن تخصيص وحدة التحكم عن بعد يتيح لك الوصول إلى جميع منتجات Bang & Olufsen في منزلك.

وعندما تشتري وحدة التحكم عن بعد Beo5، فإن بائع تجرئة Bang & Olufsen سيبرمجها لتلائم إعداد المنتج الذي ستستخدمها معه.

ويسمح ذلك بتخصيص شخصي لكل مستخدم ويضمن أن جميع الأزرار في وحدتك Beo5 تناسب إعدادك الخاص.

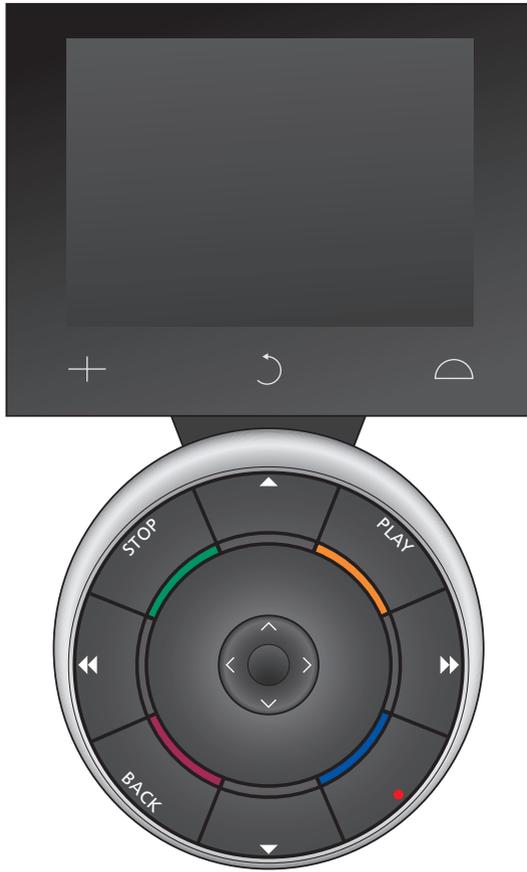

حول هذا الدليل ...


وفي مسرد Beo5 الشخصي. يمكنك العثور على نشرح لجميع الأزرار المتاحة في إعدادك الخاص.

وإذا غيرت إعداد منتجك. مثلاً إذا اشتريت منتجاً جديداً. اطلب دائماً من بائع جزئنا Bang & Olufsen أن يبرمج لك وحدتك للتحكم عن بعد Beo5 مرة أخرى. وعندئذ ستحصل على منظر عام للأزرار ومسرد يناسب إعدادك الجديد.

يشرح هذا الدليل المبادئ الأساسية لكيفية استخدام وحدة التحكم عن بعد Beo5.

وكمساعدة إضافية مع الدليل. هناك منظر عام لأزرار Beo5 الشخصية ومسرد يتلائم معها يتم إنشاؤها لك في كل مرة يخصص لك بائع جزئنا Bang & Olufsen وحدتك Beo5 في المتجر.

يوفر لك المنظر العام للأزرار "خريطة طريق" لوحدتك Beo5 تسمح لك بالعثور سريعاً على الزر أو الوظيفة التي تريدها.

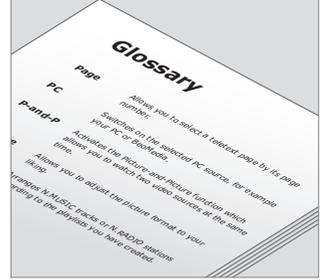

جميع الأزرار في وحدتك المخصصة Beo5 موضحة بالشرح في مسرد شرح كلمات Beo5 الشخصي.

ملاحظة! للحصول على معلومات حول كيفية تشغيل منتجات Bang & Olufsen الأخرى، راجع الأدلة المرفقة مع المنتجات.

8. بدء الاستخدام.

كيفية بدء استخدام وحدة التحكم عن بعد وما يجب عمله قبل بدء الاستخدام.

9. تشغيل الشاشة.

كيفية استخدام شاشة وحدة التحكم عن بعد.

10. كيفية تشغيل كرة Beo5.

كيفية تشغيل القرص وأزرار كرة Beo5.

12. تشغيل المنتجات الأخرى.

تعرف على إمكانات تشغيل منتجات ليست Bang & Olufsen باستخدام وحدة التحكم عن بعد Beo5.

13. قائمة Beo4.

تعرف على الاختلافات بين أسماء أزرار Beo4 وBeo5.

14. استخدام الشاحن.

تعرف على كيفية شحن وحدة التحكم عن بعد ومتى.

16. قائمة Setup خاصة Beo5.

تعرف على كيفية تغيير الإعدادات بوحدة التحكم عن بعد.

18. الصيانة والتنظيف.

تعرف على كيفية صيانة وتنظيف وحدة التحكم عن بعد.

19. لطلب مساعدة إضافية.


تعرف على كيفية الاتصال لطلب مساعدة إضافية.

قبل أن تبدأ

قبل أن تبدأ استخدام وحدة التحكم عن بعد Beo5 للمرة الأولى، يجب أن تنشحنها. راجع صفحة 14 للحصول على معلومات حول كيفية شحن Beo5.

بدء استخدام Beo5 ...
بعد انتهاء الشحن، تكون وحدة التحكم عن بعد جاهزة للاستخدام.

لتنشيط شاشة Beo5، فقط امسك الوحدة أو المس الشاشة بخفة، وستضيء الشاشة. ثم اختر زرًا بضغطه على الشاشة.

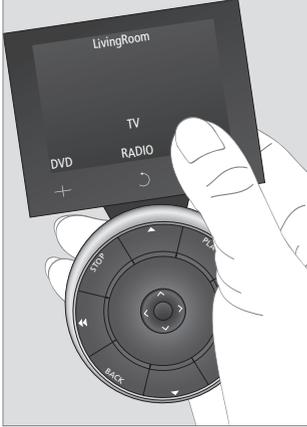

ويمجرد أن تنشيط الشاشة، تظهر الأزرار على الشاشة. اضغط زرًا لتنشيط مصدر أو وظيفة.




عندما تمسك وحدة التحكم عن بعد أو تلمس الشاشة، فإن الشاشة تضيء.

نصائح مفيدة ...

بمجرد اختيار مصدر، يتم تنفيذ معظم التشغيل عن طريق كرة Beo5 - على سبيل المثال ضبط حجم الصوت أو التنقل خلال المسارات أو القنوات وإيقاف التشغيل مؤقتًا.

إذا كنت تستخدم يدك اليسرى لتشغيل وحدة التحكم عن بعد، يمكن تغيير مكان الأزرار. راجع صفحة 16 لمزيد من المعلومات أو اتصل ببيع تجزئة Bang & Olufsen.

ملاحظة! نحن نوصي بأن تكون Beo5 دائماً في نمط الاستعداد - وليست مغلقة. ومع ذلك، إذا أردت أن تغلق/تشغل Beo5، اضغط مستمراً زر الوسط.

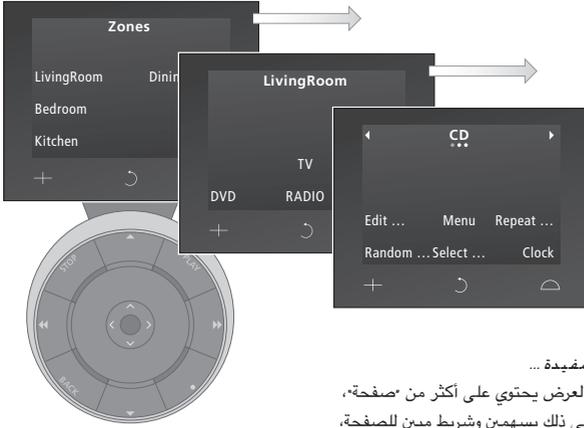

1 - اختر منطقة ...

إذا كان لديك أكثر من منطقة واحدة في إعداد Bang & Olufsen، يمكنك اختيار أو التبديل بين المناطق في شاشة "Zones".

2 - شاهد مصادر ...

عندما تختار منطقة، فإن أنظمة الصوت والصورة المتاحة في هذه المنطقة تظهر كأزرار على الشاشة. اختر مصدراً ونشطه بضغطه.

3 - نشط أزرار وظائف المصدر ...

بمجرد اختيار مصدر، فإن الوظائف المرتبطة بهذا المصدر تظهر كأزرار على الشاشة. وإذا اخترت TV مثلاً، سيممكنك تنشيط وظائف مثل "Text" أو "Menu".

نصائح مفيدة ...

إذا كان العرض يحتوي على أكثر من صفحة، سيبدل على ذلك بسهمين وشريط مابين للصفحة، كما هو موضح في عرض CD أعلاه. اضغط السهمين على الشاشة للتنقل بين الصفحات.

الأزرار الثابتة ...

أزرار اللمس الثلاثة في أسفل العرض تكون محددة مسبقاً وتستخدم لأغراض عامة:

+ يعرض أرقاماً للاختيار من بينها، مثلاً محطة راديو أو رقم قناة. اضغط مرة أخرى للعودة إلى الشاشة السابقة.

↻ يرجع خلال شاشات عروض Beo5.

⏪ يصل إلى أزرار "إعداد مكان العرض" حول إعداد نظامك Bang & Olufsen، مثلاً للتحكم في السماعات ومواضع الحامل - واختيار منطقة. اضغط مرة أخرى للعودة إلى الشاشة السابقة.

.. أزرار الحلقة الخارجية

تستخدم أزرار الحلقة الخارجية للتشغيل العام للمصدر.

تنقل، مثلاً، خلال القنوات والمحطات والتسجيلات والمسارات.
اضغط مستمراً للتنقل المتواصل

اضغط مرة واحدة لإيقاف التشغيل مؤقتاً.
واضغط مرة أخرى لإيقاف التشغيل تماماً.

بدء التشغيل


ارجع خلال المسارات وقوائم الاختيارات الموسيقية والتسجيلات

تقدم خلال المسارات وقوائم الاختيارات الموسيقية والتسجيلات

ارجع خلال القوائم، اضغط مستمراً للخروج من القوائم تماماً.


زر الاستعداد، اضغط مرة واحدة لتحويل المنتج الذي تشغيله إلى نمط الاستعداد. واضغط مستمراً مرة أخرى لتحويل النظام بالكامل إلى نمط الاستعداد.

تنقل، مثلاً، خلال القنوات والمحطات والتسجيلات والمسارات.
اضغط مستمراً للتنقل المتواصل

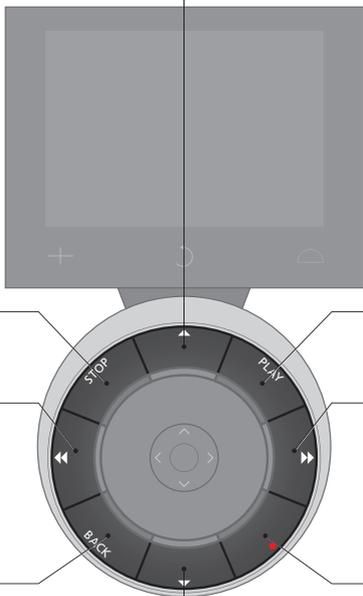

.. الأزرار في الوسط
تستخدم أزرار الوسط في Beo5 بصفة
رئيسية لتشغيل القائمة.

يستخدم "القرص" لضبط حجم الصوت. لف "القرص" باتجاه دوران عقارب الساعة لزيادة حجم الصوت وعكس اتجاه دوران عقارب الساعة لتقليل حجم الصوت.

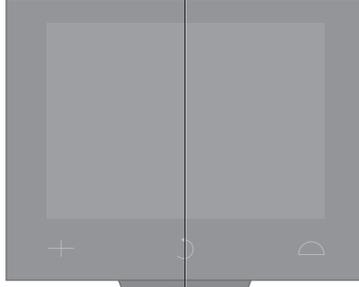


تستخدم الأزرار الملونة لأغراض مختلفة حسب المنتج الذي تشغله. اضغط قرص حجم الصوت أمام اللون الذي تريد أن تنشطه

زر الوسط. اضغط لقبول الاختيارات والإعدادات

لكتم الصوت. لف القرص بسرعة عكس اتجاه دوران عقارب الساعة. ولاستعادة الصوت. لف القرص

اضغط أزرار الأسهم للانتقال إلى أعلى وإلى أسفل وإلى اليسار وإلى اليمين في قوائم الشاشة. اضغط مستمراً للانتقال المتواصل

تشغيل المنتجات الأخرى

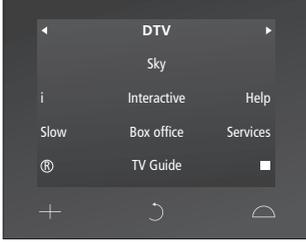

أمثلة للأزرار المستخدمة لتشغيل مستقبل إرسال تليفزيون رقمي.

المنتجات الأخرى التي ليست Bang & Olufsen مثل مصابيح الإضاءة والستائر وحواجز النوافذ يمكن تشغيلها بواسطة Beo5 أيضًا - بعضها عن طريق Home Automation System والأخرى مباشرة من Beo5.

اتصل ببائع تجزئة Bang & Olufsen للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية تشغيل منتجات ليست Bang & Olufsen بواسطة Beo5.

إذا كان منتج الصورة Bang & Olufsen مجهزًا بـ Peripheral Unit Controller، يمكنك أن توصل به منتجات ليست Bang & Olufsen يدعمها مثل مستقبل إرسال تليفزيون رقمي - وأيضًا يمكنك تشغيله باستخدام وحدة التحكم عن بعد Beo5. اطلب من بائع التجزئة أن يبرمج لك Beo5 من أجل مستقبل إرسال التليفزيون الرقمي الذي لديك. وسوف تظهر أزرار التحكم عن بعد الخاصة به في شاشة Beo5.

Beo4	Beo5
BALANCE	Balance
BASS	Bass
CLOCK	Clock
EDIT	Edit
FORMAT	Format
LARGE	Large
LOUDNSS	Loudness
MIX	Mix
PAGE	Page
P-AND-P	P-and-P
P.MUTE	Picture Mute
RANDOM	Random
REPEAT	Repeat
RESET	Reset
SELECT	Select
SHIFT	Shift
SOUND	Sound
SPEAKER	Speaker
S.STORE	Sound Store
STAND	Stand
STORE	Store
TRACK	Track
TREBLE	Treble
UPDATE	Update

GO = زر الوسط

BACK = EXIT

أزرار قائمة Beo4 المترجمة تحتوي وحدة التحكم عن بعد Beo4 على "أزرار" إضافية التي يمكن إظهارها في شاشتها عند ضغط الزر LIST.


وتلك الأزرار يمكن أن تجدها في شاشة Beo5 أيضاً، ولكن على عكس Beo4، فإن جميع الأزرار في شاشة Beo5 تكون مترجمة.

تجد في اليسار قائمة بأسماء الأزرار في Beo4 وBeo5 على التوالي. قد تحتاج هذه القائمة عند قراءة دليل يتناول أزرار Beo4.

الاختلافات الأخرى بين Beo4 وBeo5
إنا كان الدليل الذي تقرؤه يطلب منك ضغط EXIT، يجب أن تضغط BACK في كرة Beo5 بدلاً منه.

أيضاً، إذا كنت معتاداً على زر GO في Beo4، لاحظ أن هذا الزر يحل محله زر الوسط في كرة Beo5.

في الأدلة المرفقة مع منتجات Bang & Olufsen الأخرى التي تكون لديك، يمكن أن تجد التنسيغيل الكامل مشروحاً بالطريقة التي ينفذ بها باستخدام Beo4. والاختلافات بين Beo4 وBeo5 التي يمكن أن تؤثر في فهمك لهذه الأدلة جدها مشروحة هنا.

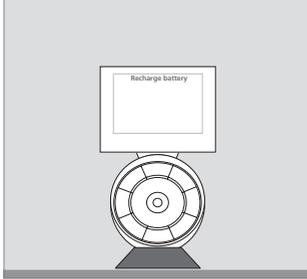

تظهر "Recharge Battery" في عنوان العرض عندما تحتاج البطارية إلى شحنها.

شحن البطارية


ضع وحدة التحكم عن بعد في الشاحن على النحو الصحيح كما هو موضح في اليسار. ولكي تشحن تماماً، فإن Beo5 يجب أن تشحن لمدة أربع ساعات.

وعندما تشحن تماماً، تستمر طاقة البطارية لمدة 14 يوماً تقريباً في نمط الاستعداد وأربع ساعات للتشغيل المكثف.

يظهر في الشاشة نص ينبهك إلى احتياج وحدة التحكم عن بعد Beo5 إلى الشحن.

Beo5 هي وحدة تحكم عن بعد تعمل بواسطة بطارية تحتاج إلى شحن دائم مثل الهاتف اللاسلكي. ويستخدم شاحن Beo5 المخصص لهذا الغرض.

وللتأكد من أن وحدة التحكم عن بعد Beo5 مشحونة تماماً في أي وقت، نحن نوصي بأن تضعها في الشاحن عندما لا تستخدمها.

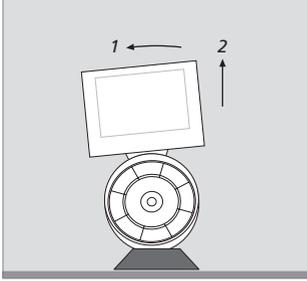

الشاحن مزود بمغناطيس ليثبت في مكانها. وعندما تريد إخراج وحدة التحكم من الشاحن، عليك إمالتها قليلاً لإخراجها من الشاحن.

استهلاك طاقة Beo5

تستهلك Beo5 الطاقة عند تشغيلها، خاصة عند استخدام الإضاءة الخلفية ولذلك، فإن Beo5 ستحتفي إضاءتها ببطء عندما تكون غير مستخدمة.

- بعد 10 ثوان، ستعتم الإضاءة الخلفية
- بعد 20 ثانية، ستتحول Beo5 إلى نمط الاستعداد وستصبح شاشتها سوداء

لتغيير تلك الإعدادات، راجع صفحة 17 في هذا الدليل.

إذا لم تتمكن من تشغيل وحدة التحكم عن بعد Beo5 عندما تضغط باستمرار زر الوسط، فإنها تحتاج إلى شحن.

إذا كانت Beo5 غير مشحونة تمامًا، ضعها في الشاحن لفترة قصيرة إلى أن تشحن بطاقة كافية تمكنك من تشغيل TV أو الراديو. ثم اتركها بعد ذلك تشحن بينما تشاهد أو تستمع.

قائمة Setup خاصة Beo5 ...




في قائمة **Setup**، يوضح خطان أفقيان الزر المميز. اضغط زر الوسط لاختياره.

كيفية التنقل في قائمة Setup ...
يمكنك التنقل واختيار البنود في قائمة **Setup** مباشرة على الشاشة وباستخدام زر الوسط وأزرار الأسهم (< > > <) في الكرة.

لاختيار بند قائمة، حرك المبدن الخطي إلى الزر الذي تريد تنشيطه، ثم اضغط زر الوسط. وفي بعض الحالات يجب أن تضغط مباشرة على الشاشة.

للرجوع مستوى واحد في قائمة **Setup**، اضغط **BACK** في الكرة أو ↶ على الشاشة. وسوف تحفظ تغييراتك تلقائياً عندما تغادر قائمة **Setup**.

وحدة التحكم عن بعد **Beo5** لها قائمة **Setup** تسمح لك بتغيير عدد من الإعدادات بنفسك. لدخول قائمة **Setup** خاصة **Beo5**، اضغط مستمراً زر الاستعداد بينما تضغط زر الوسط في الكرة.

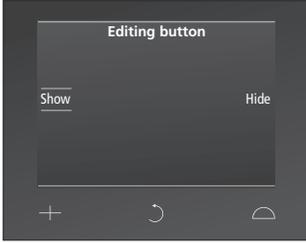

مثال - كيفية إظهار أو إخفاء زر:

- < اضغط زر الوسط لاختيار Edit في قائمة .Setup
- < استخدم أزرار لمس الشاشة لاختيار المنطقة أولاً، ثم مصدر الزر الذي تريد تحريره.
- < اضغط زر اللمس المناسب، ثم اضغط زر الوسط لاختيار الزر الذي تريد تحريره، وستجد الأزرار المخفية حالياً ظاهرة باللون الرمادي.
- < اضغط زر الوسط مرة أخرى لتحرير الزر. سوف تحفظ تغييراتك تلقائياً عندما تغادر القائمة.

Config ... يسمح لك بإعداد Beo5 على التهيئة الافتراضية.

Option Pgm ... يسمح لك ببرمجة منتجات Bang & Olufsen التي لديك. **Info** ... يحتوي على معلومات حول نسخة برنامج Beo5 وأيضاً حالة البطارية وتاريخ آخر تهيئة لـ Beo5.

الخيارات في قائمة Setup ...

Edit ... يسمح لك بإظهار أو إخفاء أزرار في شاشة Beo5. ويعني ذلك أنك تستطيع إزالة أزرار لا تستخدمها وإظهار أزرار مخفية حالياً. إذا كان بائع التجزئة قد أعد لك قائمة قنوات في Beo5، يمكنك أيضاً تغيير الأرقام التي تظهر مع أسماء القنوات في قائمة القنوات أو المحطات.

Settings ... يسمح لك بتغيير إعدادات إتمام الإضاءة الخلفية وإظلام الشاشة*. كما يمكنك إعادة جميع إعدادات Beo5 إلى الإعدادات الأصلية التي أجراها لك بائع تجزئة Bang & Olufsen.

لاحظ أنه كلما زاد وقت الإضاءة الخلفية للشاشة، كلما احتاجت وحدة التحكم عن بعد إلى الشحن كثيراً.

الصيانة والتنظيف

نحن نوصي بأن تغلق وحدة التحكم عن بعد أثناء تنظيفها. اضغط مستمراً زر الوسط لعمل ذلك.

لتشغيل Beo5 مرة أخرى، اضغط مستمراً زر الوسط مرة أخرى.

التنظيف

أزل بقع الدهون والأوساخ الصعبة باستخدام قطعة قماش ناعمة خالية من النسالة معصورة جيداً بعد غمسها في محلول ماء به قطرات قليلة من منظف لطيف، مثل منظف غسيل الأطباق.

لتنظيف شاشة Beo5، استخدم سائل تنظيف نوافذ لطيف. ولاستمرار الحصول على أفضل أداء للشاشة، تأكد من عدم ترك آثار للتنظيف على الزجاج.

إذا تلف زجاج الشاشة، اتصل ببائع التجزئة لاستبداله.

احذر من أن بعض أنواع قماش الألياف الدقيقة المستخدم لأغراض التنظيف يمكن أن يتلف الزجاج بسبب أثره الحاك القوي.

ملاحظة! لا تستخدم أبداً الكحول أو مذيبات أخرى لتنظيف أي جزء من وحدة التحكم عن بعد Beo5!

لطلب مساعدة إضافية

إذا كان لديك أي أسئلة بخصوص الاستخدام العادي اليومي لوحدة التحكم عن بعد Beo5 يمكنك ...

للاتصال بنا، تفضل بزيارة موقعنا على الإنترنت:
www.bang-olufsen.com

... العثور على إجابة في مسرد كلمات Beo5 المخصص الذي يحتوي على شرح موجز لكل وظيفة ووز في إعداد Beo5 الخاص بك.

أو أرسل لنا على العنوان التالي:
Bang & Olufsen a/s
BeoCare
Peter Bangs Vej 15
DK-7600 Struer

... الرجوع إلى Service FAQ على موقعنا على الإنترنت الذي يقدم قائمة بإجابات الأسئلة المألوفة فيما يخص استخدام Beo5.

... التوجه إلى أقرب بائع تجزئة Bang & Olufsen لاستشارته.

أو أرسل فاكساً على:
Bang & Olufsen
BeoCare
+45 9785 3911

... الاتصال بـ Customer Service الدولية لـ Bang & Olufsen التي تقدم دعماً عن طريق البريد الإلكتروني أو الهاتف بست لغات.



3509268070400008