

Beo5


指南


您的個人專用遙控器

經過針對性定制的 Beo5 遙控器能讓您輕鬆使用家裏的 Bang & Olufsen 產品。

購買 Beo5 時，Bang & Olufsen 零售商會根據您個人的產品設置情況對該遙控器進行編程處理。

若這樣，該遙控器便可以根據每個用戶的情況進行個性化設計，從而確保您的 Beo5 遙控器中所有按鈕都與您的具體設置相關。

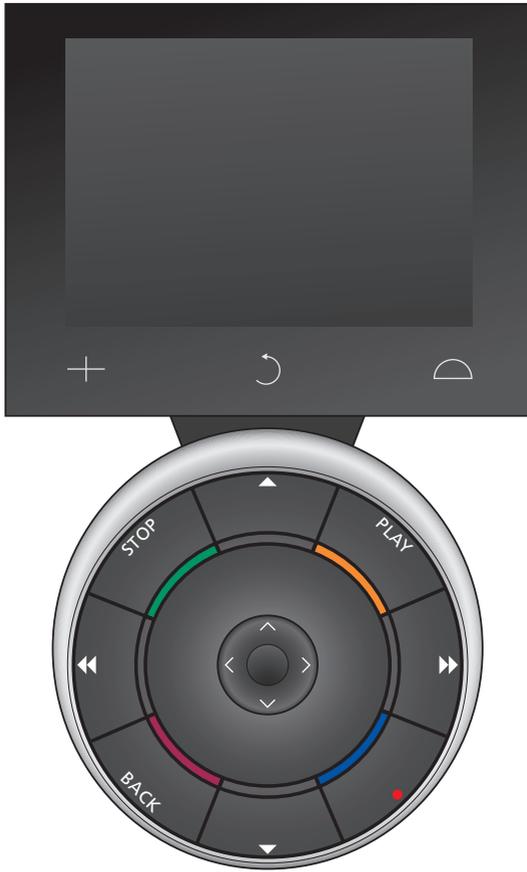

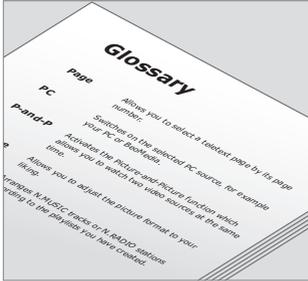

根據您的情況定制 Beo5 遙控器，個中所有按鈕在個人用 Beo5 的術語表中都有說明。

本指南描述了使用 Beo5 遙控器的基本原則。

作為本指南的一個輔助工具，每當 Bang & Olufsen 零售商在店內定制您的 Beo5 遙控器時，總會為您創建一份私人用 Beo5 按鈕概述及對應的術語表。

按鈕概述可以為您提供一份關於自己 Beo5 遙控器的指示圖，使您能快速找到所需的按鈕或功能。

在個人用 Beo5 遙控器的術語表中，您可以找到在您的具體設置中可用的所有按鈕的說明。

若您更改了產品設置（比如說，您購買了一個新產品），請務必讓您的 Bang & Olufsen 零售商對您的 Beo5 遙控器重新進行編程。之後，您就能夠收到一份全新的，且與您的新設置相符的 Beo5 按鈕概述和術語表。

注意！若需進一步瞭解如何操作 Bang & Olufsen 產品，請參閱各產品附帶的《指南》。

開始使用, 8

怎樣啓用遙控器, 開始使用前應做些什麼。

顯示器操作, 9

如何使用遙控器的顯示器。

如何操作 Beo5 操縱球, 10

如何操作 Beo5 操縱球上的滾輪和按鈕。

其它產品的操作, 12

弄清楚是否可以用 Beo5 遙控器操作其它非 Bang & Olufsen 產品。

Beo4 列表, 13

找出 Beo4 和 Beo5 按鈕名稱的不同之處。

充電器的使用, 14

弄清楚如何以及何時給遙控器充電。

Beo5 設置菜單, 16

弄清楚如何更改遙控器的設置。

維護和清潔, 18

弄清楚如何維護和保持遙控器的清潔。

更多幫助, 19

弄清楚爲了獲得更多幫助, 可聯繫何人。

首次使用 Beo5 遙控器之前，一定要先給它充電。若需獲得更多有關如何給 Beo5 充電的資訊，請參考第14頁。

開始使用您的 Beo5...

充電完畢後，便可以使用遙控器了。

要激活 Beo5 顯示器，只需拿起 Beo5，或輕觸顯示器，顯示器就會亮起。之後，便可以透過按螢幕選中按鈕。



當您拿起遙控器或觸摸顯示器時，顯示器就會亮起。



一旦顯示器被激活，螢幕上就會出現各種按鈕。按下按鈕，便可以激活某個資訊源或某項功能。

使用訣竅……

一旦選中某個信號源後，多數操作（比如說，調節音量、瀏覽曲目或頻道、暫停播放等）便可以透過操作 Beo5 的球形按鈕來完成。

若您用左手操作遙控器，您還可以更改按鈕的佈局。若需獲得更多資訊，可參考第16頁或聯繫您的 Bang & Olufsen 零售商。

注意！我們的建議是，讓 Beo5 一直保持待機模式 – 不要將其關閉。不過，若您確實想要關閉或打開 Beo5，只需長按中心按鈕即可。

1 – 選擇區域……


若您在自己的 Bang & Olufsen 中設置多個區域，那麼您就可以在“Zones”螢幕中選擇或切換區域。

2 – 查看信號源……

當您選中一個區域後，該區域中可用的音頻和視頻系統就會以按鈕形式顯示在螢幕上。選擇一個資訊源，然後按下按鈕來激活它。

3 – 激活資訊源控制器……

一旦激活某個資訊源，與該資訊源相關的功能便會以按鈕形式顯示在螢幕上。舉例來說，若您選擇了 TV（電視），那麼您將能夠激活“Text”（文本）、“Menu”（菜單）等功能。

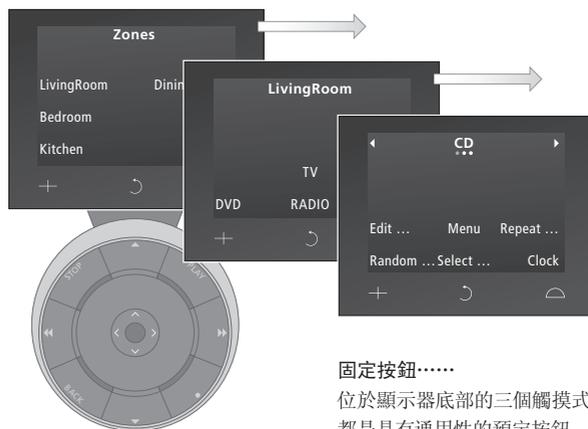

使用訣竅……

若顯示器顯示的內容超過一“頁”，就會用箭頭和頁指示欄來表示，與上圖所示的 CD 顯示器顯示方式一樣。按螢幕上的箭頭可以在“頁”與“頁”之間瀏覽。

若顯示的按鈕含有子菜單，那麼其後面會加上三個點，就像上圖 CD 顯示器螢幕上的“Edit”（編輯）按鈕。

固定按鈕……

位於顯示器底部的三個觸摸式按鈕都是具有通用性的預定按鈕。

➤ 顯示待選擇的數字，例如，無線電臺號、頻道號等。再按一次即可回到上一螢幕。

↶ 返回到 Beo5 顯示器。

⏪ 設置 Bang & Olufsen 設備周圍場景（例如，控制揚聲器、腳架位置，以及選擇區域等）的快捷按鈕。再按一次即可回到上一螢幕。

……外圈按鈕

外圈按鈕用於一般的資訊源操作。

例如，瀏覽頻道、電臺、唱片和曲目等。
長按可以持續瀏覽

按一次可以暫停播放，
再按一次則完全停止播放

開始播放


曲目、播放列表或唱片的倒帶

曲目、播放列表或唱片的快進

返回到上一級菜單，長按可以完全退出菜單

待機按鈕：按一次可以將目前正在操作的
產品切換至待機模式，長按則可以將整個
系統切換至待機模式。

例如，瀏覽頻道、電臺、唱片和曲目等。
長按可以持續瀏覽

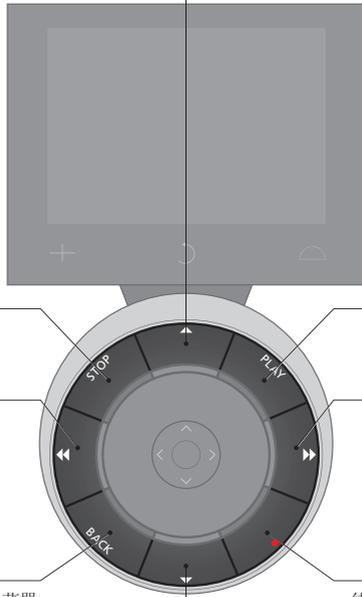

……中心按鈕

位於 Beo5 中心的按鈕，主要用於菜單操作。


滾輪用於調整音量。順時針方向轉動滾輪可以增加音量，逆時針方向轉動則可以降低音量

彩色按鈕所起的作用各不相同，要視您操作的產品種類而定。要想激活某種顏色，只需朝著該顏色方向按一下音量滾輪。

中心的按鈕：按一下可以確認選擇和設置

沿逆時針方向快速轉動滾輪可以達到消音的目的，若要恢復聲音，只需再轉動一次滾輪即可。


按各種箭頭記號可以上、下、左、右移動螢幕上的菜單。長按可以持續瀏覽

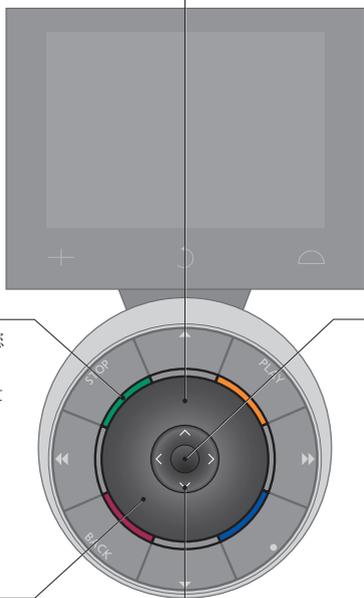

若您的 Bang & Olufsen 視頻產品配備有周邊單元控制器，那麼您還可以將兼容的非 Bang & Olufsen 產品（例如：機頂盒）連接到該產品上，並且仍可以用 Beo5 遙控器進行操作。只需讓您的零售商根據您所擁有的機頂盒，對您的 Beo5 進行編程，那麼該機頂盒的遙控按鈕便會出現在 Beo5 的顯示器上。

其它被選中的非 Bang & Olufsen 產品（如，燈、簾幕、百葉窗等）也可以用 Beo5 進行操作，個中一部分可以透過兼容的家庭自動化系統操作，另外一些則可以用 Beo5 直接操作。

若需進一步瞭解如何用 Beo5 操作非 Bang & Olufsen 的資訊，請聯繫您的 Bang & Olufsen 零售商。

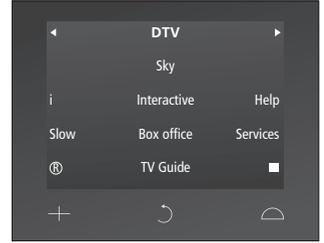

操作機頂盒的按鈕示例。

注意! 與非 Bang & Olufsen 產品相關的按鈕，在 Beo5 術語表中不予以解釋或說明。

其它 Bang & Olufsen 產品所附的《指南》中，所有操作可能都是以 Beo4 爲例進行描述的。Beo4 和 Beo5 之間的差異可能會影響您對上述《指南》的理解。

Beo4 所列按鈕的解釋

Beo4 遙控器有一些特別“按鈕”，當按下“LIST”（列出）按鈕時，這些按鈕便會出現在顯示器上。

在 Beo5 的顯示器上也可以找到這些按鈕，不過與 Beo4 不同，Beo5 顯示器中的所有按鈕都有解釋。

本頁右側對比列出了 Beo4 和 Beo5 中的按鈕名稱。當您閱讀提到 Beo4 按鈕的指南時，可能會需要這個列表。

Beo4 和 Beo5 的其它不同點

若您所閱讀的指南要求您按 EXIT，在 Beo5 操縱球中，您就必須按 BACK 來替代。

同樣，若您熟悉了 Beo4 的 GO 按鈕，那您就要注意了，在 Beo5 操縱球中已用中心按鈕代替了此按鈕。

Beo4	Beo5
BALANCE	Balance
BASS	Bass
CLOCK	Clock
EDIT	Edit
FORMAT	Format
LARGE	Large
LOUDNESS	Loudness
MIX	Mix
PAGE	Page
P-AND-P	P-and-P
P.MUTE	Picture Mute
RANDOM	Random
REPEAT	Repeat
RESET	Reset
SELECT	Select
SHIFT	Shift
SOUND	Sound
SPEAKER	Speaker
S.STORE	Sound Store
STAND	Stand
STORE	Store
TRACK	Track
TREBLE	Treble
UPDATE	Update

GO = 中心按鈕

EXIT = BACK

Beo5 是一種用電池供電的遙控器，與無繩電話類似，需要定期充電。為 Beo5 定制的充電器便是用於此目的。


為了保證您的 Beo5 遙控器總是電量充足，我們給您的建議是：在未使用遙控器時，一定要將其放在充電器內。

充電

如右圖所示，將遙控器正確放入充電器內。要完全將電充滿，Beo5 需要充電4小時。

完全充滿後，電池的電量足以供14天待機使用或4小時的集中使用。

顯示器上的文本會提示您，何時要給 Beo5 遙控器充電。

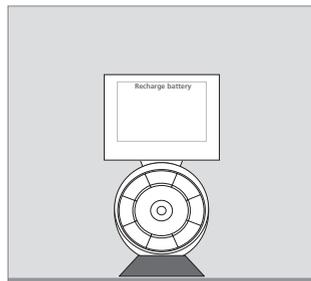

當電池需要充電時，顯示器上會出現“Recharge Battery”（請給電池充電）字幕。



請循環使用廢棄電池。

當您長按中心按鈕卻無法打開 Beo5 遙控器時，那就說明遙控器需要充電了。


若 Beo5 徹底沒電了，請立即將其放入充電器中，之後您就有足夠的電量打開電視或收音機。然後，再讓它繼續充電，而您自己可以在一邊看電視或聽廣播。

Beo5 的功耗

打開 Beo5 時會消耗電能，尤其是背光打開時消耗更多。因此，在以下情況下，您的 Beo5 會慢慢降低功耗：

- 未使用時間超過10秒鐘，背光暗下來時。
- 未使用時間超過20秒，Beo5 進入待機模式，並顯示黑屏時

若要更改這些設置，請參考本指南的第17頁。

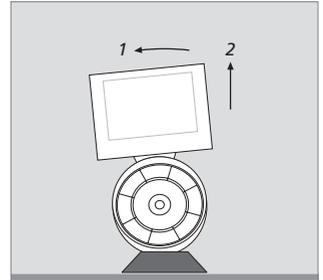

充電器用一塊磁鐵牢牢固定 Beo5。當您取下遙控器時，必須略微將其傾斜一下，使其與充電器分開。


Beo5 遙控器的設置菜單可以讓您自己修改許多設置。若要進入 Beo5 的 Setup (設置) 菜單, 請長按待機按鈕, 同時按球形按鈕的中間

如何瀏覽設置菜單……

您可以用球形按鈕上的中心按鈕和箭頭按鈕 (◀▶) 直接在熒幕上瀏覽和選擇設置菜單項。

要選擇某個菜單項, 只需將行指示符移至您想要激活的按鈕處, 然後按下中心按鈕。有些情況下, 您可能不得不直接按熒幕來完成操作。

要返回到設置菜單的上一級, 請按球形按鈕上的 BACK (回退) 或熒幕上的 ↶。當您退出設置菜單時, 您的更改會自動保存。

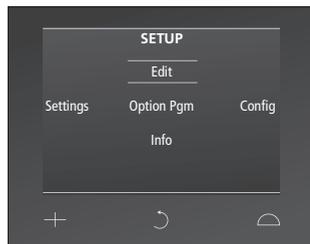

設置菜單中有兩條水平線指示被高亮選中的按鈕。按中心按鈕進行選擇。

設置菜單的選項……

Edit ... (編輯) 讓您可以顯示或隱藏 Beo5 顯示器上的按鈕。這意味著，您可以刪除不使用的按鈕，顯示當前隱藏的按鈕。

若您的零售商已在您的 Beo5 上設置了一個頻道菜單，那麼您還可以在頻道或電臺菜單中更改與頻道名稱相關的編號。


Settings ... (設置) 讓您可以更改背光減弱或亮起相關的設置*。您還可以將 Beo5 的所有設置都恢復到 Bang & Olufsen 零售商為您設定的初始設置。

*注意，顯示器背光亮亮的時間越長，遙控器所需充電次數就更多。

Config ... (配置) 可以讓您將 Beo5 設置成默認配置。

Option Pgm ... (選項編程) 讓您對自己的 Bang & Olufsen 產品進行選項編程。

Info ... (資訊) 包含了 Beo5 軟體版本、電池狀態、Beo5 最新配置日期等資訊。

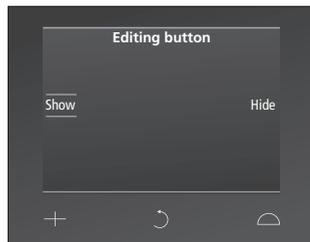

例子 - 如何顯示或隱藏按鈕：

- > 按下中心按鈕，選擇 Setup (設置) 菜單中的 Edit (編輯)。
- > 用觸摸屏上的按鈕選擇第一個區域，然後選擇您要編輯的資訊源按鈕。
- > 按相關的觸摸按鈕，然後按中心按鈕選擇您要編輯的按鈕 (當前隱藏的按鈕都顯示成灰色)。
- > 再按一次中心按鈕就可以對按鈕進行編輯。當您退出菜單時，您的更改會自動保存。

清潔遙控器時最好將其關閉。長按中心按鈕就可以完成此操作。

要打開 Beo5，只需再次長按中心按鈕即可。

清潔

將一塊軟布浸入含有幾滴溫 and 清潔劑的水中，然後擰幹水分，即可用它擦去油迹或頑固污漬。

若要清潔 Beo5 顯示器，請使用柔和的螢幕清潔液。為了保持顯示器的最佳性能，切勿讓清潔劑在螢幕上留下任何痕迹。

若顯示器受損，請聯繫您的零售商予以替換。

請務必小心，有些微纖維布料具有強烈的研磨性，可能損壞顯示器。

注意！忌用酒精或其它溶劑來清洗 Beo5 遙控器的任何部分！

若您有關於 Beo5 遙控器日常使用方面的任何問題，您可以……

……在根據您的情況定制的 Beo5 術語表中找到答案，對於您所擁有的，經過具體設置的 Beo5 遙控器中的每項功能或每個按鈕，該術語表中都有簡短的說明。

……參考我們網站上的 Service FAQ（服務常見問題解答），該 FAQ 列出了關於 Beo5 使用方面最常見問題的答案。

……向當地 Bang & Olufsen 零售商諮詢。

……聯繫 Bang & Olufsen 公司的國際客戶服務部門，他們會透過電郵或電話形式為您提供6種語言的支持。

若需聯繫我們，請訪問我們的網站：
www.bang-olufsen.com

或寫信至：
Bang & Olufsen a/s
BeoCare

Peter Bangs Vej 15
DK-7600 Struer

或傳真至：
Bang & Olufsen
BeoCare
+45 9785 3911



3509291070400006