

Beo5


Opaskirja

Henkilökohtainen kaukosäätimesi


Beo5-kaukosäätimen avulla käytät helposti kotisi Bang & Olufsen -laitteita.

Kun ostat Beo5-kaukosäätimen, Bang & Olufsen -jälleenmyyjäsi ohjelmoi sen yksilöllisesti oman järjestelmäsi mukaisesti.

Näin Beo5 määritetään yksilöllisesti asiakkaan järjestelmää varten ja varmistetaan, että kaikki kaukosäätimen näppäimet on määritetty juuri kyseisen järjestelmän toimintoja varten.

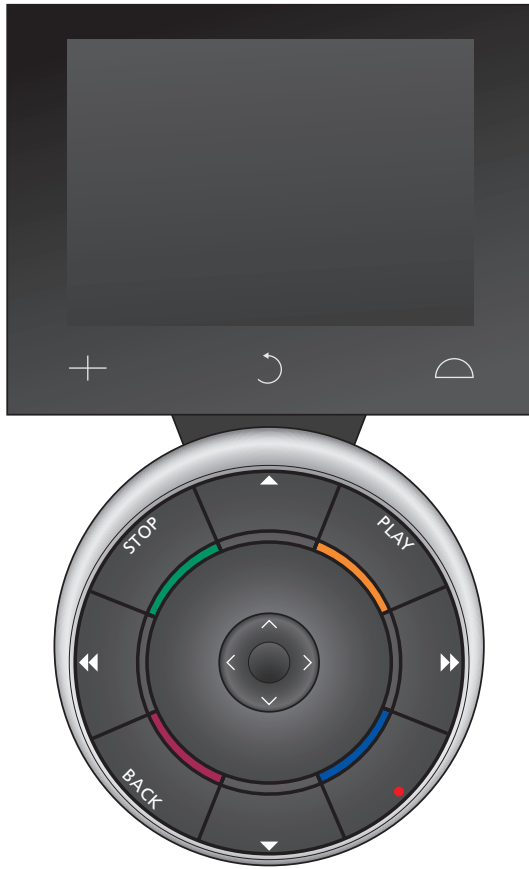

Tietoa tästä opaskirjasta

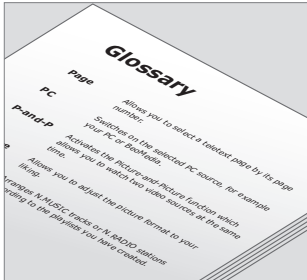

Kaikki mukautetun Beo5-kaukosäätimen näppäimet selostetaan henkilökohtaisessa Beo5-hakemistossa.

Tässä opaskirjassa selostetaan Beo5-kaukosäätimen tärkeimmät ominaisuudet.

Opaskirjan lisäksi sinulle luodaan henkilökohtainen Beo5-näppäinohje ja sen mukainen hakemisto aina, kun Bang & Olufsen -jälleenmyyjäsi mukauttaa Beo5-kaukosäädintäsi.

Näppäinohjeesta näet Beo5-kaukosäätimesi eri toiminnot, ja sen avulla löydät nopeasti tarvitsemasi näppäimen tai toiminnon.

Henkilökohtaisessa Beo5-hakemistossasi on kaikkien kaukosäätimesi näppäinten selostukset.

Järjestelmäsi muuttuessa (jos ostat esimerkiksi uuden laitteen) vie aina Beo5-kaukosäätimesi Bang & Olufsen -jälleenmyyjällesi ohjelmointia varten. Saat samalla uuden Beo5-näppäinohjeen ja -hakemiston, jotka vastaavat uutta järjestelmääsi.

HUOMAA! Katso muiden Bang & Olufsen -laitteiden käyttöohjeet niiden mukana toimitetuista opaskirjoista.

Käytön aloittaminen, 8

Kaukosäätimen käytön aloittaminen ja käyttöä edeltävät toimenpiteet.

Näytön käyttäminen, 9

Kaukosäätimen näytön käyttöohjeet.

Beo5:n pyöreän säätimen käyttäminen, 10

Beo5:n ohjainpyörän ja näppäinten käyttöohjeet.

Muiden tuotteiden käyttäminen, 12

Opi käyttämään muita kuin Bang & Olufsen -tuotteita Beo5-kaukosäätimelläsi.

Beo4:n näppäinluettelo, 13

Luettelosta näet Beo4- ja Beo5-kaukosäätimien näppäinten nimien eroavaisuudet.

Laturin käyttäminen, 14

Ohjeet kaukosäätimen akun lataamiseksi.

Beo5 Setup -valikko, 16

Ohjeet kaukosäätimen asetusten muuttamiseksi.

Hoito ja puhdistus, 18

Ohjeet kaukosäätimen hoitoa ja puhdistusta varten.

Lisätietoja, 19

Yhteystiedot lisätietoja varten.

Ennen kuin aloitat

Beo5-kaukosäätimen akku on ladattava ennen kaukosäätimen ensimmäistä käyttökertaa. Katso Beo5-kaukosäätimen latausohjeet sivulta 14.


Beo5:n käytön aloittaminen

Kun Beo5:n akku on täysin ladattu, kaukosäädin on valmiina käyttöön.

Beo5:n näyttö aktivoituu ja sen taustavalo syttyy, kun otat kaukosäätimen käteesi tai kosketat sen näyttöä, näytön taustavalo syttyy.



Kun otat kaukosäätimen käteesi tai kosketat sen näyttöä, näytön taustavalo syttyy.

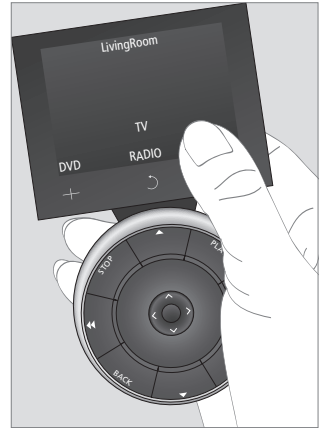

Kun näyttö on aktiivinen, siinä näkyvät kaukosäätimen näppäimet. Ota lähde käyttöön tai käytä toimintoja painamalla näppäimiä.

Hyödyllisiä vinkejä

Kun lähde on valittu, useimpia toimintoja käytetään Beo5:n pyöreällä säätimellä – sen avulla säädät esimerkiksi äänenvoimakkuuden, selaat kappaleita tai kanavia ja kytket taukotilan käyttöön.

Jos käytät kaukosäädintä vasemmalla kädelläsi, voit vaihtaa näppäinten asettelua. Katso lisätietoja sivulta 16 tai ota yhteys Bang & Olufsen -jälleenmyyjäsi.

HUOMAA! Suosittelemme Beo5:n pitämistä aina valmiustilassa – ei kokonaan sammutettuna. Jos kuitenkin haluat sammuttaa Beo5-kaukosäätimesi, pidä keskinäppäintä painettuna.

1 – Alueen valitseminen


Jos Bang & Olufsen -järjestelmässäsi on useita alueita, voit valita "Zones"-ruudusta haluamasi alueen.

2 – Lähteen valitseminen

Kun olet valinnut alueen, sen audio- ja videojärjestelmät näkyvät näytössä näppäiminä. Valitse haluamasi lähde ja ota se käyttöön painamalla sen näppäintä.

3 – Lähteen hallinta

Kun lähde on käytössä, sen toiminnot näkyvät näytössä näppäiminä. Jos valitset lähteeksi esimerkiksi television, voit käyttää esimerkiksi toimintoja "Text" ja "Menu".

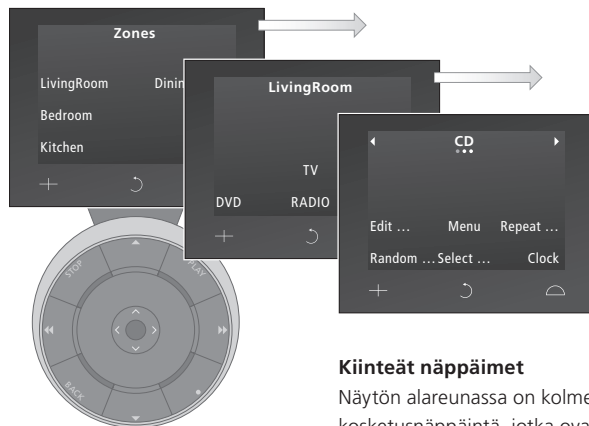

Hyödyllisiä vinkejä

Jos näyttö sisältää useamman kuin yhden sivun, se ilmaistaan nuolisymbolin ja sivupalkin avulla yllä olevan CD-kuvan mukaisesti. Paina näytössä olevaa nuolta sivujen selaamiseksi.

Jos näytön näppäin sisältää alavalikkoja, sen perässä on kolme pistettä (esimerkiksi "Edit" yllä olevassa CD-kuvassa).

Kiinteät näppäimet

Näytön alareunassa on kolme kosketusnäppäintä, jotka ovat esimääritettyjä yleisiä käyttökohteita varten:

✚ Näyttää valittavat numerot, esimerkiksi radioaseman tai televisiokanavan numeron. Palaa edelliseen valikkoon painamalla tätä näppäintä uudelleen.

↶ Siirtyy takaisinpäin Beo5:n valikoissa.

△ Tuo käyttöön näppäimet Bang & Olufsen -järjestelmän ympäristön asettamiseksi (esimerkiksi kaiuttimien ja jalustojen säätöä ja alueen valintaa varten). Palaa edelliseen valikkoon painamalla tätä näppäintä uudelleen.

Beo5:n pyöreän säätimen käyttäminen

Ulolman renkaan näppäimet:

ulolman renkaan näppäimiä käytetään lähteen yleisiä toimintoja varten.

Selaa esimerkiksi kanavia, asemia, tallenteita ja kappaleita. Pidä painettuna jatkuvaa toimintaa varten.

Paina tätä näppäintä kerran toiston taukotilan kytkemiseksi; paina uudelleen toiston lopettamiseksi kokonaan.

Aloittaa toiston.


Kelaa kappaleita, soittolistoja ja tallenteita.

Kelaa kappaleita, soittolistoja ja tallenteita.

Siirtyy takaisinpäin valikoissa; pidä painettuna poistuaksesi täysin valikoista.

Valmiusnäppäin. Paina tätä näppäintä kerran kytkeäksesi käytettävän tuotteen valmiustilaan; pidä näppäintä painettuna kytkeäksesi koko järjestelmän valmiustilaan.

Selaa esimerkiksi kanavia, asemia, tallenteita ja kappaleita. Pidä painettuna jatkuvaa toimintaa varten.

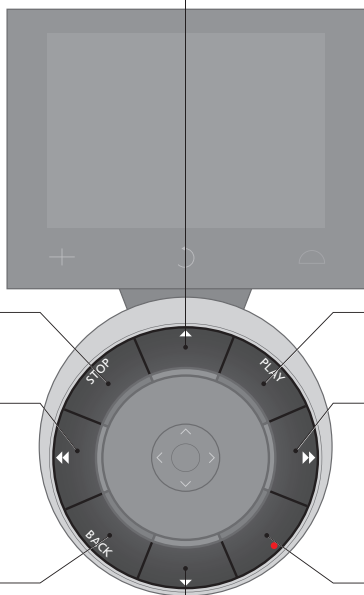

Keskiosan näppäimet:

Beo5:n keskiosan näppäimillä käytetään pääasiassa valikkoja.


Ohjainpyörällä säädetään äänenvoimakkuutta. Kierrä ohjainpyörää myötäpäivään äänenvoimakkuuden lisäämiseksi tai vastapäivään äänenvoimakkuuden pienentämiseksi.

Värilliset näppäimet suorittavat eri toimintoja ohjattavan tuotteen mukaan. Paina äänenvoimakkuuden ohjauspyörää sen värin edessä, jota haluat käyttää.

Keskinäppäin; paina tätä näppäintä valintojen ja asetusten hyväksymiseksi.

Mykistä ääni kiertämällä ohjainpyörää nopeasti vastapäivään; palauta äänenvoimakkuus kiertämällä ohjainpyörää.

Liiku näytön valikoissa ylös, alas, vasemmalle ja oikealle painamalla nuolinäppäimiä. Pidä painettuna jatkuvaa toimintaa varten.

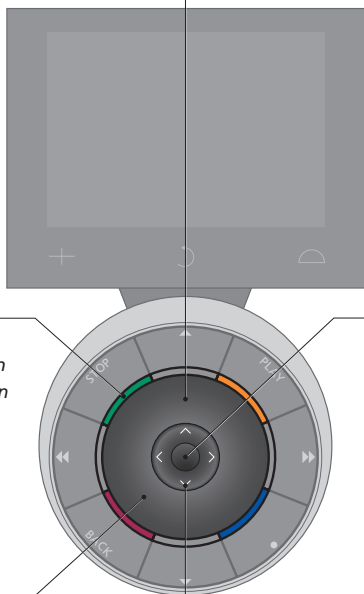


Muiden tuotteiden käyttäminen

Jos Bang & Olufsen -videotuotteesi on varustettu oheislaiteohjaimella, voit kytkeä siihen myös muita kuin Bang & Olufsen -tuotteita, kuten digibokseja, ja käyttää niitä Beo5-kaukosäätimen avulla (edellyttäen, että järjestelmä tukee kyseistä tuotetta). Bang & Olufsen -jälleenmyyjäsi ohjelmoi Beo5:n digiboksia varten, jolloin sen kaukosäätönäppäimet näkyvät Beo5:n näytössä.

Beo5:llä voidaan käyttää myös muita valikoituja tuotteita, kuten valojoja, verhoja ja kaihtimia – osaa niistä voidaan käyttää kodin automaattijärjestelmän kautta ja osaa suoraan Beo5:n kautta.

Ota yhteyttä Bang & Olufsen -jälleenmyyjäsi saadaksesi lisätietoja muiden kuin Bang & Olufsen -tuotteiden käyttämisestä Beo5:n avulla.

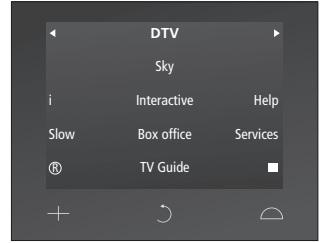

Esimerkki digiboksin käyttönäppäimistä.

HUOMAA! Muiden kuin Bang & Olufsen -tuotteiden näppäimien tietoja ei ole käännetty tai selostettu Beo5-hakemistossa.

Muiden Bang & Olufsen -tuotteidesi mukana toimitetuissa opaskirjoissa toimintojen käyttäminen saattaa olla selostettu Beo4-kaukosäätimen ominaisuuksien mukaisesti. Tässä selostetaan Beo4:n ja Beo5:n väliset erot, jotka voivat vaikuttaa näiden opaskirjojen käyttöön.

Beo4:n List-näppäinten käännökset

Beo4-kaukosäätimessä on "lisänäppäimiä", jotka saadaan näyttöön painamalla LIST-näppäintä.

Nämä näppäimet löytyvät myös Beo5:n näytöstä, mutta toisin kuin Beo4:ssä, kaikkien Beo5:n näytössä näkyvien näppäinten nimet on käännetty.

Oikealla on luettelo Beo4:n ja Beo5:n näppäinten nimistä. Voit käyttää tätä luetteloa apuna lukiessasi Beo4-kaukosäätimen näppäimiä käyttävää opaskirjaa.

Muut Beo4:n ja Beo5:n väliset erot

Jos opaskirjassa, jota luet, pyydetään painamaan EXIT-näppäintä, sinun tulee painaa sen sijaan Beo5:n pyöreän säätimen BACK-näppäintä.

Jos olet tottunut käyttämään Beo4:n GO-näppäintä, huomaa, että se on korvattu Beo5:ssä pyöreän säätimen keskinäppäimellä.

Beo4	Beo5
BALANCE	Balance
BASS	Bass
CLOCK	Kello
EDIT	Muokkaus
FORMAT	Format
LARGE	Large
LOUDNESS	Loudness
MIX	Mix
PAGE	Page
P-AND-P	P-and-P
P.MUTE	Picture Mute
RANDOM	Random
REPEAT	Repeat
RESET	Reset
SELECT	Select
SHIFT	Shift
SOUND	Sound
SPEAKER	Speaker
S.STORE	Sound Store
STAND	Stand
STORE	Store
TRACK	Track
TREBLE	Treble
UPDATE	Update

GO = keskinäppäin
EXIT = BACK

Laturin käyttäminen

Beo5 on akkukäyttöinen kaukosäädin, joka on ladattava säännöllisesti langattoman puhelimen tavoin. Tätä varten kaukosäätimen mukana toimitetaan Beo5-laturi.


Varmistaaksesi, että Beo5-kaukosäätimesi on aina ladattuna, suosittelemme kaukosäätimen säilyttämistä laturissa aina, kun sitä ei käytetä.

Akun lataaminen

Aseta kaukosäädin laturiin oikealla olevan kuvan mukaisesti. Beo5:n akku latautuu täyteen viidessä tunnissa.

Kun akku on täysin ladattu, se toimii noin 14 päivän ajan valmiustilassa tai kolmen neljän päivän ajan jatkuvassa käytössä.

Kaukosäätimen näyttöön tulee viesti, kun akku on ladattava.

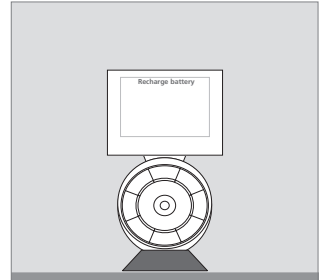

Näytössä lukee "Recharge Battery", kun akku on latauksen tarpeessa.

Jos Beo5-kaukosäätimen virta ei kytkeydy päälle, kun pidät keskinäppäintä painettuna, sen akku on ladattava.


Jos Beo5:n akku on täysin tyhjentynyt, aseta kaukosäädin laturiin ja odota hetki, jotta akku ehtii latautua riittävästi laitteen käytön aloittamista varten. Jätä kaukosäädin sitten laturiin kuuntelun tai katselun ajaksi.

Beo5:n virrankulutus

Beo5 kuluttaa virtaa ollessaan kytkettynä päälle, erityisesti näytön taustavalon palaessa. Beo5 siirtyy sen vuoksi virransäästötilaan, kun kaukosäädintä ei käytetä:

- 10 sekunnin kuluttua taustavalo himmenee.
- 20 sekunnin kuluttua Beo5 siirtyy valmiustilaan ja näytön taustavalo sammuu.

Katso tämän opaskirjan sivulta 17 ohjeet näiden asetusten muuttamiseksi.

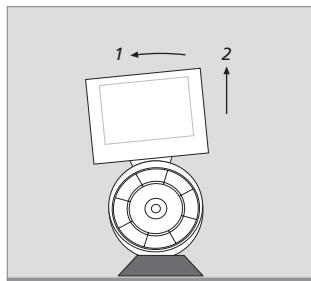

Laturissa on magneetti, jonka avulla Beo5 pysyy tukevasti paikallaan. Kallista kaukosäädintä hieman sen irrottamiseksi laturista.


Beo5:n Setup-valikko

Beo5-kaukosäätimen Setup-valikossa voit muuttaa useita asetuksia. Avaa Beo5:n Setup-valikko pitämällä kaukosäätimen valmiustilanäppäintä painettuna ja painamalla samalla keskinäppäintä.

Setup-valikon käyttäminen
Setup-valikko avautuu kaukosäätimen näyttöön, ja sitä käytetään keskinäppäimen ja nuolinäppäimien (↶↷) avulla.

Valitse valikon kohde siirtämällä osoitinrivi haluamasi näppäimen kohdalle, ja paina sitten keskinäppäintä. Joissakin tilanteissa sinun on painettava suoraan näyttöä.

Siirry Setup-valikon edelliselle tasolle painamalla BACK-näppäintä tai näytön ↶-näppäintä. Muutokset tallennetaan automaattisesti, kun poistut Setup-valikosta.

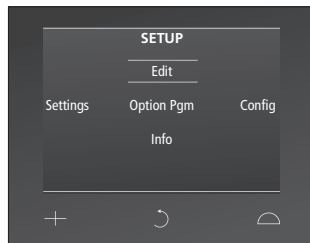

Kaksi vaakasuuntaista viivaa Setup-valikossa osoittavat valittuna olevan näppäimen. Paina keskinäppäintä valinnan suorittamiseksi.

Setup-valikon vaihtoehdot ...

Edit ... Voit tuoda näkyviin tai piilottaa Beo5:n näyttöä näkyviä näppäimiä. Tämä tarkoittaa, että voit poistaa näkyvistä näppäimiä, joita et käytä, ja tuoda näkyviin näppäimiä, jotka eivät ole nyt näkyvissä. Jos jälleenmyyjäsi on asettanut kanavavalikon Beo5-kaukosäätimesi, voit myös muuttaa kanavien numerointia kanavien tai asemien valikossa.


Settings ... Voit muuttaa taustavalon himmennuksen ja sammutuksen asetuksia*. Voit myös palauttaa käyttöön kaikki Bang & Olufsen -jälleenmyyjäsi tekemät alkuperäisasetukset.

**Huomaa, että mitä pidempään taustavalo palaa, sitä useammin kaukosäädin on ladattava.*

Config ... Voit määrittää Beo5:n oletusasetukset.

Option Pgm ... Voit ohjelmoida Bang & Olufsen -tuotteidesi Option-asetukset.

Info ... Sisältää tiedot Beo5:n ohjelmistoversiosta ja akun tilasta sekä Beo5-kaukosäätimesi viimeisimmän kokoonpanon päivämäärän.

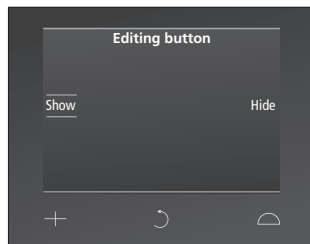

Esimerkki – näppäimen näyttäminen tai piilottaminen:

- > Paina keskinäppäintä valitaksesi Edit-kohdan Setup-valikosta.
- > Valitse kosketusnäytön näppäimillä ensin alue, ja paina sitten muokattavan lähteen näppäintä.
- > Paina haluttua kosketusnäppäintä ja sitten keskinäppäintä valitaksesi muokattavan näppäimen. Tällä hetkellä piilotetut näppäimet näkyvät harmaina.
- > Paina keskinäppäintä uudelleen näppäimen muokkaamiseksi. Muutokset tallennetaan automaattisesti, kun poistut valikosta.

Hoito ja puhdistus

Suosittellemme, että kaukosäädin sammutetaan puhdistuksen ajaksi. Pidä keskinäppäintä painettuna kaukosäätimen sammuttamiseksi.

Kytkeäksesi Beo5:n takaisin toimintaan paina keskinäppäintä uudelleen ja pidä sitä painettuna.

Puhdistus

Poista rasvatahrat ja pinttynyt lika pehmeällä, nukkaamattomalla ja kuivaksi kierretyllä liinalla, joka on ensin kastettu muutaman pisanan mietoa pesuainetta, kuten astianpesuainetta, sisältävään veteen.

Käytä näytön puhdistukseen mietoa ikkunanpesuainetta. Jotta kuva olisi mahdollisimman hyvä, varmista, ettei näyttöön jää puhdistuksen jälkeen juovia tai pesuainetahroja.

Jos näytön lasi vaurioituu, ota yhteys jälleenmyyjääsi sen vaihtamiseksi.

Huomaa, että jotkin mikrokuituliinat ovat hankaavia ja voivat vahingoittaa näytön lasia.

Huomautus: Älä koskaan käytä alkoholia tai muita liuottimia Beo5-kaukosäätimen minkään osien puhdistukseen.

Jos sinulla on kysyttävää Beo5-
kaukosäätimestä, voit ...

... löytää vastauksen mukautetusta Beo5-hakemistostasi, joka sisältää lyhyet selostukset Beo5-kaukosäätimesi kaikista toiminnoista ja näppäimistä.

... lukea verkkosivuillamme huollon usein kysytyjä kysymyksiä (Service FAQ), jotka sisältävät vastaukset yleisimpiin Beo5-kaukosäädintä koskeviin kysymyksiin.

... ottaa yhteyttä paikalliseen Bang & Olufsen -jälleenmyyjäsi neuvojen saamista varten.

... ottaa yhteyttä Bang & Olufsenin kansainväliseen asiakaspalveluun, joka palvelee sinua sähköpostitse tai puhelimitse kuudella eri kielellä.

Vieraile WWW-sivustossamme osoitteessa

www.bang-olufsen.com

tai lähetä postia osoitteeseen:

Bang & Olufsen a/s

BeoCare

Peter Bangs Vej 15

DK-7600 Struer

Faksi:

Bang & Olufsen.

BeoCare

+45 9785 3911

Oikeus teknisten tietojen, ominaisuuksien ja niiden käyttötapojen muutoksiin ilman ennakoilmoitusta pidätetään.



3509275070400006