

Beo5

Guide

BANG & OLUFSEN 

תירבע – Hebrew, 4

Magyar – Hungarian, 18

ةيبرعلا – Arabic, 32

Türkçe - Turkish, 46


במילן המונחים האישיים האישיים של Beo5 תוכנו למסואו הסבירים לכל הלחצנים הספציפיים לששלט-רחוק שהותאם עבורכם.

אם תשנו את תצורת המכשירים שברשותכם, לדוגמא, אם תרכשו מוצר חדש, אל השכחו לתת למיפוי Bang & Olufsen Beo5 מחדש. אך קבלו סקירה כוללת חדשה של הלחצנים ומילן מונחים חדשים מהתאים לתצורת המכשירים החדש ששלכם.

במדריך זה מתוארים עקרונות השימוש הבסיסיים בשלט-רחוק מדגם Beo5.

אמצאיו נוסף להשלמת מדריך זה, כל איזמת שMapView Bang & Olufsen המקומי שלכם יתאפשרו אותו עבורכם בחנות, הוא גם פיק עבורכם סקירה כוללת של הלחצנים ומילן מונחים מתאימים.

סקירת הלחצנים היא מעין 'מפת דרכי' של Beo5 שלך ומאפשרת למצואו את הלחץ הנכון או את הפעונקציה הנכונה מהירות.

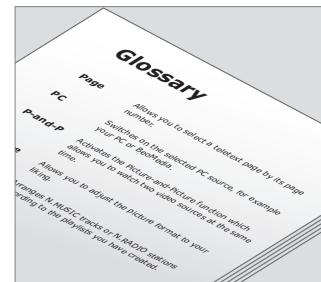

במילן המונחים האישיים האישיים ניתן למצוא הסברים על כל הלחצנים בגו Beo5 המותאמים-אישית שלכם.

תוכן העניינים

7. תחילת השימוש

כיצד להתחילה להשתמש בשלט-רחוק שלכם ומה צריך לעשות לפני כן.

8. הפעלת התצוגה

כיצד להשתמש בתצוגת השלט-רחוק.

9. ביצוע אפקטים

כיצד להפעיל את כדור Beo5.

כיצד להפעיל את הגלגל ואת הלחצנים של כדור Beo5.

10. פעולה מכשירים אחרים

גלו את האפשרות להפעיל מכשירים שלא מתוצרת Bang & Olufsen באמצעות השלט-רחוק Beo5 שלהם.

11. רישימת כבידלים

מצאו את הבדלים בין שמות הלחצנים של Beo4 ושל Beo5.

12. שימוש במטען

למדו כיצד ומתי לטעון מחדש את השלט-רחוק שלכם.

13. תפריט האגדרות של Beo5

למדו כיצד לשנות את האגדרות שלט-רחוק.Beo5 שלהם.

14. תחזוקה ותיקי

למדו כיצד לת חזק ולנתקות את השלט-רחוק.Beo5 שלהם.

15. עזרה נוספת

מצאו למי לפנות לקבלת עזרה נוספת.



כאשר התצוגה מוארת, יוופיעו הלחצנים על המסך. לחצו על אחד הלחצנים כדי להפעיל מכשיר מקורי או פונקציה כלשהי.



כשאתם מרים את השולט-רחוק או נוגעים במסך שלו, התצוגה נדלקת.

לפני תחילת השימוש בשלט-רחוק שלכם מדגים Beo5 בפעם הראשונה, יש לטעון אותו. פרטימם ברגע לטעינת Beo5 תוכלו במצבם בעמוד 14.

התחלו להשתמש ב- Beo5 שלכם ...
לאחר שנטען במלואו, השולט-רחוק שלכם מוקן לשימוש.

להפעלת התצוגה של Beo5, די לאגעת קלות במסך שלו כדי שזה יידלק מייד. בעת יש לבחור לחוץ באמצעות לחיצה על המסך.


רמזים מעילים ...

לאחר שנבחר מכשיר מסוים, ניתן לבצע את רוב הפעולות באמצעות כדור - Beo5 לדוגמה, לכוון את העוצמה, לעבור בין הריצועות או הערוצים או לעזור את ההשמעה.

אם אתם משתמשים ביד שמאל כדי להפעיל את השולט-רחוק, ניתן לשנות את מיקום הלחצנים בו. לפרטים נוספים, עיין בעמוד 14 או צרו קשר עם מפיין Bang & Olufsen המקומי.

הערה! אנו ממליצים שה- Beo5 יהיה תמיד במצב המתנה (standby) – וילא כבוי. עם זאת, אם ברצונכם לכבות או להפעיל את Beo5, לחצו והחזיקו את החצן המרכזי.

הפעלת התצוגה

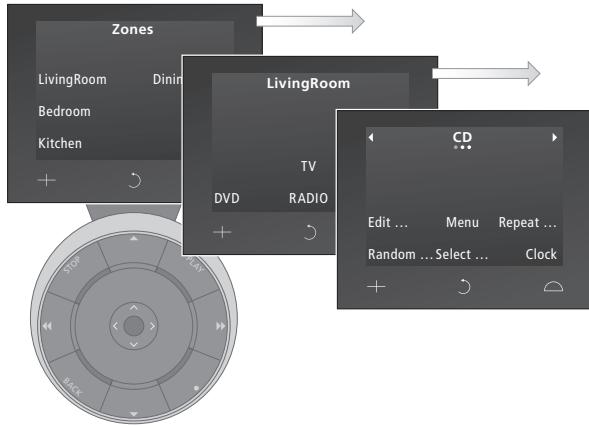

לחיצים קבועים ...

שלושת הלחיצנים בתחתית התצוגה הם לחיצים שהוגדרו מראש ויש להם תפקידים אוניברסליים:

+ מציג ספרות לבחירה; לדוגמה, תנתן רדי או מספר ערך. לחוץ עליון שוב כדי לשוב למסך הקודם.

↶ גודע לחזור למסך התצוגה הקודמים של Beo5

↷ מאפשר גישה ללחיצנים 'לקביעת התמונה הכללית' בתצורת מכשירי Bang & Olufsen שברשותכם; למשל, שליטה ברמקולים ובמערכות המודפס - בחירת אוזו. לחוץ עליון שוב כדי לשוב למסך הקודם.

1 - בחרו איזור ...

אם תצורת מכשירי המקור שלכם כוללת יותר מאשר אחד, תוכלם לבחור אזורי ולחלילף ביניהם במסך Zones.

2 - צפו במכשירי המקור שלכם ...

לאחר שבחרתם איזו מערכת השמע והוידאו באזור זה יופיעו כלחיצנים על גבי המסך בחזרה מכשיר מקור והפעלו אותן בלחיצה.

3 - הפעילו את בקריו מכשיר המקור ...


לאחר שהפעלתם מכשיר מקור, יופיעו הפעניות הקשורות למכשיר זה כלחיצנים על גיבוי המסך אם לדוגמה בחרתם בטלוויזיה, תכניו להפעיל פוקציות כגון Text או Menu.

רמזים מעילים ...

אם יש בתצוגה לעלה 'מדי' אחד, יציין הדבר באמצעות חיצים וכן שורה שתציג את מיקום הדף בין הדפים האחרים, כפי שמוצגים בתצוגת נגן התקליטורים לעיל. באמצעות החיצים שעלה לגבי המסך תוכנו לנווט בין הדפים.

אם ללחוץ בתצוגה יש טפריטי-משנה, יופיעו אחריו שם שלוש נקודות, כמו אלו המאפשרות לצלט בתצוגת נגן התקליטורים לעיל.

... הלחצנים בטבעת החיצונית
הלחצנים שלג גבי הטבעת החיצונית נועדו
לפעול מכשירי מקור גנריים.

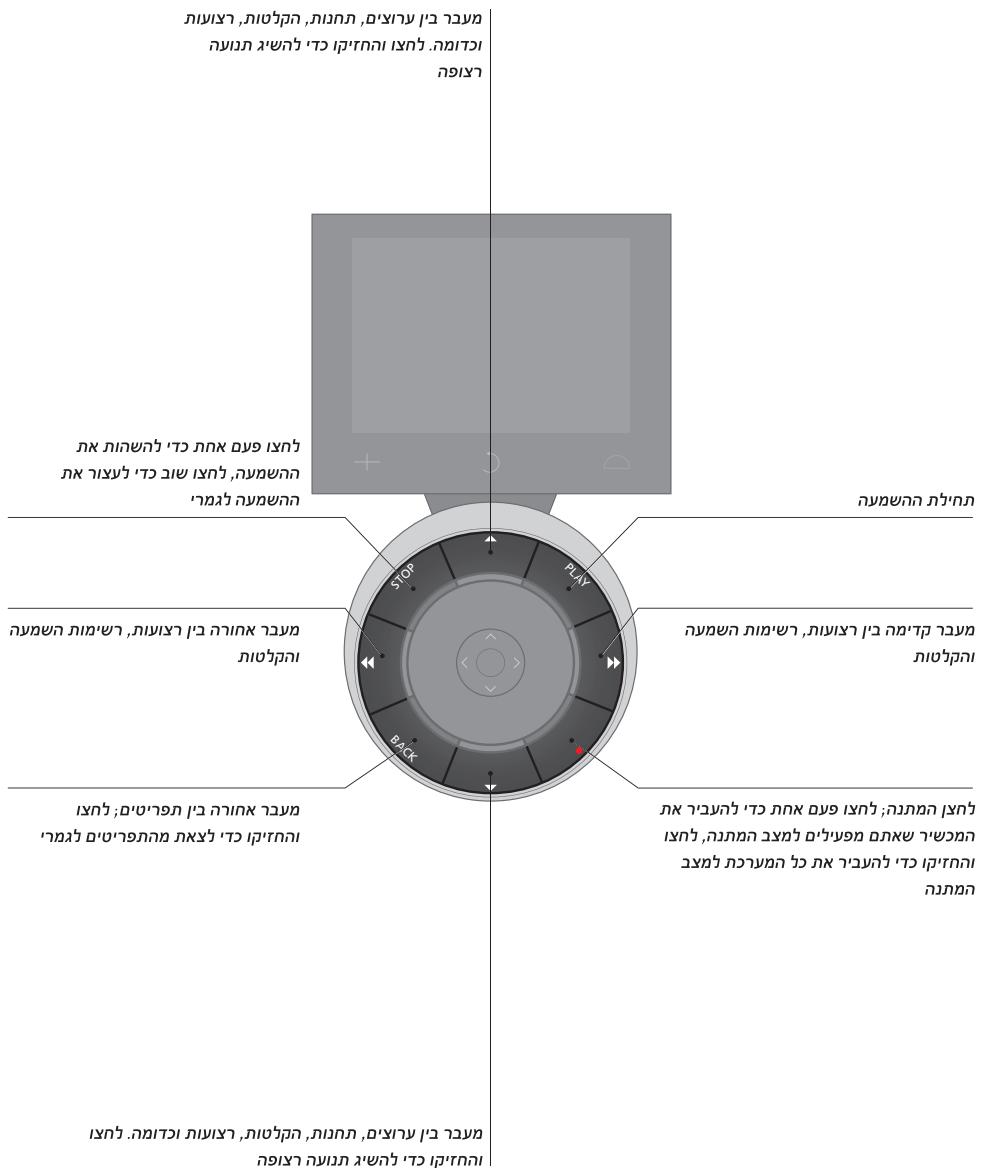


... הלחצנים במרכז

הלחצנים שבמרכז Be5 נועדו בעיקר

להפעלת התפריט.

ה'גלאג' משמש לכוון העוצמה. סובבו את ה'גלאג' בכיוון
השען כדי להגדיל את העוצמה, ונגד כיוון השען כדי
להקטינה

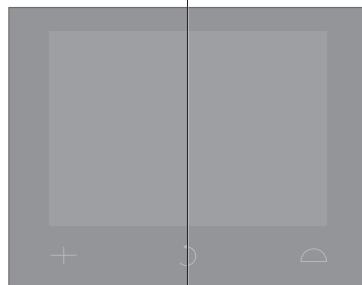



הלחצנים הצבעוניים נועדו למטרות שונות,
בהתאם למיניהם שאותו אטים מפעילים.
לחצן על עוצמת הקול שמאלו לצבע
שברצונכם להפעילו!

לחצן מרכזי; לחצנו כדי לאשר את הבחירה
ואת ההגדירות

כדי להשתיק את הקול, סובבו את ה'גלאג'
במהירות נגד כיוון השען; כדי להזיר
על עוצמת הקידומת, סובבו את ה'גלאג'

לחצן על החיצים כדי לנוע מעלה, מטה, ימינה ושמאליה בין
תפריטי המסך. לחצנו והחזיקנו כדי להשיג תנוצה רצופה

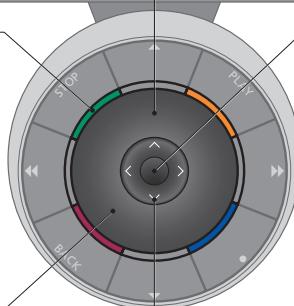

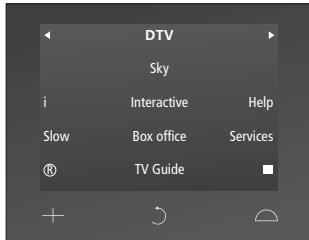

דוגמה ללחיצנים שביהם יש להשתמש
לפעול מmie.

ניתן גם להפעיל מוצריים נבחרים אחרים
שאינם מתוצרת Bang & Olufsen, כגון
תאורה, וילונות ותריסים, בעזרת -
Beo5 חלקם באמצעות מערכת האוטומציה
הביתית הנטמכת, ואחרים ישירות
באמצעות Beo5.

לקבלת מידע נוסף תפעול מוצריים
שאינם מתוצרת Bang & Olufsen
בעזרת Beo5, צרו קשר עם מפי' Bang &
Olufsen שלכם.

אם מכשיר Bang & Olufsen שלכם
מצוד ב- Peripheral Unit Controller
(בקורת ציוד הקפ), תוכלו לחבר אליו
מכשירים נוספים שאינם מתוצרת
Beo5, כגון ממירם - ועדיין
להפעילו באמצעות השלט-רחוק מדגם
Beo5 שלהם. תננו למפי' שלכם להכנת את
Beo5 עבור הממיר שלהם, ולהציגו השלט-
רחוק שלו יופיעו בתצוגת Beo5.

הערה! לחיצנים המשמשים למוצרים שאינם
מתוצרת Bang & Olufsen אין
מתרגמים או מוסברים במילון המונחים
של Beo5.

רשימת Beo4

Beo4	Beo5
BALANCE	Balance
BASS	Bass
CLOCK	Clock
EDIT	Edit
FORMAT	Format
LARGE	Large
LOUDNESS	Loudness
MIX	Mix
PAGE	Page
P-AND-P	P-and-P
P.MUTE	Picture Mute
RANDOM	Random
REPEAT	Repeat
RESET	Reset
SELECT	Select
SHIFT	Shift
SOUND	Sound
SPEAKER	Speaker
S.STORE	Sound Store
STAND	Stand
STORE	Store
TRACK	Track
TREBLE	Treble
UPDATE	Update

תרגום רשימת לחצני Beo4
בשלט-רחוק מדגם Beo4 יש 'לחצנים'
נוספים שניים להציגם בעזרת הלחצן
.LIST


ניתן למצאו לחצנים אלה גם בתצוגת
Beo5, אך בニアוד לו-. Beo4 כל הלחצנים
בתצוגת Beo5 מתורגם.

מצד ימין מוצגת רשימת שמות הלחצנים
- Beo4 ו- Beo5 בהתאם. אולם
עשויים להזדקק לרשימה זו בעת קריית
.Beo4 מדריך המתיחס ללחצני

Beo5 ו- Beo4
הבדלים אחרים בין -
אם המודריך שבידיכם מבקש מכם ללחוץ
על EXIT, עלייכם ללחוץ במקרה זאת על
.Beo5 -. BACK

כמו כן, אם התרגלתם ללחוץ GO
Beo4, שימו לב לכך שללחוץ זה הוחלף
בלחץ המركזי בצדorch Beo5.

במדריכים שקיבלתם עם מוצרינו Bang & Olufsen
האחרים שלכם, תיכון שיש
התיחסות לתפעולים באמצעות שלט-רחוק
מדגם Beo4. להלן מתוארים ההבדלים בין
Beo5 לבין Beo4 העשויים להשפיע על
הבנייה המדריכים הללו.

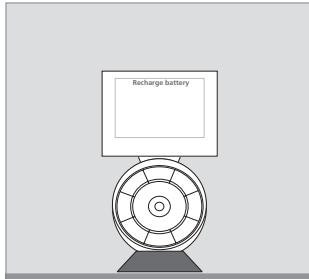

כאשר נדרשת טעינה נוספת לסוללה,
תופיע ההודעה Recharge Battery בScrollIndicator התצוגה.


טעינת החוללה
הנהינו את השט-רחוק על גבי המטען כי
שמתוואר בשרטוט מימין. על מנת שייגע
לטלינה להאה, יש לטען את Beo5 במשר
ארבע שעות.

כאשר Beo5 טעון לחייבין, הסוללה מסוגלת לפעול במקרה - 14 ימים במצב המסתנה, או במשך שלוש עד ארבע שעות בלבד ושים משפט אונטומטי.

הודעה שתופיע על גבי המסר תמסור לכם
שהಗע הזמן לטעון את השלט-רחוק מדגם

Beo5 הוא שלט-רחוק המופעל על ידי סוללה שעוברה נדרשת טעינה סדירה, כמו הסוללה בטלפון אלחוטי. למטרת זו משמש המטען המתואם-אישית של Beo5.

כדי לווודא שהשלט-רחוק שלכם מגדם
5 Beo5 טען תמיד במלואו, אנו ממליצים
שתנייחו אותו על גבי המטען כל אימת
ושנינו בראויו

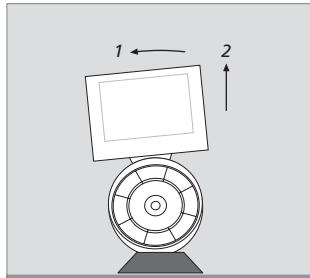

Beo5 במטען יש מגנט שנועד להחזיק את **Beo5** היטב במקומו. כדי לסייע את השלט-החוק מהמטען, תחילה עלייכם לנענעו קלות.

צירכת החשמל של **Beo5**

Beo5 צורך חשמל כשהוא דולק, במיוחד כאשר התאורה האחורייה פועלת. מסיבה זו יכבה עצמו **Beo5** בהדרגה כשאנו בשימוש:


- לאחר 10 שניות, תונע מעם התאורה האחוריית
- ולאחר 20 שניות, יעבור **Beo5** למצב המתנה ויציג מסך שחור

כדי לשנות הגדרות אלו, עייןנו בעמ' 15 במדריך זה.

אם איןכם מוסgalים להפעיל את השלט-רחוק מודגם **Beo5** באמצעות לחיצה ארוכה על הלוחץ המרכזי, זה סימן שיש לטען אותו שוב.

כשה-**Beo5** מរוקן להלזוטין, הניחו אותו על גבי המטען לזמן קצר כדי שייטען מספיק להדלקת הטלוייזיה או הרדיו שלכם. כתעת תוכלו להניחו על המטען בזמן שאתם צופים בטלוויזיה או מאזינים לרדיו.

תפריט Setup (הגדרות) של Beo5 ...

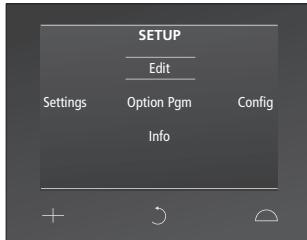

בתפריט **Setup**, שני קווים אופקיים מצינים את הלחצן שנבחר. לחצו על הלחץ המרכז כדי לבחוחו.

... **Setup** לנוס בຕפריט

הנויות ובחירה הפריטים בתפריט **Setup**

נעשים ישרות על המסך באמצעות הלחיצן

המרכז ולוחצני החיצים (← → ▲ ▼) שעל

הצד

של **Setup** של **Beo5**, לחצו על להחן ההמתנה

הכוונה

והחזיקו אותו לחוץ בזמן שאתה לוחצים גם

על הלחץ המרכז.

לשלט-רחוק מדגם **Beo5** יש תפריט

המאפשר לכם לשנות מספר

הגדרות בעצמכם. כדי להכנס לתפריט

Setup בוטן **BACK** בצד שמאל של

המסך. במספר מקרים


יהיה عليיכם לחוץ ישרות על גבי המסך.

כדי לעלות רמה אחת בתפריט **Setup**,

לחצו על **BACK** בצד שמאל או על **↑** על גבי

מסך שתעדכו את תפריט **Setup**

ישמרו השינויים שעריכתם באופן אוטומטי.

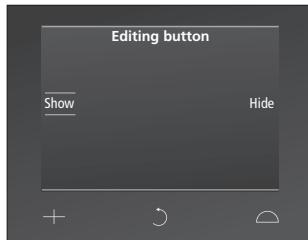

דוגמה - כיצד להציג או להסתיר לחיצן מסויים **Edit** **Setup** **Config** ...
 < ללחוץ על הלחצן המרכז' כדי לבחור בו בຕפריט **.Setup**
 השתמשו בלוחצני מסך המגע כדי לבחור תחילה את האזוזן ואחר כך את מושיר הקursor של הלחצן הרלוונטי, ואז ללחוץ על הלחצן המרכז' כדי לבחור בלחצנים שברצונכם לערוך.
 < ללחוץ על הלחצן הרלוונטי, ואז ללחוץ על הלחצן המרכז' כדי לבחור בלחצנים שברצונכם לעורר, שהיו מוסתרים עד כה בצעע אפוא.
 < ללחוץ על הלחצן המרכז' שוב כדי לעורר את הלחצן, שתעצבו את התפריט יישמרו החדשניים שערכתם באופן אוטומטי.

... **Config** ... מאפשר לכם להגדיר תצורת ברירת מחדל עבור Beo5 שלכם. **Option Pgm** ... מאפשר לכם לתכננת את האפשרויות של מקשי' & Bang Olufsen ... מכיל מידע אודוט גרסת התוכנה של Beo5, כמו גם את מצב הסוללה ואת תאריך קביעת התצורה האחרון של Beo5 שלכם.

אפשרויות תפירת **Setup** ... מאפשר לכם להציג או להסתיר לחצנים אחרים בתצוגת Beo5. משמעות הדבר היא שניתן להסיר לחצנים שאינכם משתמשים בהם ולieżיג לחצנים שהיו מוסתרים קודם לכם. אם המופיע שלכם הגדיר תפירת ערזים ב- Beo5 שלכם, תוכל גם לשנות את המספרים המשווים לשמות הערזים בתפריט הערזים או התחנות.

... **Settings** מאפשר לכם לשנות את ההגדרות הבאות לעוצום והאורה האחוריות ולכיבוי התצוגה. תוכל גם לשחזר את כל הגדדרות Beo5 להגדרות המקוריות שתוכננו על ידי מפיין Bang & Olufsen ...
 *שםו לב: ככל שאתה מסך הזמן שב долקת התאורה האחורית של התצוגה, כך גם ידרש זמן רב יותר לטעינת השולט-רחוק.

הערה! לעולם אין להשתמש באלכוהול או בממסים אחרים כדי לנתקות את חלקי של השלט-רחוק מדגם Beo5!

ニקוイ' הסירו כתמי שומן או לכלייך בעזרת מטליית רכה גטולת-מור ווחותה היטב, שנטבללה בימים המכליים רק מספר טיפות של חומר ניקוי עדין, כגון נוזל לשטיפת כליים.

ano ממליצים לכבות את השלט-רחוק בזמן ניקוי. כדי לעשות כן, לחצו על הלחצן המרכז' וחזקתו אותו לחוץ. כדי להדליך את Beo5, לחצו שוב על הלחצן המרכז' וחזקתו אותו לחוץ.

כדי לנתקות את התצוגה של Beo5 השתמשו בנוזל עדין לניקוי חלונות. כדי שתצוגה תפעל בצורה אופטימלית, ודאו שלא נשארו עקבות של נוזל הניקוי על גבי חזוכית.

אם זכוכית התצוגה ניזוקה, צרו קשר עם המפיע כדי להחליפה.

שיםו לב! מטליות העשויות ממיקרו-סיבים עלולות לשירות את הזcocית עקב אפקט השפשוף החזק שלhn.

לעזרה נוספת

אם יש לכם שאלות בנוגע לשימוש היומיומי
בשלט רחוק מדגם Beo5, תוכלו ...

ליצירת קשר עמנו, בקרו באתר האינטרנט
שלנו בכתובת:
www.bang-olufsen.com


... למצוא את התשובה במילון המונחים
המודאם-איישית שלכם, המכיל הסברים
קצרים על כל האפשרויות והלחיצנים
בתצורה הספציפית של ה- Beo5 שלכם.

או כתבו ל:

Bang & Olufsen a/s ... לעיין ב- Service FAQ (שאלות נפוצות
בנושא שירות) באתר האינטרנט שלנו,
BeoCare שם ניתן למצוא תשיבות לשאלות
Peter Bangs Vej 15 הרפניות ביותר ביותר אודוט השימוש ב- Beo5.
DK-7600 Struer

או שלחו פקס לו:

Bang & Olufsen ... לבקש את מפיין
BeoCare המקומי שלכם לקבלת עזר.
3911 9785 +45 ... ליזור קשר עם מוקד שירות הלוקחות
הבינלאומי של Bang & Olufsen, המציע
תמייה באמצעות הדואל או הטלפון בשש
שפות.

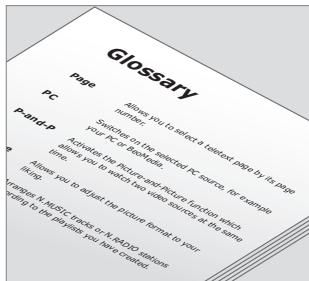

Az egyéni igény szerint kialakított Beo5 egyes gombjait a személyes Beo5 szójegyzékben ismertetjük.

Ebben az útmutatóban ismertetjük a Beo5 távirányító használatának alapjait.

Az útmutató mellett, egy személyes Beo5 gombfunkció áttekintés és egy ennek megfelelő szójegyzék is létrejön minden egyes alkalommal, amikor a Bang & Olufsen forgalmazó egyéni beállításokat végez a Beo5-ön a felhasználó számára az üzletben.

A gombfunkciók áttekintése egy "térképet" ad a Beo5-höz, és lehetővé teszi a keresett gomb vagy funkció gyors megkeresését.

A személyes Beo5 szójegyzékben az adott egyéni beállításban rendelkezésre álló összes gomb ismertetését megtalálja.

Ha megváltozik a termékek konfigurációja, például egy új készülékkel egészíti ki a meglévőket, akkor minden kérje meg Bang & Olufsen forgalmazóját a Beo5 újból beprogramozására. Ekkor egy új Beo5 gombfunkció áttekintést és szójegyzéket kap, amely megfelel az új beállításnak.

Megjegyzés! A Bang & Olufsen készülékek használatával kapcsolatban lásd az egyes készülékekhez mellékelt útmutatókat.

Használatbavétel, 20

A távirányító használatba vétele és a kezdeti lépések.

A kijelző használata, 21

A távirányító kijelzőjének használata.

A Beo5 gömb használata, 22

A tárcsa és a Beo5 gömb gombjainak használata.

Más készülékek használata, 24

A nem Bang & Olufsen gyártmányú készülékek működtetésének lehetőségei a Beo5 távirányítóval.

Beo4 lista, 25

A Beo4 és a Beo5 gomjainak elnevezése közötti eltérések.

A töltő használata, 26

A távirányító feltöltése.

A Beo5 beállítási menüje, 28

A távirányító beállításainak módosítása.

Karbantartás és tisztítás, 30

A távirányító karbantartása és tisztítása.

További segítség, 31


Hol kaphat további segítséget.

A Beo5 távirányítót, legelső használatba vétele előtt, fel kell tölteni. A Beo5 feltöltésének módjáról a 14. oldalon olvashat.

A Beo5 használatba vétele...

A teljes feltöltés után a távirányító használatra kész.

A Beo5 kijelző bekapcsolásához, csak vegye kézbe a Beo5-öt, vagy érintse meg könnyedén a képernyőt, és a kijelző kivilágosodik. Ezt követően válasszon ki egy gombot, és érintse meg azt a képernyőn.

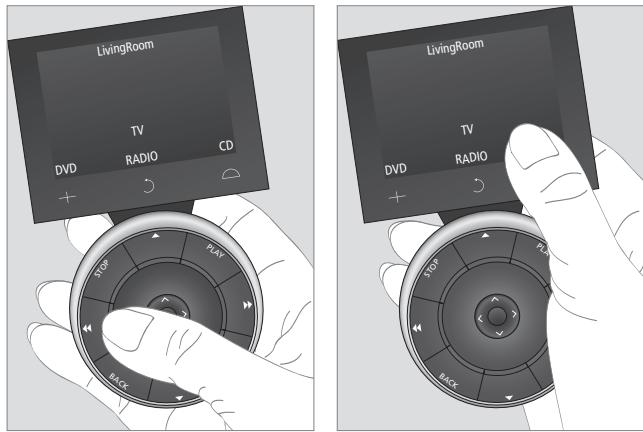

Amikor kezébe veszi a távirányítót, vagy megérinti a képernyőt, a kijelző kivilágosodik.

Amint aktívvá válik a kijelző, láthatóvá válnak a képernyőn a gombok. Nyomjon meg egy gombot, ha aktiválni akar egy jelforrás vagy funkciót.

Hasznos tanácsok...

Egy jelforrás kiválasztása után a legtöbb műveletet a Beo5 gömbön kell elvégezni - például a hangerő beállítást, a műsorszámok vagy csatornák közötti átlépést és a lejátszás szüneteltetését.

Ha kényelmesebb bal kézzel kezelnie a távirányítót, akkor átválthatja a gombok elhelyezkedését. Erről bővebben a 28. oldalon olvashat, vagy kérdezze meg Bang & Olufsen forgalmazóját.

Megjegyzés! Javasoljuk, hogy a Beo5 mindenkor legyen készenléti módban - ne kapcsolja ki. Azonban, ha mégis ki vagy be szeretné kapcsolni a Beo5-öt, akkor nyomja meg és tartsa megnyomva a központi gombot.

A kijelző használata

1 – Zóna kiválasztása ...


Ha egynél több zóna szerepel a Bang & Olufsen elrendezésben, akkor kiválaszthat zónákat vagy átkapcsolhat zónára a 'Zones' képernyőn.

2 – Jelforrások megtekintése ...

Amikor kiválaszt egy zónát, a zónában rendelkezésre álló audio- és videorendszerek gombok képében megjelennek a kijelzőn. Válasszon ki egy jelforrást és megnyomással aktiválja azt.

3 – A jelforrások irányításának bekapcsolása ...

Egy jelforrás bekapcsolása után a hozzá kapcsolódó funkciók gombok képében megjelennek a kijelzőn. Ha például a TV-t választja ki, akkor olyan funkciókat aktiválhat, mint 'Text' (Szöveg) vagy 'Menu' (Menü).

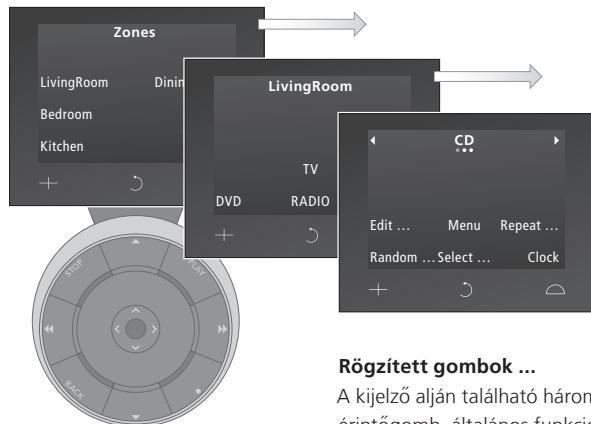

Hasznos tanácsok...

Ha a kijelző egynél több 'oldalt' tartalmaz, ezt nyilak jelzik és egy oldalindikátor sáv, amint azt a fenti CD kijelző esetében bemutatjuk. A képernyőn a nyilak megnyomásával navigálhat az 'oldalak' között.

Ha egy kijelzőgomb almenüket tartalmaz, akkor ezt három pont jelzi, ilyen például az 'Edit' a fenti CD kijelzőn.

Rögzített gombok ...

A kijelző alján található három érintőgomb, általános funkcióval ellátott, előre meghatározott gomb:

+ Kiválasztandó számokat jelenít meg, például egy rádióállomás vagy csatorna számát. Nyomja meg ismét, ha vissza kíván térti az előző képernyőre.


⌚ Visszalépés a Beo5 képernyő kijelzésekben keresztül.

▷ A Bang & Olufsen elrendezés körül a 'környezet beállítása' gombok elérését teszi lehetővé, például a hangszórók vezérlését és az állványpozíciókat - és a zóna kiválasztását. Nyomja meg ismét, ha vissza kíván térti az előző képernyőre.

... a külső gyűrű gombjai

A külső gyűrű gombjai általános jelforrás műveleteknél használatosak.

Csatornák, állomások, felvételek és műsorszámok közötti lépésekre. Tartsa megnyomva a folyamatos léptetéshez

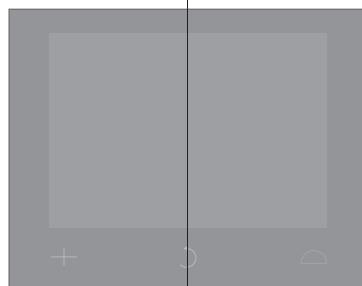

Nyomja meg egyszer a lejátszás szüneteltetésére, majd nyomja meg ismét, ha teljesen le akarja állítani a lejátszást

Lejátszás elindítása


Műsorszámok, lejátszási listák és felvételek gyorstekercselése hátra

Műsorszámok, lejátszási listák és felvételek gyorstekercselése előre

Visszalépések a menükön keresztül, tartsa megnyomva, ha teljesen ki akar lépni a menükből

Készenlét gomb; nyomja meg egyszer a használatban lévő készülék készenléti módra történő átkapcsolásához, tartsa megnyomva, ha az egész rendszert szeretné készenléti módra átkapcsolni.


Csatornák, állomások, felvételek és műsorszámok közötti lépésekre. Tartsa megnyomva a folyamatos léptetéshez

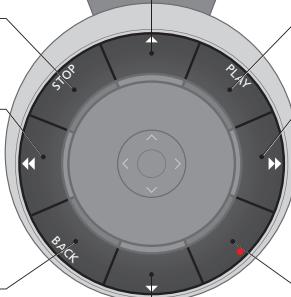

... a gombok középen

A Beo5 közepén található gombok főleg menüműveleteknél használatosak.


A 'tárcsa' a hangerőbeállításhoz használatos. Fordítsa el a 'tárcsát' az óramutató járásával azonos irányban, ha növelni akarja a hangerőt, és ezzel ellentétes irányban, ha csökkenteni szeretné.

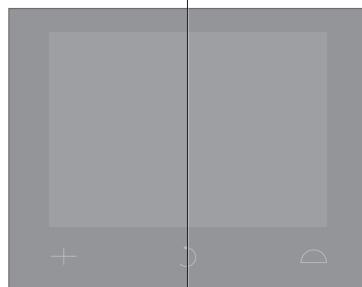

A színes gombok különféle célokat szolgálnak, attól függően, hogy melyik készüléket működteti. Nyomja meg a hangerő tárcsát az előtt a színes gomb előtt, amelyiket aktiválni akarja

Központi gomb; megnyomásával elfogadhatja a választásokat és beállításokat

A hang elnémitásához, fordítsa el gyorsan az óramutató járásával ellentétes irányban a tárcsát, majd fordítsa el a tárcsát, ha vissza akarja állítani a hangot

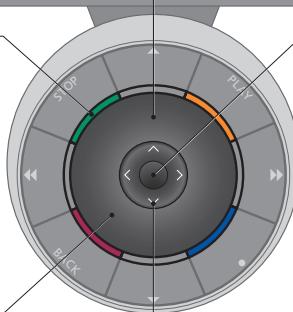


A nyíl jelzésű gombokkal fel, le balra és jobbra mozoghat a képernyőmenükben. Tartsa megnyomva a folyamatos léptetéshez

Ha a Bang & Olufsen videokészüléke fel van szerelve egy perifériális egység vezérlővel, akkor csatlakoztathat nem Bang & Olufsen készülékeket is hozzá, például set-top boxot - és továbbra is működtetheti a készüléket a Beo5 távirányítóval.

Egyszerűen csak kérje meg a forgalmazót, hogy programozza be a Beo5-öt a set-top boxnak megfelelően, és annak távirányító gombjai megjelennek a Beo5 kijelzőjén.

Bizonyos más, nem Bang & Olufsen termékek, mint például a világítás, a függönyök és sötétítők is működtethetők a Beo5-tel - nemelyek a támogatott házautomatizálási rendszeren keresztül, mások közvetlenül a Beo5-tel.

Érdeklődjék Bang & Olufsen forgalmazójánál a nem Bang & Olufsen termékek Beo5-tel való működtetésének részleteiről.

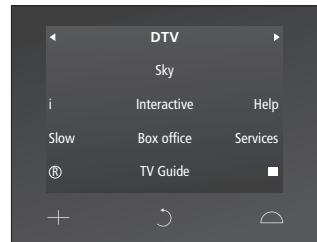

Példa set-top box működtetésénél használt gombakra.

Megjegyzés! A nem Bang & Olufsen készülékekkel kapcsolatos gombokra vonatkozó ismereteket a Beo5 szójegyzék nem tartalmazza és fordításuk sem áll rendelkezésre.

A más Bang & Olufsen készülékekhez adott útmutatókban minden művelet úgy lehet leírva, ahogyan azt a Beo4-el lehet elvégezni. Azokat a Beo4 és a Beo5 közötti eltéréseket, amelyek zavarhatják ezeknek az útmutatóknak a megértését, itt ismertetjük.

A lefordított Beo4 gombok listája

A Beo4 távirányítón voltak extra 'gombok', amelyeket a LIST gomb megnyomásával elő lehetett hívni a képernyőre.

Ezeket a gombokat a Beo5 kijelzőn is meg lehet találni, de a Beo4-el ellentétben, a Beo5 kijelző minden egyik gombja le van fordítva.

A jobb oldalon láthatók rendre a Beo4 és a Beo5 gombok elnevezései. Szükség lehet erre a listára, amikor egy Beo4 gombokra vonatkozó útmutatót olvas.

További különbségek a Beo4 és a Beo5 között

Ha az az útmutató, amelyet éppen olvas, arra kéri, hogy nyomja meg az EXIT gombot, akkor helyette a BACK gombot nyomja meg a Beo5-ön.

Továbbá, ha megszokta a Beo4 GO gombját, akkor ne feledje, hogy ezt a gombot a Beo5 gömb központi gombja váltotta fel.

Beo4	Beo5
BALANCE	Balance
BASS	Bass
CLOCK	Clock
EDIT	Edit
FORMAT	Format
LARGE	Large
LOUDNESS	Loudness
MIX	Mix
PAGE	Page
P-AND-P	P-and-P
P.MUTE	Picture Mute
RANDOM	Random
REPEAT	Repeat
RESET	Reset
SELECT	Select
SHIFT	Shift
SOUND	Sound
SPEAKER	Speaker
S.STORE	Sound Store
STAND	Stand
STORE	Store
TRACK	Track
TREBLE	Treble
UPDATE	Update

GO = Központi gomb

EXIT = BACK

A Beo5 akkumulátorral működő távirányító, mely rendszeres töltést igényel a zsinór nélküli telefonokhoz hasonlóan. Az erre a célra kialakított Beo5 töltő látja el ezt a feladatot.


Ha biztos akar lenni abban, hogy a Beo5 távirányító minden fel van töltve, akkor javasoljuk, hogy amikor nem használja, helyezze azt a töltőre.

Akkumulátor töltés

Helyezze a távirányítót pontosan a töltőre, a jobb oldalon ábrázolt módon. A teljes feltöltéshez a Beo5-nek négy órára van szüksége.

Teljesen feltöltve az akkumulátor kapacitása 14 napi készenléti módra vagy három-négy órányi intenzív használatra elegendő.

A kijelzőn egy szöveges üzenet jelzi, ha eljött a Beo5 távirányító feltöltésének ideje.

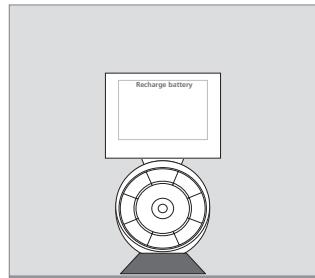

A 'Recharge Battery' (Töltsé fel az akkumulátort) üzenet jelzi a kijelzőn, ha fel kell tölni az akkumulátort.

Ha nem tudja bekapcsolni a Beo5 távirányítót, amikor lenyomva tartja a központi gombot, akkor fel kell tölteni az akkumulátort.


Ha a Beo5 teljesen lemerült, akkor helyezze a töltőre rövid ideig, így elegendő energiája lesz a TV vagy a rádió bekapcsolására. Majd a tévézés vagy rádiózás közben hagyja a töltőn.

A Beo5 fogyasztása

A Beo5 energiát fogyaszt, amikor be van kapcsolva, különösen, ha működik a háttérvilágítás. Ezért a Beo5 lassan kikapcsol, ha nincs használatban:

- 10 másodperc elteltével a háttérvilágítás tompább lesz
- 20 másodperccel később, a Beo5 készenléti módba kerül és a kijelző elsötétül

Ha módosítani kívánja ezeket a beállításokat, lapozzon az útmutató 29. oldalára.

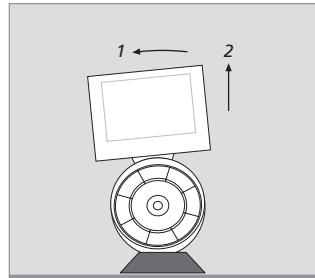

A töltő mágnessel van felszerelve, amely szilárдан tartja a Beo5-öt. Ha elveszi a távirányítót, akkor meg kell kicsit dönntenie, és utána tudja leemelni a töltőről.


A Beo5 távirányító beállítási (Setup) menüje lehetővé teszi, hogy számos beállítást maga a felhasználó módosíthasson. A Beo5 beállítási menüjébe való belépéshez, nyomja meg és tartsa megnyomva a készenléti gombot, miközben megnyomva tartja a központi gombot a gömbön.

Navigálás a beállítási menüben ...

Navigálhat és tételeket kiválaszthat a beállítási menüben közvetlenül a képernyón, vagy a gömbön található központi és a nyílgombok ($\wedge \vee < >$) segítségével.

Egy menütétel kiválasztásához, vigye a vonalas jelzőt az aktiválni kívánt gombra, majd nyomja meg a központi gombot. Néhány esetben közvetlenül a képernyón kell megnyomnia.

Ha vissza akar lépni egy szintet a beállítási menüben, akkor nyomja meg a BACK gombot a gömbön, vagy a \circlearrowleft gombot a képernyőn. A módosítások mentése automatikusan megtörténik, amikor kilép a beállítási menüből.

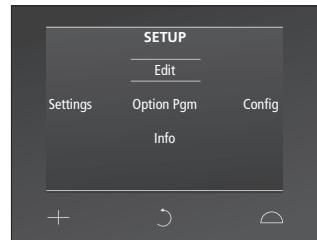

A beállítási menüben, két vízszintes vonal jelzi, hogy melyik gomb van kijelölve. Nyomja meg a központi gombot a kiválasztáshoz.

A beállítási menü opciói ...


Edit ... Lehetővé teszi a gombok megjelenítését és elrejtését a Beo5 képernyőjén. Ez azt jelenti, hogy eltávolíthat használaton kívüli gombokat, és megjeleníthet éppen nem látható gombokat. Ha a forgalmazó kialakított egy csatornamenüt a Beo5-ön, akkor a csatornamevkhez rendelt csatornászmokat is módosíthatja a csatornák vagy az állomások menüjében.

Settings ... A háttérvilágítás tompításának és a kijelző kikapcsolásnak* a módosítását teszi lehetővé. A Beo5 minden beállítását visszaállíthatja a Bang & Olufsen forgalmazó által beállított eredetire is.
**Ne feledje, hogy minél hosszabb ideig világít a háttérvilágítás, annál gyakrabban kell újratölteni a távirányítót.*

Config ... A Beo5 alapállapot szerinti konfigurációjának beállítását teszi lehetővé.

Option Pgm ... A Bang & Olufsen készülékek Option programozását teszi lehetővé.

Info ... A Beo5 szoftververziójára, az akkumulátor állapotára és a Beo5 legutóbbi konfigurációjának időpontjára vonatkozóan tartalmaz adatokat.

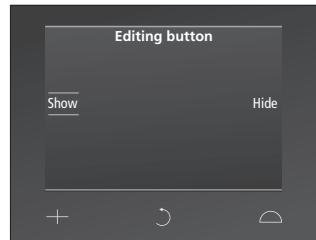

Példa – egy gomb megjelenítése vagy eltüntetése:

- > A központi gomb megnymásával válassza ki az Edit-et a Setup (beállítási) menüben.
- > Az érintőképernyő gombjaival válassza ki az első zónát, majd a szerkesztendő gomb jelforrását.
- > Nyomja meg a megfelelő érintőgombot, majd a központi gomb megnymásával válassza ki a szerkeszteni kívánt gombot; az aktuálisan elrejtett gombok szürke színben láthatók.
- > Nyomja meg ismét a központi gombot a gomb szerkesztéséhez. A módosítások mentése automatikusan megtörténik, amikor kilép a menüből.

Javasoljuk, hogy tisztítás közben a távirányító ne legyen bekapcsolva. A kikapcsoláshoz nyomja meg és tartsa megnyomva a központi gombot.

A Beo5 visszakapcsolásához nyomja meg és tartsa megnyomva a központi gombot ismét.

Tisztítás

A zsír- és koszfoltokat puha, szakadásmentes, néhány cseppnyi enyhe mosóanyagot tartalmazó vízbe merített ruhával törölje le.

A Beo5 kijelzőjének tisztításához enyhe ablaktisztító folyadékot használjon. A kijelző lehető legjobb állapotának megőrzése érdekében ügyeljen arra, hogy ne maradjanak tisztítófolyadék nyomok az üvegen.

Ha a kijelző üvege megsérül, lépjön kapcsolatba a forgalmazóval és cseréltesse ki.

Ne feledje, hogy bizonyos mikroszálas törlőruhák, erős dörzsölő hatásuk következtében, megsérthetik az üveget.

Megjegyzés! Soha ne használjon alkoholt vagy más oldószert a Beo5 távirányító egyik részének tisztításához sem!

Ha a Beo5 távirányító napi használatával kapcsolatban bármilyen kérdése lenne, akkor ...

... választ kaphat az egyénileg kialakított Beo5 szójegyzékből, amely röviden ismerteti a Beo5 kialakításban található egyes funkciókat és gombokat.

... látogassa meg honlapunkon a Service FAQ oldalt, amely egy sor választ ad a Beo5 használatával kapcsolatos leggyakrabban előforduló kérdésekre.

... látogassa meg a helyi Bang & Olufsen forgalmazót és kérje ki tanácsát.

... lépjön kapcsolatba a Bang & Olufsen nemzetközi vevőszolgálatával (Customer Service), amely hat nyelven ad támogatást e-mailen vagy telefonon keresztül.

Ha kapcsolatba kíván lépni velünk, látogasson el weboldalunkra:
www.bang-olufsen.com

vagy írjon címünkre:
Bang & Olufsen a/s
BeoCare
Peter Bangs Vej 15
DK-7600 Struer

vagy faxoljon:
Bang & Olufsen
BeoCare
+45 9785 3911

A műszaki jellemzők, a funkciók és ezáltal a kezelés módosításának jogai fenntartva.


وفي مسرد Beo5 الشخصي، يمكنك العثور على شرح لمجموعة الأزرار المتاحة في إعدادات الخاص.

وإذا غيرت إعداد منتجك، مثلًـ إذا اشتريت منتجًا جديداً، اطلب دائمًا من بائع جزئية Bang & Olufsen أن يبرمج لك وحدتك للتحكم عن بعد Beo5 مرة أخرى. وعندئذ ستحصل على منظور عام للأزرار ومسرد يناسب إعدادك الجديد.

يشرح هذا الدليل المبادئ الأساسية لكيفية استخدام وحدة التحكم عن بعد Beo5.

وكمساعدة إضافية مع الدليل، هناك منظر عام للأزرار Beo5 الشخصية ومسرد ينلائمه معها يتم إنشاؤهما لك في كل مرة يخصص لك بائع جزئية Bang & Olufsen وحدتك Beo5 في المجر.

يوفر لك المنظر العام للأزرار "خريطه طريق" لوحدتك Beo5 تسمح لك بالعثور سريعاً على الزر أو الوظيفة التي تريدها.

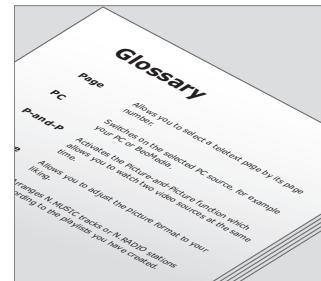

جميع الأزرار في وحدتك المخصصة Beo5 مروضة بالشرح في مسرد شرح كلمات Beo5 الشخصي.

ملاحظة: للحصول على معلومات حول كيفية تشغيل منتجات Bang & Olufsen الأخرى، راجع الأدلة المرفقة مع المنتجات.

34. بدء الاستخدام.

كيفية بدء استخدام وحدة التحكم عن بعد وما يجب عمله قبل بدء الاستخدام.

35. تشغيل الشاشة.

كيفية استخدام شاشة وحدة التحكم عن بعد.

36. Beo5 تشغيل كرة.

كيفية تشغيل القرص وأزرار كرة Beo5.

38. تشغيل المنتجات الأخرى.

تعرف على إمكانات تشغيل منتجات ليست Bang & Olufsen باستخدام وحدة التحكم عن بعد Beo5.

39. Beo4 قائمة.

تعرف على الاختلافات بين أسماء أزرار Beo4 وBeo5.

40. استخدام الشاشة.

تعرف على كيفية شحن وحدة التحكم عن بعد ومتى.

42. Beo5 خاصية Setup.

تعرف على كيفية تغيير الإعدادات بوحدة التحكم عن بعد.

44. الصيانة والتنظيف.

تعرف على كيفية صيانة وتنظيف وحدة التحكم عن بعد.

45. لطلب مساعدة إضافية.

تعرف على كيفية الاتصال لطلب مساعدة إضافية.



ويمجرد أن تنشط الشاشة، تظهر الأزرار على الشاشة. اضغط زرًّا لتنشيط مصدر أو وظيفة.



عندما تمسك وحدة التحكم عن بعد أو تلمس الشاشة، فإن الشاشة تضيء.

قبل أن تبدأ استخدام وحدة التحكم عن بعد للمرة الأولى، يجب أن تشحنها. راجع صفحة 14 للحصول على معلومات حول كيفية شحن Beo5.

... **بدء استخدام Beo5**
بعد انتهاء الشحن، تكون وحدة التحكم عن بعد جاهزة للاستخدام.


لتنشيط شاشة Beo5، فقط امسك الوحدة أو المنس الشاشة بخفة، وستختفي الشاشة. ثم اختر زرًّا بخطفته على الشاشة.

نصائح مفيدة ...

ويمجرد اختيار مصدر، يتم تنفيذ معظم التشغيل عن طريق كرة Beo5 - على سبيل المثال ضبط حجم الصوت أو التنقل خلال المسارات أو القنوات وإيقاف التشغيل مؤقتًا.

إذا كنت تستخدم يدك اليسرى لتشغيل وحدة التحكم عن بعد، يمكن تغيير مكان الأزرار. راجع صفحة 42 لمزيد من المعلومات أو اتصل ببائع Bang & Olufsen تجزئة.

ملاحظة: نحن نوصي بأن تكون Beo5 دائمًا في نمط الاستعداد - وليس مغلقة. ومع ذلك، إذا أردت أن تغلق/تشغل Beo5، اضغط مستمرًا زر الوسط.

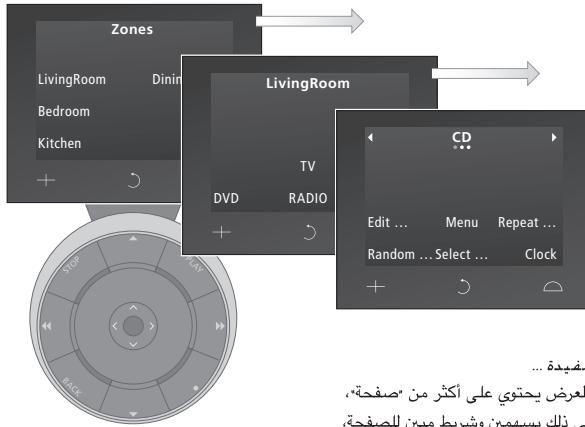

١ - اختر منطقة ...

إذا كان لديك أكثر من منطقة واحدة في إعداد **Bang & Olufsen**، يمكنك اختيار أو التبديل بين المناطق في شاشة "Zones".

٢ - شاهد مصادرك ...

عندما تختار منطقة، فإن أنظمة الصوت والصورة المتاحة في هذه المنطقة تظهر كأزرار على الشاشة. اختر مصدرًا ونشطه بضغطه.

٣ - نشط أزرار وظائف المصادر ...

بمجرد اختيار مصدر، فإن الوظائف المرتبطة بهذا المصدر تظهر كأزرار على الشاشة. وإذا اخترت **TV** مثلاً سيمكنك تنشيط وظائف مثل "Text" أو "Menu".

نصائح مفيدة ...

إذا كان العرض يحتوي على أكثر من «صفحة»، سيدل على ذلك بسهولة وشريط مبين للصفحة، كما هو موضح في عرض CD أدعلاه. انضغط السهرين على الشاشة للتنتقل بين «الصفحات».

إذا كان زر العرض يحتوي على قوائم فرعية، سيتبعه ثالث نقط على سبيل المثال "Edit" في عرض CD أدعلاه.

الأزرار الثابتة ..

أزرار اللمس الثلاثة في أسفل العرض تكون محددة مسبقاً وتستخدم لأغراض عامة:

+ يعرض أرقاماً لاختيار من بينها، مثل: محطة راديو أو رقم قناة. انضغط مرة أخرى للعودة إلى الشاشة السابقة.

• يرجع خلال شاشات عروض **Beo5**


□ يصل إلى أزرار «إعداد مكان العرض» حول إعداد نظامك **Bang & Olufsen**. مثلاً للتحكم في السماعات ومواقع الحامل - ولاختيار منطقة. انضغط مرة أخرى للعودة إلى الشاشة السابقة.

.. أزرار الخلقة الخارجية

تستخدم أزرار الخلقة الخارجية للتشغيل العام

للمصدر.


تنقل، مثلاً، خلال الفنون والممحطات والتسجيلات والمسارات.
اضغط مستمراً للتنقل المتواصل

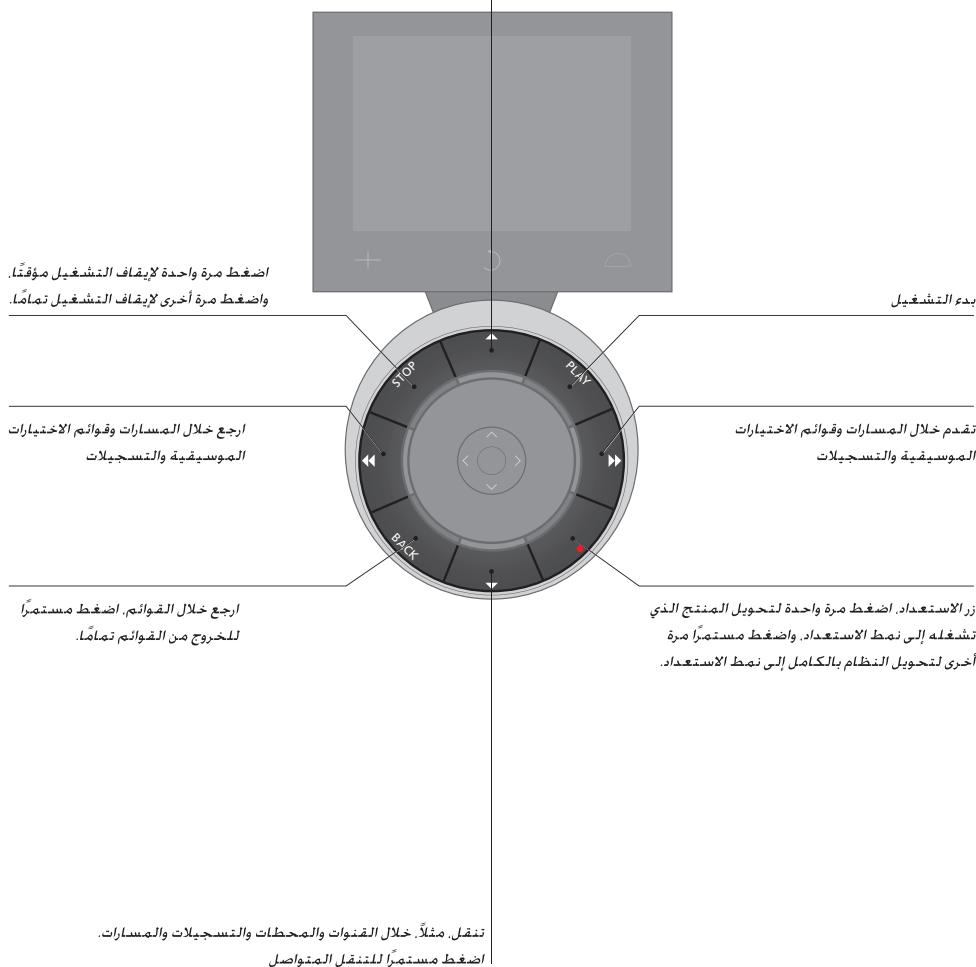

... الأزرار في الوسط


تستخدم أزرار الوسط في Beo5 بصفة رئيسية لتشغيل القائمة.

يستخدم "القرص" لضبط حجم الصوت. لف "القرص" باتجاه دوران عقارب الساعة لزيادة حجم الصوت وعكس اتجاه دوران عقارب الساعة لتقليل حجم الصوت.

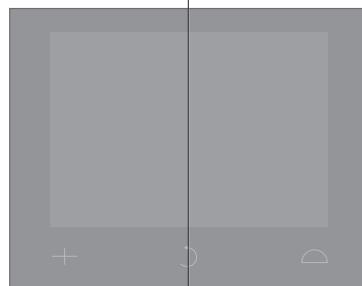


تستخدم الأزرار الملونة لأغراض مختلفة حسب المنتج الذي تشغل له. اضغط قرص حجم الصوت أمام اللون الذي تريد أن تنشطه

زر الوسط. اضغط لقبول الاختيارات والإعدادات

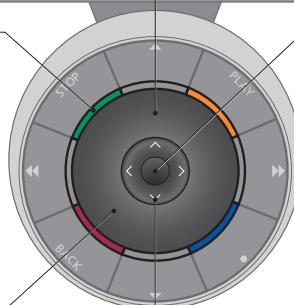

لكم الصوت. لف القرص بسرعة عكس اتجاه دوaran عقارب الساعة، ولاستعادة الصوت. لف القرص

اضغط أزرار الأسهم للانتقال إلى أعلى وإلى أسفل وإلى اليسار وإلى اليمين في قوائم الشاشة. اضغط مستمرًّا للتنقل المندوّل

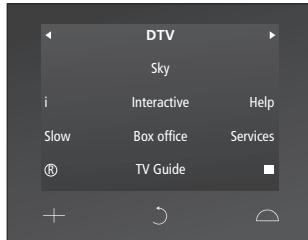

أمثلة للأزرار المستخدمة لتشغيل مستقبل إرسال تليفزيون رقمي.

المنتجات الأخرى التي ليست Bang & Olufsen مثل مصابيح الإضاءة والستائر وجواجد التوازد يمكن تشغيلها بواسطة Beo5 أيضًا - بعضها عن طريق Home Automation System والأخرى مباشرة من Beo5.

اتصل ببائع تجزئة Bang & Olufsen للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية تشغيل منتجات ليست Bang & Olufsen بواسطة Beo5.

إذا كان منتج الصورة موجود Peripheral Unit Controller به، يمكنك أن توصل به منتجات ليست Bang & Olufsen بدعمها مثل مستقبل إرسال تليفزيون رقمي - وأيضًا يمكنك تشغيله باستخدام وحدة التحكم عن بعد Beo5. اطلب من بائعتجزئته أن يبرمج لك Beo5 من أجل مستقبل إرسال التليفزيون الرقمي الذي لديك. وسوف تظهر أزرار التحكم عن بعد الخاصة به في شاشة Beo5.

ملاحظة: الأزرار المرتبطة بمنتجات ليست Bang & Olufsen غير مترجمة أو مشروحة في سرد كلمات Beo5.

Beo4	Beo5
BALANCE	Balance
BASS	Bass
CLOCK	Clock
EDIT	Edit
FORMAT	Format
LARGE	Large
LOUDNESS	Loudness
MIX	Mix
PAGE	Page
P-AND-P	P-and-P
P.MUTE	Picture Mute
RANDOM	Random
REPEAT	Repeat
RESET	Reset
SELECT	Select
SHIFT	Shift
SOUND	Sound
SPEAKER	Speaker
S.STORE	Sound Store
STAND	Stand
STORE	Store
TRACK	Track
TREBLE	Treble
UPDATE	Update

أزرار قائمة Beo4 المترجمة
تحتوي وحدة التحكم عن بعد Beo4 على "أزرار" إضافية التي يمكن إظهارها في شاشتها عند ضغط الزر LIST.


وذلك الأزرار يمكن أن تجدها في شاشة Beo5 أيضاً، ولكن على عكس Beo4، فإن جميع الأزرار في شاشة Beo5 تكون مترجمة.

تجد في اليسار قائمة بأسماء الأزرار في Beo4 على التالى، قد تحتاج هذه القائمة عند قراءة دليل يتناول أزرار Beo4.

الاختلافات الأخرى بين Beo5 و Beo4
إذا كان الدليل الذي تقرأه يطلب منك ضغط EXIT . يجب أن تضغط BACK في كرة Beo5 بدلاً منه.

أيضاً، إذا كنت معتمداً على زر GO في Beo4 لاحظ أن هذا الزر يحل محله زر الوسط في كرة BACK = EXIT . Beo5

في الأدلة المرفقة مع منتجات Bang & Olufsen الأخرى التي تكون لديك، يمكن أن تجد التشغيل الكامل مشروحاً بالطريقة التي ينفذ بها Beo5 و Beo4، والاختلافات بين Beo4 والتي يمكن أن تؤثر في فهمك لهذه الأدلة تجدها مشرورة هنا.

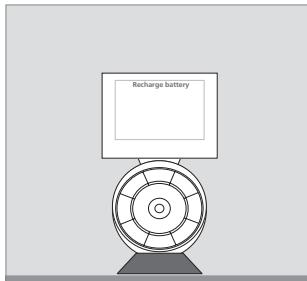

تظهر "Recharge Battery" في عنوان العرض عندما تحتاج البطارية إلى شحنها.

شحن البطارية


ضع وحدة التحكم عن بعد في الشاحن على النحو الصحيح كما هو موضح في اليسار، ولكي تشحن تماماً، فان Beo5 يجب أن تشحن لمدة أربع ساعات.

وعندما تشحن تماماً، تستغرق طاقة البطارية لمدة 14 يوماً تقريباً في نمط الاستعداد وأربع ساعات للتشغيل المكثف.

Beo5 هي وحدة تحكم عن بعد تعمل بواسطة بطارية تحتاج إلى شحن دائم مثل الهاتف اللاسلكي. ويستخدم شاحن Beo5 المخصص لهذا الغرض.

وللتتأكد من أن وحدة التحكم عن بعد Beo5 مشحونة تماماً في أي وقت، نحن نوصي بأن تضعها في الشاحن عندما لا تستخدمها.

يظهر في الشاشة نص ينبهك إلى احتياج وحدة التحكم عن بعد Beo5 إلى الشحن.

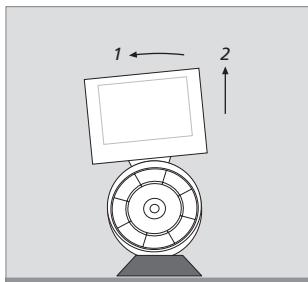

الشاحن مزود بمحاذيس ليثبت Beo5 في مكانها، وعندما تزيد إخراج وحدة التحكم عن بعد من الشاحن، عليك إيمالتها قليلاً لإخراجها من الشاحن.


استهلاك طاقة Beo5
تستهلك Beo5 الطاقة عند تشغيلها، خاصة عند استخدام الإضاءة الخلفية ولذلك، فإن Beo5 ستحتفظ إضافتها ببطء عندما تكون غير مستخدمة.

- بعد 10 ثوان، ستعتمد الإضاءة الخلفية
- بعد 20 ثانية، ستتحول Beo5 إلى نمط الاستعداد وتتصبح شاشتها سوداء

لتغيير تلك الإعدادات، راجع صفحة 43 في هذا الدليل.

إذا لم تتمكن من تشغيل وحدة التحكم عن بعد Beo5 عندما تضغط مستمرة على الوسط، فإنها تحتاج إلى شحن.

إذا كانت Beo5 غير مشحونة تماماً، ضعها في الشاحن لفترة قصيرة إلى أن تشحن بطاقة كافية تمكنك من تشغيل TV أو الرadio. ثم انركها بعد ذلك تشنحن بينما تشاهد أو تستمع.

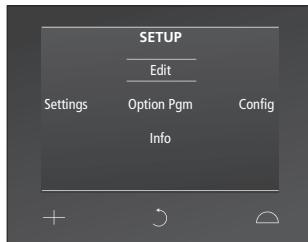


في قائمة **Setup**, يوضح خطان أفقيان الزر المميز، اضغط زر الوسط لاختياره.

كيفية التنقل في قائمة .. Setup
يمكنك التنقل و اختيار البنود في قائمة **Setup** مباشرة على الشاشة و باستخدام زر الوسط وأزرار الأسهم (↑ ↓ ← →) في الكرة.

لاختيار بند قائمة، حرك المدين الخطبي إلى الزر الذي تريد تنشيطه، ثم اضغط زر الوسط. وفي بعض الحالات يجب أن تضغط مباشرة على الشاشة.

للرجوع مستوى واحد في قائمة **Setup**، اضغط في الكرة أو (↶) على الشاشة. وسوف تحفظ تغيراتك تلقائياً عندما تغادر قائمة **Setup**.

وحدة التحكم عن بعد Beo5 لها قائمة **Setup** تسمح لك بتحفيير عدد من الإعدادات بنفسك. لدخول قائمة **Setup** خاصة Beo5، اضغط مسأتماً زر الاستعداد بينما تضغط زر الوسط في الكرة.

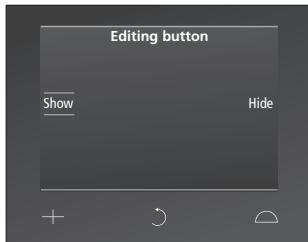

المختارات في قائمة ... **Setup** على التبيرة **Config** ... يسمح لك بإعداد **Beo5** على التبيرة **الافتراضية**.

Option Pgm ... يسمح لك ببرمجة **Option Pgm** منتجات **Bang & Olufsen** التي لديك. **Info** ... يحتوي على معلومات حول نسخة برنامج **Beo5** وأيضاً حالة البطارية وتاريخ آخر تبيرة لـ **Beo5**.

... **Edit** ... يسمح لك بإظهار أو إخفاء أزرار في شاشة **Beo5**. ويعني ذلك أنك تستطيع إزالة أزرار لا تستخدمها وإظهار أزرار مخفية حالياً. إذا كان بإيعاز التجزئة قد أعد لك قائمة قنوات في **Beo5**, يمكنك أيضاً تغيير الأقماق التي تظهر مع أسماء القنوات في قائمة القنوات أو المطبات.

Settings ... يسمح لك بتغيير إعدادات إعتماد الإضاءة الخلفية وإظلام الشاشة. كما يمكنك إعادة جميع إعدادات **Beo5** إلى الإعدادات الأصلية التي أجراها لك بإيعاز تجزئة **Bang & Olufsen**.

لاحظ أنه كلما زاد وقت الإضاءة الخلفية للشاشة، كلما احتاجت وحدة التحكم عن بعد إلى الشحن كثيراً.

- < مثال - كيفية إظهار أو إخفاء زر <
- < اضغط زر الوسط لاختيار **Edit** في قائمة **.Setup**
- < استخدم أزرار لمس الشاشة لاختيار المنطقة أولأ، ثم مصدر الزر الذي تريد تحريره.
- < اضغط زر اللمس المناسب، ثم اضغط زر الوسط لاختيار الزر الذي تريد تحريره، وستجد الأزرار المخفية حالياً ظاهرة باللون الرمادي.
- < اضغط زر الوسط مرة أخرى لتحرير الزر سوف تحفظ تغييراتك تلقائياً عندما تغادر القائمة.

ملاحظة! لا تستخدم أبداً الكحول أو منبيات أخرى لتنظيف أي جزء من وحدة التحكم عن بعد! Be05

التنظيف
أزل بقع الدهون والأوساخ الصعبة باستخدام قطعة قماش ناعمة خالية من النسالة معصورة جيداً بعد غمسها في محلول ماء به قطرات قليلة من منظف لطيف، مثل منظف غسيل الأطباق.

نحن نوصي بأن تغلق وحدة التحكم عن بعد أثناء تنظيفها. اضغط مستمراً زر الوسيط لعمل ذلك. لتشغيل Be05 مرة أخرى، اضغط مستمراً زر الوسيط مرة أخرى.

لتنظيف شاشة Be05، استخدم سائل تنظيف نوافذ لطيف. واستمرار الحصول على أفضل أداء للشاشة، تأكّد من عدم ترك آثار لسائل التنظيف على الزجاج.

إذا تلف زجاج الشاشة، احصل ببائع التجزة لاستبداله.

احذر من أن بعض أنواع قماش الألياف الدقيقة المستخدم لأغراض التنظيف يمكن أن يتلف الزجاج بسبب أثره الحال القوي.

لطلب مساعدة إضافية

إذا كان لديك أي أسئلة بخصوص الاستخدام
العامي اليومي لوحدة التحكم عن بعد Beo5
يمكنك ...

للاتصال بنا، تفضل بزيارة موقعنا على
الإنترنت:
www.bang-olufsen.com


... العثور على إجابة في مسرد كلمات Beo5
المخصص الذي يحتوي على شرح موجز لكل
وظيفة ونر في إعداد Beo5 الخاص بك.

أو أرسل لنا على العنوان التالي:
Bang & Olufsen a/s
BeoCare
Peter Bangs Vej 15

DK-7600 Struer ... التوجّه إلى أقرب بائع تجزئة Bang & Olufsen
لاستشارته.

أو أرسل فاكساً على:
Bang & Olufsen ... الاتصال بـ Customer Service الدولية لـ
BeoCare التي تقوم دعماً من طريق
البريد الإلكتروني أو الهاتف بست لغات.
+45 9785 3911

Bu rehber hakkında...

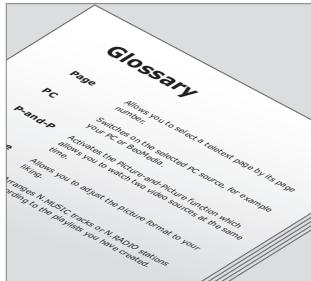

Kişiselleştirilmiş Beo5'inizdeki tüm düğmeler kişisel Beo5 sözlüğünde açıklanmaktadır.

Bu Rehber, Beo5 uzaktan kumandanızı nasıl kullanacağınızla ilgili temel prensipleri açıklar.

Rehbere yardımcı olarak, Bang & Olufsen bayiiniz tarafından Beo5 kumandanın mağazada sizin için kişiselleştirildiği her seferde, Beo5 düğmelerinin size özel yerleşimini açıklayan bir doküman ve buna uygun bir sözlük oluşturulacaktır.

Düğme yerleşimleri dokümanı Beo5'in 'yol haritası'dır ve ihtiyaç duyduğunuz düğme veya fonksiyonu hızlıca bulmanızı sağlar.

Kişisel Beo5 sözlüğünde, özel düzeninizde mevcut tüm düğmelerin açıklamalarını bulabilirsiniz.

Ürün düzeninizi değiştirirseniz, örneğin yeni bir ürün satın alırsanız, Bang & Olufsen bayiinize Beo5 uzaktan kumandanızı yeniden programlatın. Ardından yeni bir Beo5 düğme yerleşimleri dokümanı ve yeni düzeninize uygun bir sözlük alacaksınız.

NOT! Diğer Bang & Olufsen ürünlerinin nasıl kullanılacağı hakkında bilgi için, ürünle birlikte gelen Rehberlere bakın.

Kullanmaya başlama, 48

Uzaktan kumadayı kullanmadan önce neler yapmalısınız ve kullanmaya nasıl başlayacaksınız.

Ekrانın kullanımı, 49

Uzaktan kumandanın ekranını nasıl kullanacaksınız.

Beo5 topu nasıl kullanılır, 50

Beo5 topunun tekerleği ve düğmelerini nasıl kullanacaksınız.

Düger ürünleri çalıştırma, 52

Beo5 uzaktan kumandanızla Bang & Olufsen dışındaki ürünleri kullanma olasılıklarını keşfedin.

Beo4 listesi, 53

Beo4 ve Beo5 düğme adları arasındaki farkları öğrenin.

Şarj cihazını kullanma, 54

Uzaktan kumadayı nasıl ve ne zaman şarj edeceğiniizi öğrenin.

Beo5 Setup menüsü, 56

Uzaktan kumandanızda ayarları nasıl değiştireceğinizi öğrenin.

Bakım ve temizleme, 58

Uzaktan kumandanın bakım ve temizliğini nasıl yapacağınızı öğrenin.

Daha fazla yardım için, 59

Daha fazla yardım için kiminle irtibat kuracağınızı öğrenin.

Başlamadan önce

Beo5 uzaktan kumandanızı ilk kez kullanmaya başlamadan önce, şarj edilmesi gereklidir. Beo5'i nasıl şarj edeceğinize ilişkin bilgi için 14. sayfaya bakın.

Beo5'i kullanmaya başlama ...
Tamamen şarj olduğunda, uzaktan kumandanız kullanıma hazırır.

Beo5 ekranı etkinleştirmek için, Beo5'i elinize alın veya ekrana hafifçe dokunun, ekran ışıkları yanacaktır. Ardından ekrana basarak bir düğme seçin.



Uzaktan kumandayı elinize aldiğinizde veya ekrana dokundugunuzda, ekran ışıkları yanar.



Ekrana aktif hale geldikten sonra, ekranın üzerinde düğmeler görünür. Bir kaynağı ve fonksiyonu etkinleştirmek için bir düğmeye basın.

Faydalı ipuçları...

Bir kaynak seçildikten sonra, pek çok işlem Beo5 topuyla gerçekleştirilebilir – örneğin ses seviyesini ayarlamak için, parçalar veya kanallarda gezinin ve oynatmayı duraklatın.

Uzaktan kumdayı sol elinizde kullanıyorsanız, düğmelerin yerlerini değiştirmek mümkündür. Daha fazla bilgi için 56. sayfaya bakın veya Bang & Olufsen bayiinizle irtibat kurun.

NOT! Beo5'in kapatılmamasını, daima uykuya konumunda olmasını öneriyoruz. Ancak Beo5'i açmak/kapatmak isterseniz, ortadaki düğmeyi basılı tutun.

1 – Bölge seçme...


Bang & Olufsen düzininizde birden fazla bölge bulunuyorsa, 'Zones' ekranından bölgenizi seçebilir veya değiştirebilirsınız.

2 – Kaynaklarınızı görme...

Bir bölge seçtiğten sonra, bu bölgedeki mevcut ses ve görüntü sistemleri ekranda düğmeler olarak görünecektir. Bir kaynak seçin ve üzerine basarak etkinleştirin.

3 – Kaynak kontrollerini etkinleştirme...

Bir kaynak seçildikten sonra, bu kaynakla ilgili fonksiyonlar ekranda düğmeler olarak görünür. Örneğin TV'yi seçerseniz, 'Text' veya 'Menu' gibi fonksiyonları etkinleştirebileceksiniz.

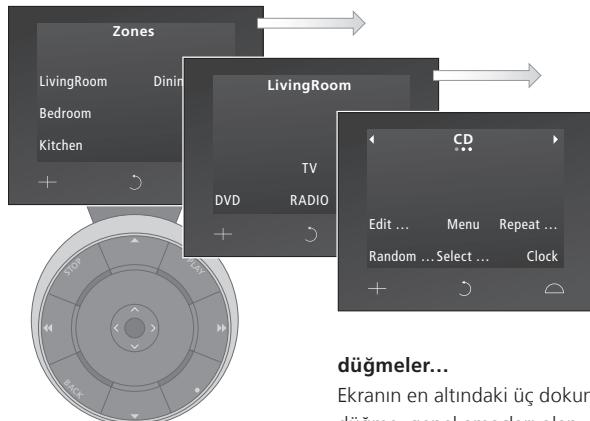**Faydalı ipuçları...**

Bir ekranada birden fazla 'sayfa' bulunuyorsa, yukarıdaki CD ekranındaki 'Edit' düğmesinde bir sayfa belirtici çubukla bu belirtilecektir. 'Sayfalar' arasında gezinmek için ekrandaki oklara basın.

Bir ekran düğmesinin alt menüleri bulunuyorsa, örneğin yukarıdaki CD ekranındaki 'Edit' düğmesinde olduğu gibi üç noktaya belirtilecektir.

düğmeler...

Ekranın en altındaki üç dokunmatik düğme, genel amaçları olan önceden tanımlanmış düğmelerdir:

Bir radyo istasyonu veya televizyon kanalı numarası gibi seçilecek rakamları görüntüler. Önceki ekrana dönmek için bu düğmeye tekrar basın.


Beo5 ekranında önceki sayfalarla döner.

Bang & Olufsen düziniz çevresinde 'sahneyi hazırlayan' düğmelere erişim sağlar, örneğin hoparlörleri ve stand konumlarını kontrol etmek ve bölge seçmek için. Önceki ekrana dönmek için bu düğmeye tekrar basın.

... dış halkadaki düğmeler

Dış halkadaki düğmeler genel kaynak işlemleri için kullanılır.

Örneğin kanallar, istasyonlar, kayıtlar ve parçalar arasında gezinir. Sürekli gezinme için basılı tutun

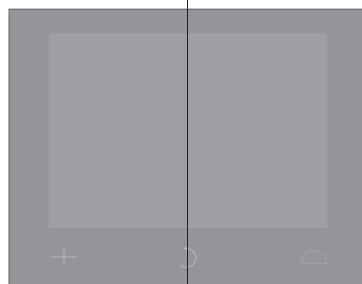

Çalmayı duraklatmak için bir kez basın, çalmayı tamamen durdurmak için tekrar basın


Çalmayı başlatır

Parçaları, çalma listelerini ve kayıtları hızlı geri alır

Parçaları, çalma listelerini ve kayıtları hızlı ileri alır

Menülerde önceki menüye geçer, menülerden tamamen çıkmak için basılı tutun

Uyku konumu düğmesi; Kullandığınız ürünün uyku konumuna geçmesi için bir kez basın, sistemin tamamının uyku konumuna geçmesi için basılı tutun

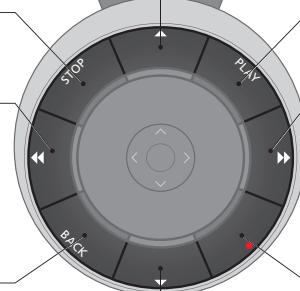


Örneğin kanallar, istasyonlar, kayıtlar ve parçalar arasında gezinir. Sürekli gezinme için basılı tutun

... ortadaki düğmeler

Beo5'te ortadaki düğmeler başlıca menü işlemleri için kullanılır.


'Tekerlek' ses seviyesini ayarlamak için kullanılır. Ses seviyesini yükseltmek için 'tekerleği' sağa, azaltmak için sola çevirin

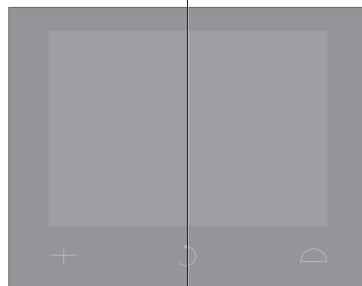

Renkli düğmeler, kullandığınız ürünü bağlı olarak farklı amaçlara sahiptir. Etkinleştirmek istediğiniz renkin önündeki ses seviyesi tekerleğine basın

Orta düğme; seçimleri ve ayarları kabul etmek için üzerine basın

Sesi kapatmak için tekerleği hızla sola çevirin, sesi tekrar açmak için tekerleği çevirin

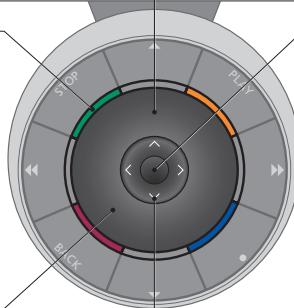


Ekrana menülerinde yukarı, aşağı, sola ve sağa hareket etmek için oklara basın. Sürekli gezinme için basılı tutun

Bang & Olufsen görüntü ürünüiniz Peripheral Unit Controller (Çevresel Ünite Kontrolörü) özelliğine sahipse, dijital alıcılar gibi Bang & Olufsen dışı ürünleri de Beo5 uzaktan kumandanızla kontrol edebilirsiniz. Bayiinize Beo5 kumandanızı dijital alıcınıza göre programlatmanız, dijital alıcının uzaktan kumanda düğmelerinin Beo5 ekranında görülmesi için yeterlidir.

İşıklar, perdeler ve jaluziler gibi Bang & Olufsen dışındaki diğer ürünler de Beo5'le birlikte kullanılabilir – bazıları desteklenen Ev Otomasyon Sistemi, diğerleri de doğrudan Beo5 üzerinden kullanılabilir.

Bang & Olufsen dışı ürünleri Beo5 kumandalıyla çalışma hakkında daha fazla bilgi almak için Bang & Olufsen bayiinizi irtibat kurun.

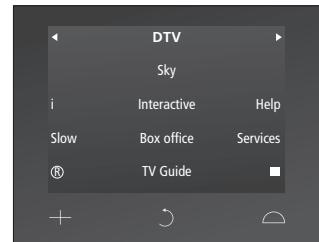

Bir dijital alıcı için kullanılan düğme örnekleri.

NOT! Bang & Olufsen dışı ürünlerle ilgili düğmeler Beo5 sözlüğünde çevrilmemekte veya açıklanmamaktadır.

Diğer Bang & Olufsen ürünlerinizle birlikte gelen Rehberlerde, tüm işlemler Beo4'te gerçekleştirilen şekilde açıklanmış olabilir. Bu Rehberlerin anlaşılması etkileyebilecek Beo4 ve Beo5 arasındaki farklar burada açıklanmıştır.

Beo4 liste düğmelerinin çevirisi

Beo4 uzaktan kumandası, LIST düğmesine basılarak ekrana getirilebilecek ek 'düğmelere' sahipti.

Bu düğmeler ayrıca Beo5 ekranında da bulunmaktadır, ancak Beo4'ün aksine Beo5 ekranındaki tüm düğmeler çevrilmiştir.

Sağda sırasıyla Beo4 ve Beo5'teki düğme adlarının bir listesi görülmektedir. Beo4 düğmelerine gönderme yapan bir Rehberi okurken bu listeye ihtiyaç duyabilirsiniz.

Beo4 ve Beo5 arasındaki diğer farklar

Okuduğunuz rehber EXIT düğmesine basmanızı istiyorsa, bunun yerine Beo5 topunda BACK düğmesine basmalısınız.

Ayrıca Beo4'ün GO düğmesini kullanmaya alıştıysanız, bu düğmenin Beo5 topunun ortasındaki düğmeyeyle değiştirildiğine dikkat edin.

Beo4	Beo5
BALANCE	Balance
BASS	Bass
CLOCK	Clock
EDIT	Edit
FORMAT	Format
LARGE	Large
LOUDNESS	Loudness
MIX	Mix
PAGE	Page
P-AND-P	P-and-P
P.MUTE	Picture Mute
RANDOM	Random
REPEAT	Repeat
RESET	Reset
SELECT	Select
SHIFT	Shift
SOUND	Sound
SPEAKER	Speaker
S.STORE	Sound Store
STAND	Stand
STORE	Store
TRACK	Track
TREBLE	Treble
UPDATE	Update

GO = Orta düğme

EXIT = BACK

Beo5, telsiz telefon gibi düzenli şarj gerektiren pille çalışan bir uzaktan kumandalıdır. Bu amaca özel Beo5 şarj cihazı kullanılır.


Beo5 uzaktan kumandanızın her zaman tam şarjlı olmasını sağlamak için, kullanmadığınız zamanlarda kumandalı şarj cihazına takmanızı öneriyoruz.

Pili şarj etme

Uzaktan kumandalı sağda görüldüğü gibi şarj cihazına doğru şekilde yerleştirin. Tam şarj olması için, Beo5 dört saat şarj edilmelidir.

Tam şarj edildiğinde, pil uyku konumunda yaklaşık 14 günlük veya yoğun kullanımda üç - dört saatlik kapasiteye sahip olacaktır.

Beo5 uzaktan kumandalı yeniden şarj etmeniz gerekiğinde, ekranда bir yazı görülecektir.

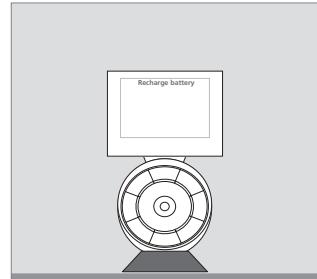

Pilin şarj edilmesi gerekiğinde ekranда 'Recharge Battery' yazısı görülecektir.

Orta düğmeyi basılı tutarak Beo5 uzaktan kumandayı açamadığınızda, pilin şarj edilmesi gereklidir.


Beo5 kumandanın şarju tamamen boşaldıysa, şarj cihazına kısa bir süre taktığınızda, televizyonu ya da radyoyu açmanız için yeterli kapasiteye sahip olacaktır. Ardından izlerken veya dinlerken kumandayı tekrar şarja takın.

Beo5 güç tüketimi

Beo5 açıldığında özellikle fon ışığı yanlığında güç tüketir. Bu nedenle, kullanılmadığında Beo5 kumandanın güç tüketimini yavaşça azaltacaktır:

- 10 saniye sonra, fon ışığı kısılacaktır
- 20 saniye sonra, Beo5 uykuya konumuna geçecek ve ekran kararacaktır

Bu ayarları değiştirmek için, bu Rehberin 57. sayfasına bakın.

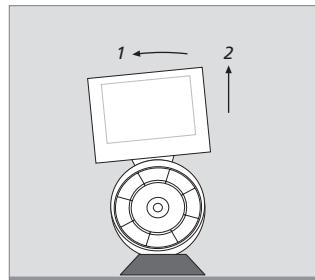

Şarj cihazı Beo5'i yerinde sabit tutmak için bir miknatsa sahiptir. Uzaktan kumandayı şarj cihazından alırken hafifçe yatırmanız gerekecektir.

Beo5 Setup menüsü...


Beo5 uzaktan kumanda, bir dizi ayarı kendi başınaza değiştirmenizi sağlayan bir Setup menüsüne sahiptir. Beo5 Setup menüsüne girmek için, uyku konumu düğmesini basılı tutarken topun orta düğmesine basın.

Setup menüsünde nasıl gezilir ...

Setup menüsündeki öğelerde gezinmek veya öğeleri seçmek için doğrudan ekranı veya top üzerindeki orta düğme ve ok düğmelerini (\wedge \vee $<$ $>$) kullanabilirsiniz.

Bir menü öğesini seçmek için, çizgili belirteci etkinleştirerek istediğiniz düğmeye getirin ve orta düğmeye basın. Bazen doğrudan ekranı basmanız gereklidir.

Setup menüsünde bir üst seviyeye geri dönmek için, topta BACK veya ekranda \circlearrowleft düğmesine basın. Setup menüsünden çıktığınızda, yaptığınız değişiklikler otomatik olarak kaydedilecektir.

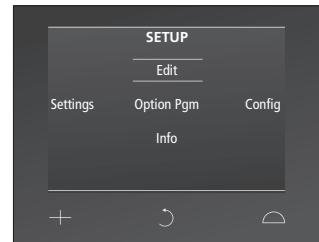

Setup menüsünde, hangi düğmenin vurgulandığını iki yatay çizgi belirtmektedir. Seçmek için orta düğmeye basın.

Setup menüsündeki seçenekler ...

Edit ... Beo5 ekranındaki düğmeleri gizlemenizi veya göstermenizi sağlar. Bu sayede kullanmadığınız düğmeleri kaldırabilir ve gizlenmiş olan düğmeleri görünür hale getirebilirsiniz.

Bayiiniz Beo5 kumandanızda bir kanallar menüsü kurdussa, kanallar veya istasyonlar menüsünde kanal adlarıyla ilişkili sayıları da değiştirebilirsiniz.


Settings ... Fon ışığını kısma ve söndürme ayarlarını değiştirmenizi sağlar*. Ayrıca tüm Beo5 ayarlarını, Bang & Olufsen bayiiniz tarafından yapılan orijinal ayarlara geri çevirebilirsiniz.

*Ecran fon ışığı ne kadar uzun süre yanarsa, uzaktan kumandanın o kadar sık şarj edilmesi gerekeğini unutmayın.

Config ... Beo5'i varsayılan konfigürasyona ayarlamınızı sağlar.

Option Pgm ... Bang & Olufsen ürünlerini Tercihli programlamınızı sağlar.

Info ... Beo5 yazılım sürümünün yanı sıra pil durumu ve Beo5'in en son konfigürasyon tarihi hakkında bilgi içerir.

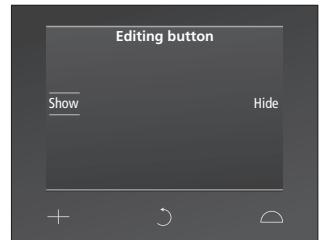

Örnek – bir düğme nasıl gizlenir veya gösterilir:

- > Setup menüsünde *Edit*'i seçmek için orta düğmeye basın.
- > Birinci bölgeyi seçmek için dokunmatik ekran düğmelerini kullanın, ardından düzenlemek istediğiniz kaynağın düğmesini seçin.
- > İlgili dokunmatik düğmeye basın, ardından düzenlemek istediğiniz düğmeyi seçmek için orta düğmeye basın; gizlenmiş olan düğmeler gri olarak görülecektir.
- > Düğmeyi düzenlemek için tekrar orta düğmeye basın. Menünün çıktılarınızda, yaptığıınız değişiklikler otomatik olarak kaydedilecektir.

Uzaktan kumandalı temizlemeden önce kapatmanızı öneririz. Kumandalı kapatmak için orta düğmeyi basılı tutun.

Beo5'i tekrar açmak için, orta düğmeyi tekrar basılı tutun.

Temizleme

Yağ lekelerini veya inatçı kirleri, bulaşık deterjanı gibi hafif bir deterjandan sadece birkaç damla içeren bir su çözeltisine batırılmış yumuşak, tiftiksiz, iyi sıkılmış bir bezle temizleyin.

Beo5 ekranını temizlemek için, yumuşak bir pencere temizleme sıvısı kullanın. Ekranın ideal performansını koruması için, ekranda temizleme sıvısı izi kalmadığından emin olun.

Ecran camı hasar görürse, değiştirmek için bayiinizle irtibat kurun.

Güçlü aşındırıcı etkilerinden dolayı bazı mikro-fiber kumaşların cama hasar verebileğini unutmayın.

Not! Beo5 uzaktan kumandanın herhangi bir parçasını temizlemek için alkol veya başka çözücüleri asla kullanmayın!

Beo5 uzaktan kumandanın
günlü kullanımına ilişkin başka
sorularınız varsa ...

... Beo5 düzeninizde özel fonksiyon
ve düğmelerin her birisinin kısa
açıklamalarının bulunduğu
kişiselleştirilmiş Beo5
Sözlüğünüzde cevabını
bulabilirsiniz.

... Beo5'in kullanımına ilişkin en sık
sorulan sorulara cevaplar içeren
web sitemizdeki Service FAQ
sayfasına bakabilirsiniz.

... yerel Bang & Olufsen bayiiniizi
ziyaret ederek bilgi alabilirsiniz.

... e-posta veya telefonla altı dilde
destek sağlayan Bang & Olufsen'in
uluslararası Müşteri Hizmetleriyle
irtibat kurabilirsiniz.

*Bizimle irtibat kurmak için,
web sitemizi ziyaret edebilir:*
www.bang-olufsen.com

veya bize yazabilirsınız:
Bang & Olufsen a/s
BeoCare

Peter Bangs Vej 15
DK-7600 Struer

veya faks için:
Bang & Olufsen
BeoCare
+45 9785 3911

www.bang-olufsen.com

3509776 0707