

Beo5


Útmutató


Az egyéni távirányító

A Beo5 távirányító használójának igényei szerint beállítható, hogy Bang & Olufsen készülékeit otthonában egyszerűen kezelhesse.

Amikor megvásárol egy Beo5-öt, a Bang & Olufsen forgalmazója beprogramozza azt, a felhasználó meglévő termékeinek megfelelően.

Ez lehetővé teszi azt, hogy a felhasználók mindegyike igénye szerint használhassa, és a Beo5 minden egyes gombja az egyéni beállítás szerint működjön.

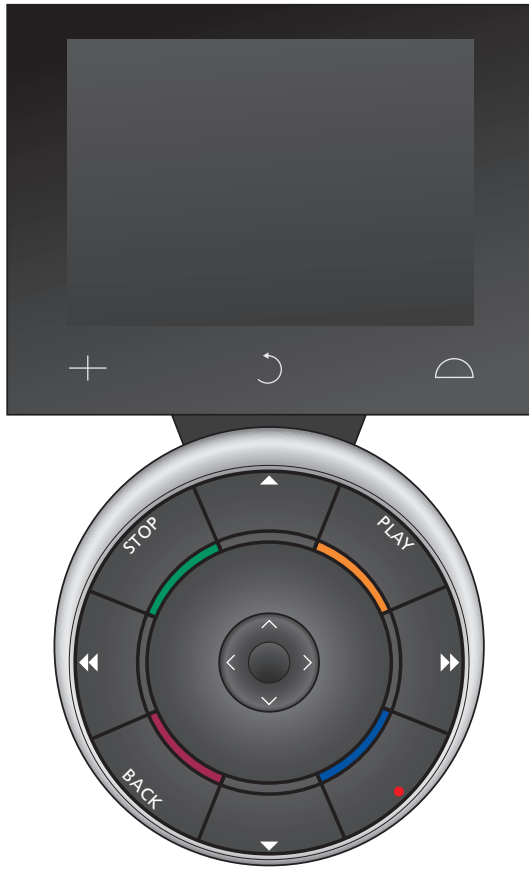

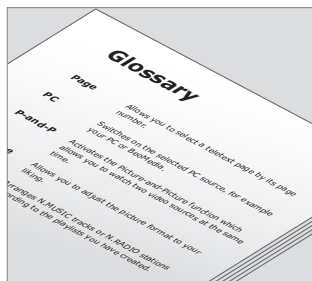

Az egyéni igény szerint kialakított Beo5 egyes gombjait a személyes Beo5 szójegyzékben ismertetjük.

Ebben az útmutatóban ismertetjük a Beo5 távirányító használatának alapjait.

Az útmutató mellett, egy személyes Beo5 gombfunkció áttekintés és egy ennek megfelelő szójegyzék is létrejön minden egyes alkalommal, amikor a Bang & Olufsen forgalmazó egyéni beállításokat végez a Beo5-ön a felhasználó számára az üzletben.

A gombfunkciók áttekintése egy "térképet" ad a Beo5-höz, és lehetővé teszi a keresett gomb vagy funkció gyors megkeresését.

A személyes Beo5 szójegyzékben az adott egyéni beállításban rendelkezésre álló összes gomb ismertetését megtalálja.

Ha megváltozik a termékek konfigurációja, például egy új készülékkel egészíti ki a meglévőket, akkor mindig kérje meg Bang & Olufsen forgalmazóját a Beo5 újbóli beprogramozására. Ekkor egy új Beo5 gombfunkció áttekintést és szójegyzéket kap, amely megfelel az új beállításnak.

Megjegyzés! A Bang & Olufsen készülékek használatával kapcsolatban lásd az egyes készülékekhez mellékelt útmutatókat.

Használatbavétel, 8

A távirányító használatba vétele és a kezdeti lépések.

A kijelző használata, 9

A távirányító kijelzőjének használata.

A Beo5 gömb használata, 10

A tárcsa és a Beo5 gömb gombjainak használata.

Más készülékek használata, 12

A nem Bang & Olufsen gyártmányú készülékek működtetésének lehetőségei a Beo5 távirányítóval.

Beo4 lista, 13

A Beo4 és a Beo5 gombjainak elnevezése közötti eltérések.

A töltő használata, 14

A távirányító feltöltése.

A Beo5 beállítási menüje, 16

A távirányító beállításainak módosítása.

Karbantartás és tisztítás, 18

A távirányító karbantartása és tisztítása.

További segítség, 19

Hol kaphat további segítséget.

A Beo5 távirányítót, legelső használatba vétele előtt, fel kell tölteni. A Beo5 feltöltésének módjáról a 14. oldalon olvashat.

A Beo5 használatba vétele...

A teljes feltöltés után a távirányító használatra kész.

A Beo5 kijelző bekapcsolásához, csak vegye kézbe a Beo5-öt, vagy érintse meg könnyedén a képernyőt, és a kijelző kivilágosodik. Ezt követően válasszon ki egy gombot, és érintse meg azt a képernyőn.



Amikor kezébe veszi a távirányítót, vagy megérinti a képernyőt, a kijelző kivilágosodik.



Amint aktívá válik a kijelző, láthatóvá válnak a képernyőn a gombok. Nyomjon meg egy gombot, ha aktiválni akar egy jelforrást vagy funkciót.

Hasznos tanácsok...

Egy jelforrás kiválasztása után a legtöbb műveletet a Beo5 gömbön kell elvégezni - például a hangerő beállítását, a műsorszámok vagy csatornák közötti átlépést és a lejátszás szüneteltetését.

Ha kényelmesebb bal kézzel kezelnie a távirányítót, akkor átválthatja a gombok elhelyezkedését. Erről bővebben a 16. oldalon olvashat, vagy kérdezze meg Bang & Olufsen forgalmazóját.

Megjegyzés! Javasoljuk, hogy a Beo5 mindig legyen készenléti módban - ne kapcsolja ki. Azonban, ha mégis ki vagy be szeretné kapcsolni a Beo5-öt, akkor nyomja meg és tartsa megnyomva a központi gombot.

1 – Zóna kiválasztása ...


Ha egynél több zóna szerepel a Bang & Olufsen elrendezésben, akkor kiválaszthat zónákat vagy átkapcsolhat zónákra a 'Zones' képernyőn.

2 – Jelforrások megtekintése ...

Amikor kiválaszt egy zónát, a zónában rendelkezésre álló audio- és videorendszerek gombok képében megjelennek a kijelzőn. Válasszon ki egy jelforrást és megnyomással aktiválja azt.

3 – A jelforrások irányításának bekapcsolása ...

Egy jelforrás bekapcsolása után a hozzá kapcsolódó funkciók gombok képében megjelennek a kijelzőn. Ha például a TV-t választja ki, akkor olyan funkciókat aktiválhat, mint 'Text' (Szöveg) vagy 'Menu' (Menü).

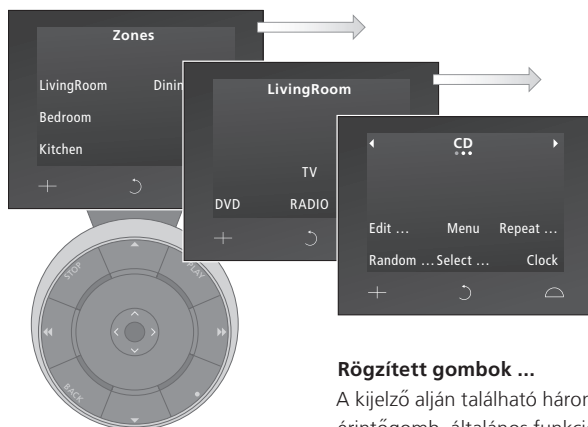

Hasznos tanácsok...

Ha a kijelző egynél több 'oldal' tartalmaz, ezt nyilak jelzik és egy oldalindikátor sáv, amint azt a fenti CD kijelző esetében bemutatjuk. A képernyőn a nyilak megnyomásával navigálhat az 'oldalak' között.

Ha egy kijelzőgomb almenüket tartalmaz, akkor ezt három pont jelzi, ilyen például az 'Edit' a fenti CD kijelzőn.

Rögzített gombok ...

A kijelző alján található három érintőgomb, általános funkcióval ellátott, előre meghatározott gomb:

➤ *Kiválasztandó számokat jelenít meg, például egy rádióállomás vagy csatorna számát. Nyomja meg ismét, ha vissza kíván térni az előző képernyőre.*


↶ *Visszalépés a Beo5 képernyő kijelzéseken keresztül.*

⏪ *A Bang & Olufsen elrendezés körül a 'környezet beállítása' gombok elérését teszi lehetővé, például a hangszórók vezérlését és az állványpozíciókat - és a zóna kiválasztását. Nyomja meg ismét, ha vissza kíván térni az előző képernyőre.*

A Beo5 gömb használata ...

... a külső gyűrű gombjai

A külső gyűrű gombjai általános jelforrás műveleteknél használatosak.

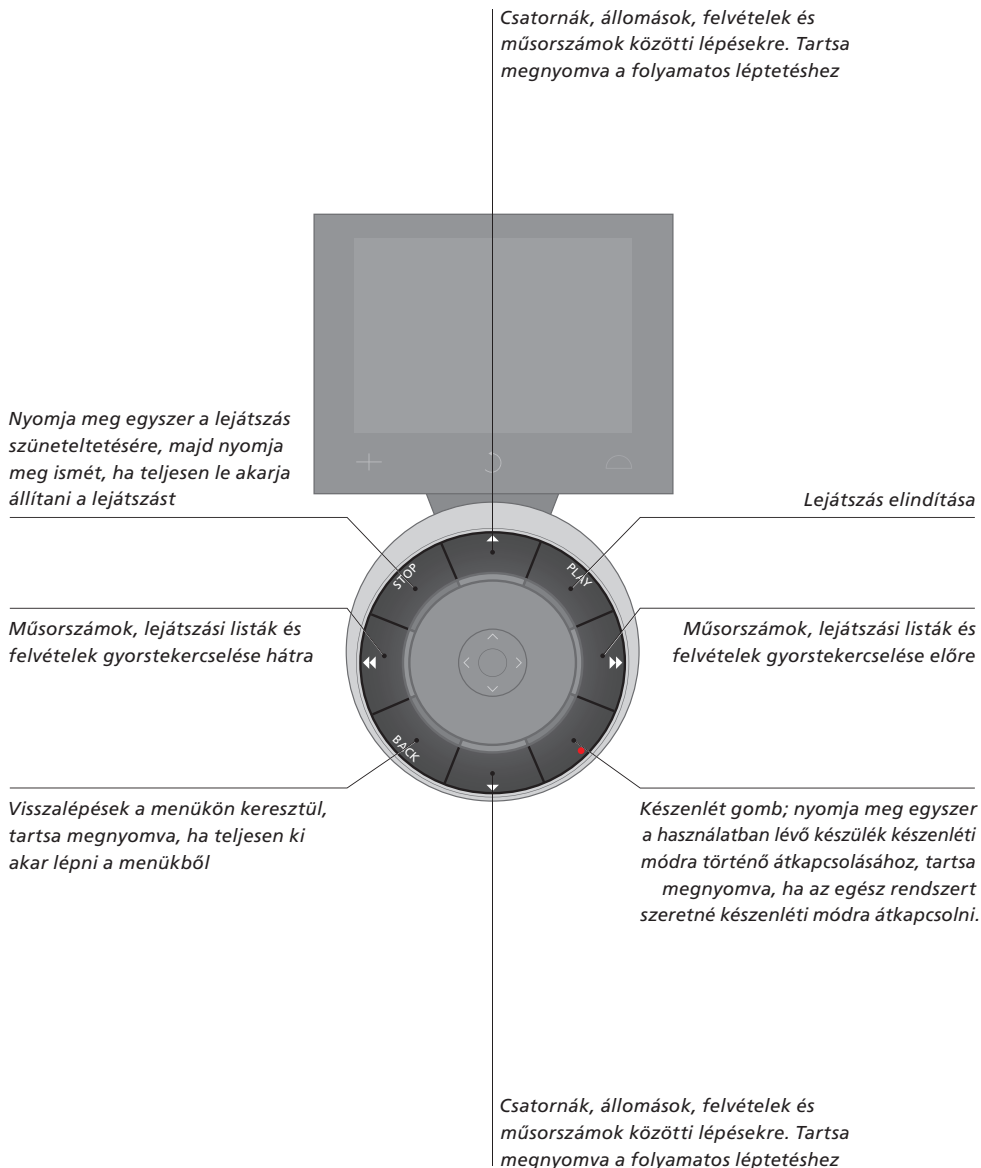

... a gombok közepén

A Beo5 közepén található gombok főleg menüműveleteknél használatosak.


A 'tárcsa' a hangerőbeállításhoz használatos. Fordítsa el a 'tárcsát' az óramutató járásával azonos irányban, ha növelni akarja a hangerőt, és ezzel ellentétes irányban, ha csökkenteni szeretné.

A színes gombok különféle célokat szolgálnak, attól függően, hogy melyik készüléket működteti. Nyomja meg a hangerő tárcsát az előtt a színes gomb előtt, amelyiket aktiválni akarja

Központi gomb; megnyomásával elfogadhatja a választásokat és beállításokat

A hang elnémításához, fordítsa el gyorsan az óramutató járásával ellentétes irányban a tárcsát, majd fordítsa el a tárcsát, ha vissza akarja állítani a hangot


A nyíl jelzésű gombokkal fel, le balra és jobbra mozoghat a képernyőmenükben. Tartsa megnyomva a folyamatos léptetéshez

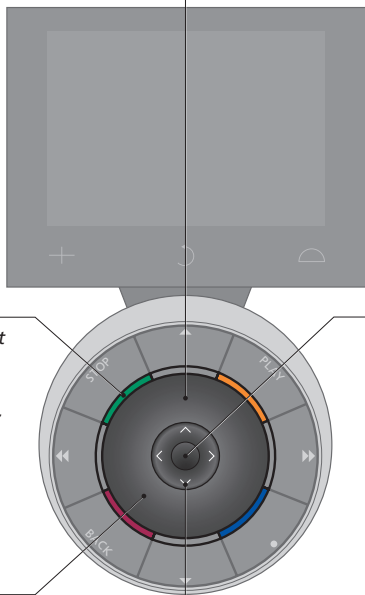

Ha a Bang & Olufsen videokészüléke fel van szerelve egy perifériális egység vezérlővel, akkor csatlakoztathat nem Bang & Olufsen készülékeket is hozzá, például set-top boxot - és továbbra is működtetheti a készüléket a Beo5 távirányítóval. Egyszerűen csak kérje meg a forgalmazót, hogy programozza be a Beo5-öt a set-top boxnak megfelelően, és annak távirányító gombjai megjelennek a Beo5 kijelzőjén.

Bizonyos más, nem Bang & Olufsen termékek, mint például a világítás, a függönyök és sötétítők is működtethetők a Beo5-tel - némelyek a támogatott házautomatizálási rendszeren keresztül, mások közvetlenül a Beo5-tel.

Érdeklődjék Bang & Olufsen forgalmazójánál a nem Bang & Olufsen termékek Beo5-tel való működtetésének részleteiről.

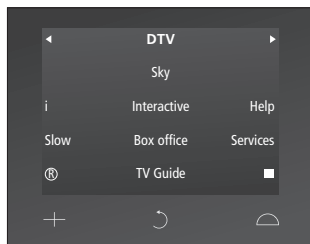

Példa set-top box működtetésénél használt gombokra.

Megjegyzés! A nem Bang & Olufsen készülékekkel kapcsolatos gombokra vonatkozó ismereteket a Beo5 szójegyzék nem tartalmazza és fordításuk sem áll rendelkezésre.

A más Bang & Olufsen készülékekhez adott útmutatókban minden művelet úgy lehet leírva, ahogyan azt a Beo4-el lehet elvégezni. Azokat a Beo4 és a Beo5 közötti eltéréseket, amelyek zavarhatják ezeknek az útmutatóknak a megértését, itt ismertetjük.

A lefordított Beo4 gombok listája

A Beo4 távirányítón voltak extra 'gombok', amelyeket a LIST gomb megnyomásával elő lehetett hívni a képernyőre.

Ezeket a gombokat a Beo5 kijelzőjén is meg lehet találni, de a Beo4-el ellentétben, a Beo5 kijelző mindegyik gombja le van fordítva.

A jobb oldalon láthatók rendre a Beo4 és a Beo5 gombok elnevezései. Szükség lehet erre a listára, amikor egy Beo4 gombokra vonatkozó útmutatót olvas.

További különbségek a Beo4 és a Beo5 között

Ha az az útmutató, amelyet éppen olvas, arra kéri, hogy nyomja meg az EXIT gombot, akkor helyette a BACK gombot nyomja meg a Beo5-ön.

Továbbá, ha megszokta a Beo4 GO gombját, akkor ne feledje, hogy ezt a gombot a Beo5 gömb központi gombja váltotta fel.

Beo4	Beo5
BALANCE	Balance
BASS	Bass
CLOCK	Clock
EDIT	Edit
FORMAT	Format
LARGE	Large
LOUDNESS	Loudness
MIX	Mix
PAGE	Page
P-AND-P	P-and-P
P.MUTE	Picture Mute
RANDOM	Random
REPEAT	Repeat
RESET	Reset
SELECT	Select
SHIFT	Shift
SOUND	Sound
SPEAKER	Speaker
S.STORE	Sound Store
STAND	Stand
STORE	Store
TRACK	Track
TREBLE	Treble
UPDATE	Update

GO = Központi gomb
EXIT = BACK

A töltő használata ...

A Beo5 akkumulátorral működő távirányító, mely rendszeres töltést igényel a zsinór nélküli telefonokhoz hasonlóan. Az erre a célra kialakított Beo5 töltő látja el ezt a feladatot.


Ha biztos akar lenni abban, hogy a Beo5 távirányító mindig fel van töltve, akkor javasoljuk, hogy amikor nem használja, helyezze azt a töltőre.

Akkumulátor töltés

Helyezze a távirányítót pontosan a töltőre, a jobb oldalon ábrázolt módon. A teljes feltöltéshez a Beo5-nek négy órára van szüksége.

Teljesen feltöltve az akkumulátor kapacitása 14 napi készenléti módra vagy három-négy órányi intenzív használatra elegendő.

A kijelzőn egy szöveges üzenet jelzi, ha eljött a Beo5 távirányító feltöltésének ideje.

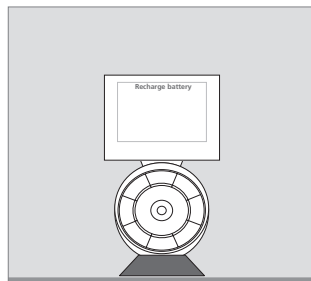

A 'Recharge Battery' (Töltse fel az akkumulátort) üzenet jelzi a kijelzőn, ha fel kell tölteni az akkumulátort.

Ha nem tudja bekapcsolni a Beo5 távirányítót, amikor lenyomva tartja a központi gombot, akkor fel kell tölteni az akkumulátort.


Ha a Beo5 teljesen lemerült, akkor helyezze a töltőre rövid ideig, így elegendő energiája lesz a TV vagy a rádió bekapcsolására. Majd a tévénézés vagy rádiózás közben hagyja a töltőn.

A Beo5 fogyasztása

A Beo5 energiát fogyaszt, amikor be van kapcsolva, különösen, ha működik a háttérvilágítás. Ezért a Beo5 lassan kikapcsol, ha nincs használatban:

- 10 másodperc elteltével a háttérvilágítás tompább lesz
- 20 másodperccel később, a Beo5 készenléti módba kerül és a kijelző elsötétül

Ha módosítani kívánja ezeket a beállításokat, lapozzon az útmutató 17. oldalára.

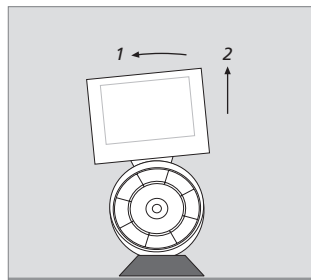

A töltő mágnessel van felszerelve, amely szilárdan tartja a Beo5-öt. Ha elveszi a távirányítót, akkor meg kell kicsit döntenie, és utána tudja leemelni a töltőről.

A Beo5 beállítási menüje ...


A Beo5 távirányító beállítási (Setup) menüje lehetővé teszi, hogy számos beállítást maga a felhasználó módosíthasson. A Beo5 beállítási menüjébe való belépéshez, nyomja meg és tartsa megnyomva a készenléti gombot, miközben megnyomva tartja a központi gombot a gömbön.

Navigálás a beállítási menüben ...

Navigálhat és tételeket kiválaszthat a beállítási menüben közvetlenül a képernyőn, vagy a gömbön található központi és a nyílombok (↖ ↘ ↙ ↗) segítségével.

Egy menütétel kiválasztásához, vigye a vonalas jelzőt az aktiválni kívánt gombra, majd nyomja meg a központi gombot. Néhány esetben közvetlenül a képernyőn kell megnyomnia.

Ha vissza akar lépni egy szintet a beállítási menüben, akkor nyomja meg a BACK gombot a gömbön, vagy a ↶ gombot a képernyőn. A módosítások mentése automatikusan megtörténik, amikor kilép a beállítási menüből.

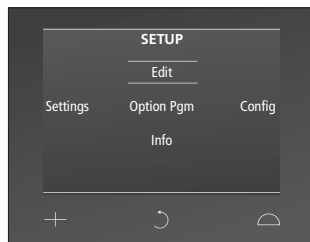

A beállítási menüben, két vízszintes vonal jelzi, hogy melyik gomb van kijelölve. Nyomja meg a központi gombot a kiválasztáshoz.

A beállítási menü opciói ...

Edit ... Lehetővé teszi a gombok megjelenítését és elrejtését a Beo5 képernyőjén. Ez azt jelenti, hogy eltávolíthat használaton kívüli gombokat, és megjeleníthet éppen nem látható gombokat. Ha a forgalmazó kialakított egy csatornamenüt a Beo5-ön, akkor a csatornanevekhez rendelt csatornaszámokat is módosíthatja a csatornák vagy az állomások menüjében.


Settings ... A háttérvilágítás tompításának és a kijelző kikapcsolásnak* a módosítását teszi lehetővé. A Beo5 minden beállítását visszaállíthatja a Bang & Olufsen forgalmazó által beállított eredetire is.

**Ne feledje, hogy minél hosszabb ideig világít a háttérvilágítás, annál gyakrabban kell újratölteni a távirányítót.*

Config ... A Beo5 alapállapot szerinti konfigurációjának beállítását teszi lehetővé.

Option Pgm ... A Bang & Olufsen készülékek Option programozását teszi lehetővé.

Info ... A Beo5 szoftververziójára, az akkumulátor állapotára és a Beo5 legutóbbi konfigurációjának időpontjára vonatkozóan tartalmaz adatokat.

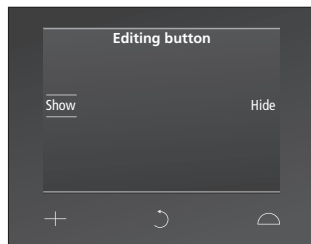

Példa – egy gomb megjelenítése vagy eltüntetése:

- > A központi gomb megnyomásával válassza ki az Edit-et a Setup (beállítási) menüben.
- > Az érintőképernyő gombjaival válassza ki az első zónát, majd a szerkesztendő gomb jelforrását.
- > Nyomja meg a megfelelő érintőgombot, majd a központi gomb megnyomásával válassza ki a szerkesztési kívánt gombot; az aktuálisan elrejtett gombok szürke színben láthatók.
- > Nyomja meg ismét a központi gombot a gomb szerkesztéséhez. A módosítások mentése automatikusan megtörténik, amikor kilép a menüből.

Javasoljuk, hogy tisztítás közben a távirányító ne legyen bekapcsolva. A kikapcsoláshoz nyomja meg és tartsa megnyomva a központi gombot.

A Beo5 visszakapcsolásához, nyomja meg és tartsa megnyomva a központi gombot ismét.

Tisztítás

A zsír- és koszoltokat puha, szakadásmentes, néhány cseppnyi enyhe mosóanyagot tartalmazó vízbe merített ruhával törölje le.

A Beo5 kijelzőjének tisztításához enyhe ablaktisztító folyadékot használjon. A kijelző lehető legjobb állapotának megőrzése érdekében ügyeljen arra, hogy ne maradjanak tisztítófolyadék nyomok az üvegen.

Ha a kijelző üvege megsérül, lépjen kapcsolatba a forgalmazóval és cseréltesse ki.

Ne feledje, hogy bizonyos mikroszálás törlőruhák, erős dörzsölő hatásuk következtében, megsérthetik az üveget.

Megjegyzés! Soha ne használjon alkoholt vagy más oldószert a Beo5 távirányító egyik részének tisztításához sem!

Ha a Beo5 távirányító napi használatával kapcsolatban bármilyen kérdése lenne, akkor ...

... választ kaphat az egyénileg kialakított Beo5 szójegyzékből, amely röviden ismerteti a Beo5 kialakításban található egyes funkciókat és gombokat.

... látogassa meg honlapunkon a Service FAQ oldalt, amely egy sor választ ad a Beo5 használatával kapcsolatos leggyakrabban előforduló kérdésekre.

... látogassa meg a helyi Bang & Olufsen forgalmazót és kérje ki tanácsát.

... lépjen kapcsolatba a Bang & Olufsen nemzetközi vevőszolgálatával (Customer Service), amely hat nyelven ad támogatást e-mailen vagy telefonon keresztül.

Ha kapcsolatba kíván lépni velünk, látogasson el weboldalunkra:

www.bang-olufsen.com

vagy írjon címünkre:

Bang & Olufsen a/s
BeoCare
Peter Bangs Vej 15
DK-7600 Struer

vagy faxoljon:

Bang & Olufsen
BeoCare
+45 9785 3911

A műszaki jellemzők, a funkciók és ezáltal a kezelés módosításának joga fenntartva.



3509277070400000