

Beo6

Opas

Sisällys

Tuotedokumentaatio, 4

Lisätietoja Beo6-kaukosäätimen mukana tulevista asiakirjoista.

Beo6-kaukosäätimen käyttäminen, 5

Beo6-kaukosäätimen näytön näppäinten ja fyysisten näppäinten käyttäminen.

Muiden kuin Bang & Olufsen -tuotteiden käyttäminen, 6

Esimerkiksi digiboksien käyttäminen.

Laturin käyttäminen, 7

Pöytälaturin käyttäminen.

Beo6 Setup -valikko, 8

Beo6 Setup -valikon vaihtoehdot.

Langattoman verkon asetukset, 11

Kaukosäätimen asentaminen langatonta yhteyttä varten.

Huoltaminen, 15

Kaukosäätimen puhdistaminen.

Johdanto

Beo6-kaukosäätimen avulla käytät helposti kotisi Bang & Olufsen -laitteita.

Kun ostat Beo6-kaukosäätimen, Bang & Olufsen -jälleenmyyjäsi ohjelmoi sen yksilöllisesti oman järjestelmäsi mukaisesti.

Näin Beo6 määritetään yksilöllisesti asiakkaan järjestelmää varten ja varmistetaan, että kaikki kaukosäätimen näppäimet on määritetty juuri kyseisen järjestelmän toimintoja varten.


Jos Bang & Olufsen -tuotteeseesi tulee saataville uusia toimintoja ja ominaisuuksia, kuten kaksisuuntainen viestintä, jälleenmyyjäsi on ohjelmoitava Beo6-kaukosäädin uudelleen uusien toimintojen ja ominaisuuksien käyttöä varten.

Järjestelmäsi muuttuessa (jos ostat esimerkiksi uuden laitteen) vie aina Beo6-kaukosäätimesi Bang & Olufsen -jälleenmyyjällesi ohjelmoitavaksi uusien toimintojen ja ominaisuuksien käyttöä varten.



Beo6-kaukosäädin on täysin yhteensopiva Beo5-kaukosäätimen kanssa. Jos siis käyttöohjeessa viitataan Beo5-kaukosäätimeen, voit käyttää Beo6-kaukosäädintä täsmälleen samalla tavalla.

Tuotedokumentaatio

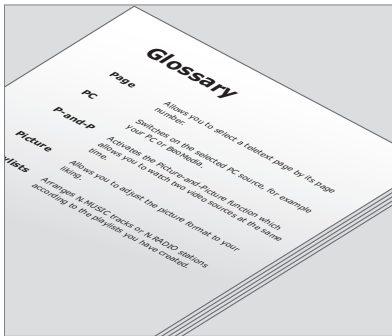

Kaikki mukautetun Beo6-kaukosäätimen näppäimet selostetaan henkilökohtaisessa Beo6-hakemistossa.

Kaukosäätimen mukana saat aloitusoppaan, jossa kerrotaan kaukosäätimen perustoiminnoista. Tämä opas sisältää lisätietoja kaukosäätimestä, esimerkiksi ohjeita näppäinten siirtämisestä ja kanavanumeroiden määrittämisestä uudelleen kanavatunnuksiin. Opasta päivitetään, jos Beo6-kaukosäätimeen tulee uusia ominaisuuksia ja toimintoja. Se, tukeeko Beo6 näitä päivityksiä, riippuu kuitenkin kaukosäätimen ohjelmoinnista.

Opaskirjan lisäksi voit hyödyntää henkilökohtaista Beo6-näppäinohjetta ja sen mukaista hakemistoa. Näppäinohje luodaan aina, kun Bang & Olufsen-jälleenmyyjäsi mukauttaa Beo6-kaukosäädintäsi.

Näppäinohjeesta näet Beo6-kaukosäätimesi eri toiminnot, ja sen avulla löydät nopeasti tarvitsemasi näppäimen tai toiminnon.

Henkilökohtaisessa Beo6-hakemistossasi on kaikkien kaukosäätimesi näppäinten selostukset.

Jos kokoonpanoasi on muutettu, saat uuden Beo6-näppäinohjeen ja hakemiston, jotka vastaavat uutta kokoonpanoasi.

Beo6-kaukosäätimen käyttäminen

Ennen kaukosäätimen ensimmäistä käyttökertaa se on ladattava. Katso kaukosäätimen latausohjeet sivulta 7.


Kun Beo6:n akku on täysin ladattu, kaukosäädin on valmiina käyttöön.

Beo6:n näyttö aktivoituu, kun otat kaukosäätimen käteesi tai kosketat näyttöä kevyesti. Näytön taustavalo syttyy, jos ympäristössä on pimeää. Valitse sitten näppäin painamalla näyttöä.

Kun lähde on valittu, useimpia toimintoja käytetään painamalla näytön näppäimiä tai Beo6:n pyöreällä säätimellä – sen avulla säädät esimerkiksi äänenvoimakkuuden, selaat kappaleita tai kanavia ja kytket taukotilan käyttöön.



Kun otat kaukosäätimen käteesi tai kosketat sen näyttöä, näytön taustavalo syttyy, jos ympäristössä on pimeää.

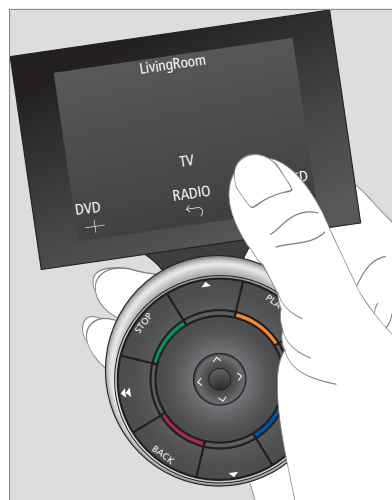

Kun näyttö on aktiivinen, siinä näkyvät kaukosäätimen näppäimet. Ota lähde käyttöön tai käytä toimintoja painamalla näppäimiä.

Muiden kuin Bang & Olufsen -tuotteiden käyttäminen


Jos Bang & Olufsen -videotuotteesi on varustettu oheislaitteohjaimella, voit kytkeä siihen myös muita kuin Bang & Olufsen -tuotteita, kuten digibokseja, ja käyttää niitä Beo6-kaukosäätimen avulla (edellyttäen, että järjestelmä tukee kyseistä tuotetta). Bang & Olufsen tukee yleisimpiä digibokseja kaikilla markkina-alueilla. Bang & Olufsen -jälleenmyyjäsi ohjelmoi Beo6:n digiboksia varten, jolloin sen kaukosäätönäppäimet näkyvät Beo6:n näytössä.

Beo6:lla voidaan käyttää myös muita valikoituja tuotteita, kuten valoja, verhoja ja kaihtimia – osaa niistä voidaan käyttää kodin automaattijärjestelmän kautta ja osaa suoraan Beo6:n kautta.


Laitteidesi tärkeimpiä toimintoja voidaan käyttää Beo6-kaukosäätimellä. Kaikki toiminnot eivät välttämättä toimi Beo6:lla. Käytettävissä olevat palvelut ja toiminnot näkyvät Beo6:n näytössä, kun kytket laitteeseen virran.

Ota yhteyttä Bang & Olufsen -jälleenmyyjäsi saadaksesi lisätietoja muiden kuin Bang & Olufsen -tuotteiden käyttämisestä Beo6:n avulla.

HUOMAA! Muiden kuin Bang & Olufsen -tuotteiden näppäimien tietoja ei ole käännetty tai selostettu Beo6-hakemistossa.

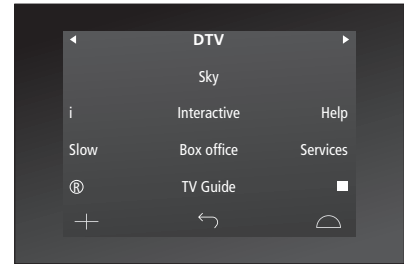

Esimerkki digiboksin käyttönäppäimistä.

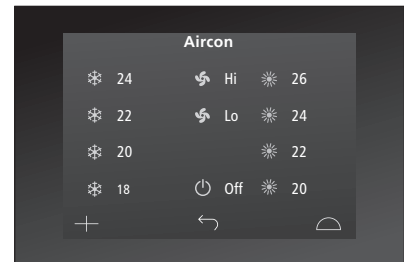

Esimerkki kodin ohjausjärjestelmässä käytetystä näppäimistä.

Laturin käyttäminen

Beo6 on akkukäyttöinen kaukosäädin, joka on ladattava säännöllisesti langattoman puhelimen tavoin.

Tätä varten kaukosäätimen mukana toimitetaan Beo6-laturi.

Jotta voisit varmistua, että kaukosäädin on koko ajan täyteen ladattu, suosittelemme, että pidät kaukosäädintä laturissa, kun sitä ei käytetä.

Jos kaukosäätimen virta ei kytkeydy, kun pidät keskinäppäintä painettuna, sen akku on ladattava.

Jos kaukosäätimen akku on täysin tyhjentynyt, aseta kaukosäädin laturiin ja odota hetki, jotta akku ehtii latautua riittävästi laitteen käytön aloittamista varten. Jätä kaukosäädin sitten laturiin kuuntelun tai katselun ajaksi.

Aseta kaukosäädin laturiin oikein. Beo6:n akku latautuu täyteen neljässä tunnissa.

Kun akku on täysin ladattu, se toimii noin viikon ajan valmiustilassa tai kahdesta neljään tuntia jatkuvassa käytössä.

Kaukosäätimen näyttöön tulee viesti, kun akku on ladattava.


Kaksisuuntaisen viestinnän käyttö lyhentää akun käyttöaikaa. Huomaa, että jos kaukosäädin kaipaa latausta, langattomassa viestinnässä voi esiintyä ongelmia.

Virrankulutus


Beo6 kuluttaa virtaa ollessaan kytkettynä päälle, erityisesti näytön taustavalon palaessa. Beo6 siirtyy sen vuoksi virransäästötilaan, kun kaukosäädintä ei käytetä:

- 10 sekunnin kuluttua taustavalo himmenee.
- 30 sekunnin kuluttua Beo6 siirtyy valmiustilaan ja näkyviin tulee musta näyttö.

Katso tämän opaskirjan sivulta 8 ohjeet näiden asetusten muuttamiseksi.

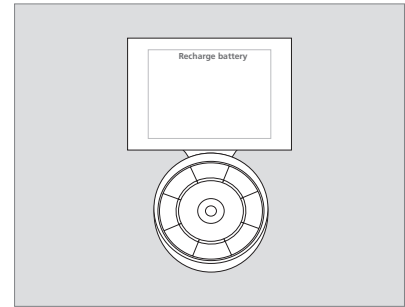

Näytössä lukee "Recharge Battery", kun akku on latauksen tarpeessa.

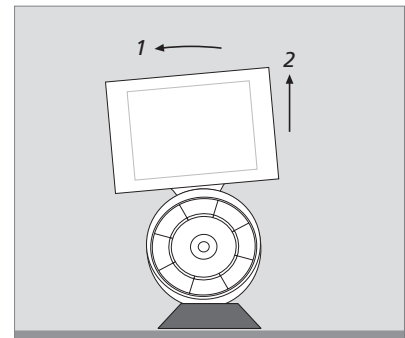

Laturissa on magneetti, jonka avulla Beo6 pysyy tukevasti paikallaan. Kallista kaukosäädintä hieman sen irrottamiseksi laturista.

Beo6:n Setup-valikko

Kaukosäätimen **Setup**-valikossa voit muuttaa useita asetuksia. Avaa **Setup**-valikko pitämällä kaukosäätimen valmiustilanäppäintä painettuna ja painamalla samalla keskinäppäintä.

Setup-valikossa navigointi

Setup-valikoissa navigoidaan ja valitaan vaihtoehtoja suoraan näytössä sekä ohjainpyörän **keskinäppäimen** ja nuolinäppäinten (, >, ^ ja) avulla.

Valitse valikon kohde siirtämällä osoitinrivi haluamasi näppäimen kohdalle, ja paina sitten **keskinäppäintä**. Avaa alivalikko **Edit**-valikossa painamalla näytön näppäintä.

Siirry **Setup**-valikon edelliselle tasolle painamalla **BACK**-näppäintä tai näytössä ↶. Muutokset tallennetaan automaattisesti, kun poistut Setup-valikosta.

Setup-valikon vaihtoehdot ...

Edit ... Voit näyttää tai piilottaa Beo6:n näytön näppäimiä ja vaihtaa kanavanimiin liittyviä kanavanumeroita kanavien tai asemien valikossa.

Wireless ... Voit määrittää Beo6:n langatonta verkkoa varten. Katso lisätietoja sivulta 11.


Settings ... Voit muuttaa taustavalon himmennuksen ja sammutuksen asetuksia*. Voit myös palauttaa käyttöön kaikki Bang & Olufsen -jälleenmyyjäsi tekemät alkuperäiset asetukset.

Config ... Voit määrittää Beo6:n oletusasetukset.

Option Pgm ... Voit ohjelmoida Bang & Olufsen -tuotteidesi Option-asetukset.

Info ... Sisältää tiedot Beo6:n ohjelmistoversiosta ja akun tilasta sekä Beo6-kaukosäätimesi viimeisimmän kokoonpanon päivämäärän.

** Huomaa, että mitä pidempään taustavalo palaa, sitä useammin kaukosäädin on ladattava.*

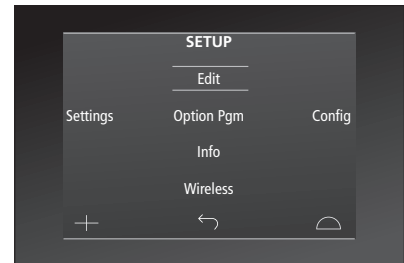


*Kaksi vaakasuuntaista viivaa **Setup**-valikossa osoittavat valittuna olevan näppäimen. Paina **keskinäppäintä** valinnan suorittamiseksi.*

Edit-näppäimet

Edit-valikossa voit poistaa näkyvistä näppäimiä, joita et käytä, ja tuoda näkyviin näppäimiä, jotka eivät ole nyt näkyvissä.

Näppäimen näyttäminen tai piilottaminen:

- > Valitse **Edit Setup**-valikosta.
- > Valitse kosketusnäytön näppäimillä ensin alue, ja paina sitten muokattavan lähteen näppäintä.
- > Paina haluttua kosketusnäppäintä ja sitten **keskinäppäintä** valitaksesi muokattavan näppäimen. Tällä hetkellä piilotetut näppäimet näkyvät harmaana.
- > Paina **keskinäppäintä** uudelleen näppäimen muokkaamiseksi. Muutokset tallennetaan automaattisesti, kun poistut valikosta.

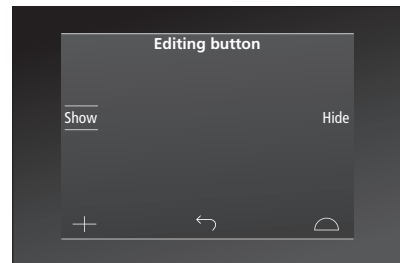


Kanavanumeroiden muuttaminen

Jos palveluntarjoaja siirtää kanavan paikkaa esimerkiksi kanavanumerosta 5 kanavanumeroon 6, Beo6 on määritettävä lähettämään oikea kanavanumero, kun painat kanavatunnusta.

Uuden kanavanumeron määrittäminen kanavatunnukseen:

- > Valitse **Edit Setup**-valikosta.
- > Valitse kosketusnäytön näppäimillä ensin alue, ja paina sitten muokattavan lähteen näppäintä.
- > Paina **Channel**.
- > Valitse muokattava tunnus navigointinäppäimillä ja paina keskinäppäintä.
- > Paina **Number**.
- > Poista vanha numero painamalla **Clear** ja näppäile uusi numero.
- > Tallenna numero painamalla **Store**.
- > Poistu valikosta painamalla **Back**.

Voit myös ottaa yhteyttä Bang & Olufsen -jälleenmyyjäsi ja pyytää häntä tekemään kaukosäätimen muutokset.

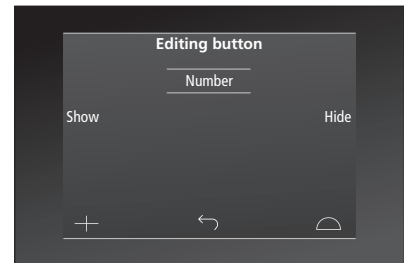

Langattoman verkon asetukset

Beo6-kaukosäädin voi muodostaa yhteyden langattomaan verkkoon, kun asianmukaiset asetukset on tehty. Tämä mahdollistaa kaksisuuntaisen viestinnän Beo6:n hallitsemien laitteiden kanssa.

Yhteys voidaan muodostaa eri tavoin langattoman verkon mukaan. Bang & Olufsen suosittelee erityisiä Network Link -tukiasemia. Pyydä lisätietoja jälleenmyyjältä.

On tärkeää, että olet asennusta suorittaessasi lähellä tukiasemaa, johon kytket Beo6-kaukosäätimen.

Yhteydet on muodostettava kaikkiin langattoman Bang & Olufsen -verkkosi tukiasemiin.

Huomaa, että vain osa Bang & Olufsen -tuotteista tukee kaksisuuntaista viestintää. Katso tuotteiden oppaista lisätietoja toiminnoista ja niiden käytöstä.


Kytke langaton yhteys

Beo6:n langaton moduuli on oletusasetuksena kytketty pois päältä. Siksi se on kytkettävä päälle ennen langattoman yhteyden muodostamista.

Kytke langaton moduuli päälle

- > Valitse **Setup**-valikosta **Wireless**.
- > Paina Beo6:ssa **On/Off**.
- > Valitse Beo6:ssa **Enable**. Valittu asetus on merkitty punaisella.

Beo6:n langaton moduuli käyttää virtaa ja lyhentää akun käyttöaikaa. Siksi suosittelemme kytkemään langattoman moduulin pois päältä, jos et voi tai et halua käyttää langatonta toimintoa.

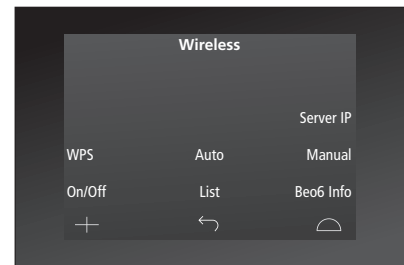

Langattoman yhteydenmäärityksen valikko.

Automaattinen langaton yhteydenmääritys

Bang & Olufsenin suosittelemat tukiasemat tukevat automaattista yhteyttä, josta käytetään myös nimitystä Wi-Fi Protected Setup (WPS). Tukiasemassa on oltava ”Muodosta yhteys” -näppäin (WPS/C).

Lisätietoja saat tukiaseman mukana toimitetusta oppaasta.

Automaattinen langaton yhteydenmääritys

- > Valitse **Wireless Setup**-valikosta.
- > Paina Beo6:ssa **WPS**.
- > Paina tukiaseman ”Muodosta yhteys” -näppäintä.
- > Paina Beo6:ssa **OK**. Beo6 muodostaa yhteyden tukiasemaan. Siihen voi kulua vähän aikaa.
- > Kun yhteys on muodostettu, **Connection OK** tulee näkyviin Beo6:n näyttöön.
- > Paina **OK** palataksesi **Wireless**-valikkoon.
- > Siirry tarvittaessa seuraavaan tukiasemaan ja toista menettely kaikilla langattoman verkon tukiasemilla.
- > Poistu valikosta painamalla **Back**.

Jos yhteyden muodostuminen epäonnistuu, **Connection failed** tulee näkyviin Beo6:n näyttöön. Siirry lähemmäksi tukiasemaa ja yritä yhdistää uudelleen tai tee manuaalinen asetus.


Langattomien verkkojen etsiminen

Beo6 voi skannata alueen kaikki verkot, ja voit muodostaa yhteyden haluamaasi niistä. Voit toimia näin esimerkiksi siinä tapauksessa, ettei tukiasemasi tue automaattista määrittystä.



Verkkojen etsiminen Beo6:lla

- > Valitse **Wireless Setup**-valikosta.
- > Paina **Auto**. Beo6 alkaa etsiä verkkoja. Siihen voi kulua vähän aikaa.
- > Luettelo alueen verkoista tulee näkyviin Beo6:n näyttöön. Paina verkkoa, johon haluat muodostaa yhteyden.
- > Jos verkko vaatii salasanan, näkyviin tulee näyttö, johon voit näppäillä salasanan.
- > Näppäile salasana ja paina **GO**.
- > Kun yhteys on muodostettu, **Connection OK** tulee näkyviin Beo6:n näyttöön.
- > Paina **OK** palataksesi **Wireless**-valikkoon.
- > Siirry tarvittaessa seuraavaan tukiasemaan ja toista menettely kaikilla langattoman verkon tukiasemilla.
- > Poistu valikosta painamalla **Back**.

Luettelossa ylimpänä oleva verkko lähettää voimakkaimman signaalin kaukosäätimen verkoista. Se on todennäköisesti sinua lähinnä oleva tukiasema.

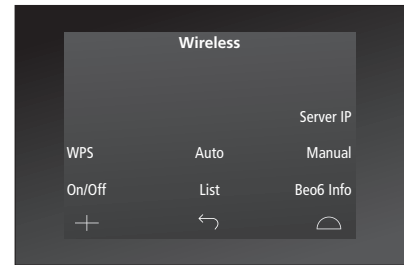

Langattoman yhteydenmäärityksen valikko.

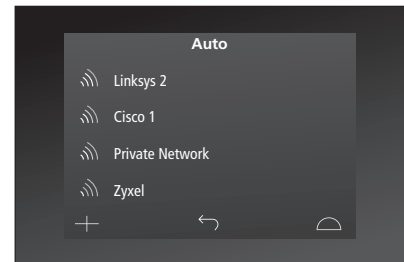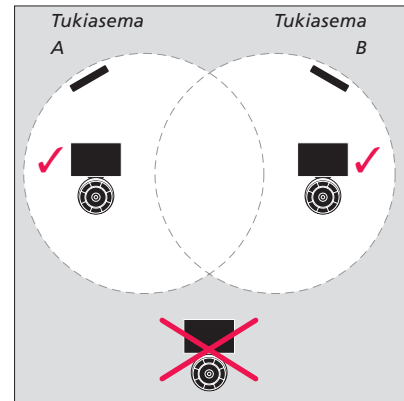

Käytettävissä olevien langattomien verkkojen luettelo, jossa näkyy kunkin yhteyden signaalin voimakkuus.

Manuaalinen langaton yhteydenmääritys

Jos verkolla on salattu SSID, sinun on määritettävä yhteys manuaalisesti. Se tarkoittaa, että sinun on näppäiltävä verkon nimi (SSID), salasana ja verkon varmennus.

Manuaalinen yhteydenmääritys

- > Valitse **Wireless Setup**-valikosta.
- > Paina Beo6:ssa **Manual**.
- > Näppäile verkon nimi (SSID) näyttöön ja paina **OK**.
- > Valitse verkon varmennus. Vaihtoehdot ovat **Open**, **WPA** ja **WPA2**.
- > Näkyviin tulee näyttö salasanan näppäilemistä varten.
- > Näppäile verkon salasana ja paina **GO**.
- > Kun yhteys on muodostettu, **Connection OK** tulee näkyviin Beo6:n näyttöön.
- > Paina **OK** palataksesi **Wireless**-valikkoon.
- > Siirry tarvittaessa seuraavaan tukiasemaan ja toista menettely kaikilla langattoman verkon tukiasemilla.
- > Poistu valikosta painamalla **Back**.



Syötä uusi IP-osoite.

Jos ohjattava tuote saa eri IP-osoitteen, uusi IP-osoite on syötettävä Beo6:een, jotta kaksisuuntainen viestintä voidaan kytkeä päälle.

Kun Beo6:ta käytetään kaksisuuntaiseen viestintään BeoSound 5:n kanssa, IP-osoite on ensin etsittävä BeoSound 5:stä.

Syötä uusi IP-osoite.

- > Hae IP-osoite BeoSound 5:stä menemällä **NETWORK INFO**-valikkoon ja etsimällä **IP ADDRESS**. Osoite voi olla esimerkiksi 192.168.100.111.
- > Valitse **Setup**-valikosta **Wireless**.
- > Paina Beo6:ssa **Server IP**.
- > Näppäile IP-osoite näyttöön ja paina **GO**.

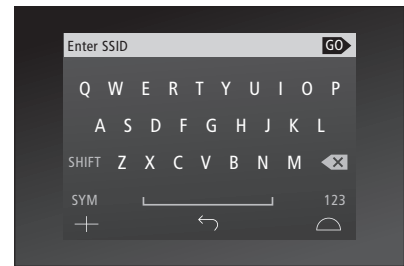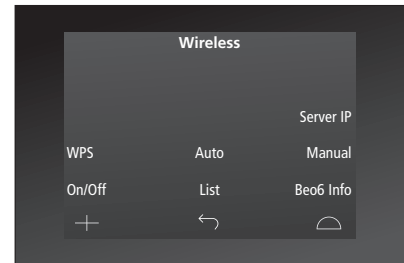

Verkkoluettelo

Beo6 muodostaa automaattisesti yhteyden kytkemiisi tukiasemiin, kun siirryt niiden välillä. Voit kuitenkin avata verkkoluettelon tarkastellaksesi verkkojen tilaa ja poistaaksesi yhteyksiä halutessasi. Yhteyksien poistamisesta voi olla hyötyä, jos siirrät tai vaihdat tukiasemaa.

Verkkoyhteyden poistaminen


- > Valitse **Wireless Setup**-valikosta.
- > Paina **List**.
- > Luettelo kytketyistä verkoista tulee näkyviin Beo6:n näyttöön. Paina verkkoa, jonka haluat poistaa.
- > Poista verkko painamalla **Remove**.
- > Poistu valikosta painamalla **Back**.

Verkko-ongelmat


Beo6 on kannettava laite, ja langaton toiminta riippuu langattoman verkon asetuksista ja kantamasta asunnossasi. Aikaisemmin hyvin toimineessa kokoonpanossa voi ilmetä ajan mittaan ongelmia, kun ympäristö muuttuu. Jos kokoonpanossasi ilmenee ongelmia tai sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä Bang & Olufsen -jälleenmyyjään.

Verkon tietojen tarkasteleminen Beo6:lla

- > Valitse **Wireless Setup**-valikosta.
- > Paina **Status**.
- > Parhaillaan käytössä olevan langattoman verkon tila näkyy näytössä.
- > Poistu valikosta painamalla **Back**.

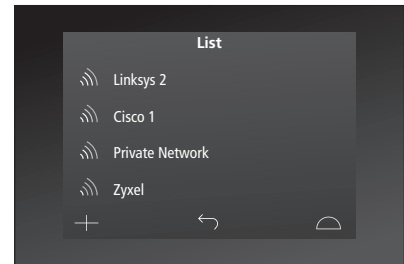

Luettelo verkoista, joihin olet muodostanut yhteyden.

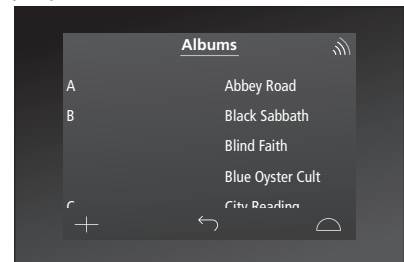

Kun tuotetta käytetään langattomasti, oikeassa yläkulmassa näkyy signaalin voimakkuus. Jotta ohjaus toimii, signaalin voimakkuuden on oltava ainakin kaksi "viivaa".

Huoltaminen

Suosittelimme, että kaukosäädin sammutetaan puhdistuksen ajaksi. Sammuta kaukosäädin pitämällä **keskinäppäintä** painettuna.

Kun haluat kytkeä kaukosäätimen virran uudelleen, pidä **keskinäppäintä** uudelleen painettuna.

Puhdistus

Poista rasvatahrat ja pinttynyt lika pehmeällä, nukkaamattomalla ja kuivaksi kierretyllä liinalla, joka on ensin kastettu veteen, jossa on muutama pisara mietoa pesuainetta, kuten astianpesuainetta.

Käytä kaukosäätimen näytön puhdistukseen mietoa ikkunanpesuainetta. Jotta kuva olisi mahdollisimman hyvä, varmista, ettei näyttöön jää puhdistuksen jälkeen juovia tai pesuainetahroja.

Jos näytön lasi vaurioituu, ota yhteys jälleenmyyjäsi sen vaihtamiseksi.

Huomaa, että jotkin mikrokuituliinat ovat hankaavia ja voivat vahingoittaa näytön lasia.

Huomaa! Älä koskaan käytä alkoholia tai muita liuottimia kaukosäätimen minkään osien puhdistukseen.