

Beo6

Livro de consulta

Índice

Documentação do produto, 4

Conheça a documentação fornecida com o seu Beo6.

Utilização do Beo6, 5

Como usar os botões físicos e os botões do visor do Beo6.

Operação de produtos não Bang & Olufsen, 6

Como operar, por exemplo, controladores de descodificadores.

Utilização do carregador, 7

Como usar o carregador de mesa.

Menu Setup do Beo6, 8

Conheça as opções fornecidas pelo menu Setup do Beo6.

Configuração sem fios, 11

Como configurar o seu comando à distância para operar numa rede sem fios.

Manutenção, 15

Como limpar o seu comando à distância.

Introdução


O comando à distância Beo6 é personalizado para lhe permitir um acesso fácil aos produtos Bang & Olufsen presentes em sua casa.

Ao adquirir um Beo6, o seu revendedor Bang & Olufsen programa-o de acordo com a sua configuração individual de produtos.

Isto permite uma disposição pessoal para cada utilizador, assegurando que todos os botões do seu Beo6 sejam relevantes para a sua configuração específica.


Significa também que se forem disponibilizadas novas características e funções para os seus produtos Bang & Olufsen, como comunicação de duas vias, por exemplo, o Beo6 tem de ser reconfigurado pelo seu revendedor para suportar essas novas características e funções.

Se alterar a configuração de produtos, por exemplo comprando um novo aparelho, solicite sempre ao revendedor Bang & Olufsen a reprogramação do seu comando à distância Beo6 para que este possa suportar as novas características e funções.

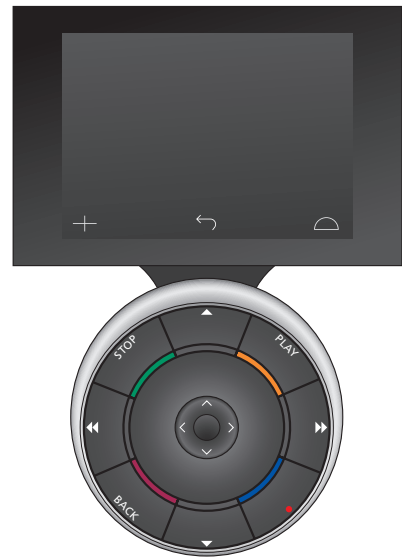

O Beo6 é totalmente compatível com o Beo5. Isto significa que se um Manual do utilizador explicar o funcionamento com o comando à distância Beo5, poderá usar o comando à distância Beo6 exactamente da mesma forma.

Documentação do produto

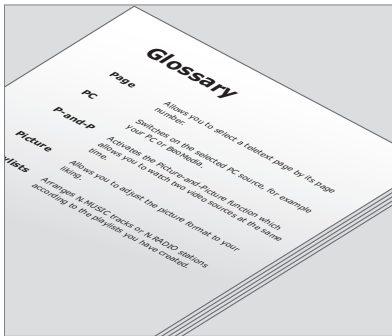

Todos os botões do seu Beo6 personalizado estão descritos no glossário pessoal do Beo6.

Com o seu comando à distância recebe um guia intitulado Começar que lhe explica as funções básicas do seu comando à distância. Este guia fornece informações mais aprofundadas sobre o comando à distância, tais como deslocação de botões ou reatribuição de números de canais aos logótipos de canais. O guia é mantido actualizado sempre que sejam introduzidas novas características e funcionalidades no Beo6. No entanto, o suporte do Beo6 destas actualizações depende da configuração do comando à distância.

Como apoio adicional aos Livros de consulta, sempre que o revendedor Bang & Olufsen personalizar o seu Beo6 na loja, criará uma descrição geral particular dos botões do Beo6 e um glossário correspondente.

A descrição geral dos botões é como um "mapa" do seu Beo6 que lhe permite encontrar rapidamente o botão ou função de que necessita.

No glossário pessoal do Beo6 encontrará a explicação de todos os botões disponíveis específicos à sua configuração.

Se a sua configuração for alterada, pode obter uma nova descrição geral dos botões do Beo6 e glossário correspondentes à sua nova configuração.

Utilização do Beo6

Antes de utilizar pela primeira vez o seu comando à distância, tem de o carregar. Consulte a página 7 para informações sobre como carregar o seu comando à distância.


Depois de totalmente carregado, o comando à distância está pronto para ser utilizado.

Para activar o visor do Beo6, pegue simplesmente no comando à distância ou toque suavemente no ecrã – O visor do Beo6 acende-se se o ambiente tiver pouca iluminação. Em seguida, seleccione um botão com um toque no ecrã.

Uma vez seleccionada uma fonte, a operação é realizada premindo botões no visor ou através da esfera do Beo6, por exemplo, para regular o volume, percorrer as faixas ou canais e colocar a reprodução em pausa.



Ao pegar no comando à distância ou ao tocar no ecrã, o visor acende-se se o ambiente tiver pouca iluminação.

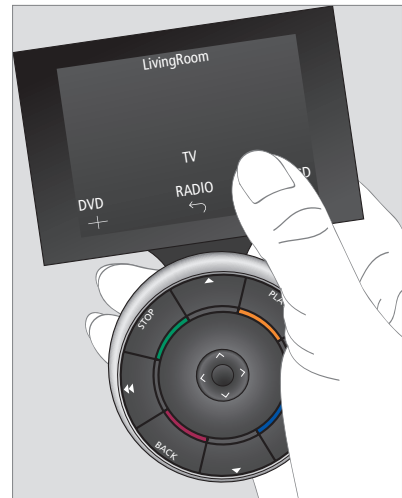

Uma vez activado o visor, os botões aparecem no ecrã. Prima um botão para activar uma fonte ou função.

Operação de produtos não Bang & Olufsen


Se o seu produto de vídeo Bang & Olufsen estiver equipado com um Controlador de Unidade Periférica, pode ligar ao mesmo produtos não Bang & Olufsen suportados, tais como controladores de descodificadores, podendo utilizá-los com o seu comando à distância. A Bang & Olufsen suporta os controladores de descodificadores mais comuns de todos os mercados. Basta solicitar a um revendedor a programação do seu Beo6 relativamente ao seu controlador de descodificadores e os respectivos botões do comando à distância aparecerão no visor do Beo6.

Com o Beo6 podem ser também utilizados outros produtos não Bang & Olufsen, como luzes, cortinados e estores – alguns deles através do Sistema de Automação Doméstica suportado, outros directamente a partir do Beo6.


As principais funções do seu equipamento podem ser accionadas através do comando à distância Beo6. Nem todas as funções são suportadas pelo Beo6. Os serviços e funções disponíveis são mostrados no visor do Beo6 quando activa o equipamento.

Contacte o seu revendedor Bang & Olufsen para obter mais informações sobre o funcionamento de produtos não Bang & Olufsen com o Beo6.

NOTA! Os botões relacionados com produtos não Bang & Olufsen não aparecem traduzidos nem explicados no glossário do Beo6.

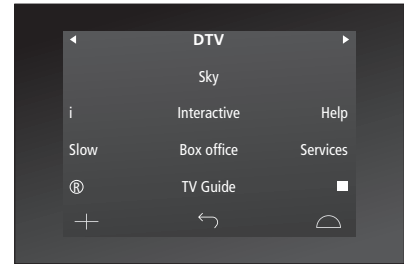

Exemplo de botões utilizados para comandar um controlador de descodificadores.

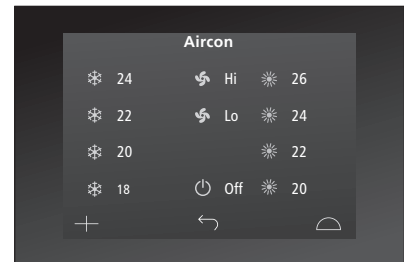

Exemplo de botões utilizados para comandar um sistema de automação doméstica.

Utilização do carregador

O Beo6 é um comando à distância alimentado por uma bateria que necessita de carregamentos regulares, tal como um telefone sem fios. O carregador específico do Beo6 é utilizado para este fim.

Para garantir que o comando à distância está sempre totalmente carregado, recomendamos que o coloque no carregador sempre que não o estiver a utilizar.

Se não conseguir ligar o comando a distância quando prime sem soltar o botão central, o comando precisa de ser carregado.

Se o comando à distância estiver totalmente descarregado, coloque-o por breves instantes no carregador e este terá capacidade suficiente para poder ligar o televisor ou o rádio. Depois, deixe-o carregar enquanto estiver a ver televisão ou a ouvir rádio.

Coloque o comando à distância correctamente no carregador. Para alcançar carga total, o Beo6 deve ser carregado durante quatro horas.

Quando estiver totalmente carregada, a bateria terá autonomia para aproximadamente uma semana em standby ou três a quatro horas de utilização intensiva.

Um texto no visor indica quando é altura de recarregar o seu comando à distância.


O uso de comunicação de duas vias reduz a vida útil da bateria. Note que se o comando à distância necessitar de carga, poderão surgir problemas na comunicação sem fios.

Consumo de energia


O Beo6 consome energia enquanto está ligado, especialmente quando a retroiluminação está acesa. Por isso, o Beo6 reduz gradualmente a energia quando não está a ser utilizado:

- Após 10 segundos, a retroiluminação é reduzida
- Após 30 segundos, o Beo6 entra em modo standby e apresenta um ecrã negro

Para alterar estas definições, consulte a página 8 deste Livro de consulta.

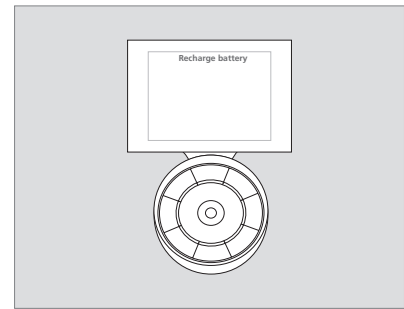

O aviso "Recharge Battery" é exibido no título do visor quando a bateria precisa de ser carregada.

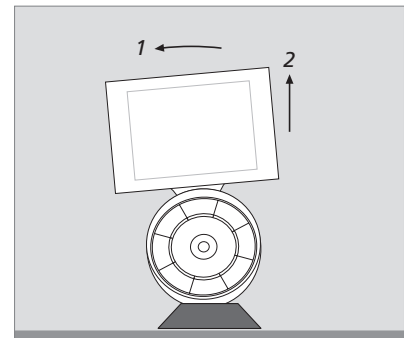

O carregador possui um ímã que mantém o Beo6 no respectivo lugar. Ao retirar o comando à distância do carregador, tem de incliná-lo ligeiramente para o soltar.

Menu Setup do Beo6

O comando à distância tem um menu **Setup** que lhe permite alterar diversas definições. Para entrar no menu **Setup**, prima sem soltar o botão de standby enquanto prime o botão central na esfera.

Navegar no menu Setup

Navegue e seleccione itens do menu **Setup** directamente no ecrã e através do botão **central** e dos botões de setas (<, >, ^ e v) na esfera.

Para seleccionar um item de menu, mova o indicador de linha para o botão que deseja activar, premindo em seguida o botão **central**. No menu **Edit**, prima o botão do ecrã para chamar um submenu.

Para recuar um nível no menu **Setup**, prima **BACK** na esfera ou ↶ no ecrã. As suas alterações serão automaticamente gravadas quando sair do menu **Setup**.

Opções do menu Setup ...

Edit ... Permite visualizar ou ocultar botões no visor do Beo6 e mudar os números dos canais associados aos nomes dos canais no menu de canais ou estações.

Wireless ... Permite configurar o Beo6 para uma rede sem fios. Consulte a página 11 para obter mais informações.


Settings ... Permite alterar as definições de redução da retroiluminação e do ecrã preto*. Pode igualmente repor todas as definições originais do Beo6 realizadas pelo seu revendedor Bang & Olufsen.

Config ... Permite-lhe definir o Beo6 com uma configuração predefinida.

Option Pgm ... Permite programar Option relativamente aos seus produtos Bang & Olufsen.

Info ... Contém informações sobre a versão de software do Beo6, estado da bateria e data da última configuração do Beo6.

**Tenha em atenção que quanto mais tempo estiver acesa a retroiluminação, com maior frequência terá de ser carregado o comando à distância.*

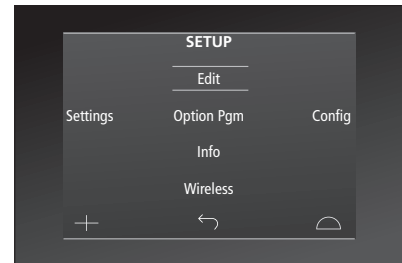


*No menu **Setup**, duas linhas horizontais indicam o botão que está realçado. Prima o botão **central** para seleccionar.*

Botões Edit

No menu **Edit** pode remover botões que não utiliza e visualizar botões que estão presentemente ocultos.

Como visualizar ou ocultar um botão:

- > Seleccione **Edit** no menu **Setup**.
- > Utilize os botões do ecrã táctil para seleccionar primeiro a zona e depois a fonte do botão que pretende editar.
- > Prima o botão de toque relevante e depois o botão **central** para seleccionar o botão que deseja editar; os botões actualmente ocultos são apresentados a cinzento.
- > Prima o botão **central** novamente para editar o botão. As suas alterações serão automaticamente gravadas quando sair do menu.

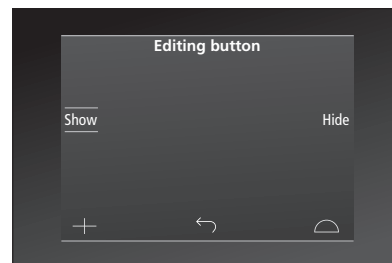


Mudar números de canais

Se o fornecedor de programas mover um canal, por exemplo, do número de canal 5 para o número de canal 6, o Beo6 tem de ser configurado para activar o número de canal correcto quando o utilizador prime o logótipo de um canal.

Como atribuir um novo número de canal ao logótipo de um canal:

- > Seleccione **Edit** no menu **Setup**.
- > Utilize os botões do ecrã táctil para seleccionar primeiro a zona e depois a fonte do botão que pretende editar.
- > Prima **Channel**.
- > Utilize os botões de navegação para seleccionar o logótipo que deseja editar e depois prima o botão central.
- > Prima **Number**.
- > Prima **Clear** para eliminar o antigo número e introduza o novo número.
- > Prima **Store** para guardar o número.
- > Prima **Back** para sair do menu.

Pode também optar por contactar o revendedor Bang & Olufsen para que este efectue as alterações no seu comando à distância.

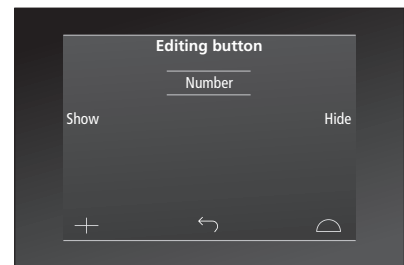

Configuração sem fios

Quando configurado para sem fios, o comando à distância Beo6 pode ligar-se a redes sem fios. Isto possibilita uma comunicação de duas vias com os produtos que o Beo6 comanda.

A ligação pode ocorrer de diferentes formas consoante a sua rede sem fios. A Bang & Olufsen recomenda pontos de acesso Network Link específicos. Contacte o revendedor para mais informações.

Ao efectuar a configuração, é importante que esteja próximo do ponto de acesso ao qual está a ligar o Beo6.

As ligações têm de ser efectuadas em relação a todos os pontos de acesso da sua rede sem fios Bang & Olufsen.

Tenha em atenção que apenas alguns produtos Bang & Olufsen suportam comunicação de duas vias. Consulte os manuais dos produtos para obter informações sobre as respectivas funções e funcionamento.


Activar a comunicação sem fios

De origem, o módulo sem fios do Beo6 está desactivado. Por isso, antes de ligar a uma rede sem fios, tem de activar o módulo sem fios.

Activar o módulo sem fios

- > Seleccione **Wireless** no menu **Setup**.
- > Prima **On/Off** no Beo6.
- > Seleccione **Enable** no Beo6 – a definição activa aparece marcada a vermelho.

O módulo sem fios no Beo6 utiliza energia e reduz a duração de funcionamento da bateria. Por essa razão, recomendamos que desactive o módulo sem fios se não puder ou não desejar utilizar a funcionalidade sem fios.

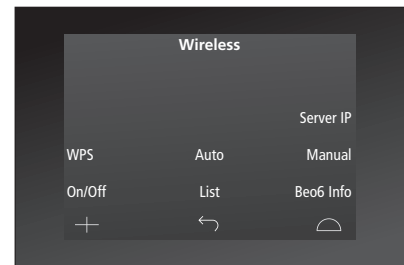

O menu da configuração sem fios.

Ligação sem fios automática

A Bang & Olufsen recomenda pontos de acesso que suportem ligação automática – também chamados Configuração Wi-Fi Protegida (WPS). Tem de existir um botão de ligação (WPS/Ⓢ) no ponto de acesso.

Consulte o manual fornecido com o seu ponto de acesso para obter mais informações.

Ligação automática a uma configuração sem fios

- > Seleccione **Wireless** no menu **Setup**.
- > Prima **WPS** no Beo6.
- > Prima o botão de ligação do seu ponto de acesso.
- > Prima **OK** no Beo6. O Beo6 liga-se ao ponto de acesso, o que poderá demorar algum tempo.
- > Quando a ligação é estabelecida, aparece no visor do Beo6 a mensagem **Connection OK**.
- > Prima **OK** para voltar ao menu **Wireless**.
- > Se necessário, siga para o ponto de acesso seguinte e repita o procedimento para todos os pontos de acesso da sua rede sem fios.
- > Prima **Back** para sair do menu.

Se a ligação não for estabelecida, aparece no visor do Beo6 a mensagem **Connection failed**. Mova o cursor para o ponto de acesso e tente ligar novamente ou utilize a configuração manual.


Procurar redes sem fios

O Beo6 procura todas as redes acessíveis para que o utilizador se ligue à rede desejada. Isto pode, por exemplo, ser usado se o seu ponto de acesso não suportar configuração automática.



Fazer com que o Beo6 procure redes

- > Seleccione **Wireless** no menu **Setup**.
- > Prima **Auto**. O Beo6 começa a procurar redes, o que poderá demorar algum tempo.
- > Aparece no visor do Beo6 uma lista de redes acessíveis. Prima a rede à qual pretende ligar-se.
- > Se for necessária uma palavra-passe de rede, aparece no visor o pedido da mesma.
- > Introduza a palavra-passe e prima **GO**.
- > Quando a ligação é estabelecida, aparece no visor do Beo6 a mensagem **Connection OK**.
- > Prima **OK** para voltar ao menu **Wireless**.
- > Se necessário, siga para o ponto de acesso seguinte e repita o procedimento para todos os pontos de acesso da sua rede sem fios.
- > Prima **Back** para sair do menu.

A rede no topo da lista é que possui mais força de sinal para o local onde o comando à distância se encontra. Este é provavelmente o ponto de acesso mais próximo do local onde se encontra.

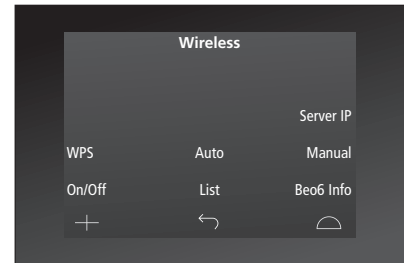

O menu da configuração sem fios.

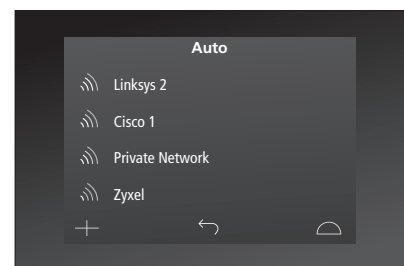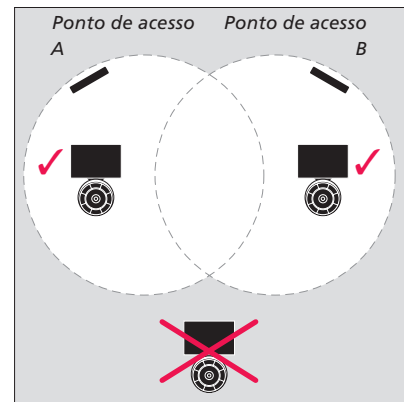

Lista de redes sem fios disponíveis; é apresentada a força de sinal de cada uma das ligações.

Configuração sem fios manual

Se a sua rede estiver configurada com um SSID oculto, terá de efectuar uma ligação manual. Isto significa que tem de introduzir o nome da rede (SSID), a respectiva palavra-passe e autenticação de rede.

Efectuar configuração manual



- > Seleccione **Wireless** no menu **Setup**.
- > Prima **Manual** no Beo6.
- > Introduza o nome da rede (SSID) no visor e prima **OK**.
- > Escolha a autenticação de rede. As opções são **Open**, **WPA** e **WPA2**.
- > Aparece um ecrã para introdução da palavra-passe.
- > Introduza a palavra-passe da rede e prima **GO**.
- > Quando a ligação é estabelecida, aparece no visor do Beo6 a mensagem **Connection OK**.
- > Prima **OK** para voltar ao menu **Wireless**.
- > Se necessário, siga para o ponto de acesso seguinte e repita o procedimento para todos os pontos de acesso da sua rede sem fios.
- > Prima **Back** para sair do menu.

Introduzir um novo endereço de IP

Se o aparelho que pretende operar obtiver um endereço de IP diferente, terá de introduzir o novo endereço de IP no Beo6 para activar a comunicação de 2 vias. Para utilizar o Beo6 para comunicação de 2 vias com o BeoSound 5, terá primeiro de procurar o endereço de IP no BeoSound 5.

Introduzir um novo endereço de IP

- > Encontre o endereço de IP no BeoSound 5 entrando no menu **NETWORK INFO** e procure **IP ADDRESS**. O endereço poderá ser, por exemplo, 192.168.100.111.
- > Seleccione **Wireless** no menu **Setup**.
- > Prima **Server IP** no Beo6.
- > Introduza o endereço de IP no visor e prima **GO**.

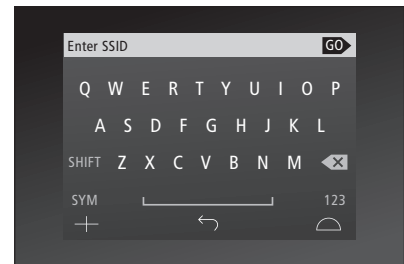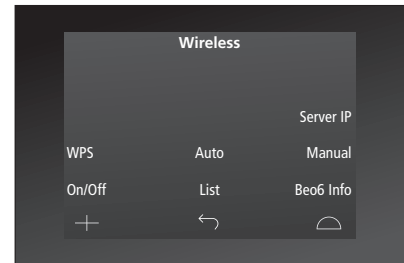

Lista de redes

À medida que se desloca, o Beo6 vai-se ligando automaticamente aos pontos de acesso configurados. No entanto, pode chamar uma lista de redes para ver o respectivo estado e para apagar ligações, se assim o desejar. Apagar ligações pode ser particularmente útil no caso de deslocação ou substituição do ponto de acesso.

Apagar uma ligação de rede


- > Seleccione **Wireless** no menu **Setup**.
- > Prima **List**.
- > Aparece no visor do Beo6 a lista de redes ligadas. Prima a rede que pretende apagar.
- > Prima **Remove** para remover a rede.
- > Prima **Back** para sair do menu.

Problemas de rede


O Beo6 é um dispositivo portátil e o seu funcionamento sem fios depende da configuração sem fios e da cobertura na sua casa. Uma configuração anteriormente bem-sucedida poderá desenvolver problemas à medida que o ambiente circundante muda. Se tiver problemas com a sua configuração ou qualquer outra questão, contacte o seu revendedor Bang & Olufsen.

Consultar a informação de rede no Beo6

- > Seleccione **Wireless** no menu **Setup**.
- > Prima **Status**.
- > Aparece no visor o estado da actual rede sem fios.
- > Prima **Back** para sair do menu.

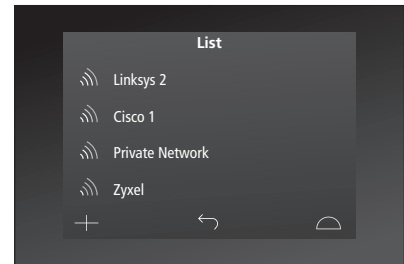

Lista de redes a que se ligou.

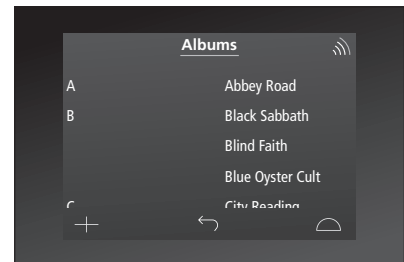

Ao operar o aparelho de forma remota, pode ver a potência do sinal no canto superior direito. A potência do sinal tem de ser de pelo menos duas "linhas" para garantir o funcionamento.

Manutenção

Recomendamos que desligue o comando à distância quando o estiver a limpar. Para tal, prima sem soltar o botão **central**.

Para voltar a ligar o comando à distância, prima longamente o botão **central** mais uma vez.

Limpeza

Retire as manchas de gordura ou a sujidade mais persistente com um pano macio, que não deixe pêlos, bem torcido, impregnado numa solução de água com algumas gotas de detergente suave, (por exemplo, detergente para a louça).

Nota! Nunca utilize álcool ou outros solventes para limpar qualquer parte do comando à distância!

Para limpar o visor do comando à distância, utilize um líquido limpa-vidros suave. Para manter um desempenho ideal do visor, certifique-se de que não ficam vestígios do líquido de limpeza no vidro.

Se o vidro do visor estiver danificado, contacte o seu revendedor para substituí-lo.

Tenha em atenção que certos tipos de tecidos de microfibras podem danificar o vidro devido ao seu forte efeito abrasivo.