



BeoCom 1401

EINSTELLUNG DES RUFTONS

Das BeoCom 1401 bietet 10 verschiedene Einstellungen des Ruftons. Diese sind aus 3 Lautstärken und 3 Melodien kombiniert. Der Rufton kann außerdem ausgeschaltet werden.

	Leise	Mittel	Laut
Langsam	1	2	3
Normal	4	5	6
Schnell	7	8	9
Ausgeschaltet	0		

EINSTELLUNG DES RUFTONS

Drücken Sie **Enter**
 Drücken Sie **#**
 Drücken Sie **0 - 9** für die gewünschte Einstellung
 Drücken Sie **Enter**

Wenn der Rufton ausgeschaltet ist (Einstellung **0**), wird er automatisch wieder eingeschaltet, wenn Sie das erste Mal das Handgerät aufnehmen und wieder auflegen.

HÖRERLAUTSTÄRKE

Sie können während eines Gesprächs die Hörerlautstärke mit der **+** und **-** Taste in 5 Stufen regeln. Bei Beginn eines Gesprächs ist immer automatisch die mittlere Stufe eingestellt.

Drücken Sie **+**, um die Lautstärke zu erhöhen
 Drücken Sie **-**, um die Lautstärke zu senken

WAHLWIEDERHOLUNG

Drücken Sie **Rdl**, um die zuletzt gewählte Rufnummer erneut anzurufen.

Rufnummern die länger als 31 Ziffern sind, können mit der Wahlwiederholungsfunktion nicht erneut angerufen werden.

Um sicherzustellen, dass die letztgewählte Rufnummer korrekt gespeichert wird, und dass sie beim Drücken der Taste **Rdl** wieder abgerufen werden kann, muss das Handgerät mindestens eine Sekunde aufgelegt werden (oder der Abschaltknopf an der Unterseite des Handgerätes muss eingedrückt werden).

MIKROFON

Drücken Sie **Ⓜ**, um das Mikrofon auszuschalten
 Das Ausschalten des Mikrofons wird mit einem Piep-Ton im Handgerät signalisiert.
 Drücken Sie **Ⓜ**, um das Mikrofon einzuschalten

Hinweis:

Das ein- oder zweimalige Drücken von anderen Tasten kann unter Umständen auch zum Einschalten des Mikrofons führen.

SPEICHER

Das BeoCom 1401 kann insgesamt 10 Rufnummern unter den Ziffern 0-9 speichern.
 Jede Rufnummer darf max. 21 Ziffern lang sein.

Hinweis:

Wenn der Telefonanschluss mehr als eine Stunde unterbrochen wird, werden evtl. gespeicherte Nummern gelöscht. Dieses kann beispielweise passieren, wenn das BeoCom 1401 parallel mit einem Computermodem oder einem anderen Telefon am Telefonanschluss angeschlossen ist.

SPEICHERN EINER RUFNUMMER

Drücken Sie **Enter**
 Drücken Sie **Mem**
 Drücken Sie **(0-9)** für die Kurzwahlnummer
 Eingabe der Rufnummer
 Drücken Sie **Enter**

ABRUF EINER GESPEICHERTEN RUFNUMMER

Drücken Sie **Mem**
 Drücken Sie **(0-9)** für die Kurzwahlnummer

LÖSCHEN EINER GESPEICHERTEN RUFNUMMER

Eine vorhandene Nummer wird gelöscht, wenn unter derselben Kurzwahlnummer eine neue Rufnummer gespeichert wird.

EINSATZ IN TELEFONZENTRALEN

SPEICHERN EINER RUFNUMMER
 Drücken Sie **Enter**
 Drücken Sie **Mem**
 Drücken Sie **(0-9)** für die Kurzwahlnummer
 Eingabe der Rufnummer
 Drücken Sie **Enter**

ABRUF EINER GESPEICHERTEN RUFNUMMER

Eingabe der Amtskennziffer
 Drücken Sie **Mem**
 Drücken Sie **(0-9)** für die Kurzwahlnummer

WIEDERHOLUNG EINER RUFNUMMER

Eingabe der Amtskennziffer
 Drücken Sie **Rdl**

Wird die **R**-Taste für Rückrufe verwendet, so werden die nachfolgenden Tasteneingaben nicht für die Wahlwiederholung gespeichert.

ZUBEHÖR

TISCHSTATION

Die Tischstation hat vier Gummifüße. Jeder Fuß ist mit Schlitz versehen, so dass das Kabel nach Wunsch fixiert werden kann.

Das Fach, das an der Rückseite mit einem Notizblock und einem Nummernverzeichnis versehen ist, kann aufgeklappt werden, so dass es von der Tischplatte abgestützt wird.

PLATZIERUNG UND REINIGUNG

Benutzen Sie das BeoCom 1401 nicht in einem staubigen oder verschmutzten Raum, und setzen Sie es nicht Wasser oder übermäßiger Feuchtigkeit aus.

Reinigen Sie das BeoCom 1401 mit einem weichen, feuchten Lappen. Nach Bedarf geben Sie dem Wasser ein paar Tropfen eines milden Reinigungsmittels hinzu.

DATEN

Stromversorgung	vom Telefonnetz
Umgebungstemperatur	-25°C – +55°C
Relative Luftfeuchtigkeit	15% – 95%
Flashzeit (R-Taste)	100 Millisekunden (Deutschland: 270 Millisekunden)

Das BeoCom 1401 ist für den Anschluss am öffentlichen analogen Telefonnetz vorgesehen.


Das Telefon funktioniert nur in dem Land, für das es produziert wurde, da die gesetzlichen Vorschriften variieren.

Für welches Land das BeoCom 1401 produziert wurde, geht auf der Verpackung hervor. Den nationalen Landesbuchstaben finden Sie über dem untersten Strichcode auf dem Etikett.

Sollten Sie Fragen zur Verwendung Ihres BeoCom 1401 haben, wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Fachhändler.

Bang & Olufsen erklärt hiermit, dass das BeoCom 1401 den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG entspricht. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter: www.bang-olufsen.com

BeoCom 1401

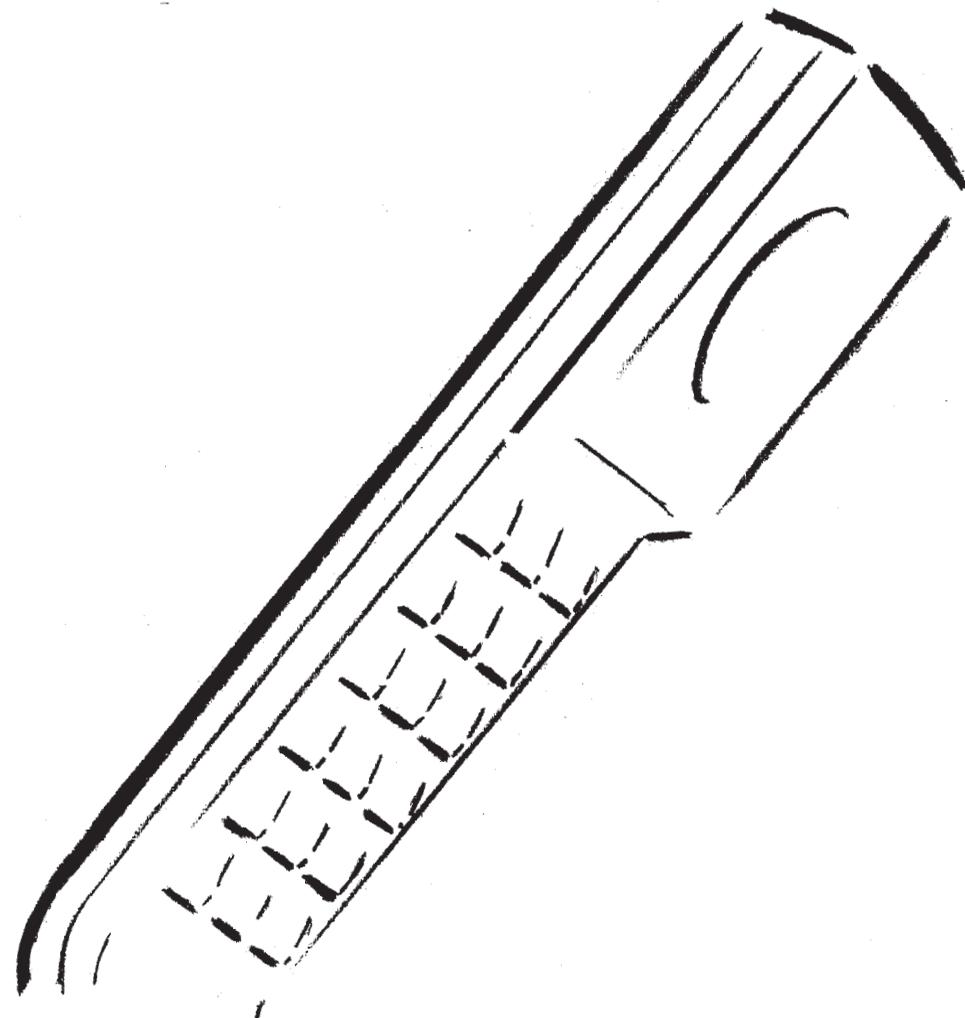

3507147030100009