

Aan de slag

Voordat u begint ...

Deze handleiding bevat aanwijzingen voor het instellen en gebruiken van de handset BeoCom 2 in combinatie met een BeoLine-basisstation.

U kunt de handset ook gebruiken in combinatie met andere basisstations, zoals een BeoCom 6000-basisstation, een BeoLine PSTN-basisstation of een BeoLine ISDN-basisstation. Een aantal functies kan anders werken of niet beschikbaar zijn als u de handset met een van deze basisstations gebruikt. De verschillen worden in deze handleiding beschreven.

Toetsen en display, 4

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de handset van de BeoCom 2 en de functies, inclusief de lay-out van de toetsen en de display-informatie.

De handset registreren en instellen, 8

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u de batterij oplaadt, hoe u de handset bij een BeoLine-basisstation registreert, hoe u tijd en datum instelt en waar u de handset het beste kunt opstellen.

Ter informatie ..., 14

In dit hoofdstuk treft u informatie aan over de omstandigheden waaronder de BeoCom 2 dient te werken.

Volg deze procedure bij het instellen van uw BeoCom 2:

- 1 Sluit de oplader aan zoals beschreven in de handleiding van de oplader
- 2 Laad de batterij van de handset tenminste gedurende een uur op
- 3 Sluit het BeoLine-basisstation aan zoals beschreven in de handleiding voor het basisstation
- 4 Registreer de handset bij het basisstation.

Verleng of wijzig het snoer van de oplader op geen enkele manier, omdat dit tot storingen in het product kan leiden!

Toetsen van de handset



Als de telefoon niet in gebruik is, toont de display de naam van de handset en de huidige tijd. Als u de handset geen naam hebt gegeven, wordt het nummer van de handset binnen uw telefoonsysteem (1-8) weergegeven.*

— Informatie op de display bekijken en door de menu's bladeren



Met de selectieknop, die zich boven de toets OK bevindt, navigeert u door het menusysteem. Beweeg de selectieknop omhoog, omlaag, naar links of naar rechts. Beweeg de selectieknop omhoog of omlaag om het geluidsniveau tijdens een gesprek aan te passen

- OK** – Hiermee accepteert u items of keuzes op de display en slaat u deze op
- Afhankelijk van de status van de telefoon krijgt u door op OK te drukken toegang tot extra functies of opties, die u kunt bekijken door de selectieknop omlaag te bewegen
 - Druk hierop en houd deze knop ingedrukt om de handset uit te schakelen

0 – 9 Cijfertoetsen voor het invoeren van telefoonnummers

***** Deze toetsen worden gebruikt in telefoonnummers, voor het doorschakelen en andere geautomatiseerde diensten

#

Ⓜ Hiermee schakelt u de microfoon in en uit – wordt ook gebruikt om een pauze in een telefoonnummer op te nemen


- R** Deze toets wordt in combinatie met systemen voor doorschakelen, wachtende oproep en andere geautomatiseerde diensten gebruikt
- C** Druk hierop om het meest recent ingevoerde item te wissen. Druk hierop en houd deze toets ingedrukt om een functie te verlaten
- AV** Druk hierop om het volume van audio- en videosystemen van Bang & Olufsen aan te passen
- INT** Druk hierop om een interne handset te bellen. Vervolgens kunt u de lijst van handsets met de selectieknop bekijken of een handset selecteren door op het nummer van die handset te drukken (1–8*)
- 📞** Druk hierop om een gesprek te beginnen of te beëindigen. Druk hierop om de handset in te schakelen

**Als u een BeoCom 6000-basisstation, een BeoLine PSTN-basisstation of een BeoLine ISDN-basisstation gebruikt, kunt u slechts 6 handsets registreren.*


De display van de handset




Een zwarte pijl betekent dat er meer opties beschikbaar zijn als u de selectieknop in de aangegeven richting beweegt.



Een zwarte streep geeft een actief gesprek aan.



Een knipperende streep geeft een binnenkomend gesprek aan.



Een onderbroken zwarte streep geeft een actief gesprek op een andere handset aan.

De display openen ...

- > Druk op **OK** terwijl de handset stand-by is.
- > Beweeg de **selectieknop** omlaag om de opties in de display te bekijken.
- > Druk op **OK** om een optie te selecteren.

Opties in het hoofdmenu

- *Herkieslijst* ... Voor toegang tot de lijst met uitgaande gesprekken. Zie ook pagina 10 van de handleiding.
- *Nr. ID-lijst* ... Voor toegang tot de lijst met oproepen die u hebt ontvangen. Zie ook pagina 12 van de handleiding.
- *Stil?* ... Het belsignaal van de handset uitschakelen. Zie ook pagina 5 van de handleiding.
- *Lijsten verw.** ... De gehele inhoud van de herkieslijst of de Nr. ID-lijst wissen. Zie ook pagina 20 van de handleiding.
- *Instellingen* ... Functies activeren, afstellen of deactiveren. Zie ook pagina 26 van de handleiding.

Nieuwe, onbeantwoorde oproepen weergeven

Als de handset stand-by staat, ziet u op de display informatie over eventuele onbeantwoorde oproepen. Het menu verdwijnt wanneer u de informatie hebt bekeken. De gegevens worden opgeslagen in de Nr. ID-lijst.

'3 oproepen' verschijnt op de display ...

- > Druk op **OK** om het nummer, de datum en de tijd van de laatste oproep te bekijken. Als de naam is opgeslagen in het telefoonboek, wordt deze in plaats van het telefoonnummer weergegeven. Als u nieuwe oproepinformatie niet wilt bekijken, beweegt u de selectieknop omlaag.
- > Beweeg de **selectieknop** omlaag om de andere oproepen te bekijken.
- > Wanneer u de nieuwe oproepen hebt bekeken, drukt u op **C** om het menu te verlaten.

**LET OP! Dit is alleen mogelijk als u een BeoLine-basisstation gebruikt.*

Problemen oplossen via de display – het menu **Waarsch.**

Als er omstandigheden zijn waardoor het optimale gebruik van de telefoon wordt verstoord of op een andere manier wordt beïnvloed, verschijnt er *Waarsch.* op de display terwijl de handset in stand-by staat en dat blijft zolang de omstandigheden van toepassing zijn.

'*Waarsch.*' verschijnt op de display ...

- > Druk op **OK** om de oorzaak van de waarschuwing te bekijken.
- > Beweeg de **selectieknop** omlaag om te zien of er nog andere omstandigheden van toepassing zijn.
- > Druk op **OK** om de relevante instellingen aan te passen, indien beschikbaar.
- > Beweeg de **selectieknop** omhoog of omlaag om de instellingen aan te passen en druk op **OK** om ze op te slaan.

Als u de waarschuwing niet wilt bekijken, beweegt u de selectieknop omlaag.

Andere berichten in stand-by:

Meld handset aan bij basis?

De handset is bij geen enkel basisstation geregistreerd. Druk op OK om de eerste installatieprocedure te starten.

Woonkamer Stil

De stilfunctie wordt geactiveerd. Druk op OK om de stilfunctie te deactiveren.

Geen verbind. met basis

Er is geen verbinding tussen het basisstation en de handset.

Lijn is bezet

*De lijn is bezet. Druk op **0**, gevolgd door OK om in het gesprek 'in te breken'. Dit is alleen mogelijk als u een BeoLine-basisstation gebruikt.*

Laad de batterij van de handset op

Als de handset moet worden opgeladen, vindt dit automatisch plaats wanneer de handset in de oplader wordt geplaatst. Om veiligheidsredenen is de batterij nog niet opgeladen. Wij bevelen aan de handset minimaal een uur op te laden voordat u verdergaat met de eerste registratie van de handset.



Informatie over opladen ...

- De oplader moet op een stopcontact worden aangesloten.
- Het duurt vier uur om de batterij volledig op te laden.
- De maximale gespreksduur van een volledig opgeladen telefoon bedraagt ongeveer 15 uur.
- De stand-bytijd per laadbeurt bedraagt ongeveer 180 uur.

De handset regelt het opladen van de batterij, dus u kunt de handset na gebruik altijd in de oplader plaatsen, zelfs als de batterij niet hoeft te worden opgeladen. Als u de handset in de oplader laat, heeft dit geen nadelig effect op de levensduur van de batterij.

**Batt.
opladen**

Wanneer de batterij moet worden opgeladen, informeert de display u hierover. Als u een actieve oproep hebt, klinkt er ook een signaal van de handset.

De menutaal kiezen

Als u de batterijen van de handset hebt opgeladen, kunt u de handset weer inschakelen door met de instellingsprocedure te beginnen zoals u dat ook de eerste keer hebt gedaan. De eerste stap is het selecteren van een taal voor de displayinformatie.


- > Druk op **OK** om de handset in te schakelen. Het Bang & Olufsen-logo verschijnt kort.
- > De display vraagt u een taal te selecteren.
- > Beweeg de **selectieknop** omlaag om een taal te selecteren.
- > Druk op **OK** om de geselecteerde taal op te slaan. Vervolgens kunt u de handset registreren, zoals wordt beschreven op de volgende pagina.



Opgeslagen
Nederlands

De handset bij een basisstation registreren

Om het basisstation en de handset te kunnen laten communiceren, moet de handset bij een basisstation worden geregistreerd. Op één basisstation kunnen maximaal acht* handsets worden geregistreerd. Een handset kan slechts bij één basisstation worden geregistreerd.



Het BeoLine-basisstation.


> Onderbreek de stroomtoevoer naar het basisstation gedurende tenminste twee seconden. Het indicatorlampje begint te knipperen en u kunt gedurende vijf minuten handsets bij het basisstation registreren.

Als u handsets bij het basisstation kunt registreren, volgt u de procedure op de volgende pagina.

**Als u een BeoCom 6000-basisstation, een BeoLine PSTN-basisstation of een BeoLine ISDN-basisstation gebruikt, kunt u slechts 6 handsets registreren.*

- > Druk op **1** om de handset in te schakelen. *Meld handset aan bij basis?* wordt weergegeven op de display.
- > Druk op **OK**. Er wordt een beschikbaar basisstation gezocht.
- > Wanneer een basisstation wordt gevonden, verschijnt het PARK-nummer* van het basisstation. Controleer of het nummer overeenkomt met het nummer op het basisstation.
- > Als de nummers niet overeenkomen, beweegt u de **selectieknop** omlaag om te zien welke basisstations beschikbaar zijn. Als uw basisstation niet wordt weergegeven, opent u het basisstation nogmaals voor registratie en herhaalt u de procedure.
- > Als de nummers overeenkomen, drukt u op **OK** om de handset bij het basisstation te registreren.
- > Als het basisstation om een pincode vraagt, voert u de pincode in en drukt u op **OK**. Op de display wordt aangegeven wanneer de registratie is voltooid. U kunt de handset nu een naam geven zoals beschreven op pagina 12.

**Afhankelijk van het basisstation dat u gebruikt, kunt u het PARK-nummer op een label vinden achter het aansluitklepje, op het aansluitklepje of aan de onderkant van het basisstation.*

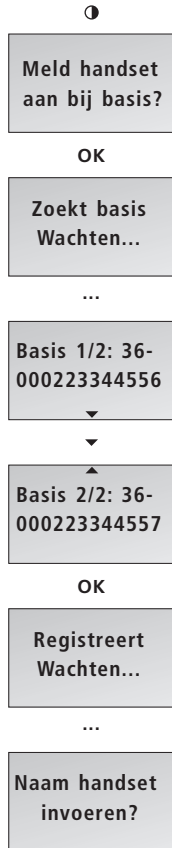

De handset een naam geven

Naam handset
invoeren?

OK

|
▼
☐ A_a ABCDEF...

◀ ▶
OK

Keu|
...klmnopqrstu... ▼

◀ ▶
OK

Keuken|
▼
☐ A_a abcdef...

OK

Keuken
Opgeslagen

Wanneer de registratie is voltooid, wordt u op de display gevraagd de handset een naam te geven. Dit is handig als u meer dan één handset hebt. U kunt de handset bijvoorbeeld de naam geven van de ruimte waarin hij staat of van de persoon die de handset het vaakst gebruikt. U kunt deze instelling desgewenst ook later opgeven.

- > De display vraagt u een naam in te voeren.
- > Druk op **OK** om dit uit te voeren of druk op **C** om deze stap over te slaan.
- > Beweeg de **selectieknop** naar links of naar rechts om de karakters te selecteren. U kunt kleine en hoofdletters gebruiken. Selecteer A_a om tussen hoofdletters en kleine letters te wisselen en A@ om letters te gebruiken die specifiek voor uw taal gelden*.
- > Druk op **OK** om de gekozen letter op te slaan. Als u een hoofdletter opslaat, gaat de cursor automatisch naar de kleine letters. Als u een spatie of een symbool opslaat, zoals bijvoorbeeld '&', dan gaat de cursor automatisch naar de hoofdletters.
- > Als de naam compleet is ingevoerd, beweegt u de **selectieknop** naar links of rechts en verplaatst u de cursor naar het ☐ symbool.
- > Druk op **OK** om de naam op te slaan. Nu kunt u de tijd en datum instellen.


Als u een eerder benoemde handset bij het basisstation registreert, verschijnt deze naam op de display als de registratie voltooid is. Om dezelfde naam te gebruiken, verplaatst u de cursor naar het ☐ symbool en drukt u op **OK**.

*'A_a' en 'A@' zijn alleen beschikbaar als u uw handset in combinatie met een BeoLine-basisstation gebruikt.

Nadat u de handset hebt geregistreerd en een naam hebt gegeven, vraagt de display u om de tijd en de datum in te stellen. De tijd wordt weergegeven als de telefoon niet in gebruik is en er geen nieuwe informatie op de display staat. De tijd en datum worden ook weergegeven in combinatie met informatie voor nummer-ID's en herkiezen.

- > *Instellen tijd en datum?* wordt weergegeven.
- > Druk op **OK** om de tijd en datum in te stellen of druk op **C** om deze stap over te slaan.
- > Beweeg de **selectieknop** omhoog of omlaag om het jaar in te stellen.
- > Druk op **OK** om op te slaan en naar de maandinstelling te gaan.
- > Stel de maand, de dag, het uur en de minuten in door de **selectieknop** omhoog of omlaag te bewegen en vervolgens op **OK** te drukken.
- > Op de handset wordt u gevraagd of u meerdere handsets wilt registreren*. Druk op **OK** om meer handsets te registreren, of op **C** om het menu te verlaten.

*Dit is alleen mogelijk als u de handset met het BeoLine-basisstation gebruikt.

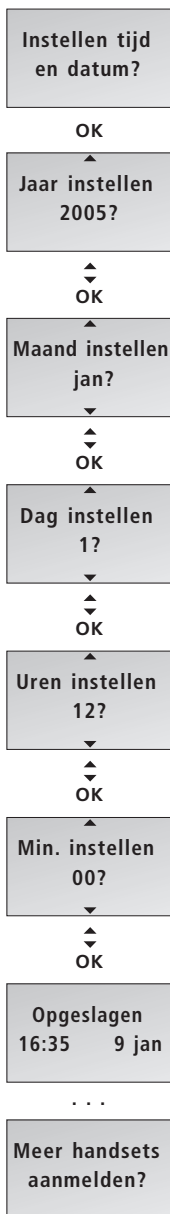

Plaatsing en omgeving

Plaats de telefoon niet in een vochtige, stoffige of vuile omgeving en stel het apparaat niet bloot aan vloeistoffen en direct zonlicht. Voorkom dat de laadcontacten van de handset in aanraking komen met metaal of vette onderdelen.



De BeoCom 2 reinigen

Reinig de BeoCom 2 met een zachte vochtige doek en een paar druppels van een mild reinigingsmiddel. Reinig de laadcontacten van de oplader en de handset – en **uitsluitend** deze onderdelen – met een katoenen doek en isopropylalcohol. Gebruik geen isopropylalcohol om andere onderdelen van de oplader of handset te reinigen!

Behandel de handset voorzichtig, de behuizing kan beschadigd raken door stoten en schrapen langs harde of ruwe oppervlakken.

De BeoCom 2 kan uitsluitend worden gebruikt met de getoonde Bang & Olufsen-accessoires:

- Tafellader
- Wandlader

Index

De index is alfabetisch gesorteerd op trefwoord. Onder elk trefwoord staan de relevante hoofdstukverwijzingen en paginanummers. De paginanummers van de hoofdstukken in de handleiding worden voorafgegaan door 'handleiding'. De paginanummers zonder dit voorvoegsel verwijzen naar hoofdstukken in deze handleiding.

Basis

- BeoLine-basisstation, 10
- De handset bij een basisstation registreren, 10
- Een handset instellen als 'persoonlijk' of 'algemeen', *Handleiding p. 31*
- Het menu *Basis*, *Handleiding, p. 26*

Batterij

- Batterij van de handset opladen, 8

Belsignaal

- Het menu *Belsignaal*, *Handleiding, p. 26*
- Het belsignaal van de handset uitschakelen, *Handleiding, p. 5*
- Het belsignaal van een handset tijdelijk uitschakelen, *Handleiding, p. 4*

BeoLine

- De handset bij een basisstation registreren, 10
- Het BeoLine-basisstation, 10

BeoLink

- Volume voor audio-/videoproducten aanpassen, *Handleiding, p. 22*

Bewerken

- Een naam en nummer uit het telefoonboek verwijderen, *Handleiding, p. 18*

- Een naam of nummer uit het telefoonboek bewerken, *Handleiding, p. 16*

- Een nieuwe naam en een nieuw nummer in het telefoonboek invoeren, *Handleiding, p. 14*

Displays en menu's

- De display van de handset, 6
- Gespreksinformatie van een geselecteerd uitgaand gesprek bekijken, *Handleiding, p. 10*
- Nieuwe, onbeantwoorde oproepen weergeven, 6
- Opties in het hoofdmenu, 6
- Problemen oplossen via de display – het menu *Waarsch.*, 7

Handset

- Andere handset bellen, *Handleiding, p. 30*
- Batterij van de handset opladen, 8
- De display van de handset, 6
- De handset bij een basisstation registreren, 10
- Een handset instellen als 'persoonlijk' of 'algemeen', *Handleiding p. 31*
- Handsets een naam geven, 12
- Handsettoetsen, 4
- Het belsignaal van de handset uitschakelen, *Handleiding, p. 5*
- Het belsignaal van een handset tijdelijk uitschakelen, *Handleiding, p. 4*
- Het menu *Handset*, *Handleiding, p. 26*
- Tijd en datum instellen, 13

Herkiezen

- Bellen vanuit de herkieslijst, *Handleiding, p. 10*
- Een Herkiesnummer uit de lijst wissen, *Handleiding, p. 11*
- Gespreksinformatie van een geselecteerd uitgaand gesprek bekijken, *Handleiding, p. 10*

Herkiesnummers en Nr. ID-nummers opslaan, *Handleiding*, p. 19

Herkiezen gebruiken, *Handleiding*, p. 10

Inhoud van de Nr. ID-lijst en de Herkieslijst wissen, *Handleiding*, p. 20

Instellingen

Een handset instellen als 'persoonlijk' of 'algemeen', *Handleiding* p. 31

Een primair nummer instellen, *Handleiding* p. 25

Handsets een naam geven, 12

Het belsignaal van de handset uitschakelen, *Handleiding*, p. 5

Het menu *Basis*, *Handleiding*, p. 26

Het menu *Belsignaal*, *Handleiding*, p. 26

Het menu *Handset*, *Handleiding*, p. 26

Het menu *Knippertijd*, *Handleiding*, p. 27

Het menu *Nieuwsindic.*, *Handleiding*, p. 26

Het menu *Taal*, *Handleiding*, p. 27

Het menu *Tijd en datum*, *Handleiding*, p. 26

Het menu *Toetsenbord*, *Handleiding*, p. 27

Tijd en datum instellen, 13

Volume en microfoon, *Handleiding*, p. 6

Volume voor audio-/videoproducten aanpassen, *Handleiding*, p. 22

Microfoon

Volume en microfoon, *Handleiding*, p. 6

Nummer-ID

Bellen vanuit de Nr. ID-lijst, *Handleiding*, p. 12

De Nr.-ID gebruiken, *Handleiding* p. 12

Een Nr. ID-nummer uit de lijst verwijderen, *Handleiding*, p. 13

Herkiesnummers en Nr. ID-nummers opslaan, *Handleiding*, p. 19

Inhoud van de Nr. ID-lijst en de Herkieslijst wissen, *Handleiding*, p. 20

Onderhoud

De BeoCom 2 reinigen, 14

Opladen

Batterij van de handset opladen, 8

Oproepen

Andere handset bellen, *Handleiding*, p. 30

Bellen vanuit de herkieslijst, *Handleiding*, p. 10

Bellen vanuit de Nr. ID-lijst, *Handleiding*, p. 12

Bellen en gebeld worden, *Handleiding*, p. 4

Externe gesprekken doorschakelen, *Handleiding*, p. 32

Intern telefonisch vergaderen, *Handleiding*, p. 33

Nummer opslaan na een gesprek, *Handleiding*, p. 7

Toestelnummers bellen en opslaan in het telefoonboek, *Handleiding*, p. 23

Zoeken in het telefoonboek en een nummer bellen, *Handleiding*, p. 9

Plaatsing

Plaatsing en omgeving, 14

Registreren

BeoLine-basisstation, 10

De handset voor de eerste keer bij een basisstation registreren, 10

Telefonisch vergaderen

Intern telefonisch vergaderen, *Handleiding*, p. 33

Telefoonboek

Een naam of nummer uit het telefoonboek bewerken,
Handleiding, p. 16

Een naam of nummer uit het telefoonboek wissen,
Handleiding, p. 18

Een nieuwe naam en een nieuw nummer in het telefoonboek invoeren, *Handleiding, p. 14*

Herkiesnummers en Nr. ID-nummers opslaan, *Handleiding, p. 19*

Nummer opslaan na een gesprek,
Handleiding, p. 7

Toestelnummers bellen en opslaan in het telefoonboek,
Handleiding, p. 23

Zoeken in het telefoonboek en een nummer bellen,
Handleiding, p. 9

Toebehoren

BeoCom 2-accessoires, 14

Toestelnummers

Toestelnummers bellen en opslaan in het telefoonboek,
Handleiding, p. 23

Volume

Volume en microfoon,
Handleiding, p. 6

Volume voor audio-/videoproducten aanpassen,
Handleiding, p. 22

Wissen

Een Herkiesnummer uit de lijst wissen, *Handleiding, p. 11*

Een naam of nummer uit het telefoonboek bewerken,
Handleiding, p. 18

Een Nr. ID-nummer uit de lijst verwijderen, *Handleiding, p. 13*

Inhoud van de Nr. ID-lijst en de Herkieslijst wissen, *Handleiding, p. 20*

Zoeken


Bellen vanuit de Herkieslijst,
Handleiding, p. 10

Bellen vanuit de Nr. ID-lijst,
Handleiding, p. 12

Zoeken in het telefoonboek en een nummer bellen,
Handleiding, p. 9

Til det norske marked!

Mekaniske og elektroniske komponenter i produktene slites ved bruk. Det må derfor påregnes reparasjoner og utskiftning av komponenter innenfor kjøpslovens reklamasjonstid, som må regnes som vedlikehold av produktene. Slik vedlikehold gir ikke grunnlag for å rette mangelskrav mot forhandler eller leverandør, og må bekostes av kjøper.

 *Dit product voldoet aan de voorwaarden die worden vermeld in de EU-richtlijnen 89/336 en 73/23.*

Technische gegevens, functies en het gebruik van deze functies kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd!



3510925110900008