

Käytön aloittaminen

Ennen kuin aloitat ...

Tässä oppaassa neuvotaan, kuinka BeoCom 2 -kuuloke asennetaan ja kuinka sitä käytetään BeoLine-tukiaseman kanssa.

Kuuloketta voidaan käyttää myös muiden tukiasemien, kuten BeoCom 6000-, BeoLine PSTN- tai BeoLine ISDN -tukiaseman kanssa. Jotkin kuulokkeen toiminnot saattavat toimia eri tavalla tai puuttua kokonaan näiden tukiasemien kanssa käytettäessä. Erot kuvataan tässä opaskirjassa.

Sisällysluettelo

Näppäimistö ja näyttö, 4

Tässä kerrotaan yleisesti BeoCom 2 -kuulokkeesta ja sen ominaisuuksista, muun muassa näppäimistön asettelusta ja näyttötiedoista.

Kuulokkeen rekisteröinti ja asetukset, 8

Tässä kerrotaan, miten akku ladataan, kuuloke rekisteröidään BeoLine-tukiasemaan, aika ja päivämäärä asetetaan ja kuulokkeelle valitaan sopiva sijoituspaikka.

Tiedoksesi ..., 14

Tässä kerrotaan BeoCom 2:n toimintaolosuhteista.

Asenna BeoCom 2 seuraavien ohjeiden mukaisesti:

- 1 Kytke laturi laturin opaskirjan ohjeiden mukaisesti
- 2 Lataa kuulokkeen akkua vähintään tunnin ajan
- 3 Kytke BeoLine-tukiasema tukiaseman opaskirjan ohjeiden mukaisesti
- 4 Rekisteröi kuuloke tukiasemaan.

Älä jatka tai muuta tukiaseman tai laturin virtajohtoa millään tavalla, sillä se aiheuttaa laitteeseen toimintahäiriön!

Kuulokkeen näppäimistö



Kun puhelinta ei käytetä, näytössä näkyy kuulokkeen nimi ja kellonaika. Jos kuulokkeelle ei ole annettu nimeä, sen sijaan näkyy kuulokkeen numero puhelinjärjestelmässäsi (1–8).*

Näytä tiedot näytössä ja selaa valikkoja

▲ OK-näppäimen yläpuolella olevaa peukalokohdistinta käytetään valikoissa liikkumiseen. Paina peukalokohdistinta ylös, alas, vasemmalle tai oikealle. Säädä äänenvoimakkuutta puhelun aikana painamalla peukalokohdistinta ylös tai alas

- OK** – Hyväksy ja tallenna näytössä näkyvät nimet, numerot tai valinnat
- Tietyissä puhelimen tiloissa voidaan OK-näppäintä painamalla avata lisätoimintoja tai -vaihtoehtoja, joita voidaan tarkastella painamalla peukalokohdistinta alas
- Katkaise kuulokkeen virta pitämällä tätä näppäintä painettuna

0 – 9 Numeronäppäimet puhelinnumeroiden valitsemista varten

***** Käytetään puhelinnumeroissa sekä soiton siirtoon ja muihin automaattisiin palveluihin

b Kytkee ja katkaisee mikrofonin – käytetään myös tauon lisäämiseen puhelinnumeroon

- R** Käytetään yhdessä soitonsiirron, koputuksen ja muiden automaattisten palvelujen kanssa

- C** Poista viimeksi annettu tieto painamalla tätä näppäintä. Poistu toiminnosta painamalla näppäintä ja pitämällä se painettuna

- AV** Paina tätä näppäintä, jos haluat säätää Bang & Olufsenin audio- ja videojärjestelmien äänenvoimakkuutta

- INT** Paina tätä näppäintä, jotta voit soittaa sisäiseen kuulokkeeseen. Tämän jälkeen voit selata kuulokeluettelo peukalokohdistimella tai valita kuulokkeen painamalla sen numeroa (1–8*)

- 📞** Soita ja lopeta puhelu painamalla tätä näppäintä. Kytke kuulokkeeseen virta painamalla tätä näppäintä

**BeoCom 6000 -tukiasemaan, BeoLine PSTN -tukiasemaan tai BeoLine ISDN -tukiasemaan voidaan rekisteröidä vain kuusi kuuloketta.*


Kuulokkeen näyttö




Musta nuoli osoittaa, että saat näkyviin lisää vaihtoehtoja, jos painat peukalokohdistinta nuolen osoittamaan suuntaan.



Musta viiva tarkoittaa aktiivista puhelua.



Vilkkuva viiva tarkoittaa saapuvaa puhelua.



Katkoviiva tarkoittaa toisessa kuulokkeessa käynnissä olevaa aktiivista puhelua.

Näytön avaaminen ...

- > Paina **OK**, kun kuuloke on valmiustilassa.
- > Selaa näytön vaihtoehtoja painamalla **peukalokohdistinta** alas.
- > Valitse vaihtoehto painamalla **OK**.

Päävalikon vaihtoehdot

- *Soitetut-lista* ... Avaa lähtevien puhelujen luettelo. Katso opaskirjan sivu 10.
- *Tulleet-lista* ... Avaa vastaanotettujen puhelujen luettelo. Katso opaskirjan sivu 12.
- *Vaienna?* ... Vaienna kuulokkeen soittoaäni. Katso opaskirjan sivu 5.
- *Poista listoja** ... Poista Soitetut- tai Tulleet-listan sisältö. Katso opaskirjan sivu 20.
- *Asetukset* ... Ota toimintoja käyttöön, muokkaa niitä tai poista niitä käytöstä. Katso opaskirjan sivu 26.

Uusien, vastaamattomien puhelujen näyttö

Kun kuuloke on valmiustilassa, näyttö ilmoittaa vastaamattomista puhelusta. Valikko poistuu, kun olet katsonut puhelutiedot, minkä jälkeen tiedot siirtyvät Tulleet-listaan.

Näyttöön tulee "3 uudet puh." ...

- > Paina **OK**, jolloin näyttöön tulee viimeisimmän puhelun soittajan numero, kellonaika ja päivämäärä. Jos nimi on tallennettu Nimet-listaan, se näkyy näytössä numeron sijaan. Jos et halua katsoa uusien puhelujen tietoja, paina peukalokohdistinta alas.
- > Selaa puheluja painamalla **peukalokohdistinta** alas.
- > Kun olet nähnyt uudet puhelut, poistu valikosta painamalla **C**.

**HUOMAA! Tämä on mahdollista vain, jos kuuloketta käytetään BeoLine-tukiaseman kanssa.*

Vianetsintä näytön kautta – Hälytys-valikko

Jos puhelinta ei olosuhteiden takia voida käyttää parhaalla mahdollisella tavalla, näytössä näkyy *Hälytys*, kun puhelin on valmiustilassa. Teksti pysyy näytössä niin kauan kuin haitalliset olosuhteet vallitsevat.

Näyttöön tulee teksti "Hälytys" ...

- > Paina **OK**, jolloin voit katsoa hälytyksen syyn.
- > Selaa mahdollisia muita syitä painamalla **peukalokohdistinta** alas.
- > Paina **OK**, jolloin voit säätää asiaan mahdollisesti liittyviä asetuksia.
- > Muuta asetuksia painamalla **peukalokohdistinta** ylös tai alas. Tallenna asetukset painamalla **OK**.

Jos et halua katsoa hälytystä, paina peukalokohdistinta alas.

Muita valmiustilan viestejä:

Rekist. tukiasemaan?

Kuuloketta ei ole rekisteröity mihinkään tukiasemaan. Aloita ensimmäisten asetusten määrittäminen painamalla OK.

Olohuone Vaiennettu

Kuuloke on vaiennettu. Poista vaiennustoiminto käytöstä painamalla OK.

Ei yhteyttä tukiasemaan

Kuulokkeen ja tukiaseman välillä ei ole yhteyttä.

Linja varattu

*Linja on varattu. Paina **OK** ja sitten **OK**, jos haluat "keskeyttää" puhelun. Tämä on mahdollista vain, jos kuuloketta käytetään BeoLine-tukiaseman kanssa.*

Kuulokkeen akun lataus

Kuuloke latautuu tarvittaessa automaattisesti, kun se asetetaan laturiin. Turvallisuussyistä akkua ei ole ladattu ennen toimitusta. Suosittelemme, että kuuloketta ladataan vähintään tunnin ajan ennen kuulokkeen ensimmäisen rekisteröinnin aloittamista.



Tietoja lataamisesta ...

- Laturin on oltava kytkettynä pistorasiaan.
- Akun lataaminen täyteen kestää neljä tuntia.
- Yksi lataus antaa enimmillään noin 15 tuntia puheaikaa.
- Yksi lataus antaa noin 180 tuntia valmiusaikaa.

Kuuloke ohjaa akun latausta, joten kuuloke voidaan asettaa laturiin aina käytön jälkeen, vaikka akkua ei tarvitsisikaan ladata. Kuulokkeen jättäminen laturiin ei lyhennä akun käyttöikää.

**Lataa
akku**

Kuulokkeen näyttö ilmoittaa, milloin akut on ladattava. Jos puhelu on käynnissä, kuuloke antaa myös äänimerkin.

Kun kuulokkeen akku on ladattu, voit kytkeä kuulokkeeseen virran ja aloittaa ensimmäisten asetusten tekemisen. Ensimmäiseksi on valittava näyttökieli.

- > Kytke kuulokkeeseen virta painamalla **ⓘ**. Bang & Olufsen -logo tulee näyttöön hetkeksi.
- > Näyttö kehottaa valitsemaan kielen.
- > Valitse kieli painamalla **peukalokohdistinta** alas.
- > Tallenna valittu kieli painamalla **OK**. Nyt voit rekisteröidä kuulokkeen seuraavan sivun ohjeiden mukaisesti.



...



⬆



OK



Kuulokkeen rekisteröinti tukiasemaan

Jotta tukiasema ja kuuloke voivat olla yhteydessä keskenään, kuuloke on rekisteröitävä tukiasemaan. Samaan tukiasemaan voidaan rekisteröidä enintään kahdeksan* kuuloketta. Yhtä kuuloketta ei voida rekisteröidä useampaan kuin yhteen tukiasemaan.



BeoLine-tukiasema.


> Irrota tukiasema sähköverkosta vähintään kahden sekunnin ajaksi ja kytke se sitten takaisin. Merkkivalo vilkkuu, ja tukiasema on auki rekisteröintiä varten viiden minuutin ajan.

Kun tukiasema on valmis rekisteröintiä varten, noudata seuraavan sivun ohjeita.

**BeoCom 6000 -tukiasemaan, BeoLine PSTN -tukiasemaan tai BeoLine ISDN -tukiasemaan voidaan rekisteröidä vain kuusi kuuloketta.*

- > Kytke kuulokkeeseen virta painamalla **ⓘ**. Näyttöön tulee teksti *Rekist. tukiasemaan?*
- > Paina **OK**. Kuuloke etsii avointa tukiasemaa.
- > Kun tukiasema on löytynyt, näyttöön tulee tukiaseman PARK-numero*. Tarkista, että numero vastaa tukiaseman numeroa.
- > Jos näin ei ole, selaa käytettävissä olevien tukiasemien numeroita painamalla **peukalokohdistinta** alas. Jos haluamasi tukiaseman numeroa ei löydy, avaa tukiasema uudelleen rekisteröintiä varten ja toista menettely.
- > Jos numerot vastaavat toisiaan, rekisteröi kuuloke tukiasemaan painamalla **OK**.
- > Jos tukiasema kysyy PIN-koodia, anna PIN-koodi ja paina **OK**. Näyttö ilmoittaa, kun rekisteröinti on valmis. Nyt voit nimetä kuulokkeen sivun 12 ohjeiden mukaisesti.

**Käytettävän tukiaseman mukaan PARK-numeron sisältävä tarra sijaitsee joko liitäntäsuojuksen takana, liitäntäsuojuksessa tai tukiaseman pohjassa.*

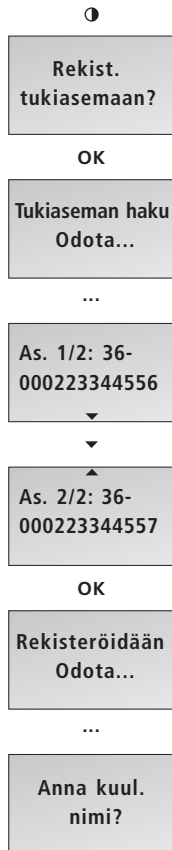

Nimen antaminen kuulokkeelle

Anna kuul.
nimi?

OK

☐ A_a ABCDEF...

◀ ▶
OK

Keit|
...klmnopqrstu...

◀ ▶
OK

Keittiö|
☐ A_a abcdef...

OK

Keittiö
tallennettu

Kun rekisteröinti on valmis, näyttö kehottaa sinua antamaan kuulokkeelle nimen. Nimeämisestä voi olla hyötyä, jos käytössä on useampi kuin yksi kuuloke. Kuulokkeelle voidaan antaa nimi esimerkiksi sen mukaan, missä huoneessa se sijaitsee tai kuka käyttää sitä useimmin. Tämä asetus voidaan tehdä haluttaessa myöhemminkin.

- > Näyttö kehottaa antamaan nimen.
- > Paina **OK**, jos haluat antaa nimen, tai paina **C**, jos haluat ohittaa tämän vaiheen.
- > Valitse merkit painamalla **peukalokohdistinta** vasemmalle tai oikealle. Voit käyttää sekä isoja että pieniä kirjaimia. Valitse **A_a**, kun haluat vaihtaa isojen ja pienien kirjainten välillä, ja valitse **A@**, kun haluat käyttää oman kielisi erikoismerkkejä*.
- > Tallenna valittu kirjain painamalla **OK**. Jos tallennat ison kirjaimen, kohdistin siirtyy automaattisesti pieniin kirjaimiin. Jos tallennat välin tai symbolin (esim. &), kohdistin siirtyy automaattisesti isoihin kirjaimiin.
- > Kun nimi on valmis, paina **peukalokohdistinta** vasemmalle tai oikealle, kunnes kohdistin on symbolin ☐ kohdalla.
- > Tallenna nimi painamalla **OK**. Nyt voit asettaa ajan ja päivämäärän.

Jos rekisteröit aiemmin nimetyn kuulokkeen tukiasemaan, näytössä näkyy kyseinen nimi, kun rekisteröinti on valmis. Jos haluat käyttää samaa nimeä, siirrä kohdistin symbolin ☐ kohdalle ja paina **OK**.


*"A_a" ja "A@" ovat käytettävissä vain, jos kuuloketta käytetään BeoLine-tukiaseman kanssa.

Päivämäärän ja kellonajan asettaminen

Kun olet rekisteröinyt kuulokkeen ja antanut sille nimen, näyttö kehottaa asettamaan päivämäärän ja kellonajan. Aika näkyy, kun puhelinta ei käytetä ja kun näytössä ei ole uusia tietoja. Päivämäärä ja kellonaika näkyvät myös Tulleet- ja Soitetut-tietojen yhteydessä.

- > *Aseta aika ja päivämäärä?* on näytössä.
- > Paina **OK**, jos haluat asettaa ajan ja päivämäärän, tai paina **C**, jos haluat ohittaa tämän vaiheen.
- > Valitse vuosi painamalla **peukalokohdistinta** ylös tai alas.
- > Tallenna painamalla **OK** ja siirry kuukauden asetukseen.
- > Aseta kuukausi, päivä, tunti ja minuutti painamalla **peukalokohdistinta** ylös tai alas ja painamalla **OK**.
- > Kuuloke kehottaa rekisteröimään lisää kuulokkeita*. Paina **OK**, jos haluat rekisteröidä lisää kuulokkeita, tai poistu valikosta painamalla **C**.

*Tämä on mahdollista vain, jos kuuloketta käytetään BeoLine-tukiaseman kanssa.

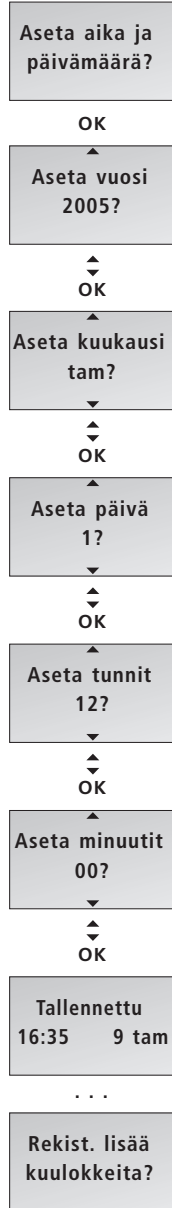

Sijoituspaikka ja ympäristö

Puhelinta ei saa sijoittaa kosteisiin, pölyisiin tai likaisiin tiloihin, eikä sitä saa altistaa suoralle auringonvalolle tai nesteille. Älä anna kuulokkeiden latauskoskettimien koskettaa metallia tai rasvaisia pintoja.

BeoCom 2:n puhdistus

Puhdista BeoCom 2 pehmeällä, kostealla liinalla, johon on lisätty muutama tippa mietoa puhdistusainetta. Laturin ja kuulokkeen latauskoskettimet – ja *vain* ne – puhdistetaan pumpulipuikolla ja isopropyylialkoholilla. Mitään muita laturin tai kuulokkeen osia ei saa puhdistaa isopropyylialkoholilla!

Huomaa, että kovakourainen käsittely – esimerkiksi iskut ja hankaus koviin tai karkeisiin pintoihin – saattaa vahingoittaa kuulokkeen pintaa.

BeoCom 2:ta voidaan käyttää vain kuvassa näkyvien Bang & Olufsen -lisävarusteiden kanssa:

- Pöytälaturi
- Seinälaturi



Hakemisto

Hakemisto on lajiteltu aakkosjärjestykseen aiheen mukaan. Kunkin aiheen alle on listattu siihen liittyvät luvut sivunumeroineen. Opaskirjassa olevien lukujen sivunumeroiden eteen on kirjoitettu "opaskirja". Muut sivunumerot viittaavat tämän oppaan lukuihin.

Akku

Kuulokkeen akun lataus, 8

Alaliittymänumerot

Alaliittymänumeroihin soittaminen ja niiden tallentaminen Nimet-listaan, opaskirjan sivu 23

Asetukset

Aika ja pvm -valikko, opaskirjan sivu 26

As.-valikko, opaskirjan sivu 26

Audio- ja videolaitteiden äänenvoimakkuuden säätö, opaskirjan sivu 22

Ensisijaisen numeron asetus, opaskirjan sivu 25

Keskus-valikko, opaskirjan sivu 27

Kieli-valikko, opaskirjan sivu 27

Kuuloke-valikko, opaskirjan sivu 26

Kuulokkeen asettaminen "henkilökohtaiseksi" tai "yleiseksi", opaskirjan sivu 31

Kuulokkeen soittoäänien vaiennus, opaskirjan sivu 5

Nimen antaminen kuulokkeelle, 12

Päivämäärän ja kellonajan asettaminen, 13

Soittoääni-valikko, opaskirjan sivu 26

Uutisilmaisin-valikko, opaskirjan sivu 26

Välähdysaika-valikko, opaskirjan sivu 27

Äänenvoimakkuus ja mikrofoni, opaskirjan sivu 6

BeoLine

BeoLine-tukiasema, 10

Kuulokkeen rekisteröinti tukiasemaan, 10

BeoLink

Audio- ja videolaitteiden äänenvoimakkuuden säätö, opaskirjan sivu 22

Haku

Numeron haku Nimet-listasta ja soittaminen numeroon, opaskirjan 9

Soittaminen Soitetut-listasta, opaskirjan sivu 10

Soittaminen Tulleet-listasta, opaskirjan sivu 12

Hoito

BeoCom 2:n puhdistus, 14

Kuuloke

Kuuloke-valikko, opaskirjan sivu 26

Kuulokkeen akun lataus, 8

Kuulokkeen asettaminen "henkilökohtaiseksi" tai "yleiseksi", opaskirjan sivu 31

Kuulokkeen näppäimet, 4

Kuulokkeen näyttö, 6

Kuulokkeen rekisteröinti tukiasemaan, 10

Kuulokkeen soittoäänien mykistäminen, opaskirjan sivu 4

Kuulokkeen soittoäänien vaiennus, opaskirjan sivu 5

Nimen antaminen kuulokkeelle, 12

Päivämäärän ja kellonajan asettaminen, 13

Toiseen kuulokkeeseen soittaminen, opaskirjan sivu 30

Lataus

Kuulokkeen akun lataus, 8

Lisävarusteet

BeoCom 2:n lisävarusteet, 14

Mikrofoni

Äänenvoimakkuus ja mikrofoni, opaskirjan sivu 6

Muokkaus

- Nimen ja numeron poistaminen
Nimet-listasta, *opaskirjan sivu 18*
- Nimet-listassa olevan nimen ja
numeron muokkaus, *opaskirjan
sivu 16*
- Uuden nimen ja numeron
lisääminen Nimet-listaan,
opaskirjan sivu 14

Neuvottelupuhelut

- Sisäisen neuvottelupuhelun
muodostus, *opaskirjan sivu 33*

Nimet-lista

- Alaliittymänumeroihin
soittaminen ja niiden
tallentaminen Nimet-listaan,
opaskirjan sivu 23
- Nimet-listassa olevan nimen ja
numeron muokkaus, *opaskirjan
sivu 16*
- Nimet-listassa olevan nimen ja
numeron poisto, *opaskirjan
sivu 18*
- Numeron haku Nimet-listasta ja
soittaminen numeroon,
opaskirjan sivu 9
- Numeron tallennus puhelun
jälkeen, *opaskirjan sivu 7*
- Soitetut- ja Tulleet-listan
numeroiden tallennus,
opaskirjan sivu 19
- Uuden nimen ja numeron
lisääminen Nimet-listaan,
opaskirjan sivu 14

Näytöt ja valikot

- Kuulokkeen näyttö, 6
- Päävalikon vaihtoehdot, 6
- Soitetun puhelun tietojen
katsominen, *opaskirjan sivu 10*
- Uusien, vastaamattomien
puhelujen näyttö, 6
- Vianetsintä näytön kautta –
Hälytys-valikko, 7

Poisto

- Nimet-listassa olevan nimen tai
numeron poisto, *opaskirjan
sivu 18*
- Tietyn numeron poistaminen
Soitetut-listasta, *opaskirjan
sivu 11*
- Tietyn numeron poistaminen
Tulleet-listasta, *opaskirjan
sivu 13*
- Tulleet-listan tai Soitetut-listan
sisällön poisto, *opaskirjan
sivu 20*

Puhelut

- Alaliittymänumeroihin
soittaminen ja niiden
tallentaminen Nimet-listaan,
opaskirjan sivu 23
- Numeron haku Nimet-listasta ja
soittaminen numeroon,
opaskirjan sivu 9
- Numeron tallennus puhelun
jälkeen, *opaskirjan sivu 7*
- Puhelujen soittaminen ja niihin
vastaaminen, *opaskirjan sivu 4*
- Sisäisen neuvottelupuhelun
muodostus, *opaskirjan sivu 33*
- Soittaminen Soitetut-listasta,
opaskirjan sivu 10
- Soittaminen Tulleet-listasta,
opaskirjan sivu 12
- Toiseen kuulokkeeseen
soittaminen, *opaskirjan sivu 30*
- Ulkoisten puhelujen siirto,
opaskirjan sivu 32

Rekisteröinti

- BeoLine-tukiasema, 10
- Kuulokkeen ensimmäinen
rekisteröinti tukiasemaan, 10

Sijoituspaikka

- Sijoituspaikka ja ympäristö, 14

Soitetut

Soitetun puhelun tietojen katsominen, *opaskirjan sivu 10*

Soitetut- ja Tulleet-listan

numeroiden tallennus, *opaskirjan sivu 19*

Soitetut-toiminnon käyttö,

opaskirjan sivu 10

Soittaminen Soitetut-listasta,

opaskirjan sivu 10

Tietyn numeron poistaminen

Soitetut-listasta, *opaskirjan sivu 11*

Tulleet-listan tai Soitetut-listan

sisällön poisto, *opaskirjan sivu 20*

Soittoääni

Kuulokkeen soittoäänien

mykistäminen, *opaskirjan sivu 4*

Kuulokkeen soittoäänien

vaiennus, *opaskirjan sivu 5*

Soittoääni-valikko, *opaskirjan*

sivu 26

Tukiasema

As.-valikko, *opaskirjan sivu 26*

BeoLine-tukiasema, *10*

Kuulokkeen asettaminen

”henkilökohtaiseksi” tai

”yleiseksi”, *opaskirjan sivu 31*

Kuulokkeen rekisteröinti

tukiasemaan, *10*

Tulleet

Soitetut- ja Tulleet-listan

numeroiden tallennus, *opaskirjan sivu 19*

Soittaminen Tulleet-listasta,

opaskirjan sivu 12

Tietyn numeron poistaminen

Tulleet-listasta, *opaskirjan sivu 13*

Tulleet-listan tai Soitetut-listan

sisällön poisto, *opaskirjan sivu 20*

Tulleet-toiminnon käyttö,

opaskirjan sivu 12

Äänenvoimakkuus

Audio- ja videolaitteiden

äänenvoimakkuuden säätö, *opaskirjan sivu 22*

Äänenvoimakkuus ja mikrofoni,

opaskirjan sivu 6

CE Tämä tuote täyttää ETY-
direktiivien 89/336 ja 73/23
määräykset.

*Oikeus teknisten tietojen,
ominaisuuksien ja niiden
käyttötapojen muutoksiin ilman
ennakkoilmoitusta pidetään.*



3510922110900007