

Pour commencer

Avant de commencer ...

Ce Manuel contient des instructions concernant l'installation et l'utilisation du combiné BeoCom 2 avec une base BeoLine.

Vous pouvez également utiliser le combiné avec d'autres bases, comme par exemple une base BeoCom 6000, une base BeoLine PSTN ou une base BeoLine ISDN. Cependant, veuillez noter que certaines caractéristiques fonctionnent différemment ou ne sont pas disponibles quand vous utilisez le combiné avec l'une de ces bases. Les différences sont décrites dans ce Manuel.

Contenu

Pavé et afficheur, 4

Ce chapitre propose une vue d'ensemble du combiné BeoCom 2 et de ses caractéristiques avec le plan du pavé et des informations sur l'afficheur.

Enregistrer et configurer le combiné, 8

Ce chapitre décrit comment charger la batterie, enregistrer le combiné sur une base BeoLine, régler l'heure et la date et sélectionner l'environnement approprié pour votre combiné.

Pour votre information ..., 14

Ce chapitre vous fournit des informations sur les circonstances dans lesquelles le BeoCom 2 peut fonctionner.

Veillez suivre cette procédure pour installer votre BeoCom 2 :

- 1 Connecter le chargeur selon la description figurant dans le manuel du chargeur
- 2 Charger la batterie du combiné pendant au minimum une heure
- 3 Connecter la base BeoLine selon la description figurant dans le manuel de la base
- 4 Enregistrer le combiné sur la base.

Il ne faut pas ajouter de rallonge ou modifier d'une manière quelconque le câble d'alimentation de la base ou du chargeur, ceci ayant pour résultat un mauvais fonctionnement du produit !

Pavé du combiné



Lorsque le téléphone est inactif, l'afficheur indique le nom du combiné et l'heure. Si vous n'avez pas donné un nom au combiné, le numéro du combiné dans votre système téléphonique (1 à 8*) s'affiche à la place.

Visualiser les informations dans l'afficheur et parcourir les menus



Le curseur, situé au-dessus de la touche OK, sert à naviguer dans les menus. Poussez le curseur vers le haut, le bas, la gauche ou la droite. Poussez le curseur vers le haut ou le bas pour régler le volume au cours d'un appel

- OK** – Permet d'accepter et de mémoriser des entrées ou des choix dans l'affichage
- Selon l'état du combiné, le fait d'appuyer sur OK donne accès à diverses fonctions et options supplémentaires que vous pouvez voir en poussant le curseur vers le bas
- Appuyez et maintenez enfoncée pour éteindre le combiné

0 – 9 Touches numériques permettant de composer les numéros de téléphone


***** Touches utilisées en relation avec des numéros de téléphone, pour le Transfert d'appel et d'autres services automatisés

b Connecter et déconnecter le microphone – touche également utilisée pour insérer une pause dans un numéro de téléphone


- R** Utilisée en relation avec des systèmes de Transfert d'appel, Appel en attente et d'autres services automatisés
- C** Appuyez pour supprimer l'entrée la plus récente. Appuyez et maintenez enfoncée pour quitter une fonction
- AV** Appuyez pour pouvoir régler le volume de systèmes audio et vidéo Bang & Olufsen
- INT** Appuyez pour pouvoir effectuer un appel interne. Il suffit ensuite de faire défiler la liste des combinés à l'aide du curseur, ou de sélectionner directement le combiné voulu en appuyant sur la touche correspondant à son numéro (1 à 8*)
- 📞** Appuyez pour effectuer et terminer un appel. Appuyez pour allumer le combiné

**Si vous utilisez une base BeoCom 6000, une base BeoLine PSTN ou une base BeoLine ISDN, vous ne pouvez enregistrer que six combinés.*


L'afficheur du combiné

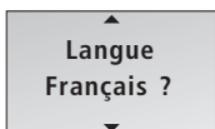

Une flèche noire indique que d'autres options sont accessibles en poussant le curseur dans le sens indiqué.

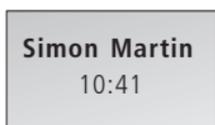

Une ligne noire indique un appel actif.

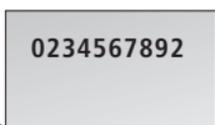

Une ligne clignotante indique un appel entrant.



Une ligne pointillée indique un appel actif sur un autre combiné.

Ouvrir l'afficheur ...

- > Appuyez sur **OK**, le combiné étant en mode veille.
- > Poussez le **curseur** vers le bas pour voir les options dans l'afficheur.
- > Appuyez sur **OK** pour sélectionner une option.

Options dans le menu principal

- *Liste rappel ...* Accéder à la liste d'appels sortants. Prière de consulter la page 10 dans le Manuel.
- *Liste journal ...* Accéder à la liste d'appels reçus. Prière de consulter la page 12 dans le Manuel.
- *Sonnerie off? ...* Désactiver la sonnerie du combiné. Prière de consulter la page 5 dans le Manuel.
- *Suppr. listes* ...* Supprimer le contenu des listes rappel ou journal. Prière de consulter la page 20 dans le Manuel.
- *Réglages ...* Activer, régler ou désactiver des fonctions. Prière de consulter la page 26 dans le Manuel.

Affichage de nouveaux appels sans réponse

Pendant que le combiné est en veille, l'afficheur vous informe sur tous les appels sans réponse que vous avez reçus. Le menu disparaît quand les informations sur les appels ont été lues, elles sont alors déplacées vers la liste journal.

Le message « 3 nouv.appels » s'affiche ...

- > Appuyez sur **OK** pour voir le numéro, l'heure et la date de l'appel le plus récent. Si le nom est mémorisé dans le répertoire, il s'affiche à la place du numéro. Si vous ne souhaitez pas voir les informations sur les nouveaux appels, il suffit de pousser le curseur vers le bas.
- > Poussez le **curseur** vers le bas pour voir les autres appels.
- > Lorsque vous avez vu les nouveaux appels, appuyez sur **C** pour quitter le menu.

**REMARQUE ! Cela n'est possible que si vous utilisez le combiné avec une base BeoLine.*

Dépistage des pannes via l'afficheur – le menu Alarme

Si un facteur quelconque s'oppose à une utilisation optimale du téléphone, le message *Alarme* s'affiche lorsque le combiné est en mode veille, et ne disparaît qu'après élimination du facteur en question.

« Alarme » s'affiche ...

- > Appuyez sur **OK** pour visualiser la cause de l'alarme.
- > Poussez le **curseur** vers le bas pour voir s'il existe d'autres conditions.
- > Appuyez sur **OK** afin de pouvoir ajuster, le cas échéant, les réglages correspondants.
- > Poussez le **curseur** vers le haut ou le bas pour ajuster les réglages et appuyez sur **OK** pour les mémoriser.

Il suffit de pousser le curseur vers le bas si vous ne souhaitez pas voir l'alarme.

Autres messages en veille :

Enregistrer combiné ?

Le combiné n'est enregistré sur aucune base. Appuyez sur OK pour lancer la configuration initiale.

Salon Sonnerie off

Les signaux sonores du combiné sont désactivés. Appuyez sur OK afin de pouvoir désactiver la fonction désactivation de la sonnerie.

Aucun lien avec la base

Il n'y a pas de connexion entre la base et le combiné.

Ligne occupée

*La ligne est occupée. Appuyez sur **⓪**, puis sur **OK** pour « interrompre » l'appel. Cela n'est possible que si vous utilisez le combiné avec une base BeoLine.*

Charger la batterie du combiné

Si le combiné a besoin d'être rechargé, la mise en charge a lieu automatiquement dès la remise en place du combiné dans le chargeur. Par mesure de sécurité, la batterie n'est pas chargée en usine. Il est recommandé de laisser le combiné en charge pendant au moins une heure avant de poursuivre le premier enregistrement du combiné.



Quelques mots sur la recharge ...

- Le chargeur doit être branché sur le secteur.
- Il faut quatre heures pour charger la batterie complètement.
- La durée de conversation maximale par batterie chargée est d'environ 15 heures.
- La durée de veille par batterie chargée est d'environ 180 heures.

Le combiné commande la recharge de la batterie, aussi pouvez-vous toujours replacer le combiné dans le chargeur après utilisation même si la batterie n'a pas besoin d'être rechargée. La durée de vie de la batterie n'est pas réduite en laissant le combiné dans le chargeur.

**Batterie faible
recharger**

L'afficheur du combiné vous informe quand la batterie a besoin d'être rechargée. Si vous avez un appel actif, le combiné émet également un bip.


Sélection de la langue d'affichage des menus

Après avoir chargé la batterie du combiné, vous pouvez allumer le combiné et commencer la procédure de première configuration. La première étape consiste à sélectionner une langue d'affichage.


- > Appuyez sur **OK** pour allumer le combiné. Le logo Bang & Olufsen s'affiche brièvement.
- > L'afficheur vous invite à sélectionner une langue.
- > Poussez le **curseur** vers le bas pour sélectionner une langue.
- > Appuyez sur **OK** pour mémoriser la langue sélectionnée. Vous pouvez alors enregistrer le combiné selon la description à la page suivante.



...

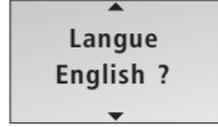

↓

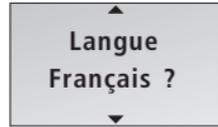


OK



Enregistrer le combiné sur une base

Afin de permettre à la base et au combiné de communiquer, le combiné doit être enregistré sur une base. Il est possible d'enregistrer jusqu'à huit* combinés sur la même base. Vous ne pouvez enregistrer un combiné sur plus d'une base.

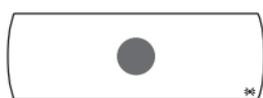

Indicateur lumineux

La base BeoLine.


- > Débranchez la base du secteur pendant deux secondes au minimum puis reconnectez-la. L'indicateur lumineux clignote et la base est ouverte à l'enregistrement pendant cinq minutes.

Lorsque votre base est ouverte à l'enregistrement, suivez la procédure figurant à la page suivante.

**Si vous utilisez une base BeoCom 6000, une base BeoLine PSTN ou une base BeoLine ISDN, vous ne pouvez enregistrer que six combinés.*

- > Appuyez sur **0** pour allumer le combiné.
Enregistrer combiné ? s'affiche.
- > Appuyez sur **OK**. Le combiné recherche une base ouverte.
- > Après avoir localisé une base, le numéro PARK* identifiant la base est affiché. Vérifiez ce numéro en le comparant avec le numéro de la base.
- > Si les numéros ne correspondent pas, poussez le **curseur** vers le bas pour voir les bases disponibles. Si votre base désirée n'est pas indiquée, ouvrez à nouveau la base pour l'enregistrement et répétez la procédure.
- > Si les numéros correspondent, appuyez sur **OK** pour enregistrer le combiné sur la base.
- > Si la base demande de saisir un code PIN, saisissez ce code et appuyez sur **OK**. L'affichage vous indique lorsque l'enregistrement est terminé. Vous pouvez alors nommer le combiné selon la description page 12.

**En fonction de votre base, l'étiquette avec le numéro PARK se trouve derrière le cache des prises, sur le cache des prises ou sur le fond de la base.*

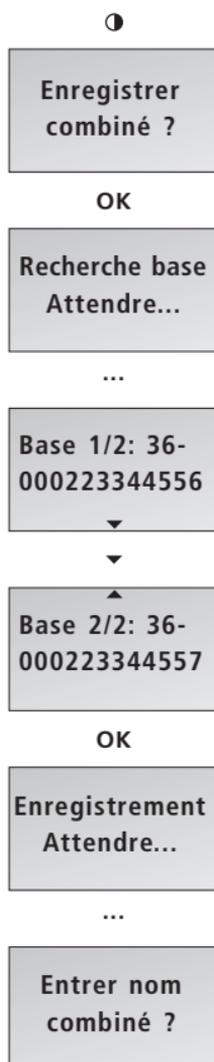

Nommer le combiné

Entrer nom
combiné ?

OK

|
☐ A_a ABCDEF...

◀ ▶
OK

Cu|
...klmnopqrstu...

◀ ▶
OK

Cuisine|
☐ A_a abcdef...

OK

Cuisine
mémo*risé*

Lorsque l'enregistrement est terminé, un message propose l'attribution d'un nom au combiné. Cela est pratique si vous avez plusieurs combinés. Vous pouvez attribuer au combiné un nom correspondant à la pièce dans laquelle il est placé, à la personne qui l'utilise le plus fréquemment, etc. Vous pouvez saisir ce nom ultérieurement si vous le souhaitez.

- > L'afficheur vous invite à entrer un nom.
- > Appuyez sur **OK** afin de pouvoir attribuer un nom ou appuyez sur **C** pour passer directement à l'étape suivante.
- > Poussez le **curseur** vers la gauche ou la droite pour sélectionner les caractères. Ce nom peut être saisi à l'aide de lettres tant majuscules que minuscules. Sélectionnez A_a pour changer entre les lettres majuscules et minuscules et A@ pour utiliser des lettres spécifiques à votre langue*.
- > Appuyez sur **OK** pour mémoriser la lettre sélectionnée. Après mémorisation d'une majuscule, le curseur repasse automatiquement en mode minuscules. Après mémorisation d'un espace ou d'un symbole, comme par exemple « & », le curseur repasse automatiquement en mode majuscules.
- > La saisie du nom étant terminée, poussez le **curseur** vers la gauche ou la droite pour le déplacer vers le symbole ☐.
- > Appuyez sur **OK** pour mémoriser le nom. Vous pouvez désormais régler l'heure et la date.


Dans le cas de l'enregistrement d'un combiné auquel un nom a déjà été attribué, ce nom apparaît sur l'afficheur lorsque l'enregistrement est terminé. Pour utiliser le même nom, déplacez le curseur vers le symbole ☐ et appuyez sur **OK**.

*« A_a » et « A@ » ne sont disponibles que si vous utilisez le combiné avec une base BeoLine.

Après avoir enregistré et nommé le combiné, l'affichage vous invite à régler l'heure et la date. L'heure est indiquée lorsque le téléphone n'est pas utilisé et lorsque aucune nouvelle information s'affiche. L'heure et la date sont également indiquées avec les informations de journal et de rappel.

- > *Régler l'heure et la date?* s'affiche.
- > Appuyez sur **OK** afin de pouvoir régler l'heure et la date ou appuyez sur **C** pour passer directement à l'étape suivante.
- > Poussez le **curseur** vers le haut ou le bas pour régler l'année.
- > Appuyez sur **OK** pour mémoriser et passez au réglage du mois.
- > Réglez le mois, le jour, les heures et les minutes en poussant le **curseur** vers le haut ou le bas et en appuyant sur **OK**.
- > Le combiné vous invite à enregistrer d'autres combinés*. Appuyez sur **OK** pour pouvoir enregistrer d'autres combinés ou sur **C** pour quitter le menu.

*Cela n'est possible que si vous utilisez le combiné avec une base BeoLine.

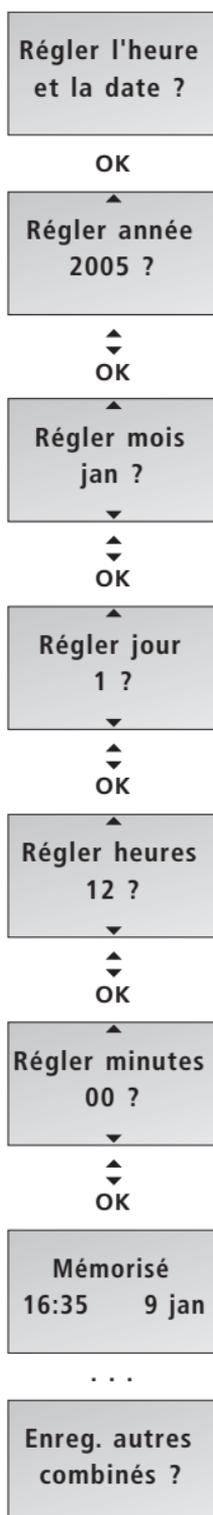

Le téléphone ne doit pas être placé dans un endroit humide, poussiéreux ou pollué et ne doit pas être exposé directement à un quelconque liquide ou aux rayons du soleil. Evitez que les contacteurs de charge du combiné touchent des parties métalliques ou grasses.

**Nettoyage du BeoCom 2**

Nettoyez votre BeoCom 2 à l'aide d'un chiffon doux humide et quelques gouttes d'un détergent doux. Le nettoyage des contacts électriques du chargeur et du combiné – mais **d'aucun autre** élément – doit se faire à l'aide d'un coton-tige imbibé d'alcool isopropylique. Attention : ne tentez pas de nettoyer d'autres éléments du chargeur et du combiné à l'alcool isopropylique.

Veuillez noter que la surface du combiné risque d'être endommagée par un traitement dur, par exemple en la heurtant ou l'éraflant contre des surfaces dures ou rugueuses.

Le BeoCom 2 ne fonctionne qu'avec les accessoires Bang & Olufsen illustrés :

- Chargeur de table
- Chargeur mural

Index

L'index est trié par ordre alphabétique et par sujet. Les renvois aux chapitres pertinents et les numéros des pages figurent sous chaque sujet. Les numéros des pages des chapitres situés dans le Manuel sont précédés de « Manuel ». Les numéros des pages sans préfixe se réfèrent aux chapitres de ce manuel.

Accessoires

Accessoires BeoCom 2, 14

Afficheurs et menus

Affichage de nouveaux appels sans réponse, 6

Dépistage des pannes via

l'afficheur – le menu *Alarme*, 7

L'afficheur du combiné, 6

Options dans le menu principal, 6

Pour voir les informations

d'appel pour un appel sortant sélectionné, *Manuel p. 10*

Appels

Appeler à partir de la liste journal, *Manuel p. 12*

Appeler à partir de la liste rappel, *Manuel p. 10*

Appeler et mémoriser des numéros de poste dans le répertoire, *Manuel p. 23*

Appeler un autre combiné, *Manuel p. 30*

Effectuer et répondre à des appels, *Manuel p. 4*

Effectuer une conférence interne, *Manuel p. 33*

Mémoriser un numéro après un appel, *Manuel p. 7*

Rechercher dans le répertoire et effectuer un appel, *Manuel p. 9*

Transférer des appels externes, *Manuel p. 32*

Base

Enregistrer le combiné sur une base, 10

La base BeoLine, 10

Menu *Base*, *Manuel p. 26*

Rendre un combiné « personnel » ou « commun », *Manuel p. 31*

Batterie

Charger la batterie du combiné, 8

BeoLine

Enregistrer le combiné sur une base, 10

La base BeoLine, 10

BeoLink

Régler le volume de produits audio/vidéo, *Manuel p. 22*

Chargement

Charger la batterie du combiné, 8

Chercher

Appeler à partir de la liste journal, *Manuel p. 12*

Appeler à partir de la liste rappel, *Manuel p. 10*

Rechercher dans le répertoire et effectuer un appel, *Manuel p. 9*

Combiné

Appeler un autre combiné, *Manuel p. 30*

Charger la batterie du combiné, 8

Désactiver la sonnerie du combiné, *Manuel p. 5*

Enregistrer le combiné sur une base, 10

L'afficheur du combiné, 6

Menu *Combiné*, *Manuel p. 26*

Nommer le combiné, 12

Réglage de l'heure et de la date, 13

Rendre un combiné « personnel » ou « commun », *Manuel p. 31*

Supprimer la sonnerie d'un combiné, *Manuel p. 4*

Touches du combiné, 4

Conférences

Effectuer une conférence interne, *Manuel p. 33*

Editer

Entrer un nouveau nom et un nouveau numéro dans le répertoire, *Manuel p. 14*
 Modifier un nom ou un numéro dans le répertoire, *Manuel p. 16*
 Supprimer un nom et un numéro dans le répertoire, *Manuel p. 18*

Emplacement

Emplacement et environnement, 14

Enregistrement

La base BeoLine, 10
 Premier enregistrement du combiné sur la base, 10

Entretien

Nettoyer le BeoCom 2, 14

Journal

Appeler à partir de la liste journal, *Manuel p. 12*
 Mémoriser des numéros de la liste rappel et du journal, *Manuel p. 19*
 Supprimer le contenu des listes journal et rappel, *Manuel p. 20*
 Supprimer un numéro spécifique de la liste journal, *Manuel p. 13*
 Utiliser le journal, *Manuel p. 12*

Microphone

Volume et microphone, *Manuel p. 6*

Numéros de poste

Appeler et mémoriser des numéros de poste dans le répertoire, *Manuel p. 23*

Rappel

Appeler à partir de la liste rappel, *Manuel p. 10*

Mémoriser des numéros de la liste rappel et du journal, *Manuel p. 19*

Pour voir les informations d'appel pour un appel sortant sélectionné, *Manuel p. 10*
 Supprimer le contenu des listes journal et rappel, *Manuel p. 20*
 Supprimer un numéro spécifique de la liste rappel, *Manuel p. 11*
 Utiliser rappel, *Manuel p. 10*

Réglages

Désactiver la sonnerie du combiné, *Manuel p. 5*
 Menu *Base*, *Manuel p. 26*
 Menu *Combiné*, *Manuel p. 26*
 Menu *Compt. temps*, *Manuel p. 27*
 Menu *Heure et date*, *Manuel p. 26*
 Menu *Information*, *Manuel p. 26*
 Menu *Langue*, *Manuel p. 27*
 Menu *Sonnerie*, *Manuel p. 26*
 Menu *Standard*, *Manuel p. 27*
 Nommer le combiné, 12
 Réglage de l'heure et de la date, 13
 Régler le volume de produits audio/vidéo, *Manuel p. 22*
 Régler un numéro principal, *Manuel p. 25*
 Rendre un combiné « personnel » ou « commun », *Manuel p. 31*
 Volume et microphone, *Manuel p. 6*

Répertoire

Appeler et mémoriser des numéros de poste dans le répertoire, *Manuel p. 23*
 Entrer un nouveau nom et un nouveau numéro dans le répertoire, *Manuel p. 14*
 Mémoriser des numéros de la liste rappel et du journal, *Manuel p. 19*
 Mémoriser un numéro après un appel, *Manuel p. 7*
 Modifier un nom ou un numéro dans le répertoire, *Manuel p. 16*

Rechercher dans le répertoire et effectuer un appel, *Manuel p. 9*
Supprimer un nom ou un numéro dans le répertoire, *Manuel p. 18*

Sonnerie

Désactiver la sonnerie du combiné, *Manuel p. 5*
Menu *Sonnerie*, *Manuel p. 26*
Supprimer la sonnerie d'un combiné, *Manuel p. 4*

Supprimer

Supprimer le contenu des listes journal et rappel, *Manuel p. 20*
Supprimer un nom ou un numéro dans le répertoire, *Manuel p. 18*
Supprimer un numéro spécifique de la liste journal, *Manuel p. 13*
Supprimer un numéro spécifique de la liste rappel, *Manuel p. 11*

Volume

Régler le volume de produits audio/vidéo, *Manuel p. 22*
Volume et microphone, *Manuel p. 6*

CE Ce produit est conforme aux conditions énoncées dans les directives CEE 89/336 et 73/23.

Sous réserve de modifications sans préavis des caractéristiques techniques, des fonctions et de leur utilisation !



3510926110900005