

Első lépések

A használat megkezdése előtt...

Ez az Útmutató tartalmazza a BeoCom 2 kézibeszélő telepítésére és a BeoLine alapegységgel történő használatára vonatkozó utasításokat.

A kézibeszélő más alapegységekkel is használható, például a BeoCom 6000, a BeoLine PSTN és a BeoLine ISDN alapegységgel. Amennyiben ezekkel az alapegységekkel használja a kézibeszélőt, akkor egyes funkciók másképpen működnek vagy nem is használhatók. Az Útmutató ismerteti ezeket az eltéréseket.

Billentyűzet és kijelző, 4

Ez a fejezet áttekintést ad a BeoCom 2 kézibeszélőről és annak tulajdonságairól, valamint bemutatja a billentyűzet kiosztását és a kijelzőn megjelenő információkat.

A kézibeszélő regisztrálása és beállítása, 8

Ez a fejezet bemutatja hogyan kell feltölteni az akkumulátort, regisztrálni a kézibeszélőt a BeoLine alapegységénél, beállítani a pontos időt és a dátumot, és kiválasztani a megfelelő környezetet a kézibeszélőhöz.

Tájékoztató..., 14


Ez a fejezet tájékoztat, mely körülmények között várható el, hogy a BeoCom 2 működjön.

Kövesse az alábbi eljárást a BeoCom 2 beállításánál:

- 1 Csatlakoztassa a töltőt, a töltő Útmutatójának megfelelően
- 2 Töltse legalább egy órán át a kézibeszélő akkumulátorát
- 3 Csatlakoztassa a BeoLine alapegységet, az alapegység Útmutatójának megfelelően
- 4 Jelentkezzen be a kézibeszélővel az alapegységénél.

Ne toldja meg vagy módosítsa az alapegység vagy a töltő tápkábelét semmilyen mértékben sem, mert ez a termék hibás működését okozza!

Kézibeszélő billentyűzet

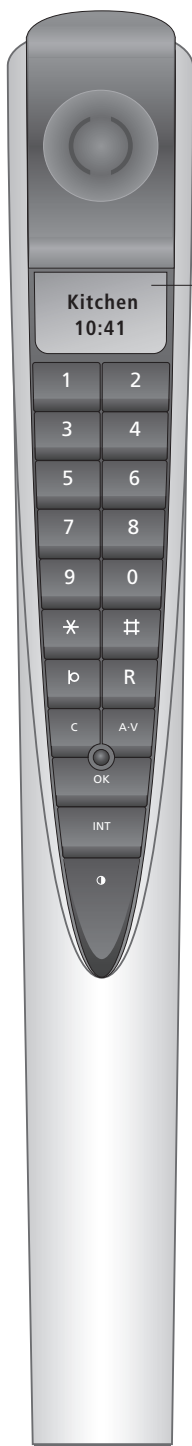

Amikor a telefon készenléti állapotban van, a kijelző mutatja a kézibeszélő nevét és a pontos időt. Ha nem adott a kézibeszélőnek nevet, akkor a név helyett a készülék száma látható a telefonrendszerben (1–8).*

Figyelje a kijelzőn az információkat, és mozogjon a menük között



A navigációs gomb az OK billentyű felett helyezkedik el, ezt használjuk a menüben való navigációhoz. Nyomja a navigációs gombot fel, le, jobbra vagy balra. Nyomja a navigációs gombot felfele vagy lefele a hangerő szabályozásához hívás közben.

- OK**
- Bejegyzések vagy választások elfogadása és tárolása a kijelzőn.
 - A telefon a különböző állapotokban az OK gomb megnyomásakor további funkciókat és lehetőségeket ajánl fel, melyek a navigációs gomb lefele nyomásával tekinthetők meg.
 - Nyomja le és tartsa lenyomva a kézibeszélő kikapcsolásához

0 – 9 Számbillentyűk a telefonszámok beviteléhez


***** A telefonszámok, a hívásátírányítás és más automatikus szolgáltatások igénybe vétele során használatosak

A mikrofon be- és kikapcsolására - telefonszámoknál a szünetjel beillesztésre használatos

- R** Hívásátirányításkor, hívásvárakoztatáskor vagy más automatikus szolgáltatásokkal együtt használjuk.
- C** Lenyomása törli a legutóbbi bevitelt. Nyomja meg és tartsa lenyomva, ha ki kíván lépni egy funkcióból.
- AV** Nyomja meg, ha szabályozni kívánja a Bang & Olufsen audio- és videorendszerek hangerejét.
- INT** Nyomja meg, ha egy belső kézibeszélőt kíván hívni. Ezután, a navigációs gombbal áttekintheti a kézibeszélők listáját, vagy választhat a kézibeszélők közül, a kézibeszélő számának megadásával (1–8*).
- 📞** Nyomja meg a hívás kezdeményezéséhez és befejezéséhez. Nyomja meg a kézibeszélő bekapcsolásához.

**Ha Ön BeoCom 6000, BeoLine PSTN vagy BeoLine ISDN alapegységet használ, akkor csak hat kézibeszélőt regisztráltathat.*


A kézibeszélő kijelzője




Egy fekete nyíl jelzi, hogy további opciókat érhet el, ha a navigációs gombot a jelölt irányba nyomja.



Egy fekete vonal jelzi, hogy aktív hívás van.



A villogó vonal jelzi a bejövő hívást.



A pontozott vonal jelzi, hogy aktív hívás van egy másik kézibeszélőn.

A kijelző megnyitása ...

- > Nyomja meg az **OK** gombot, amíg a kézibeszélő készenlétben van.
- > Nyomja a **Navigációs gombot** lefele, hogy megtekinthesse az opciókat a kijelzőn.
- > Az **OK** gomb megnyomásával válasszon ki egy opciót.

Beállítási lehetőségek a főmenüben

- **Újrahívási lista** ... A kimenő hívások listájának elérése. Lásd az Útmutató 10. oldalán.
- **Hívófél-azonosítási lista** ... A fogadott hívások listájának elérése. Lásd az Útmutató 12. oldalán.
- **Csendet akar?** ... Némítsa el a kézibeszélő csengőjét. Lásd az Útmutató 5. oldalán.
- **Listák törlése*** ... Törli az újrahívási lista vagy a hívófél-azonosítási listát. Lásd az Útmutató 20. oldalán.
- **Beállítások** ... Funkciók bekapcsolása, módosítása vagy kikapcsolása. Lásd az Útmutató 26. oldalán.

Az új, nem fogadott hívások megjelenítése

Amikor a kézibeszélő készenléti állapotban van, a kijelző tájékoztat a nem fogadott hívásokról. A hívások megtekintése után a menü eltűnik, a hívásinformáció pedig a hívófél-azonosítási listába kerül át.

'3 new calls' (3 új hívás) válik láthatóvá a kijelzőn ...

- > Nyomja meg az **OK** gombot, ha látni akarja a legutolsó hívás számát, dátumát és idejét. Ha a telefonkönyvben szerepel a név, akkor a név olvasható a telefonszám helyett. Ha nem akarja megtekinteni az új hívás adatait, akkor egyszerűen nyomja a navigációs gombot lefele.
- > Nyomja a **Navigációs gombot** lefele, hogy lássa a többi hívást.
- > Ha megtekintette az új hívásokat, nyomja meg a **C** gombot, hogy elhagyja a menüt.

**MEGJEGYZÉS! Ez csak akkor lehetséges, ha a kézibeszélőt a BeoLine alapegységgel használja.*

Hibaelhárítás a kijelzőn keresztül - Az Alert (Figyelemfelhívás) menü

Bizonyos körülmények között, amelyek akadályozzák, vagy más módon befolyásolják a telefon optimális használatát, az *Alert* szó jelenik meg a kijelzőn a készülék készenléti állapotában, és folyamatosan jelez, ameddig az akadályozó körülmények meg nem szűnnek.

A kijelzőn megjelenik az 'Alert' felirat ...

- > Nyomja meg az **OK** gombot, ha meg akarja tekinteni a figyelmeztetés okát.
- > Nyomja a **Navigációs gombot** lefele, hogy megtekinthesse a többi körülményt is, ha van.
- > Nyomja meg az **OK** gombot, hogy a vonatkozó beállításokat megváltoztathassa, ha lehet.
- > A beállítások módosításához nyomja a **Navigációs gombot** felfele vagy lefele, a módosítások tárolásához pedig nyomja meg az **OK** gombot.

Ha nem kívánja megtekinteni a figyelemfelhívást, akkor egyszerűen nyomja a navigációs gombot lefele.

További üzenetek készenléti állapotban:

Register handset to base?

A kézibeszélő nincs regisztrálva az alapegységnél. Az OK gomb megnyomásával indítsa el az első beállítási eljárást.

Living Room silenced

A kézibeszélő elnémult. Az OK gomb megnyomásával kapcsolhatja ki a némítást.

No contact with base

Nincs kapcsolat az alapegység és a kézibeszélő között.

Line is busy

*A vonal foglalt. Nyomja meg a **⬇**, majd az OK gombot, hogy "feltörje" a hívást. Ez csak akkor lehetséges, ha a kézibeszélőt a BeoLine alapegységgel használja.*

A kézibeszélő akkumulátorának töltése

Ha a kézibeszélőnek töltésére van szüksége, az automatikusan megtörténik, amikor a kézibeszélő a töltőn van. Biztonsági okokból az akkumulátor nincs feltöltve a kiszállítás előtt. Javasoljuk, hogy a kézibeszélőt legalább egy órán át töltsse, mielőtt a kézibeszélő első regisztrálását megkezdené.



A töltésről ...

- A töltőt csatlakoztatni kell a hálózati dugaszoló aljzathoz.
- Körülbelül négy órára van szükség az akkumulátor teljesen feltöltődéséhez.
- A maximális beszélgetési idő egy feltöltéssel körülbelül 15 óra.
- A készenléti idő egy feltöltéssel körülbelül 180 óra.

A kézibeszélő szabályozza az akkumulátor töltését, így a kézibeszélőt használat után mindig a töltőre helyezheti, akkor is, ha az akkumulátort nem kell tölteni. Az akkumulátor élettartamát nem csökkenti, ha a kézibeszélő a töltőn marad.

**Battery needs
recharging**


A kézibeszélő kijelzője jelzi, ha szükséges az akkumulátor töltése. Aktív hívás közben egy hangjelzés is hallható a kézibeszélőből.

A kézibeszélő akkumulátorának feltöltése után, bekapcsolhatja a kézibeszélőt, és elkezdheti az első beállítási eljárást. Az első lépés, a kijelzőn megjelenő információk nyelvének kiválasztása.


- > A **OK** megnyomásával kapcsolja be a kézibeszélőt. Egy rövid időre láthatóvá válik a Bang & Olufsen logó.
- > A kijelző kéri, hogy válasszon nyelvet.
- > A **Navigációs gomb** lefelé nyomásával válasszon nyelvet.
- > Az **OK** gomb megnyomásával tárolja a kiválasztott nyelvet. A kézibeszélőt a következő oldalon leírtak szerint regisztrálhatja.




...



⬆




OK



A kézibeszélő regisztrálása az alapegységnél

Az alapegység és a kézibeszélő kommunikációjához szükséges a kézibeszélő regisztrálása az alapegységnél. Maximálisan nyolc* kézibeszélőt lehet ugyanannál az alapegységnél regisztrálni. Egy kézibeszélőt csak egy alapegységnél lehet regisztrálni.



- > Válassza le az elektromos hálózatról az alapegységet legalább két másodpercig, majd csatlakoztassa újra. A jelzőfény villog, és az alapegység öt percig nyitott a regisztrálások fogadására.


A BeoLine alapegység.

Amikor az alapegység nyitott a regisztrálások fogadására, kövesse a következő oldalon található eljárást.

**Ha Ön BeoCom 6000, BeoLine PSTN vagy BeoLine ISDN alapegységet használ, akkor csak hat kézibeszélőt regisztráltathat.*

- > A **1** megnyomásával kapcsolja be a kézibeszélőt. A *Register handset to base?* (Regisztráltatja a kézibeszélőt az alapegységénél?) szöveg jelenik meg a kijelzőn.
- > Nyomja meg az **OK** gombot. A kézibeszélő keres egy nyitott alapegységet.
- > Ha megtalált egy alapegységet, kijelzi az alapegység PARK számát*. Ellenőrizze, hogy egyezik-e a szám az alapegységen látható számmal.
- > Ha a két szám nem egyezik meg, akkor nyomja a **Navigációs gombot** lefele, és tekintse át az elérhető alapegységeket. Ha az Ön alapegysége nem jelenik meg, akkor nyissa meg újra az alapegységet a regisztráláshoz, és ismételje meg az eljárást.
- > Ha a számok megegyeznek, akkor nyomja meg az **OK** gombot, hogy a kézibeszélő regisztrálva legyen az alapegységén.
- > Ha az alapegység kéri a személyi (PIN) kódot, akkor adja meg azt, majd nyomja meg az **OK** gombot. A kijelző tájékoztat a sikeres regisztrálásról. Most elnevezheti a kézibeszélőt, a 12. oldalon leírtak szerint.

**Az alapegység típusától függően, a PARK számot feltüntető címke a csatlakozó aljzat fedele mögött, a csatlakozó aljzat fedelén vagy az alapegység alján található.*

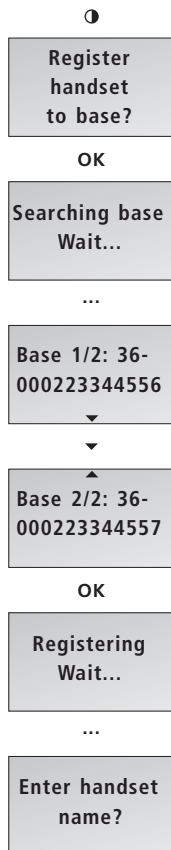

A kézibeszélő elnevezése

Enter handset name?

OK

A_a ABCDEF...

◀ ▶
 OK

Kit|
 ...klmnopqrstu...

◀ ▶
 OK

Kitchen|
 A_a abcdef...

OK

Kitchen stored

A sikeres regisztrálás után, a kijelző kéri, hogy nevezze el a kézibeszélőt. Ez akkor praktikus, ha Önnek egynél több kézibeszélője van. Elnevezheti például a kézibeszélőt arról a helyiségről, ahova azt helyezte, vagy arról a személyről, aki azt a leggyakrabban használja. **Ezt az adatot később is megadhatja, ha akarja.**

- > A kijelző kéri, hogy adja meg a nevet.
- > Ahhoz, hogy ezt megtehesse, nyomja meg az **OK** gombot, vagy nyomja meg a **C** gombot, ha ki akarja hagyni ezt a lépést.
- > A betűket a **Navigációs gomb** jobbra és balra nyomásával választhatja ki. Kis és a nagybetűket egyaránt használhat. Válassza az **A_a** gombot, a kis és nagybetűk közötti átkapcsolásra, és az **A@**, hogy nyelvspecifikus* írásjeleket használhasson.
- > A kiválasztott betűt tárolja az **OK** gomb megnyomásával. Nagybetű beírása után, a kurzor automatikusan a kisbetűkre áll át. Szóköz vagy jel, például '&', bevitele után, a kurzor automatikusan a nagybetűkre áll át.
- > Miután a név beírása megtörtént, nyomja a **Navigációs gombot** balra vagy jobbra, hogy a kurzor a jelre álljon.
- > Az **OK** gomb megnyomásával tárolja a nevet. Most beállíthatja a pontos időt és a dátumot.


Ha olyan kézibeszélőt regisztrált az alapegységnél, amelynek korábban már nevet adott, akkor a regisztrálás végén az a név jelenik meg a kijelzőn. Ha ugyanazt a nevet kívánja használni, mozgassa a kurzort a jelre, és nyomja meg az **OK** gombot.

*'Az A_a' és az 'A@' csak akkor használható, ha a kézibeszélőt BeoLine alapegységgel használja.

Miután regisztrálta a kézibeszélőt és elnevezte azt, a kijelző kéri, hogy állítsa be a pontos időt és a dátumot. Akkor látható a pontos idő, ha a telefont nem használják, és nincs új információ a kijelzőn. A pontos idő és a dátum látható a hívófél azonosító és az újrachívási adatokkal együtt is.

- > *Set time and date?* (Beállítja a pontos időt és a dátumot?) üzenet látható.
- > Nyomja meg az **OK** gombot, ha be akarja állítani az időt és a dátumot, vagy nyomja meg a **C** gombot, ha át akarja ugorni ezt a lépést.
- > Az év kiválasztásához nyomja a **Navigációs gombot** felfele vagy lefele.
- > A tároláshoz nyomja meg az **OK** gombot, majd lépjen tovább a hónap beállítására.
- > Állítsa be a hónapot, a napot, az órát és a percet a **Navigációs gomb** felfele vagy lefele nyomásával, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- > A kézibeszélő megkérdezi, hogy szeretne-e további kézibeszélőket* regisztrálni. Nyomja meg az **OK** gombot, ha további kézibeszélőket akar regisztráltatni, vagy a **C** gomb megnyomásával lépjen ki a menüből.

*Ez csak akkor lehetséges, ha a kézibeszélőt a BeoLine alapegységgel használja.

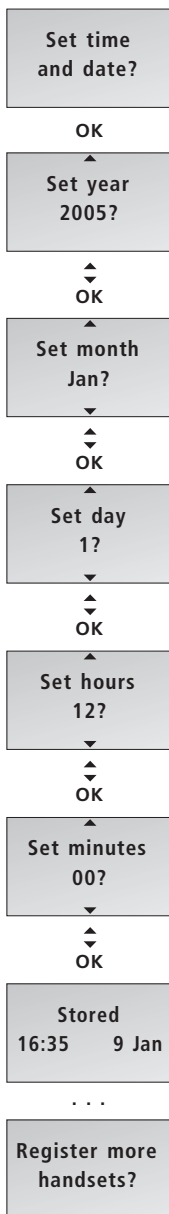

Elhelyezés és környezet

A telefont nem szabad párás, poros vagy szennyezett környezetben elhelyezni, és védeni kell a közvetlen napfénytől és a folyadékoktól. Ügyeljen arra, hogy a kézibeszélő töltésre szolgáló érintkezői ne érintkezzenek fémmel vagy zsíros részekkel.



A BeoCom 2 tisztítása

Tisztítsa a BeoCom 2 készüléket pár csepp enyhe mosószert tartalmazó, nedves puha ruhával. A kézibeszélő és a töltő töltési érintkezőinek tisztításához – és **csakis** ezekhez a részekhez – használjon fültisztító pálcikát és izopropil-alkoholt. Ne használjon izopropil-alkoholt a kézibeszélő vagy a töltő más részeinek tisztítására!

Vegye figyelembe, hogy a kézibeszélő felülete megsérülhet a durva kezeléstől, például ha kemény vagy durva felületekhez csapódik vagy dörzsölődik.

A BeoCom 2-t, csak az ábrán látható Bang & Olufsen tartozékokkal szabad használni:

- Asztali-töltő
- Fali-töltő

Tárgymutató

A tárgymutató a témák szerint lett ábécé sorrendbe rendezve.

Mindegyik témánál megadtuk a vonatkozó fejezetet és az oldalszámot. A fejezetek oldalszáma az 'Útmutató' jelzéssel vannak ellátva, ha az Útmutatóban találhatóak. A megjegyzés nélküli oldalszámok a jelen kézikönyv oldalaira hivatkoznak.

Alapegység

A kézibeszélő regisztrálása az alapegységnél, 10

A Base (Alapegység) menü, Útmutató 26. o.

A BeoLine alapegység, 10

Hogyan tegyük a kézibeszélőt 'személyessé' vagy 'egységessé', Útmutató 31. o.

Akkumulátor

A kézibeszélő akkumulátorának töltése, 8

Beállítások

A Base (Alapegység) menü, Útmutató 26. o.

A dátum és a pontos idő beállítása, 13

A Flash Time (Villogási idő) menü, Útmutató 27.o.

A hangerő és a mikrofon, Útmutató 6. o.

A Handset (Kézibeszélő) menü, Útmutató 26. o.

A kézibeszélő csengőjének elnémítása, Útmutató 5. o.

A kézibeszélő elnevezése, 12

A Language (Nyelv) menü, Útmutató 27. o.

A News Indicator (Eseményjelzés) menü, Útmutató 26. o.

A Ringer (Csengő) menü, Útmutató 26. o.

A Switchboard (Kapcsolótábla) menü, Útmutató 27. o.

A Time and date (Pontos idő és dátum) menü, Útmutató 26. o.

Egy elsődleges szám beállítása, Útmutató 25. o.

Hangerősség beállítása az audió/ videó termékeken, Útmutató 22. o.

Hogyan tegyük a kézibeszélőt 'személyessé' vagy 'egységessé', Útmutató 31. o.

BeoLine

A BeoLine alapegység, 10

A kézibeszélő regisztrálása az alapegységnél, 10

BeoLink

Hangerősség beállítása az audió/ videó termékeken, Útmutató 22. o.

Csengőhang

A kézibeszélő csengetésének elnémítása, Útmutató 4. o.

A kézibeszélő csengőjének elnémítása, Útmutató 5. o.

A Ringer (Csengő) menü, Útmutató 26. o.

Elhelyezés

Elhelyezés és környezet, 14

Hívófél-azonosító

A Hívófél-azonosítási lista vagy az Újrahívási lista tartalmának törlése, Útmutató 20. o.

A hívófél-azonosító használata, Útmutató 12. o.

Az Újrahívási és a Hívófél-azonosító számok tárolása, Útmutató 19. o.

Egy adott hívófél-azonosító szám törlése a Hívófél-azonosítási listából Útmutató 13. o.

Hívás a Hívófél-azonosítási listából Útmutató 12. o.

Hangerő

A hangerő és a mikrofon, Útmutató 6. o.

Hangerősség beállítása az audió/
videó termékeken, *Útmutató*
22. o.

Hívások

Belső konferencia-hívás
kezdeményezése, *Útmutató* 33. o.

Hívás a Hívófél-azonosítási
listából, *Útmutató* 12. o.

Hívás az Újrahívási listából,
Útmutató 10. o.

Hívások kezdeményezése és
fogadása, *Útmutató* 4. o.

Keresés a telefonkönyvben és
hívás kezdeményezés,
Útmutató 9. o.

Külső hívás átirányítása,
Útmutató 32. o.

Mellékállomások számainak
tárolása a telefonkönyvben és
hívása a telefonkönyv
segítségével, *Útmutató* 23. o.

Másik kézibeszélő hívása,
Útmutató 30. o.

Szám tárolása hívás után,
Útmutató 7. o.

Karbantartás

A BeoCom 2 tisztítása, 14

Keresés

Hívás a Hívófél-azonosítási
listából, *Útmutató* 12. o.

Hívás az Újrahívási listából,
Útmutató 10. o.

Keresés a telefonkönyvben és
hívás kezdeményezés,
Útmutató 9. o.

Kijelzők és menük

Az új, nem fogadott hívások
megjelenítése, 6

A kézibeszélő kijelzője, 6

A főmenü opciói, 6

Egy kiválasztott kimenő hívás
adatainak megtekintése,
Útmutató 10. o.

Hibaelhárítás a kijelzőn keresztül
- az *Alert* (Figyelemfelhívás)
menü, 7

Konferencia-hívás

A Hívófél-azonosítási lista vagy
az Újrahívási lista tartalmának
törlése, *Útmutató* 20. o.

Belső konferencia-hívás
kezdeményezése, *Útmutató* 33. o.

Egy bizonyos hívófél-azonosító
törlése a listából, *Útmutató* 13. o.

Egy bizonyos Újrahívás törlése
a listából, *Útmutató* 11. o.

Kézibeszélő

A dátum és a pontos idő
beállítása, 13

A *Handset* (Kézibeszélő) menü
Útmutató 26. o.

A kézibeszélő akkumulátorának
töltése, 8

A kézibeszélő csengetésének
elnémítása, *Útmutató* 4. o.

A kézibeszélő csengőjének
elnémítása, *Útmutató* 5. o.

A kézibeszélő elnevezése, 12

A kézibeszélő kijelzője, 6. o.

A kézibeszélő regisztrálása az
alapegységnél, 10

A kézibeszélő számgombjai, 4

Egy név és egy szám bevitele a
telefonkönyvbe, *Útmutató* 14. o.

Egy név vagy egy szám
szerkesztése a telefonkönyvben,
Útmutató 16. o.

Hogyan tegyük a kézibeszélőt
'személyessé' vagy
'egységessé', *Útmutató* 31. o.

Másik kézibeszélő hívása,
Útmutató 30. o.

Mellékállomások számai

Mellékállomások számainak
tárolása a telefonkönyvben
és hívása a telefonkönyv
segítségével, *Útmutató* 23. o.

Mikrofon

A hangerő és a mikrofon,
Útmutató 6. o.

Regisztrálás

A BeoLine alapegység, 10

A kézibeszélő első regisztrálása az alapegységénél, 10

Szerkesztés

Egy név és szám törlése a telefonkönyvből, *Útmutató 18. o.*

Tartozékok

A BeoCom 2 tartozékai, 14. o.

Telefonkönyv

Az Újrahívási és a Hívófél-azonosító számok tárolása, *Útmutató 19. o.*

Egy név és egy szám bevitele a telefonkönyvbe, *Útmutató 14. o.*

Egy név vagy egy szám szerkesztése a telefonkönyvben, *Útmutató 16. o.*

Egy név vagy egy szám törlése a telefonkönyvből, *Útmutató 18. o.*

Keresés a telefonkönyvben és hívás kezdeményezés, *Útmutató 9. o.*

Mellékállomások számainak tárolása a telefonkönyvben és hívása a telefonkönyv segítségével, *Útmutató 23. o.*

Szám tárolása hívás után, *Útmutató 7. o.*

Törlés

Egy név vagy egy szám törlése a telefonkönyvből, *Útmutató 18. o.*

Töltés

A kézibeszélő akkumulátorának töltése, 8

Újrahívás

A Hívófél-azonosítási lista vagy az Újrahívási lista tartalmának törlése, *Útmutató 20. o.*


Az Újrahívás használata, *Útmutató 10. o.*

Az Újrahívási és a Hívófél-azonosító számok tárolása, *Útmutató 19. o.*

Egy bizonyos Újrahívás törlése a listából, *Útmutató 11. o.*

Egy kiválasztott kimenő hívás adatainak megtekintése, *Útmutató 10. o.*

Hívás az Újrahívási listából, *Útmutató 10. o.*

 Ez a termék megfelel az EGK
89/336 és a 73/23 sz.
irányelveknek.

*A műszaki jellemzők, a funkciók és
ezáltal a kezelés módosításának joga
külön értesítés nélkül fenntartva!*

