

Guida introduttiva

Prima di iniziare ...

La presente Guida contiene istruzioni su come configurare e utilizzare il ricevitore BeoCom 2 con una base BeoLine.

Il ricevitore può essere utilizzato anche con altre basi, quali BeoCom 6000, BeoLine PSTN e BeoLine ISDN, ma alcune funzioni hanno effetti diversi o non risultano disponibili. Nella Guida sono descritte anche le differenze.

Tastiera e display, 4

Questo capitolo fornisce una descrizione del ricevitore BeoCom 2 e delle sue caratteristiche, inclusa la disposizione della tastiera e le informazioni visualizzate sul display.

Registrazione e configurazione del ricevitore, 8

Questo capitolo descrive come caricare la batteria, registrare il ricevitore a una base BeoLine, impostare ora e data e selezionare l'ambiente per il ricevitore.

Informazioni per l'utente ..., 14

Questo capitolo fornisce informazioni sulle circostanze in cui ci si aspetta che BeoCom 2 funzioni correttamente.

Procedere nel seguente modo per configurare BeoCom 2:

- 1 Collegare il caricabatteria come descritto nella relativa guida
- 2 Caricare la batteria del ricevitore per almeno un'ora
- 3 Collegare la base BeoLine come descritto nella relativa guida
- 4 Registrare il ricevitore alla base.

Non allungare o modificare la base o il cavo dell'alimentazione del caricatore, poiché ciò provoca un cattivo funzionamento del prodotto.

Tastiera del ricevitore



Se il telefono non è in uso, sul display vengono visualizzati il nome del ricevitore e l'ora corrente. Se il ricevitore non è stato denominato, ne viene visualizzato il posto che occupa nell'impianto telefonico (1-8).*

Le informazioni e i menu sono visualizzati sul display



Il puntatore, posto sopra il tasto OK, consente di spostarsi tra i menu. Spostare il puntatore verso l'alto, verso il basso, a sinistra o a destra. Spostare il puntatore verso l'alto o verso il basso per regolare il volume durante una chiamata

- OK**
- Consente di accettare e salvare voci e selezioni sul display
 - In base allo stato del telefono, premere OK consente di accedere a funzioni o opzioni aggiuntive che possono essere visualizzate premendo il puntatore verso l'alto o verso il basso
 - Premere e tenere premuto per spegnere il ricevitore

0 - 9 Tasti per digitare i numeri di telefono


***** **#** Questi tasti vengono utilizzati nella composizione dei numeri di telefono per consentire l'inoltro delle chiamate e accedere ad altri servizi automatizzati

b Consente di collegare e scollegare il microfono e di inserire una pausa durante la composizione di un numero di telefono


- R** Questo tasto viene utilizzato insieme ai servizi di inoltro e attesa delle chiamate e ad altri servizi automatizzati
- C** Premere per eliminare l'ultima voce salvata. Premere e tenere premuto per abbandonare una funzione
- AV** Premere per regolare il volume di impianti audio e video Bang & Olufsen
- INT** Premere per poter chiamare un ricevitore interno. È quindi possibile scorrere l'elenco dei ricevitori con il puntatore oppure selezionarne uno premendone il relativo numero (1-8*)
- Premere per iniziare e terminare una chiamata. Premere per accendere il ricevitore

**Le basi BeoCom 6000, BeoLine PSTN e BeoLine ISDN consentono di registrare solo fino a sei ricevitori.*


Display del ricevitore

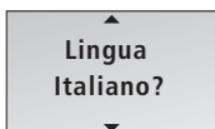

Una freccia di colore nero indica che vi sono altre opzioni disponibili se si preme il puntatore nella direzione indicata.

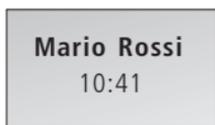

Una linea nera indica una chiamata attiva.

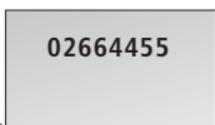

Una linea lampeggiante indica una chiamata in entrata.



Una linea tratteggiata indica una chiamata attiva su un altro ricevitore.

Per accendere il display ...

- > Premere **OK** mentre il ricevitore è in standby.
- > Spostare il **puntatore** verso il basso per visualizzare le opzioni sul display.
- > Premere **OK** per selezionare un'opzione.

Opzioni del menu principale

- *Elenco rich.* ... Per accedere all'elenco delle chiamate in uscita. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 10 della Guida.
- *Elenco ID* ... Per accedere all'elenco delle chiamate ricevute. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 12 della Guida.
- *Silenzioso?* ... Per disattivare la suoneria del ricevitore. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 5 della Guida.
- *Elim. elenchi** ... Per eliminare il contenuto degli elenchi di richiamata e ID. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 20 della Guida.
- *Impostazioni* ... Per attivare, regolare o disattivare funzioni. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 26 della Guida.

Visualizzazione delle ultime chiamate senza risposta

Quando il ricevitore è in standby, sul display vengono visualizzate tutte le chiamate ricevute alle quali non si è risposto. Il menu non viene visualizzato dopo che le chiamate sono state controllate e le informazioni a queste relative sono state spostate nell'elenco ID.

Sul display viene visualizzato il messaggio "3 nuove chiam" ...

- > Premere **OK** per visualizzare il numero, l'ora e la data dell'ultima chiamata. Se il nome è salvato nella rubrica, questo viene visualizzato al posto del numero. Per non visualizzare le informazioni per le nuove chiamate, spostare il puntatore verso il basso.
- > Spostare il **puntatore** verso il basso per visualizzare le altre chiamate.
- > Dopo aver visualizzato le ultime chiamate, premere **C** per uscire dal menu.

**NOTA: ciò è possibile solo se il ricevitore viene utilizzato con una base BeoLine.*

Risoluzione dei problemi dal display: il menu Avviso

Se sussistono delle condizioni che impediscono oppure influiscono in qualche modo sull'utilizzo ottimale del telefono, sul display viene visualizzato *Avviso* mentre il ricevitore è in standby e continua a essere visualizzato fintanto che sussistono tali condizioni.

Se "Avviso" è visualizzato sul display ...

- > Premere **OK** per visualizzare la causa dell'avviso.
- > Spostare il **puntatore** verso il basso per visualizzare se vi sono altre cause.
- > Premere **OK** per modificare le impostazioni che interessano, se possibile.
- > Spostare il **puntatore** verso l'alto o verso il basso per regolare le impostazioni, quindi premere **OK** per memorizzarle.

Per non visualizzare l'avviso, spostare il puntatore verso il basso.

Altri messaggi visualizzati quando il telefono è in standby:

Registrare ricevitore?

Il ricevitore non è registrato a una base. Premere OK per avviare la prima procedura di configurazione.

Salotto Silenzioso

Il ricevitore è silenzioso. Premere OK per disattivare questa funzione.

Contatto con la base assente

Non vi è collegamento tra la base e il ricevitore.

Linea occupata

*La linea è occupata. Premere **⏸**, quindi OK per inserirsi in una conversazione in corso. Ciò è possibile solo se il ricevitore viene utilizzato con una base BeoLine.*

Caricare la batteria del ricevitore

Il ricevitore si ricarica automaticamente quando viene posizionato nel caricatore. Per ragioni di sicurezza la batteria non viene caricata in fabbrica prima della spedizione dell'apparecchio. Si consiglia di caricare il ricevitore per almeno un'ora prima di registrarlo per la prima volta.



Informazioni sul caricamento ...

- Il caricatore deve essere collegato alla rete dell'alimentazione.
- La batteria si ricarica completamente in quattro ore.
- Il tempo massimo di conversazione per ogni ricarica è di circa 15 ore.
- Il tempo di standby per ogni ricarica è di circa 180 ore.


Il ricevitore controlla il caricamento della batteria, pertanto è sempre possibile inserirlo nel caricatore dopo l'uso, anche se la batteria non necessita di ricarica. Lasciare il ricevitore inserito nella base non riduce la durata della batteria.

**Ricaricare la
batteria**

Sul display del ricevitore viene visualizzato un messaggio quando la batteria ha bisogno di essere caricata. Se è in corso una chiamata, viene anche emesso un segnale acustico dal ricevitore.


Dopo aver caricato la batteria è possibile accendere il ricevitore e procedere alla prima configurazione. La prima operazione riguarda la selezione della lingua di visualizzazione delle informazioni.

- > Premere **OK** per accendere il ricevitore. Viene brevemente visualizzato il logo Bang & Olufsen.
- > Sul display viene richiesto di selezionare una lingua.
- > Spostare il **puntatore** verso il basso per selezionare una lingua.
- > Premere **OK** per memorizzare la lingua selezionata. È adesso possibile registrare il ricevitore come descritto nella pagina successiva.

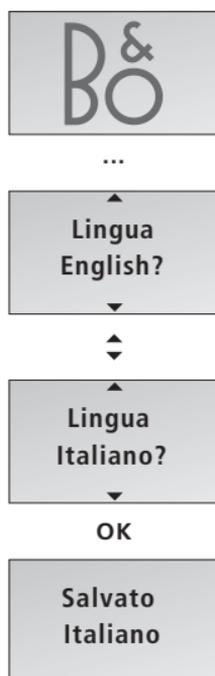

Registrazione del ricevitore a una base

Perché la base e il ricevitore possano comunicare, è necessario che il ricevitore venga registrato a una base. È possibile registrare fino a otto* ricevitori alla stessa base, ma non è possibile registrare uno stesso ricevitore a più basi.

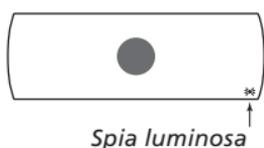

La base BeoLine.


> Scollegare la base dall'alimentazione di rete per almeno due secondi e poi ricollegarla. La spia luminosa lampeggia e si hanno cinque minuti di tempo per eseguire la registrazione.

In questo tempo, procedere nel modo descritto nella pagina che segue.

**Le basi BeoCom 6000, BeoLine PSTN e BeoLine ISDN consentono di registrare solo fino a sei ricevitori.*

- > Premere **OK** per accendere il ricevitore. Il messaggio *Registrare ricevitore?* viene visualizzato sul display.
- > Premere **OK**. Il ricevitore cerca una base libera.
- > Dopo aver individuato una base, viene visualizzato il numero* che la identifica. Confrontare il numero con quello riportato sulla base.
- > Se i numeri non coincidono, spostare il **puntatore** verso il basso per visualizzare le basi disponibili. Se la base desiderata non viene visualizzata, verificare che questa sia disponibile per eseguire la registrazione e ripetere la procedura.
- > Se i numeri corrispondono, premere **OK** per registrare il ricevitore alla base.
- > Se viene richiesto di immettere un codice PIN, immettere il codice PIN, quindi premere **OK**. Sul display viene segnalato quando la registrazione è completata. È quindi possibile denominare il ricevitore come descritto a pagina 12.

**A seconda del tipo di base di cui si dispone, l'etichetta con il numero identificativo può trovarsi dietro il coperchio delle prese, sul coperchio delle prese oppure sul fondo della base.*

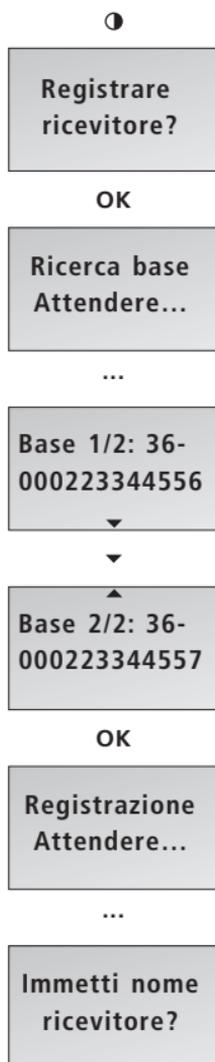

Denominazione del ricevitore

Immetti nome
ricevitore?

OK

☐ A_a ABCDEF...

◀ ▶
OK

Cu|
...klmnopqrstu...

◀ ▶
OK

Cucina|
☐ A_a abcdef...

OK

Cucina
Salvato

Dopo aver completato la registrazione viene richiesto di denominare il ricevitore. Ciò è utile se si dispone di più ricevitori. È possibile denominare il ricevitore, ad esempio, con il nome della stanza in cui è collocato oppure con il nome della persona che lo utilizza più di frequente. Se si desidera, questa impostazione può essere immessa successivamente.

- > Sul display viene visualizzata la richiesta di immissione di un nome.
- > Per farlo, premere **OK** oppure premere **C** per saltare questo passaggio.
- > Spostare il **puntatore** verso sinistra o verso destra per selezionare i caratteri. È possibile utilizzare lettere maiuscole e lettere minuscole. Selezionare **A_a** per passare dalle lettere maiuscole alle lettere minuscole e **A@** per utilizzare lettere specifiche della propria lingua*.
- > Premere **OK** per memorizzare la lettera selezionata. Dopo aver memorizzato una lettera maiuscola, il cursore immette automaticamente lettere minuscole. Se viene memorizzato uno spazio o un simbolo, ad esempio "&", il cursore immette automaticamente lettere maiuscole.
- > Dopo aver immesso il nome, spostare il **puntatore** verso sinistra o verso destra per portare il cursore sul simbolo ☐.
- > Premere **OK** per memorizzare il nome. È adesso possibile impostare l'ora e la data.


Se viene registrato un ricevitore già denominato, il nome viene visualizzato sul display al termine della registrazione. Per utilizzare lo stesso nome, portare il cursore sul simbolo ☐, quindi premere **OK**.

*"A_a" e "A@" sono disponibili solo se il ricevitore viene utilizzato con la base BeoLine.

Dopo aver registrato e denominato il ricevitore, sul display viene visualizzato un messaggio che richiede di impostare l'ora e la data. L'ora viene visualizzata quando il telefono non è in uso e quando sul display non compaiono informazioni nuove. L'ora e la data sono visualizzate anche insieme alle informazioni relative all'ID di chi chiama e alla funzione di richiamata.

- > Viene visualizzato il messaggio *Impostare ora e data?*
- > Premere **OK** per impostare l'ora e la data oppure premere **C** per saltare questo passaggio.
- > Spostare il **puntatore** verso l'alto o verso il basso per impostare l'anno.
- > Premere **OK** per memorizzare e procedere con l'impostazione del mese.
- > Per impostare il mese, il giorno, l'ora e i minuti, spostare il **puntatore** verso l'alto o verso il basso, quindi premere **OK**.
- > Viene richiesto di registrare altri ricevitori*. Premere **OK** per poter registrare altri ricevitori oppure **C** per uscire dal menu.

*Ciò è possibile solo se il ricevitore viene utilizzato con la base BeoLine.

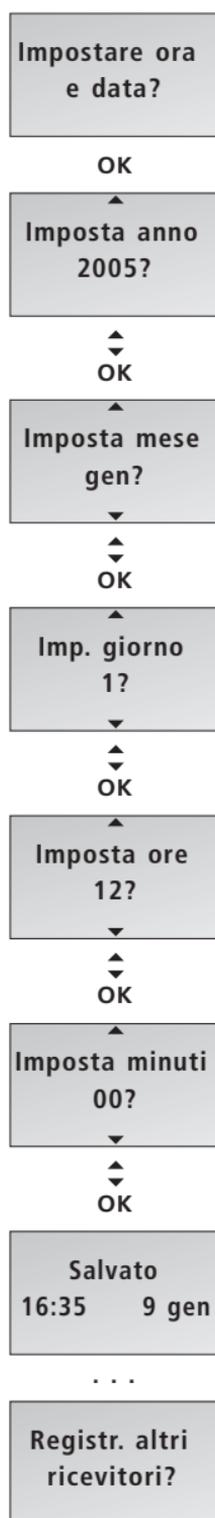

Collocazione del telefono

Il telefono non deve essere collocato in un ambiente umido, polveroso o sporco né esposto alla luce diretta del sole o entrare in contatto con liquidi. Non toccare i contatti per la ricarica dell'apparecchio con oggetti unti o di metallo.



Pulizia di BeoCom 2

Per pulire BeoCom 2 è sufficiente utilizzare un panno morbido, inumidito con alcune gocce di detergente delicato. Per pulire i contatti per la ricarica del caricatore e del ricevitore, e **solo** questi componenti, utilizzare un cotton fioc e dell'alcol isopropilico. Non utilizzare alcol isopropilico per pulire altri componenti del caricatore o del ricevitore.

Tenere presente che la superficie del ricevitore potrebbe danneggiarsi se maneggiata incautamente, ad esempio in seguito a urti e graffi contro superfici dure o ruvide.

È possibile utilizzare BeoCom 2 solo con gli accessori Bang & Olufsen mostrati:

- Caricatore da tavolo
- Caricatore a parete

Indice

L'indice è ordinato alfabeticamente per argomento. I riferimenti ai capitoli più rilevanti e ai rispettivi numeri di pagina sono riportati sotto ogni argomento. I numeri di pagina dei capitoli inclusi nella Guida sono preceduti dal termine "Guida". I numeri di pagina non preceduti da questo termine si riferiscono ai capitoli nel presente manuale.

Accessori

Accessori di BeoCom 2, 14

Base

Il menu *Base*, Guida pag. 26

Impostazione di un ricevitore come "personale" o "comune", Guida pag. 31

La base BeoLine, 10

Registrazione del ricevitore a una base, 10

Batteria

Caricamento della batteria del ricevitore, 8

BeoLine

La base BeoLine, 10

Registrazione del ricevitore a una base, 10

BeoLink

Regolazione del volume di prodotti audio/video, Guida pag. 22

Caricamento

Caricamento della batteria del ricevitore, 8

Chiamate

Chiamare e rispondere, Guida pag. 4

Chiamata dall'elenco di richiamata, Guida pag. 10

Chiamata dall'elenco ID, Guida pag. 12

Chiamata e memorizzazione di numeri di interno nella rubrica, Guida pag. 23

Chiamata verso un altro ricevitore, Guida pag. 30

Come chiamare in conferenza interna, Guida pag. 33

Come consultare la rubrica e chiamare, Guida pag. 9

Memorizzazione di un numero dopo una chiamata, Guida pag. 7

Trasferimento di chiamate esterne, Guida pag. 32

Chiamate in conferenza

Come chiamare in conferenza interna, Guida pag. 33

Display e menu

Display delle ultime telefonate senza risposta, 6

Il display del ricevitore, 6

Opzioni del menu principale, 6

Risoluzione dei problemi dal display: il menu *Avviso*, 7

Visualizzazione delle informazioni per una chiamata in uscita selezionata, Guida pag. 10

Eliminazione

Eliminazione del contenuto dall'elenco ID o di richiamata, Guida pag. 20

Eliminazione di un ID chiamante specifico dall'elenco, Guida pag. 13

Eliminazione di un nome o di un numero dalla rubrica, Guida pag. 18

Eliminazione di un numero dall'elenco di richiamata, Guida pag. 11

ID chiamante

Chiamata dall'elenco ID, Guida pag. 12

Eliminazione del contenuto dall'elenco ID o di richiamata, *Guida pag. 20*

Eliminazione di un ID chiamante specifico dall'elenco, *Guida pag. 13*

Memorizzazione dei numeri di ricomposizione e dell'ID chiamante, *Guida pag. 19*

Utilizzo dell'ID chiamante, *Guida pag. 12*

Impostazioni

Denominazione del ricevitore, *12*

Il menu *Base*, *Guida pag. 26*

Il menu *Centralino*, *Guida pag. 27*

Il menu *Lingua*, *Guida pag. 27*

Il menu *Novità*, *Guida pag. 26*

Il menu *Ora e data*, *Guida pag. 26*

Il menu *Ricevitore*, *Guida pag. 26*

Il menu *Suoneria*, *Guida pag. 26*

Il menu *Tempo flash*, *Guida pag. 27*

Impostazione della data e dell'ora, *13*

Impostazione di un numero principale, *Guida pag. 25*

Impostazione di un ricevitore come "personale" o "comune", *Guida pag. 31*

Regolazione del volume di prodotti audio/video, *Guida pag. 22*

Ricevitore silenzioso, *Guida pag. 5*

Volume e microfono, *Guida pag. 6*

Manutenzione

Pulizia di BeoCom 2, *14*

Microfono

Volume e microfono, *Guida pag. 6*

Modifica

Eliminazione di un nome e di un numero dalla rubrica, *Guida pag. 18*

Immissione di un nome e di un numero nella rubrica, *Guida pag. 14*

Modifica di un nome o di un numero nella rubrica, *Guida pag. 16*

Numeri di interno

Chiamata e memorizzazione di numeri di interno nella rubrica, *Guida pag. 23*

Posizionamento

Collocazione del telefono, *14*

Registrazione

La base BeoLine, *10*

Prima registrazione del ricevitore a una base, *10*

Ricerca

Chiamata dall'elenco di richiamata, *Guida pag. 10*

Chiamata dall'elenco ID, *Guida pag. 12*

Come consultare la rubrica e chiamare, *Guida pag. 9*

Ricevitore

Caricamento della batteria del ricevitore, *8*

Chiamata verso un altro ricevitore, *Guida pag. 30*

Denominazione del ricevitore, *12*

Disattivare la suoneria del ricevitore, *Guida pag. 4*

Il display del ricevitore, *6*

Il menu *Ricevitore*, *Guida pag. 26*

Impostazione della data e dell'ora, *13*

Impostazione di un ricevitore come "personale" o "comune", *Guida pag. 31*

Registrazione del ricevitore a una base, *10*

Ricevitore silenzioso, *Guida pag. 5*

Tasti del ricevitore, *4*

Richiamata

Chiamata dall'elenco di richiamata, *Guida pag. 10*

- Eliminazione del contenuto dall'elenco ID o di richiamata, *Guida pag. 20*
- Eliminazione di un numero dall'elenco di richiamata, *Guida pag. 11*
- Memorizzazione dei numeri di ricomposizione e dell'ID chiamante, *Guida pag. 19*
- Utilizzo della funzione di richiamata, *Guida pag. 10*
- Visualizzazione delle informazioni per una chiamata in uscita selezionata, *Guida pag. 10*

Rubrica

- Chiamata e memorizzazione di numeri di interno nella rubrica, *Guida pag. 23*
- Come consultare la rubrica e chiamare, *Guida pag. 9*
- Eliminazione di un nome o di un numero dalla rubrica, *Guida pag. 18*
- Immissione di un nome e di un numero nella rubrica, *Guida pag. 14*
- Memorizzazione dei numeri di ricomposizione e dell'ID chiamante, *Guida pag. 19*
- Memorizzazione di un numero dopo una chiamata, *Guida pag. 7*
- Modifica di un nome o di un numero nella rubrica, *Guida pag. 16*

Suoneria

- Disattivare la suoneria del ricevitore, *Guida pag. 4*
- Il menu *Suoneria*, *Guida pag. 26*
- Ricevitore silenzioso, *Guida pag. 5*

Volume

- Regolazione del volume di prodotti audio/video, *Guida pag. 22*
- Volume e microfono, *Guida pag. 6*

 Questo prodotto soddisfa le condizioni indicate nelle direttive UE 89/336 e 73/23.

Le specifiche tecniche, le funzioni e relativo uso sono soggetti a modifica senza obbligo di preavviso.



3510927110900002