

Komme i gang

## **Før du starter ...**

Denne veiledningen inneholder instruksjoner om hvordan du installerer og bruker BeoCom 2-håndsettet med en BeoLine-base.

Du kan også bruke håndsettet med andre baser, som for eksempel en BeoCom 6000-base, en BeoLine PSTN-base eller en BeoLine ISDN-base. Merk imidlertid at noen funksjoner fungerer forskjellig eller ikke er tilgjengelige når du bruker håndsettet med en av disse basene. Forskjellene er beskrevet i denne veiledningen.

## Innhold

### **Tastatur og display, 4**

Dette kapitlet gir en oversikt over BeoCom 2-håndsettet og dets funksjoner, deriblant tastaturlayout og displayinformasjon.

### **Melde opp og stille inn håndsettet, 8**

Dette kapitlet beskriver hvordan du lader batteriet, melder opp håndsettet på en BeoLine-base, stiller inn klokkeslett og dato og velger egnede omgivelser for håndsettet.

### **Til informasjon ..., 14**


Dette kapitlet gir deg informasjon om omgivelsesforhold som BeoCom 2 kan forventes å fungere under.

Følg denne prosedyren når du stiller inn BeoCom 2:

- 1 Koble til laderen slik det beskrives i håndboken til laderen
- 2 Lad håndsettet i minst en time
- 3 Koble til BeoLine-basen slik det er beskrevet i håndboken for basen
- 4 Meld opp håndsettet på basen.

*Ikke skjõt eller endre ledningen til basen eller laderen på noen måte, dette fører til at produktet ikke fungerer!*

## Håndsettastatur

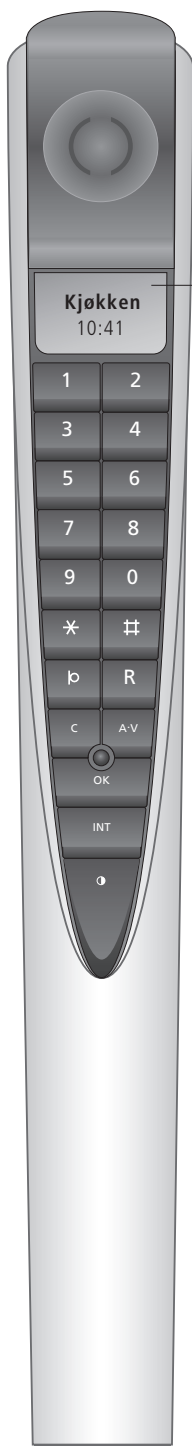

Når telefonen er inaktiv, viser displayet navnet på håndsettet og gjeldende klokkeslett. Hvis du ikke har gitt håndsettet et navn, vises håndsettets nummer i telefonsystemet (1–8\*) i stedet.

Vis informasjonen på displayet og bla gjennom menyene



Styretappen, som er plassert over OK-tasten, brukes til menynavigering. Skyv styretappen opp, ned, til venstre eller til høyre. Skyv styretappen opp eller ned for å justere volumet under et anrop

- OK**
- Godta og lagre oppføringer eller valg i displayet
  - Avhengig av status for telefonen kan du trykke på OK for å få tilgang til ekstrarfunksjoner eller -alternativer som du kan vise ved å skyve styretappen ned
  - Trykk og hold nede for å slå av håndsettet

**0 – 9** Talltaster for å taste inn telefonnumre


**\*** Brukes for telefonnumre, viderekobling  
**#** av samtaler og andre automatiske tjenester

**b** Kobler mikrofonen til eller fra – brukes også til å sette inn en pause i et telefonnummer


- R** Brukes i forbindelse med viderekobling av samtaler, samtale venter og andre automatiske tjenester
- C** Trykk for å fjerne den siste oppføringen. Trykk og hold nede for å gå ut av en funksjon
- AV** Trykk for å justere volumet på lyd- og videosystemer fra Bang & Olufsen
- INT** Trykk for å ringe opp et internt håndsett. Deretter kan du se gjennom listen over håndsett med styretappen, eller velge et håndsett ved å trykke på nummeret for håndsettet (1–8\*)
- Trykk for å foreta og avslutte et anrop. Trykk for å slå på håndsettet

*\*Hvis du bruker en BeoCom 6000-base, en BeoLine PSTN-base eller en BeoLine ISDN-base, kan du kun registrere seks håndsett.*


## Håndsettdisplayet




En svart pil angir at det finnes flere alternativer hvis du skyver styretappen i den viste retningen.



En svart linje indikerer et aktivt anrop.



En blinkende linje indikerer et innkommende anrop.



En stiplet linje indikerer et aktivt anrop på et annet håndsett.

### Åpne displayet ...

- > Trykk **OK** mens håndsettet er i standby.
- > Skyv **styretappen** ned for å vise alternativer i displayet.
- > Trykk **OK** for å velge et alternativ.

### Alternativer i hovedmenyen

- *Repetert-liste* ... Få tilgang til listen over utgående anrop. Se side 10 i håndboken.
- *Vis nr.-liste* ... Få tilgang til listen over mottatte anrop. Se side 12 i håndboken.
- *Lydløs?* ... Slå av ringetonen på håndsettet. Se side 5 i håndboken.
- *Slett lister\** ... Slett innholdet i Repeter-listen og Vis nr.-listen. Se side 20 i håndboken.
- *Innstillinger* ... Aktiver, juster eller deaktiver funksjoner. Se side 26 i håndboken.

### Visning av nye, ubesvarte anrop

Når håndsettet står i standby, viser displayet eventuelle ubesvarte anrop. Menyene forsvinner når du har sett på anropene, og anropsinformasjonen flyttes til Vis nr.-listen.

### "3 nye anrop" vises i displayet ...

- > Trykk **OK** for å se nummer, klokkeslett og dato for det siste anropet. Hvis navnet er lagret i telefonboken, vises det i stedet for telefonnummeret. Hvis du ikke vil vise den nye anropsinformasjonen, skyver du bare styretappen ned.
- > Skyv **styretappen** ned for å se de andre anropene.
- > Etter at du har sett de nye anropene, trykker du på **C** for å gå ut av menyen.

*\*MERK! Dette er kun mulig hvis du bruker håndsettet med en BeoLine-base.*

### Feilsøking via displayet – Varsel-menyen

Hvis det finnes forhold som forhindrer eller på annen måte påvirker bruken av telefonen, vises *Varsel* i displayet mens håndsettet er i standby og vises så lenge forholdet gjelder.

#### *“Varsel” vises på displayet ...*

- > Trykk **OK** for å vise årsaken til varselet.
- > Skyv **styretappen** ned for å se om andre forhold gjelder.
- > Trykk **OK** for å endre aktuelle endringer hvis dette er tilgjengelig.
- > Skyv **styretappen** opp eller ned for å justere innstillinger, og trykk **OK** for å lagre dem.

*Hvis du ikke vil vise varselet, skyver du bare styretappen ned.*

### Andre meldinger i standby:

#### Melde hånds. på basen?

*Håndsettet er ikke oppmeldt på en base. Trykk OK for å starte prosedyren for første gangs oppmelding.*

#### Stue Lydløs

*Håndsettet er lydløst. Trykk OK for å kunne deaktivere lydløsfunksjonen.*

#### Ingen kontakt med basen

*Det er ikke noen forbindelse mellom basen og håndsettet.*

#### Linjen opptatt

*Linjen er opptatt. Trykk på **0**, deretter OK for å “bryte inn” i en samtale. Dette er kun mulig hvis du bruker håndsettet med en BeoLine-base.*

## Lade håndsettet

Hvis håndsettet må lades, skjer dette automatisk når håndsettet er plassert i laderen. Av sikkerhetsgrunner er batteriet ikke ladet før det sendes. Vi anbefaler at du lader håndsettet i minst én time før du går videre med førstegangs oppmelding av håndsettet.



### *Om lading ...*

- Laderen må tilkobles strømkontakten.
- Det tar fire timer å lade batteriet helt opp.
- Maksimal taletid før ny lading er cirka 15 timer.
- Standby-tid før ny lading er på cirka 180 timer.

Håndsettet kontrollerer batteriladingen, slik at du alltid kan sette håndsettet i laderen etter bruk, selv om batteriet ikke trenger lading. Du reduserer ikke batteriets levetid ved å sette håndsettet i laderen.

**Batteriet  
må lades**

Håndsettet informerer om når batteriet må lades. Hvis du har en aktiv samtale, avgis det et lydssignal fra håndsettet i tillegg.



Etter at du har ladet håndsett-batteriet, kan du slå på håndsettet og begynne prosedyren for første gangs oppmelding. Det første trinnet er å velge et språk for display-informasjon.


- > Trykk på **1** for å slå på håndsettet. Bang & Olufsen-logoen vises kort.
- > Du blir bedt om å velge et språk.
- > Skyv **styretappen** ned for å velge språk.
- > Trykk **OK** for å lagre det valgte språket. Du kan nå melde opp håndsettet slik det er beskrevet på neste side.




...



↕




OK



## Oppmelding av håndsettet på en base

For at basen og håndsettet skal kunne kommunisere, må håndsettet være oppmeldt på basen. Opptil åtte\* håndsett kan meldes opp på samme base. Du kan ikke melde opp et håndsett på mer enn én base.



> Koble basen fra strømmettet i to sekunder og koble den deretter til på nytt. Indikatorlampen lyser, og basen er åpen for oppmelding i fem minutter.


*BeoLine basen.*

Når basen er åpen for oppmelding, følger du fremgangsmåten på neste side.

*\*Hvis du bruker en BeoCom 6000-base, en BeoLine PSTN-base eller en BeoLine ISDN-base, kan du kun registrere seks håndsett.*

- > Trykk **0** for å slå på håndsettet. *Melde hånds. på basen?* vises i displayet.
- > Trykk **OK**. Håndsettet søker etter en åpen base.
- > Når det finner en base, vises PARK-nummeret\* for basen. Kontroller nummeret mot nummeret på basen.
- > Dersom numrene ikke samsvarer, skyver du **styretappen** ned slik at du ser de tilgjengelige basene. Hvis din base ikke vises, åpner du basen for oppmelding på nytt og gjentar prosedyren.
- > Hvis numrene stemmer, trykker du på **OK** for å melde opp håndsettet på basen.
- > Hvis du blir bedt om å oppgi PIN-kode, taster du inn PIN-koden og trykker på **OK**. Displayet viser når oppmeldingen er fullført. Du kan nå gi håndsettet et navn, slik det er beskrevet på side 12.

*\*Avhengig av hvilken base du har. kan etiketten med PARK-nummeret finnes bak kontaktdekslet, på kontaktdekslet eller nederst på basen.*

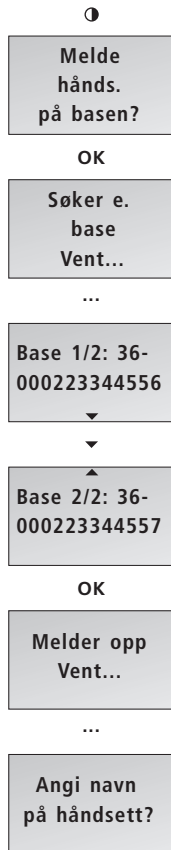

## Navngi håndsettet

Angi navn  
på håndsett?

OK

☐ A<sub>a</sub> ABCDEF...

◀ ▶  
OK

Kjøkk|  
...k l m n o p q r s t u ...

◀ ▶  
OK

Kjøkken|  
☐ A<sub>a</sub> abcdef...

OK

Kjøkken  
lagret

Når oppmeldingen er fullført, vil du bli bedt om å navngi håndsettet. Dette er praktisk hvis du har mer enn ett håndsett. Du kan for eksempel gi håndsettet navn etter hvilket rom det er plassert i eller etter personen som bruker det oftest. Du kan angi disse innstillingene senere, dersom du heller vil det.

- > Du blir bedt om å angi et navn.
- > Trykk **OK** for å gjøre det, eller trykk **C** hvis du vil hoppe over dette trinnet.
- > Skyv **styretappen** til venstre eller høyre for å velge tegn. Både store og små bokstaver er tilgjengelige. Velg A<sub>a</sub> for å bytte mellom store og små bokstaver, og A@ for å bruke bokstaver som er spesielle for ditt språk\*.
- > Trykk **OK** for å lagre de valgte bokstavene. Hvis du lagrer en stor bokstav, går markøren automatisk til de små bokstavene. Hvis du lagrer et mellomrom eller et symbol, for eksempel "&", går markøren automatisk til de store bokstavene.
- > Når navnet er fullført, skyver du **styretappen** til venstre eller høyre for å flytte markøren til ☐-symbolet.
- > Trykk **OK** for å lagre navnet. Nå kan du angi klokkeslett og dato.


Hvis du melder opp et håndsett som allerede har et navn, på basen, vises dette navnet i displayet når oppmeldingen er fullført. Hvis du vil bruke samme navn, flytter du markøren til symbolet ☐ og trykker på **OK**.

\*"A<sub>a</sub>" og "A@" er kun tilgjengelige når du bruker et håndsett med BeoLine-basen.

Etter at du har meldt opp håndsettet og gitt det navn, blir du bedt om å stille inn dato og klokkeslett. Klokkeslettet vises når telefonen ikke er i bruk og når det ikke er ny informasjon på displayet. Dato og klokkeslett vises dessuten sammen med informasjon om Vis nummer og Repeter.

- > *Angi klokkeslett og dato?* vises.
- > Trykk **OK** for å kunne stille inn klokkeslett og dato, eller trykk **C** hvis du vil hoppe over dette trinnet.
- > Skyv **styretappen** opp eller ned for å angi årstall.
- > Trykk **OK** for å lagre, og gå deretter til månedinnstillingen.
- > Angi måned, dag, time og minutt ved å skyve **styretappen** opp eller ned og trykke på **OK**.
- > Du blir bedt om å melde opp flere håndsett\*. Trykk **OK** dersom du ønsker å melde opp flere håndsett eller **C** for å gå ut av menyen.

\*Dette er kun mulig hvis du bruker håndsettet med en BeoLine-base.

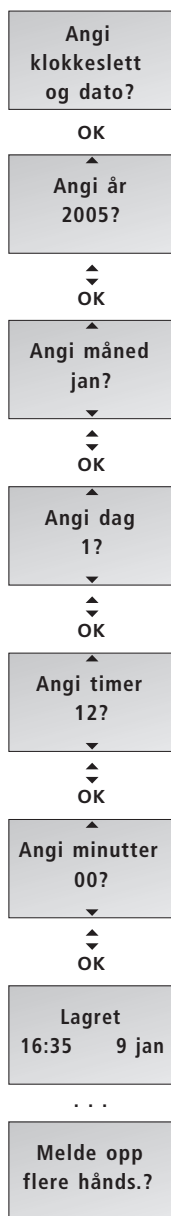

## Plassering og omgivelser

Telefonen må ikke plasseres i fuktige, støvete eller forurensede omgivelser og bør ikke utsettes for væsker eller direkte sollys. Unngå at ladekontaktene på håndsettet kommer i kontakt med metall eller fettete deler.



### Rengjøre BeoCom 2

Rengjør BeoCom 2 med en myk, fuktig klut med noen få dråper mildt rengjøringsmiddel. Bruk en bomullspinne og isopropyl-alkohol til å rengjøre kontaktene på laderen og håndsettet – og **bare** disse delene. Ikke bruk isopropyl-alkohol til å rengjøre noen andre deler av laderen eller håndsettet!

*Vær oppmerksom på at overflaten på håndsettet kan skades av røff behandling som å bli slått eller skrappt mot harde eller ru overflater.*

*BeoCom 2 kan bare brukes med det viste Bang & Olufsen-tilbehøret:*

- Bordlader
- Vegglader



## Stikkordregister

Stikkordslisten er sortert alfabetisk etter emne. Relevante kapittelreferanser og sidenumre er oppført under hvert av emnene. Sidetall til kapitler i håndboken har "Håndbok" foran seg. Sidetall uten disse bokstavene foran viser til kapitler i denne håndboken.

### Anrop

Foreta anrop fra Repeter-listen, *Håndbok s. 10*

Foreta et internt konferanseanrop, *Håndbok s. 33*

Foreta og besvare anrop, *Håndbok s. 4*

Lagre et nummer etter et anrop, *Håndbok s. 7*

Overføre eksterne anrop, *Håndbok s. 32*

Ring opp et annet håndsett, *Håndbok s. 30*

Ring opp fra Vis nr.-listen, *Håndbok s. 12*

Ring opp og lagre direkte innvalgsnumre i telefonboken, *Håndbok s. 23*

Søke i telefonboken og foreta et anrop, *Håndbok s. 9*

### Base

Base-menyen, *Håndbok s. 26*

BeoLine-basen, *10*

Oppmelding av håndsettet på en base, *10*

Stille inn et håndsett som "personlig" eller "felles", *Håndbok s. 31*

### Batteri

Lade håndsett batteriet, *8*

### BeoLine

BeoLine-basen, *10*

Oppmelding av håndsettet på en base, *10*

### BeoLink

Justere lydstyrke på lyd-/videoprodukter, *Håndbok s. 22*

### Displayer og menyer

Alternativer i hovedmenyen, *6*

Feilsøking via displayet – Varselmenyen, *7*

Håndsettdisplayet, *6*

Vise anropsinformasjon for et valgt utgående anrop, *Håndbok s. 10*

Visning av nye, ubesvarte anrop, *6*

### Håndsett

Håndsettdisplayet, *6*

Håndsett-menyen, *Håndbok s. 26*

Lade håndsett batteriet, *8*

Navngi håndsettet, *12*

Oppmelding av håndsettet på en base, *10*

Ring opp et annet håndsett, *Håndbok s. 30*

Slå av ringesignalet på håndsettet, *Håndbok s. 5*

Slå av ringingen på et håndsett, *Håndbok s. 4*

Stille inn dato og klokkeslett, *13*

Stille inn et håndsett som "personlig" eller "felles", *Håndbok s. 31*

Taster på håndsettet, *4*

### Innstillinger

Base-menyen, *Håndbok s. 26*

Flashtid-menyen, *Håndbok s. 27*

Håndsett-menyen, *Håndbok s. 26*

Justere lydstyrke på lyd-/videoprodukter, *Håndbok s. 22*

Kl.slett/dato-menyen, *Håndbok s. 26*

Navngi håndsettet, *12*

Nyhetsind.-menyen, *Håndbok s. 26*

Ringetone-menyen, *Håndbok s. 26*

Sentral-menyen, *Håndbok s. 27*

Slå av ringesignalet på håndsettet, *Håndbok s. 5*

Språk-menyen, *Håndbok s. 27*



Stille inn dato og klokkeslett, 13

Stille inn et håndsett som  
"personlig" eller "felles",  
*Håndbok s. 31*

Stille inn et primærnummer,  
*Håndbok s. 25*

Volum og mikrofon, *Håndbok s. 6*

### **Konferanseanrop**

Foreta et internt  
konferanseanrop, *Håndbok*  
*s. 33*

### **Lading**

Lade håndsett batteriet, 8

### **Mikrofon**

Volum og mikrofon, *Håndbok s. 6*

### **Numre med direkte innvalg**

Ringe opp og lagre direkte  
innvalgsnumre i telefonboken,  
*Håndbok s. 23*

### **Oppmelding**

BeoLine-basen, 10

Førstegangs oppmelding av  
håndsettet på en base, 10

### **Plassering**

Plassering og omgivelser, 14

### **Redigere**

Legge inn et nytt navn og  
nummer i telefonboken,  
*Håndbok s. 14*

Redigere et navn eller nummer i  
telefonboken, *Håndbok s. 16*

Slette et navn og nummer i  
telefonboken, *Håndbok s. 18*

### **Repeter**

Bruk Repeter, *Håndbok s. 10*

Foreta anrop fra Repeter-listen,  
*Håndbok s. 10*

Lagre Repeter- og vis nr.-numre,  
*Håndbok s. 19*

Slette et bestemt Repeter-  
nummer fra listen, *Håndbok*  
*s. 11*

Slette innholdet i Vis nr.-listen  
eller Repeter-listen, *Håndbok*  
*s. 20*

Vise anropsinformasjon for et  
valgt utgående anrop, *Håndbok*  
*s. 10*

### **Ringesignal**

Ringetone-menyen, *Håndbok s. 26*

Slå av ringesignalet på  
håndsettet, *Håndbok s. 5*

Slå av ringingen på et håndsett,  
*Håndbok s. 4*

### **Slette**

Slette et bestemt Repeter-  
nummer fra listen, *Håndbok*  
*s. 11*

Slette et bestemt Vis nr.-nummer  
fra listen, *Håndbok s. 13*

Slette et navn eller nummer i  
telefonboken, *Håndbok s. 18*

Slette innholdet i Vis nr.-listen  
eller Repeter-listen, *Håndbok*  
*s. 20*

### **Søk**

Foreta anrop fra Repeter-listen,  
*Håndbok s. 10*

Ringe opp fra Vis nr.-listen,  
*Håndbok s. 12*

Søke i telefonboken og foreta et  
anrop, *Håndbok s. 9*

### **Telefonbok**

Lagre et nummer etter et anrop,  
*Håndbok s. 7*

Lagre Repeter- og vis nr.-numre,  
*Håndbok s. 19*

Legge inn et nytt navn og  
nummer i telefonboken,  
*Håndbok s. 14*

Redigere et navn eller nummer i  
telefonboken, *Håndbok s. 16*

Ringe opp og lagre direkte  
innvalgsnumre i telefonboken,  
*Håndbok s. 23*

Slette et navn eller nummer i  
telefonboken, *Håndbok s. 18*

Søke i telefonboken og foreta et anrop, *Håndbok s. 9*

### **Tilbehør**

BeoCom 2-tilbehør, *14*

### **Vedlikehold**

Rengjøre BeoCom 2, *14*

### **Vis nummer**

Bruke Vis nummer, *Håndbok s. 12*

Lagre Repeter- og vis nr.-numre, *Håndbok s. 19*

Ringe opp fra Vis nr.-listen, *Håndbok s. 12*

Slette et bestemt Vis nr.-nummer fra listen, *Håndbok s. 13*

Slette innholdet i Vis nr.-listen eller Repeter-listen, *Håndbok s. 20*

### **Volum**

Justere lydstyrke på lyd-/videoprodukter, *Håndbok s. 22*

Volum og mikrofon, *Håndbok s. 6*

**CE** Dette produktet oppfyller  
betingelsene i EU-  
direktivene 89/336 og  
73/23.

*Tekniske spesifikasjoner, funksjoner  
og bruken av disse kan endres uten  
varsel!*



3510934110900000