

Começar

Antes de começar ...

Este Livro de consulta contém as instruções de configuração e utilização do auscultador BeoCom 2 com uma base BeoLine.

Pode também utilizar o auscultador com outras bases como, por exemplo, a base do BeoCom 6000, uma base RTPC BeoLine ou uma base RDIS BeoLine. Chamamos no entanto à atenção para o facto de algumas funções funcionarem de forma diferente ou não estarem disponíveis quando utiliza o auscultador com uma destas bases. As diferenças estão descritas neste Livro de consulta.

Teclado e visor, 4

Este capítulo dá-lhe uma ideia geral do auscultador BeoCom 2 e respectivas características, incluindo a disposição do teclado e a informação no visor.

Registar e configurar o auscultador, 8

Este capítulo descreve como carregar a bateria, registar o auscultador numa base BeoLine, acertar a hora e a data e seleccionar o local e o ambiente adequados ao seu auscultador.

Para sua informação ..., 14


Este capítulo informa-o sobre as circunstâncias de funcionamento adequadas para o BeoCom 2.

Siga este procedimento ao configurar o seu BeoCom 2:

- 1 Ligue o carregador conforme descrito no Livro de consulta do carregador
- 2 Carregue a bateria do auscultador durante pelo menos uma hora
- 3 Ligue a base BeoLine conforme descrito no Livro de consulta da base
- 4 Registe o auscultador na base.

Não aumente nem altere o cabo de alimentação da base ou do carregador, seja de que forma for, porque pode provocar o mau funcionamento do produto!

Teclado do auscultador

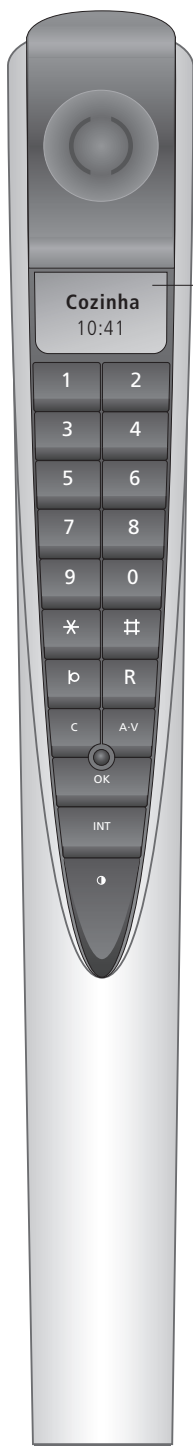

Quando o telefone não está a ser utilizado, o visor mostra o nome do auscultador e a hora actual. Se não tiver dado um nome ao auscultador, em vez do nome aparece o número do auscultador no seu sistema telefónico (1-8*).

Visualização de informações no visor e percorrer os menus



O Controlo com ponteiro, situado acima da tecla OK é utilizado para a navegação nos menus. Ao premir o Controlo com ponteiro, pode deslocar-se para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita. Prima o Controlo com ponteiro para cima ou para baixo para ajustar o volume durante uma chamada

- OK**
- Aceitar e memorizar entradas ou opções no visor
 - Dependendo do estado do telefone, premir OK dá-lhe acesso a funções ou opções adicionais, que pode ver premindo o Controlo com ponteiro para baixo
 - Prima e mantenha premido para desligar o auscultador

0 - 9 Teclas numéricas para introduzir números de telefone

***** Utilizadas nos números de telefone, para Transferência de Chamadas e outros serviços automatizados

b Liga e desliga o microfone – também utilizado para introduzir uma pausa num número de telefone

- R** Utilizada em conjunto com Transferência de Chamadas, Chamada em Espera e outros serviços automatizados

- C** Prima para apagar a entrada mais recente. Prima e mantenha premido para sair de uma função


- AV** Prima para poder ajustar o volume dos sistemas áudio e vídeo Bang & Olufsen

- INT** Prima para poder telefonar para um auscultador interno. Nessa altura pode percorrer a lista de auscultadores com o Controlo com ponteiro ou seleccionar um auscultador premindo o número desse auscultador (1–8*)


- 📞** Prima para fazer e terminar uma chamada. Prima para ligar o auscultador

**Se utilizar uma base BeoCom 6000, uma base RTPC BeoLine ou uma base RDIS BeoLine, apenas poderá registar seis auscultadores.*


O visor do auscultador




Uma seta preta indica que há mais opções disponíveis se premir o Controlo com ponteiro na direcção indicada.



Uma linha preta indica uma chamada activa.



Uma linha a piscar indica uma chamada a entrar.



Uma linha pontilhada indica uma chamada activa noutra auscultador.

Abrir o visor ...

- > Prima OK enquanto o auscultador está em standby.
- > Prima o **Controlo com ponteiro** para baixo para ver opções no visor.
- > Prima **OK** para seleccionar uma opção.

Opções no menu principal

- *Lista remarcação*. ... Aceder à lista de chamadas feitas. Consulte a página 10 no Livro de consulta.
- *Lista ID Cham*. ... Aceder à lista de chamadas recebidas. Consulte a página 12 no Livro de consulta.
- *Silêncio?* ... Silencia o toque do auscultador. Consulte a página 5 no Livro de consulta.
- *Apagar listas** ... Apaga o conteúdo da lista de Remarcação ou lista de Identificação de chamadas. Consulte a página 20 no Livro de consulta.
- *Definições* ... Activa, ajusta ou desactiva funções. Consulte a página 26 no Livro de consulta.

Apresentação de chamadas novas não atendidas

Enquanto o auscultador se encontra em standby, o visor informa-o sobre quaisquer chamadas que recebeu mas que não foram atendidas. O menu desaparece depois de ter visto as chamadas e a informação da chamada passa para a lista de Identificação de Chamadas.

"3 cham. novas" aparece no visor ...

- > Prima **OK** para ver o número, a hora e a data da chamada mais recente. Se o nome estiver memorizado na Agenda, é mostrado o nome em vez do número. Se não desejar ver as informações da chamada nova, prima simplesmente o Controlo com ponteiro para baixo.
- > Prima o **Controlo com ponteiro** para baixo para ver as outras chamadas.
- > Quando tiver visto as chamadas novas, prima **C** para sair do menu.

**NOTA! Isto só é possível se utilizar o auscultador com uma base BeoLine.*

Detecção de avarias através do visor – o menu Aviso

Se existirem condições que impeçam ou de outra forma afectem a utilização óptima do seu telefone, *Aviso* aparece no visor enquanto o auscultador está em standby e permanece visível enquanto as condições se verificarem.

“Aviso” aparece no visor ...

- > Prima **OK** para poder ver a causa do aviso.
- > Prima o **Controlo com ponteiro** para baixo se se aplicarem outras condições.
- > Prima **OK** para poder ajustar as definições relevantes, se disponíveis.
- > Prima o **Controlo com ponteiro** para cima ou para baixo para ajustar as definições e prima **OK** para as guardar.

Se não desejar ver o alerta, prima simplesmente o Controlo com ponteiro para baixo.

Outras mensagens em standby:

Registrar auscul. na base?

O auscultador não está registado numa base. Prima OK para iniciar o procedimento da primeira configuração.

Sala de estar Silenciado

O auscultador está silenciado. Prima OK para poder desactivar a função de silêncio.

Sem contacto com base

Não há qualquer ligação entre a base e o auscultador.

Linha ocupada

*A linha está ocupada. Prima **Ⓚ**, e depois OK para “entrar” na chamada. Isto só é possível se utilizar o auscultador com uma base BeoLine.*

Carregar a bateria do auscultador

Se o auscultador necessitar de ser carregado, isto ocorre automaticamente quando o auscultador está colocado no carregador. Por razões de segurança, a bateria não é carregada antes de ser enviada. Recomendamos que carregue o auscultador durante pelo menos uma hora antes de o registar pela primeira vez.



Acerca do carregamento ...

- O carregador tem que ser ligado à tomada.
- São precisas quatro horas para carregar completamente a bateria.
- O tempo de conversação máximo por carga é aproximadamente 15 horas.
- O tempo de standby por carga é aproximadamente 180 horas.

O auscultador controla a carga da bateria, por isso pode sempre colocar o auscultador no carregador após a utilização, mesmo que a bateria não necessite de recarregar. O facto de deixar o auscultador no carregador não reduz a vida útil da bateria.


**Carregar
bateria**

O visor do auscultador informá-lo-á quando é que as baterias necessitam de ser carregadas. Se tiver uma chamada activa, também ouvirá um bip emitido pelo auscultador.

Seleccionar um idioma para os menus

Depois de carregar a bateria do auscultador, pode ligar o auscultador e dar início à primeira configuração. O primeiro passo consiste em seleccionar um idioma para as informações apresentadas no visor.

- > Prima **●** para ligar o auscultador. O logotipo da Bang & Olufsen aparece brevemente.
- > Aparece uma indicação no visor pedindo-lhe para seleccionar um idioma.
- > Prima o **Controlo com ponteiro** para baixo para seleccionar um idioma.
- > Prima **OK** para memorizar o idioma seleccionado. A seguir pode registar o auscultador conforme descrito na página seguinte.

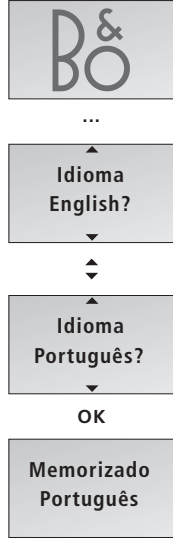

Registrar o auscultador numa base

Para a base e o auscultador poderem comunicar, o auscultador tem de estar registado numa base. É possível registar um máximo de oito* auscultadores na mesma base. Não pode registar um auscultador em mais de uma base.



A base BeoLine.


- > Desligue a base da corrente eléctrica durante pelo menos dois segundos e depois volte a ligá-la. A luz indicadora pisca e a base está aberta para registo durante um período de cinco minutos.

Quando a sua base está aberta para registo, siga o procedimento na página seguinte.

**Se utilizar uma base BeoCom 6000, uma base RTPC BeoLine ou uma base RDIS BeoLine, apenas poderá registar seis auscultadores.*

- > Prima **ⓘ** para ligar o auscultador. *Registar auscul. na base?* aparece no visor.
- > Prima **OK**. O auscultador procura uma base aberta.
- > Assim que é localizada uma base, o número* PARK para a base é mostrado. Compare o número com o número que se encontra na base.
- > Se os números não corresponderem, prima o **Controlo com ponteiro** para baixo para ver as bases disponíveis. Se a sua base não for mostrada, abra uma vez mais a base para fazer o registo e repita o procedimento.
- > Se os números corresponderem, prima **OK** para registar o auscultador na base.
- > Se a base lhe pedir um código PIN, introduza o código PIN e prima **OK**. O visor informa-o quando o registo está concluído. Agora pode dar um nome ao auscultador, conforme descrito na página 12.

*Consoante a base que tem, a etiqueta com o número PARK encontra-se atrás da tampa de terminais, na tampa de terminais ou na parte inferior da base.

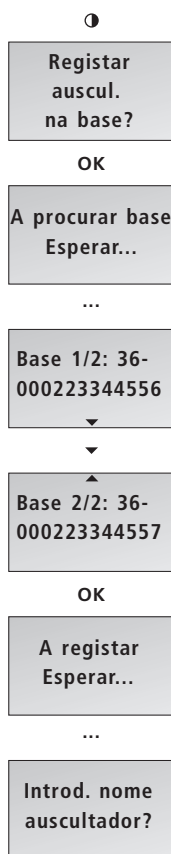

Atribuir um nome ao auscultador

Introd. nome auscultador?

OK

☐ A_a ABCDEF...

◀▶
OK

Cozi|
...ijklmnopqrst...

◀▶
OK

Cozinha|
☐ A_a abcdef...

OK

Cozinha
memorizado

Quando o registo está concluído, o visor pede-lhe para atribuir um nome ao auscultador. Isto é prático se tem mais do que um auscultador. Pode dar ao auscultador o nome, por exemplo, da divisão da casa onde está colocado ou da pessoa que o utiliza com mais frequência. Pode introduzir esta definição mais tarde, se assim o desejar.

- > A indicação no visor pede-lhe para introduzir um nome.
- > Prima **OK** para o poder fazer ou prima **C** se desejar saltar este passo.
- > Prima o **Controlo com ponteiro** para a esquerda ou para a direita para seleccionar caracteres. Estão disponíveis maiúsculas e minúsculas. Selecciona **A_a** para alternar entre maiúsculas e minúsculas, e **A@** para utilizar letras específicas do seu idioma*.
- > Prima **OK** para memorizar a letra seleccionada. Se memorizar uma maiúscula, o cursor passa automaticamente para minúsculas. Se memorizar um espaço ou símbolo como, por exemplo, "&", o cursor passa automaticamente para maiúsculas.
- > Quando o nome estiver completo, prima o **Controlo com ponteiro** para a esquerda ou para a direita para levar o cursor até ao símbolo ☐.
- > Prima **OK** para memorizar o nome. Agora pode acertar a hora e a data.


Se registar um auscultador já com nome na base, este nome aparece no visor quando o registo estiver concluído. Para utilizar o mesmo nome, desloque o cursor para o símbolo ☐ e prima **OK**.

*"A_a" e "A@" só estão disponíveis se utilizar o auscultador com a base BeoLine.

Depois de registar o auscultador e de lhe atribuir um nome, o visor pede-lhe para acertar a hora e a data. A hora é mostrada quando o telefone não está a ser utilizado e quando não há informações novas no visor. A hora e a data são mostradas também juntamente com as informações da Identificação de Chamadas e da Remarcação.

- > *Acertar hora e data?* aparece no visor.
- > Prima **OK** para poder acertar a hora e a data ou prima **C** se desejar saltar este passo.
- > Prima o **Controlo com ponteiro** para cima ou para baixo para acertar o ano.
- > Prima **OK** para memorizar e para avançar para a definição do mês.
- > Acerte o mês, o dia, a hora e os minutos premindo o **Controlo com ponteiro** para cima ou para baixo e premindo **OK**.
- > O auscultador pergunta-lhe se quer registar mais auscultadores*. Prima **OK** para poder registar mais auscultadores ou **C** para sair do menu.

*Isto só é possível se utilizar o auscultador com a base BeoLine.

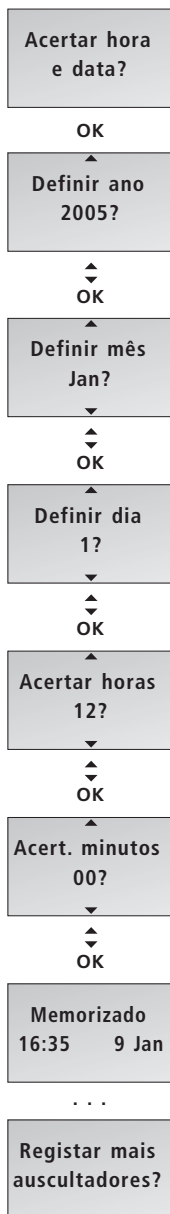

Instalação e ambiente circundante

O telefone não deve ser instalado em ambientes húmidos, poeirentos ou poluídos e não deve ser exposto à luz directa do sol ou a líquidos. Evite que os contactos de carregamento do auscultador toquem em peças de metal ou peças oleosas.



Limpar o BeoCom 2

Limpe o BeoCom 2 com um pano macio e húmido com algumas gotas de detergente suave. Para limpar os contactos de carga do carregador e do auscultador – e **apenas** estas partes – utilize um cotonete e álcool isopropílico. Não utilize álcool isopropílico para limpar qualquer outra parte do carregador ou do auscultador!

Repare que a superfície do auscultador pode ser danificada por um tratamento pouco cuidadoso como, por exemplo, pelo facto de bater ou raspar contra superfícies duras ou ásperas.

O BeoCom 2 só pode ser utilizado com os acessórios da Bang & Olufsen aqui mostrados:

- Carregador de mesa
- Carregador de parede

Índice remissivo

O índice remissivo encontra-se ordenado alfabeticamente por tópicos. As referências relevantes aos capítulos e respectivos números de página encontram-se listadas sob cada tópico. Os números de página dos capítulos localizados no Livro de consulta são antecédidos de "Livro de consulta". Os números de página sem uma indicação referem-se aos capítulos neste manual.

Acessórios

Acessório do BeoCom 2, 14

Agenda

Apagar um nome ou um número na Agenda, *Livro de consulta p. 18*

Chamar e memorizar números com extensão na Agenda, *Livro de consulta p. 23*

Editar um nome ou um número na Agenda, *Livro de consulta p. 16*

Introduzir um nome e um número novos na Agenda, *Livro de consulta p. 14*

Memorizar números de Remarcação e de Identificação de Chamadas, *Livro de consulta p. 19*

Memorizar um número após uma chamada, *Livro de consulta p. 7*

Procurar na Agenda e fazer uma chamada, *Livro de consulta p. 9*

Auscultador

Acertar a hora e a data, 13

Atribuir um nome ao auscultador, 12

Carregar a bateria do auscultador, 8

Ligar para outro auscultador, *Livro de consulta p. 30*

O menu *Auscultador*, *Livro de consulta p. 26*

O visor do auscultador, 6

Registrar o auscultador numa base, 10

Silenciar o toque do auscultador, *Livro de consulta p. 4*

Silenciar o toque do auscultador, *Livro de consulta p. 5*

Teclas do auscultador, 4

Tornar um auscultador "Pessoal" ou "Comum", *Livro de consulta p. 31*

Base

A base BeoLine, 10

O menu *Base*, *Livro de consulta p. 26*

Registrar o auscultador numa base, 10

Tornar um auscultador "Pessoal" ou "Comum", *Livro de consulta p. 31*

Bateria

Carregar a bateria do auscultador, 8

BeoLine

A base BeoLine, 10

Registrar o auscultador numa base, 10

BeoLink

Ajustar o nível do volume dos produtos de áudio/vídeo, *Livro de consulta p. 22*

Carregar

Carregar a bateria do auscultador, 8

Chamadas

Chamar e memorizar números com extensão na Agenda, *Livro de consulta p. 23*

Fazer e atender chamadas, *Livro de consulta p. 4*

Fazer uma chamada a partir da lista de ID Chamada, *Livro de consulta p. 12*

Fazer uma chamada a partir da lista de Remarcação, *Livro de consulta p. 10*

Fazer uma chamada de conferência interna, *Livro de consulta p. 33*

Ligar para outro auscultador, *Livro de consulta p. 30*

Memorizar um número após uma chamada, *Livro de consulta p. 7*

Procurar na Agenda e fazer uma chamada, *Livro de consulta p. 9*

Transferir chamadas externas, *Livro de consulta p. 32*

Chamadas de Conferência

Fazer uma chamada de conferência interna, *Livro de consulta p. 33*

Colocação

Instalação e ambiente circundante, *14*

Definições

Acertar a hora e a data, *13*

Ajustar o nível do volume dos produtos de áudio/vídeo, *Livro de consulta p. 22*

Atribuir um nome ao auscultador, *12*

Configurar um número principal, *Livro de consulta p. 25*

O menu *Auscultador*, *Livro de consulta p. 26*

O menu *Base*, *Livro de consulta p. 26*

O menu *Central telef.*, *Livro de consulta p. 27*

O menu *Duração flash*, *Livro de consulta p. 27*

O menu *Hora e data*, *Livro de consulta p. 26*

O menu *Idioma*, *Livro de consulta p. 27*

O menu *Ind. novidades*, *Livro de consulta p. 26*

O menu *Toque*, *Livro de consulta p. 26*

Silenciar o toque do auscultador, *Livro de consulta p. 5*

Tornar um auscultador "Pessoal" ou "Comum", *Livro de consulta p. 31*

Volume e o microfone, *Livro de consulta p. 6*

Editar

Apagar um nome e um número na Agenda, *Livro de consulta p. 18*

Editar um nome ou um número na Agenda, *Livro de consulta p. 16*

Introduzir um nome e um número novos na Agenda, *Livro de consulta p. 14*

Eliminar

Apagar o conteúdo da lista de Identificação de chamadas ou lista de Remarcação, *Livro de consulta p. 20*

Apagar um nome ou um número na Agenda, *Livro de consulta p. 18*

Apagar um número específico da lista de Identificação de Chamadas, *Livro de consulta p. 13*

Apagar um número específico da lista de remarcação, *Livro de consulta p. 11*

Identificação de Chamadas

Apagar o conteúdo da lista de Identificação de chamadas ou lista de Remarcação, *Livro de consulta p. 20*

Apagar um número específico da lista de Identificação de Chamadas, *Livro de consulta p. 13*

Fazer uma chamada a partir da lista de ID Chamada, *Livro de consulta p. 12*

Memorizar números de Remarcação e de Identificação de Chamadas, *Livro de consulta p. 19*

Utilizar a ID Chamada, *Livro de consulta p. 12*

Manutenção

Limpar o BeoCom 2, 14

Mensagens e menus

Deteção de avarias através do visor – o menu *Aviso*, 7

O visor do auscultador, 6

Opções no menu principal, 6

Ver informação de chamada para uma chamada realizada seleccionada, *Livro de consulta p. 10*

Visualização de chamadas novas não atendidas, 6

Microfone

Volume e o microfone, *Livro de consulta p. 6*

Números com extensão

Chamar e memorizar números com extensão na *Agenda*, *Livro de consulta p. 23*

Procurar

Fazer uma chamada a partir da lista de ID Chamada, *Livro de consulta p. 12*

Fazer uma chamada a partir da lista de Remarcação, *Livro de consulta p. 10*

Procurar na *Agenda* e fazer uma chamada, *Livro de consulta p. 9*

Registo

Registar pela primeira vez o auscultador numa base, 10

A base BeoLine, 10

Remarcação

Apagar o conteúdo da lista de Identificação de chamadas ou lista de Remarcação, *Livro de consulta p. 20*

Apagar um número específico da lista de remarcação, *Livro de consulta p. 11*

Fazer uma chamada a partir da lista de Remarcação, *Livro de consulta p. 10*

Memorizar números de Remarcação e de Identificação de Chamadas, *Livro de consulta p. 19*

Utilizar a função de Remarcação, *Livro de consulta p. 10*

Ver informação de chamada para uma chamada realizada seleccionada, *Livro de consulta p. 10*

Sinal de toque

O menu *Toque*, *Livro de consulta p. 26*

Silenciar o toque do auscultador, *Livro de consulta p. 4*

Silenciar o toque do auscultador, *Livro de consulta p. 5*

Volume

Ajustar o nível do volume dos produtos de áudio/vídeo, *Livro de consulta p. 22*

Volume e o microfone, *Livro de consulta p. 6*

CE *Este produto preenche as condições apresentadas nas directivas 89/336 e 73/23 da UEE.*

As especificações técnicas, as funcionalidades e a sua utilização estão sujeitas a alterações sem aviso prévio!



3510929110900006