

الدليل

قبل البدء...

يحتوي هذا الدليل على إرشادات لكيفية إعداد واستخدام هاتف BeoCom 2 مع قاعدة BeoLine.

ويمكن أيضًا استخدام الهاتف مع قواعد أخرى: مثل BeoCom 6000، وBeoLine PSTN base، وBeoLine ISDN. ولكن يجب الانتباه أن بعض الوظائف تعمل بشكل مختلف أو قد لا تتوفر عند استخدام الهاتف مع إحدى تلك القواعد. الاختلافات موضحة في هذا الدليل.

الاستخدام اليومي، 4

تعرف على كيفية الرد على المكالمات، وضبط صوت السماع، والاتصال من دليل الهاتف، وقوائم هوية المتصل وإعادة الطلب، وحفظ الرقم في دليل الهاتف بعد المكالمة، وإسكات رنين الهاتف.

استخدامات متقدمة، 14

تعرف على كيفية إدخال وتعديل وحذف الأسماء والأرقام في دليل الهاتف، وحفظ الأرقام من قوائم هوية المتصل وإعادة الطلب، وحذف محتوى قوائم هوية المتصل وإعادة الطلب، والاتصال بالأرقام الداخلية وحفظها، وضبط الرقم الأساسي، وضبط مستوى الصوت لمنتجات الصوت والفيديو من Bang & Olufsen.

الضبط المفضل، 26

يقدم هذا الفصل نظرة عامة عن قائمة الضبط Settings. تعرف مثلاً على كيفية تسجيل الهاتف في القاعدة، وضبط الوقت والتاريخ، واختيار ضبط الرنين.

استخدام النظام مع هواتف متعددة، 29

تعرف على كيفية جعل الهاتف شخصياً أو متاحاً للجميع، والاتصال بهاتف آخر، وتوجيه المكالمات الخارجية، وعمل مكالمة جماعية داخلية.

الفهرس، 34

* يمكن عند استخدام الهاتف مع القاعدة BeoLine فقط.

إجراء المكالمات والرد عليها

يستخدم المفتاح ❶ في BeoCom 2 لبدء المكالمة وإنهائها. أثناء المكالمة: يعرض الهاتف مدة المكالمة ورقم أو اسم الشخص المتصل. إذا لم ترغب في الرد على المكالمة: يمكن إسكات الرنين.

الاتصال...

- < اكتب رقم الهاتف باستخدام أزرار الأرقام.
- < لتصحيح الرقم اضغط نقطة التتبع اليسار أو اليمين إلى يمين الرقم المعني. ثم اضغط C لحذفه.
- < اضغط ❶ للاتصال. يظهر وقت الاتصال. وإذا كان الاسم محفوظًا في دليل الهاتف. يظهر كذلك
- < اضغط ❶ لإنهاء المكالمة. أو. ضع السماعة في الشاحن.

الرد...

- < اضغط ❶ للرد على المكالمة.
- < اضغط ❶ لإنهاء المكالمة. أو. ضع السماعة في الشاحن.

إسكات رنين الهاتف...

- < اضغط C لإسكات رنين المكالمة الواردة.

عند إنهاء مكالمة إلى أو من رقم لم يسبق حفظه في دليل الهاتف: تطلب الشاشة هذا الأمر. راجع حفظ الرقم بعد المكالمة في الصفحة 7 للمزيد من المعلومات.

للحصول على نغمة الطلب. قبل إدخال الرقم. اضغط ❶.

0-9

23456689|

C

23456|

0-9






23456789|

❶

23456789

0:12

يمكن إسكاتات رنين الهاتف إذا رغبت في عدم الإزعاج. أثناء كتم صوت الهاتف، يسكت الرنين، ولكن تظل المكالمات الواردة تسجل في قائمة المكالمات الجديدة، كما في الصفحة 6 من 'البدء'.

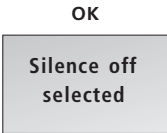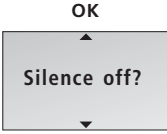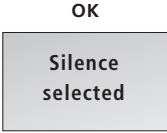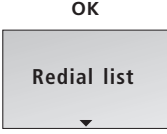

إسكاتات رنين الهاتف ...

- < اضغط OK لعرض القائمة الرئيسية.
- < اضغط نقطة التعقب إلى أن تظهر Silence؟ ثم اضغط OK. تظهر Silence selected لفترة وجيزة في الشاشة. ثم تتغير إلى Silenced عند عودة الهاتف إلى وضع الاستعداد.

تشغيل رنين الهاتف ...

- < اضغط OK لإعادة تشغيل الرنين. تظهر Silence off في الشاشة.
- < اضغط OK. يرجع الرنين مرة أخرى. تظهر Silence off selected لفترة وجيزة في الشاشة، ثم يعود الهاتف إلى وضع الاستعداد.

الصوت والميكرفون

أثناء المكالمة: يمكن ضبط الصوت بنقطة التعقب. كما يمكن إيقاف الميكرفون إذا لم تكن ترغب أن يسمع الطرف الآخر من المكالمة حواريًا لك مع شخص آخر في نفس الغرفة.

رفع أو خفض صوت الهاتف...


< اضغط نقطة التعقب لأعلى أو لأسفل لضبط صوت الهاتف.





يطبق ضبط الصوت المختار - باستثناء قيمتي أعلى ضبط - على كل المكالمات التالية لحين الضبط التالي لمستوى الصوت.

تشغيل الميكرفون أو إيقافه أثناء المكالمة ...

< اضغط  لإسكات الميكرفون. تظهر Mic. off في

الشاشة ويصدر الهاتف صافرة على فترات قصيرة إلى أن يعود الميكرفون للعمل مرة أخرى.

< اضغط  لتشغيل الميكرفون مرة أخرى.



بعد المكالمة: يتم سؤالك إذا كنت تريد حفظ الرقم في دليل الهاتف: إذا لم يكن موجودًا هناك. يمكن حفظ نوع الرقم - منزل. عمل. هاتف محمول - وإدخال الاسم والرقم. يمكن أيضًا إضافة الأرقام إلى الأسماء المحفوظة في دليل الهاتف.

بعد المكالمة...

< تعرض الشاشة الرقم وتطلب حفظه في دليل الهاتف يظهر الاسم إذا وصل مع معلومات هوية المتصل.

< اضغط OK لحفظ الرقم. نظه Newname في الشاشة عند الرغبة في إضافة الرقم إلى اسم محفوظ في دليل الهاتف:

انظر الصفحة التالية.

< اضغط OK إذا كان الرقم ينتمي لاسم ليس محفوظًا في دليل الهاتف. يظهر سطر الهجاء في الشاشة.

< ...اضغط نقطة التعقب يسارًا أو يمينًا لاختيار حروف الاسم.

اختر Aa للتبديل بين الحروف الكبيرة والصغيرة (هذه

الخاصية غير متوفرة مع اللغة العربية). و @ لاستخدام حروف معنية في لغتك*.

< اضغط OK لحفظ الحرف المختار. إذا حفظت حرفًا كبيرًا: ينتقل المؤشر إلى الأحرف الصغيرة. إذا حفظت مسافة أو رمزًا:

ينتقل المؤشر إلى الأحرف الكبيرة.

< لتضمين الأرقام. اضغط أزرار الأرقام.

< بعد اكتمال الاسم: اضغط نقطة التعقب يسارًا أو يمينًا لتحريك المؤشر إلى الرمز []

< اضغط OK لحفظ الاسم. تطلب الشاشة اختيار نوع الرقم

< اضغط نقطة التعقب لأسفل لاختيار Home أو Mobile أو Work ثم اضغط OK لحفظه.

فيما يلي بعض النصائح التي قد تساعد في تسهيل العثور على إدخال دليل الهاتف:

- عند إدخال أسماء الزوجين: توضع الأسماء الأولى بالترتيب

الأبجدي:

- عند كتابة أسماء زملاء. اكتب اسم الشركة أولاً:

- عند كتابة أسماء أصدقاء الأطفال: ابدأ بأول حرف من اسم

الطفل.

23456789
Store number?

OK

23456789
New name?
▼

OK

▼
Aa ABCDEF...
☐

◀ ▶

OK

David Jones |
▼
Aa abcdef...
☐

OK

Number type
Home?
▼

OK

Home
stored

إضافة رقم لاسم في دليل الهاتف...

< عندماتطلب الشاشة حفظ الاسم الجديد: اضغط نقطة التعقب لأسفل لاختيار Add to name؟ ثم اضغط OK. تظهر في الشاشة الأحرف الأولى من الاسم المحفوظ في دليل الهاتف.

< اضغط نقطة التعقب يساراً أو يميناً لاختيار الحرف الأول من الاسم ثم اضغط OK. يظهر الاسم الأول الذي يبدأ بالحرف المختار في الشاشة.

< اضغط نقطة التعقب الأعلى والأسفل لاختيار الاسم واضغط OK لكي تتمكن من اختيار نوع الرقم.

< اضغط نقطة التعقب لأسفل لاختيار Home أو Mobile أو Work ثم اضغط OK لحفظه.

▲
23456789
Add to name?

OK

First letter:
▼
ADEGHKOPST...

◀▶

First letter:
▼
ADEGHKOPST...

OK

▲
David Jones
▼

OK

Number type
Home?

OK

Home
stored

Living Room
16:35



Alice Smith



David Jones



OK

Home
23456789



إذا لم يكن الهاتف مستخدمًا، فيمكن استخدام نقطة التعقب للبحث عن الإدخال في قائمة الأسماء كلها في دليل الهاتف.

إذا كانت الإدخالات في دليل الهاتف قليلة...

- < اضغط نقطة التعقب لأعلى أو لأسفل للبحث في دليل الهاتف واضغط OK لكي تتمكن من اختيار نوع الرقم.
- < اضغط نقطة التعقب لأسفل لاختيار نوع الرقم، واضغط للاتصال.

إذا كان دليل الهاتف يحتوي على إدخالات كثيرة...

- < اضغط نقطة التعقب يسارًا أو يمينًا للدخول في دليل الهاتف. تتوافق الحروف في الشاشة مع الحروف الأولى لإدخالات دليل الهاتف.
- < اضغط نقطة التعقب يسارًا أو يمينًا لاختيار الحرف الأول.
- < اضغط OK لتتمكن من البحث خلال الأسماء التي تبدأ بالحرف المختار.
- < اضغط نقطة التعقب لأعلى أو لأسفل للبحث خلال الأسماء عند اختيار الاسم، اضغط OK لكي تتمكن من البحث خلال أنواع الأرقام.
- < اضغط نقطة التعقب لأسفل لاختيار نوع الرقم.
- < اضغط للاتصال.

*راجع الصفحة 25 لمزيد من المعلومات عن اختيار الرقم الأول للاسم.

Living Room
16:35



First letter:
▼
ADEGHKOPST...



First letter:
▼
ADEGHKOPST...

OK

David Jones



OK


Home
23456789



استخدام إعادة الطلب

تحتفظ وظيفة إعادة الطلب بآخر 24 رقم هاتف اتصلت بها. وبالإضافة إلى الرقم المطلوب: يمكن عرض الوقت والتاريخ والمدة للمكالمة. إذا أدخلت الاسم في دليل الهاتف؛ فإنه يظهر بدلاً من الرقم. لا يتم تسجيل المكالمات الداخلية في قائمة إعادة الطلب.

الاتصال من قائمة إعادة الطلب...

- < اضغط OK لعرض القائمة الرئيسية.
- < إذا لم تظهر قائمة إعادة الطلب Redial في الشاشة فاضغط نقطة التعقب لأسفل إلى أن تظهر قائمة إعادة الطلب Redial list.
- < اضغط OK لدخول القائمة.
- < اضغط نقطة التعقب لأسفل لاختيار الاسم أو الرقم. إذا توقفت عند رقم؛ فستتبادل الشاشة بين عرض الاسم ونوع الرقم
- < اضغط OK. تطلب الشاشة الاتصال.
- < اضغط OK إذا كان الاسم له رقمًا واحدًا؛ أو إذا لم يكن الرقم محفوظًا في دليل الهاتف؛ يتم الاتصال.
- < إذا تم تسجيل أنواع أخرى مع الاسم. فاضغط نقطة التعقب لأسفل لاختيار نوع الرقم واضغط  للاتصال.

رؤية معلومات المكالمة الصادرة المختارة...

- < اضغط OK لعرض الخيارات.
- < اضغط نقطة التعقب إلى أن تظهر Details؟ في الشاشة.
- < اضغط OK. يظهر رقم الهاتف ومدة المكالمة.

يمكن حفظ أرقام الهاتف من قائمة إعادة الاتصال في دليل الهاتف مباشرة. راجع حفظ أرقام إعادة الاتصال وهوية المتصل في الصفحة 19 للمزيد من المعلومات.

الهواتف المتاحة للجميع هي التي يمكنها عرض قائمة إعادة الاتصال. راجع جعل الهاتف شخصيًا أو متاحًا للجميع في الصفحة 31 للمزيد من المعلومات.

Living Room
16:35

OK

Redial list

OK

David Jones
11:24 2 Jan

OK

David Jones
Call?

OK

Home
23456789

Mobile
34567890



David Jones
11:24 2 Jan

OK

David Jones
Details?

OK

David Jones
2:44

Living Room
16:35

OK

Redial list

OK

David Jones
11:24 2 Jan

OK

David Jones
Delete call?

OK

David Jones
Call deleted

حذف رقم إعادة اتصال معين من القائمة...

< اضغط OK لعرض القائمة الرئيسية.

< إذا لم تظهر قائمة إعادة الطلب Redial في الشاشة؛ فاضغط

نقطة التعقب لأسفل إلى أن تظهر قائمة إعادة الطلب Redial list.

< اضغط OK لدخول القائمة.

< اضغط نقطة التعقب لأسفل لاختيار الاسم أو الرقم.

< اضغط OK لعرض الخيارات.

< اضغط نقطة التعقب إلى أن تظهر Delete call؟ في الشاشة.

< اضغط OK لحذف الإدخال المختار.

استخدام هوية المتصل

يظهر آخر 24 رقمًا تلقيتها في قائمة هوية المتصل Caller ID. إذا كان الاسم موجودًا في دليل الهاتف؛ فسيظهر الاسم حتى إذا قدمت شركة الهاتف معلومات اسم هوية المتصل. الأرقام المتطابقة تحفظ مرة واحدة في القائمة - آخر مكالمات. تتطلب هذه القائمة الاشتراك في وظيفة هوية المتصل لدى شركة الهاتف.

الاتصال من قائمة إعادة هوية المتصل...

< اضغط OK لعرض القائمة الرئيسية.

< اضغط نقطة التعقب لأسفل إلى أن تظهر قائمة هوية

المتصل Caller ID list ثم اضغط OK لدخول قائمة هوية

المتصل.

< فاضغط نقطة التعقب لأسفل لاختيار الاسم أو الرقم. إذا


توقفت عند رقم؛ فستبادل الشاشة بين عرض الاسم ونوع الرقم

< اضغط OK. تطلب الشاشة الاتصال.

< اضغط OK. إذا كان الاسم له رقمًا واحدًا؛ أو إذا لم يكن الرقم

محفوظًا في دليل الهاتف؛ فسيتم الاتصال.

< إذا تم تسجيل أنواع أخرى مع الاسم؛ اضغط نقطة

التعقب لأسفل لاختيار نوع الرقم واضغط  للاتصال.

رؤية معلومات المكالمات الواردة المختارة...

< اضغط OK لعرض الخيارات.

< اضغط نقطة التعقب إلى أن تظهر Details؟ في الشاشة.

< اضغط OK. يظهر عدد المكالمات.

Living Room
16:35

OK

Caller ID list

OK

David Jones
11:24 2 Jan

OK

David Jones
Call?

OK

Home
23456789

Mobile
34567890



Living Room
16:35

OK

Caller ID list

OK

David Jones
11:24 2 Jan

OK

David Jones
Delete call?

OK

David Jones
Call deleted

حذف رقم هوية متصل معين من القائمة...

- < اضغط OK لعرض القائمة الرئيسية.
- < اضغط نقطة التعقب لأسفل إلى أن تظهر قائمة هوية المتصل Caller ID list ثم اضغط OK لدخول قائمة هوية المتصل.
- < اضغط نقطة التعقب لأسفل لاختيار الاسم أو الرقم.
- < اضغط OK لعرض الخيارات.
- < اضغط نقطة التعقب إلى أن تظهر Delete؟ في الشاشة.
- < اضغط OK لحذف الإخال المختار.

يمكن حفظ أرقام الهاتف من قائمة هوية المتصل في دليل الهاتف مباشرة. راجع حفظ أرقام إعادة الاتصال وهوية المتصل في الصفحة 19 للمزيد من المعلومات.

حتى إذا اشتركت في خدمة هوية المتصل؛ فقد لا تتوفر معلومات المتصل لمكالمة معينة. يظهر ما يلي في الشاشة أثناء المكالمة الواردة*:

- Anonymous... مكالمات من أرقام غير موجودة;
- No Caller ID... شركة الهاتف لا تدعم هذه الخدمة;
- International... لا تتوفر المعلومات للمكالمات الدولية.

*كما أن مقدم الخدمة قد يرسل معلومات غير الموضحة أعلاه.

إدخال الاسم والرقم الجديد في دليل الهاتف

في أي وقت: يمكن حفظ الاسم والرقم في دليل الهاتف. ويمكن أن يتكون الرقم من 48 رقمًا. والاسم من 25 حرفًا. يمكن حفظ ما يصل إلى 200 إدخال.

إدخال رقم...

- < اكتب رقم الهاتف باستخدام أزرار الأرقام.
- < اضغط OK لحفظ الرقم. تظهر Newname في الشاشة عند الرغبة في إضافة الرقم إلى اسم محفوظ في دليل الهاتف: انظر الصفحة التالية.
- < اضغط OK إذا كان الرقم ينتمي لاسم ليس محفوظًا في دليل الهاتف. يظهر سطر الهجاء في الشاشة. ويمكن إدخال الاسم.

إدخال اسم...

- < اضغط نقطة التعقب يسارًا أو يمينًا لاختيار حروف الاسم. اختر Aa للتعديل بين الحروف الكبيرة والصغيرة. و @A لاستخدام حروف معينة في لغتك*.
- < اضغط OK لحفظ الحرف المختار إذا حفظت حرفًا كبيرًا: فسينتقل المؤشر تلقائيًا إلى الأحرف الصغيرة. إذا حفظت مسافة أو رمزًا مثل &؛ فسينتقل المؤشر تلقائيًا إلى الأحرف الكبيرة.
- < أكمل كتابة الاسم.
- < لتضمين الأرقام. اضغط أزرار الأرقام.
- < بعد اكتمال الاسم: اضغط نقطة التعقب يسارًا أو يمينًا لتحريك المؤشر إلى الرمز []
- < اضغط OK لحفظ الاسم. تطلب الشاشة اختيار نوع الرقم
- < اضغط نقطة التعقب لأسفل لاختيار Home أو Mobile أو Work ثم اضغط OK لحفظه.

الهواتف المشتركة هي التي يمكنها عرض الأسماء والأرقام. راجع جعل الهاتف شخصيًا أو متوفرًا للجميع في الصفحة 31 للمزيد من المعلومات.

* في القواعد غير BeoLine: يمكن أن يحتوي الاسم على 16 حرفًا. ولا تتوفر وظيفة Aa و @A.

23456789
Store number?

OK

23456789
New name?

OK

Aa ABCDEF...

OK

David Jones |
Aa abcdef...

OK

Number type
Home?

OK

Home
stored

▲
23456789
Add to name?

OK

First letter:
▼
ADEGHKOPST...

◀ ▶

First letter:
▼
ADEGHKOPST...

OK

▲
David Jones
▼

OK

Number type
Home?

OK

Home
stored

إضافة رقم لاسم في دليل الهاتف...

< عند مطالبة الشاشة بحفظ الاسم الجديد: اضغط نقطة التعقب لأسفل لاختيار Add to name؛ ثم اضغط OK. تظهر في الشاشة الأحرف الأولى من الاسم المحفوظ في دليل الهاتف.

< اضغط نقطة التعقب يساراً أو يميناً لاختيار الحرف الأول من الاسم ثم اضغط OK. يظهر الاسم الأول الذي يبدأ بالحرف المختار في الشاشة.

< اضغط نقطة التعقب أعلى أو لأسفل لاختيار الاسم واضغط OK لكي تتمكن من اختيار نوع الرقم.

< اضغط نقطة التعقب لأسفل لاختيار Home أو Mobile أو Work ثم اضغط OK لحفظه.

تعديل الاسم أو الرقم في دليل الهاتف

يمكن تعديل إدخال دليل الهاتف - والذي يحتوي عادة على الاسم ورقم واحد على الأقل - في أي وقت.

تعديل الرقم في دليل الهاتف...

- < اضغط نقطة التعقب لأعلى أو لأسفل لاختيار الاسم.
- < اضغط OK لاختيار نوع الرقم.
- < اضغط نقطة التعقب لأسفل لاختيار نوع الرقم واضغط OK لعرض الخيارات.
- < اضغط نقطة التعقب إلى أن تظهر Edit؟.
- < اضغط OK لتعديل الرقم.
- < اضغط نقطة التعقب لاختيار الرقم المطلوب تعديله.
- < اضغط C لحذف الرقم إلى يسار المؤشر.
- < اكتب الرقم لاستبدال المحذوف.
- < كرر الخطوات الثلاثة أعلاه لكل رقم تود تعديله.
- < اضغط OK بعد الانتهاء من تعديل الرقم.
- < تطلب الشاشة التأكد أن الرقم صحيح.
- < اضغط OK للمؤكد. تطلب الشاشة اختيار نوع الرقم.
- < اضغط نقطة التعقب لأسفل لاختيار نوع الرقم واضغط OK لحفظه.

David Jones

OK

Mobile
34567890

OK

Mobile
Edit?

OK

34567890|
Mobile

←

34567890
Mobile

C

3456890
Mobile

0-9

34567890
Mobile

OK

34567890
Number OK?

OK

Number type
Mobile?

OK

▼
 ▲
Dave Jones
 ▼

OK

▲
**Dave Jones
 Edit?**
 ▼

OK

▲
**Dave Jones
 Rename?**
 ▼

OK

Dave Jones |
 ▼
 A_a abcdefg...

C

Dav |
 ▼
 A_a abcdefg...

◀ ▶

OK

David Jones |
 ▼
 A_a abcdefg...

OK

**David Jones
 stored**

...

▲
David Jones
 ▼

تعديل اسم...

< اضغطنقطةالتعقبالأعلىولأسفللاختيارالاسمواضغط
 OK لعرض الخيارات.

< اضغطنقطةالتعقبلأسفلإلىأن تظهرEdit؟في الشاشة.

ثم اضغط OK لعرض الخيارات.

< اضغطنقطةالتعقبلأسفلإلىأن تظهرRename؟في
 الشاشة، ثم اضغط OK .

< إذا كان الاسم صحيحًا، فاضغط OK. وإلا...

< ..اضغطنقطةالتعقبيسارًاأويمينًالاختيارحروفالاسم.

< اضغطOKلحفظالحرفالمختار،إذاحفظت حرفًا كبيرًا؛

ينتقل المؤشر تلقائيًا إلى الأحرف الصغيرة. إذا حفظت

مسافة أو رمزًا مثل &، ينتقل المؤشر تلقائيًا إلى الأحرف
 الكبيرة.

< اضغط C لحذف الحرف إلى يسار المؤشر.

< أكمل كتابة الاسم.

< لتضمين الأرقام، اضغط أزرار الأرقام.

< بعد اكتمال الاسم؛ اضغطنقطةالتعقبيسارًاأويمينًا
 لتحريك المؤشر إلى الرمز f.

< اضغط OK لحفظ الاسم.

عند الرغبة في إدخال رقم إضافي لنفس الشخص في دليل

الهاتف؛ يجب إدخال الرقم الجديد كما هو موضح في الصفحة

14. يحل الإدخال المعدل محل الإدخال السابق في دليل الهاتف.

حذف اسم أو رقم في دليل الهاتف



يمكن حذف الأسماء والأرقام المحفوظة في دليل الهاتف.

حذف الرقم...

- < اضغط نقطة التعقب لأعلى أو لأسفل لاختيار الاسم.
- < اضغط OK لاختيار نوع الرقم.
- < اضغط نقطة التعقب لأسفل لاختيار نوع الرقم، واضغط OK لعرض الخيارات.
- < اضغط نقطة التعقب إلى أن تظهر Delete؟ في الشاشة ثم اضغط OK لحذف الرقم.

حذف الاسم وكل الأرقام المحفوظة معه...

- < اضغط نقطة التعقب لأعلى أو لأسفل لاختيار الاسم.
- < اضغط OK لعرض الخيارات.
- < اضغط نقطة التعقب إلى أن تظهر Edit؟ في الشاشة ثم اضغط OK لعرض الخيارات.
- < اضغط نقطة التعقب لأسفل إلى أن تظهر Delete all؟ في الشاشة ثم اضغط OK. يحذف الاسم وكل الأرقام المحفوظة معه.

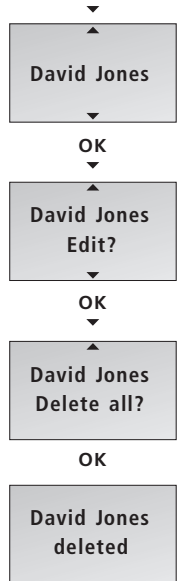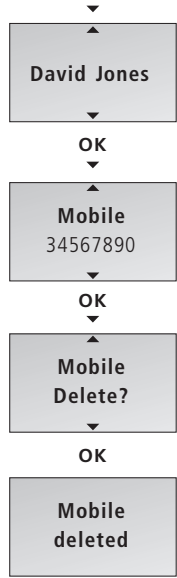

يمكن حفظ أرقام الهاتف من قائمتي إعادة الاتصال وهوية المتصل وتسميتها في دليل الهاتف.

Living Room
16:35

OK

Caller ID list

OK

23456789
11:24 2 Jan

OK

23456789
Store number?

OK

23456789
New name?

OK

ABCDEF...

OK

David Jones
ABCDEF...

OK

Number type
Home?

OK

Home
stored

- < اضغط OK لعرض القائمة الرئيسية.
- < اضغط نقطة التعقب لأسفل إلى أن تظهر قائمة إعادة الاتصال Redial list أو هوية المتصل Caller ID list ثم اضغط OK لدخول القائمة.
- < اضغط نقطة التعقب لأسفل لاختيار نوع الرقم واضغط OK لعرض الخيارات.
- < اضغط نقطة التعقب لأسفل إلى أن تظهر Store number في الشاشة ثم اضغط OK.
- < اضغط OK لحفظ الرقم نظمه New name في الشاشة عند الرغبة في إضافة الرقم إلى اسم محفوظ في دليل الهاتف: انظر الصفحة 15.
- < اضغط OK. يمكن إدخال الاسم الآن.

إدخال اسم...

- < ...اضغط نقطة التعقب يساراً أو يميناً لاختيار حروف الاسم.
- اختر Aa للتبديل بين الحروف الكبيرة والصغيرة. و @A لاستخدام حروف معينة في لغتك*.
- < اضغط OK لحفظ الحرف المختار إذا حفظت حرفاً كبيراً؛ ينتقل المؤشر تلقائياً إلى الأحرف الصغيرة.
- < أكمل كتابة الاسم.
- < لتضمين الأرقام. اضغط أزرار الأرقام.
- < بعد اكتمال الاسم، اضغط نقطة التعقب يساراً أو يميناً لتحريك المؤشر إلى الرمز ff.
- < اضغط OK لحفظ الاسم. تطلب الشاشة اختيار نوع الرقم
- < اضغط نقطة التعقب لأسفل لاختيار Home أو Mobile أو Work ثم اضغط OK لحفظه.

* تتوفر هذه الوظائف عند استخدام الهاتف مع القاعدة BeoLine فقط.

حذف محتوى قائمة هوية المتصل وقائمة إعادة الاتصال

يمكن حذف محتوى أي القائمتين في أي وقت.

حذف محتوى القائمة...

< اضغط OK لعرض القائمة الرئيسية

< اضغط نقطة التعقب إلى أن تظهر Deletelists؟ ثم اضغط OK.

< اضغط نقطة التعقب للأسفل لاختيار CallerIDlist؟ أو Redial

list؟ ثم اضغط OK لحذف محتوى القائمة.

إذا قمت بضبط الهاتف كشخصي personal كما في الصفحة 31؛ فإن حذف محتوى القائمة يسري على الهاتف فقط. إذا تم ضبط الهاتف على متوفر للجميع common؛ فإن القائمة تحذف في كل الهواتف المضبوطة على common.

Living Room
16:35

OK

Redial list



Delete lists



OK

Caller ID list?



OK

Deleted
Caller ID list




ضبط مستوى الصوت في منتجات

الصوت / الفيديو

يمكن ضبط صوت منتجات الصوت والفيديو من Bang & Olufsen مباشرة من الهاتف. أولاً اختر المصدر الصوتي، صوت أو فيديو المطلوب ضبطه.

ضبط مستوى الصوت لنظام الصوت أو الفيديو...
 < كرر الضغط على A-V إلى أن يظهر النظام المرغوب في الشاشة.
 < اضغط نقطة التعقب لأعلى أو لأسفل لرفع الصوت أو خفضه.

أثناء رنين الهاتف، يمكن ضبط صوت منتج Bang & Olufsen دون الضغط على الزر A-V أولاً. اضغط نقطة التعقب لأعلى أو لأسفل. يجب أن يكون المنتج الذي تم ضبط صوته آخرة مرة بالهاتف.

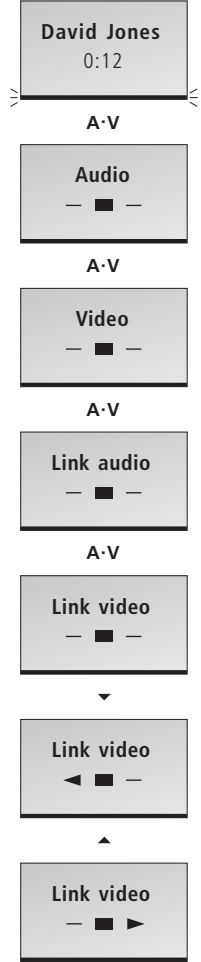

0-9
12345678|

ⓘ

12345678
0:03

0-9

1234567811
0:05

0-9

12345678|

OK

12345678
Insert pause?

OK

12345678-

0-9

12345678-11

OK

12345678-11
Store number?

OK

عند الحاجة إلى الاتصال برقم داخلي؛ مثل الأرقام المستخدمة في المصارف والشركات الأخرى ذات الهواتف الداخلية؛ يجب إدخال وقفة قبل الرقم الداخلي. احفظ الرقم الرئيس والوقفة والرقم الداخلي في دليل الهاتف. يمكن عندئذ الاتصال بالرقم من دليل الهاتف.


الاتصال بالرقم الداخلي مباشرة...

- < اكتب رقم الهاتف الرئيس باستخدام أزرار الأرقام.
- < اضغط ⓘ للاتصال. انتظر التوصيل.
- < اكتب الرقم الداخلي.
- < اضغط ⓘ لإنهاء المكالمة.

حفظ الأرقام الداخلية في دليل الهاتف...

- < اكتب رقم الهاتف الرئيس.
- < اضغط OK لإدخال وقفة.
- < اضغط نقطة التعقب للأسفل إلى أن تظهر Insert pause؟ في الشاشة ثم اضغط OK.
- < اكتب الرقم الداخلي.
- < اضغط OK مرتين لحفظ الإدخال. يمكن الآن تسمية الرقم كما في الصفحة 14.

كما يمكن إدخال الوقفة في الرقم بالضغط على ⓘ.

- طلب الأرقام الداخلية من دليل الهاتف...
 < اضغط نقطة التعقب لأعلى أو لأسفل للبحث في دليل الهاتف.
 < اضغط OK لاختيار الرقم.
 < اضغط نقطة التعقب لأسفل لاختيار الرقم.
 < اضغط  للاتصال. يتم طلب الرقم الرئيسي.
 < تطلب الشاشة المتابعة. اضغط OK لطلب الرقم الداخلي.

Living Room
16:35



David Jones



OK



Work
12345678-11



David Jones
0:01

...

12345678-11
Continue?

OK

David Jones
0:12

عند حفظ عدد من الأرقام لاسم واحد؛ يمكن تعيين الرقم الذي تتصل عليه غالبًا كرقم أساسي لذلك الاسم. يؤدي الضغط على **OK** عند ظهور الاسم في الشاشة إلى الاتصال بالرقم الأساسي.

ضبط الرقم الأساسي...

< اضغط نقطة التعقب لأعلى أو لأسفل لاختيار الاسم.

< اضغط **OK** لاختيار نوع الرقم.

< اضغط نقطة التعقب لأسفل لاختيار نوع الرقم واضغط **OK**

لعرض الخيارات.

< اضغط نقطة التعقب إلى أن تظهر **Primary**؟

< اضغط **OK** لحفظ الضبط.

Living Room
16:35



David Jones



OK

Home
23456789



Mobile
34567890



OK

Mobile
Call?



Mobile
Primary?



OK

Mobile
Primary



الضبط المفضل

تحتوي قائمة الضبط Settings على الخيارات التي تتيح ضبط وظائف BeoCom 2.

اختيار الضبط في القائمة...

- < اضغط OK لعرض القائمة الرئيسية.
- < اضغط نقطة التعقب لأسفل لعرض Settings. واضغط OK لعرض القائمة.
- < اضغط نقطة التعقب لأسفل إلى أن يظهر الخيار المرغوب. مثل الوقت والتاريخ Time and date.
- < اضغط OK لعرض القائمة.
- < اضغط نقطة التعقب لأعلى أو لأسفل لاختيار الضبط. واضغط OK لحفظه.

خيارات قائمة الضبط Settings

Ringer... تحتوي هذه القائمة على إعدادين منفصلين للرنين:

- Ringer on/off لتشغيل الرنين أو إسكاته. وضبط الفترة الزمنية التي يسكت الهاتف خلالها. عند إسكات الرنين؛ لا يرن الهاتف؛ ولكنه يسجل المكالمات الواردة في قائمة هوية المتصل Caller ID. يفصل الرنين إلا بعد تغيير الضبط.
- Ringer level لضبط مستوى صوت الرنين. الخيارات هي Low منخفض أو Medium متوسط أو High مرتفع. يصدر الرنين المختار بعد لحظة.

Time and date... أدخل الوقت والتاريخ

- News indicator... إشارة الأخبار - رسالة تشير إلى مكالمات جديدة لم يتم الرد عليه - مضبوطة على On من الدليل. لكي تتمكن من رؤية المكالمات الجديدة التي تلقيتها. الخيارات هي On تشغيل و Off إيقاف.

Handset... تحتوي قائمة الهاتف Handset على ثلاث قوائم فرعية:

- Enter name لتسمية الهاتف اسمًا جديدًا باستخدام نقطة التعقب والزر OK. لاحظ أنه يطلق على هذه القائمة تغيير الاسم Change name بعد إدخال اسم للهاتف في المرة الأولى.
- Register لتسجيل الهاتف في قاعدة BeoLine.
- Handset type لضبط الهاتف على شخصي Personal أو متاح للجميع Common. كما في الصفحة 31.

Living Room
16:35

OK

Settings

OK

Time and date
12:00 1 Jan

OK

Set year
2005?

OK

Set month
Jan?

OK

Set day
1?

OK

...

Stored
16:23 9 Jan

Base...تحتوي قائمة القاعدة على Base على ثلاث قوائم فرعية:

- Remove handset لإلغاء تسجيل الهاتف في القاعدة.
- Open base for registration لفتح القاعدة لتسجيل هواتف إضافية. يتوفر هذا الخيار عند استخدام الهاتف مع القاعدة BeoLine فقط.
- Change pincode لإدخال رمز شخصي جديد للقاعدة وتغيير الرمز الشخصي. استخدم أزرار الأرقام لإدخال الرمز الشخصي والزر OK لحفظها. الرمز الافتراضي هو 0000.

Language...اختر لغة نصوص الشاشة.

Switchboard...ضبط الوحدة 2 BeoCom للاستخدام كوحدة

- توزيع. الخيارات هي Yes نعم و No لا. عند اختيار نعم Yes : استخدم أزرار الأرقام لإدخال رمز البادئة واضغط نقطة التعقب لاختيار طول الوقفة. يمكن اختيار طول الوقفة بين 0 و 12 ثانية، أو اختر انتظار Wait. لاحظ أنه يجب إدخال رموز الجوانب يدويًا عند إدخال أرقام الهاتف في دليل الهاتف. يتوفر هذا الخيار عند استخدام الهاتف مع BeoCom 6000 و BeoLine PSTN base و BeoLine ISDN.

Flash time...اختر طويل long أو قصير short أو خاص customized .

يعتمد الوقت الحقيقي على كيفية توصيل الهاتف.

يمكن مع الهواتف المتعددة المسجلة في القاعدة عمل النظام الهاتفي الخاص بك. فيمكن أن تتلقى كل الهواتف المكالمات الخارجية، وأيضاً أثناء المكالمات الداخلية بين الهواتف. الهواتف في النظام لها الأرقام 1 - 8 * ويمكن تسميتها أيضاً.

كل هاتف يضبط أولاً على أنه متوفر للجميع common. والذي يعني أن دليل الهاتف وقائمة هوية المتصل وقائمة إعادة الاتصال يتم تحديثها بالقاعدة ومشاركتها مع الهواتف الأخرى في النظام. أما إذا أردت دليل هاتف وقائمة هوية المتصل وقائمة إعادة الاتصال مستقلة في هاتف واحد؛ فاضبط الهاتف على أنه شخصي personal.

للمزيد من المعلومات عن الإمكانيات التي يقدمها النظام؛ يرجى مراجعة الصفحات التالية.

* إذا كانت تستخدم القاعدة BeoCom 6000 أو BeoLine PSTN أو BeoLine ISDN؛ فيمكن تسجيل ستة هواتف فقط.

طلب هاتف آخر

يمكن طلب هاتف آخر أو كل الهواتف في نفس الوقت. إذا اتصلت على كل الهواتف؛ فإن الهاتف الذي يستجيب أولاً يتلقى المكالمة. إذا طلبت هاتفًا واحدًا؛ فستعرض الشاشة الهاتف المطلوب.

طلب الهاتف ...

- < اضغط INT للاتصال.
- < اضغط رقم الهاتف ويتم الطلب تلقائيًا. أو ...
- < اضغط نقطة التعقب لأسفل للبحث في قائمة الهواتف الداخلية ثم اضغط **1** للاتصال. إذا تعذر تنفيذ الاتصال الداخلي؛ فستسمع إشارة انشغال.

طلب كل الهواتف ...

- < اضغط INT للاتصال.
- < اضغط * لطلب كل الهواتف.

إنهاء مكالمة...

- < اضغط **1** لإنهاء المكالمة.

يتيح نظام الهاتف مكالمة داخلية واحدة ومكالمة خارجية واحدة في نفس الوقت.

إذا نسيت مكان الهاتف؛ فيمكن تحديده بالاتصال عليه.

Living Room
16:35

INT

Kitchen
2
▼

▲
Bedroom
3
▼

1

Living Room
16:35

INT

Kitchen
2
▼

*

All handsets

جعل الهاتف شخصيًا أو متوفرًا للجميع

Living Room
16:35

OK

Settings

OK

Handset
Living Room

OK

Handset type
Personal

OK

Handset type
Common?

OK

Phonebook
will be
replaced – OK?

OK

Stored
Common

يمكن ضبط الهاتف ليكون شخصيًا بدلاً من متوفرًا للجميع. دليل الهاتف وقائمة إعادة الاتصال وقائمة هوية المتصل للهاتف الشخصي موجودة فيه وليست في القاعدة.

- < اضغط OK لعرض القائمة الرئيسية.
- < اضغط نقطة التعقب لأسفل لاختيار قائمة الضبط Settings واضغط OK لعرض القائمة.
- < اضغط نقطة التعقب لأسفل لاختيار قائمة الهاتف Handset واضغط OK لعرض القائمة.
- < اضغط نقطة التعقب لأسفل لاختيار نوع الهاتف Handset type، واضغط OK.
- < اضغط نقطة التعقب لأسفل لاختيار Personal أو Common واضغط OK لحفظ الضبط.

إذا كان نظام الهاتف به أكثر من هاتف مضبوط على شخصي personal والأخرى مضبوطة على متوفر للجميع common: فانتبه لما يلي:

- تغيير الهاتف من personal إلى common يؤدي إلى استبدال دليل الهاتف وقائمة هوية المتصل وقائمة إعادة الاتصال الشخصية، وليس تكملتها بالهواتف المشتركة. تحديث دليل الهاتف وقائمة هوية المتصل وإعادة الاتصال قد يستغرق بضع دقائق.

تحويل المكالمات الخارجية

يمكن تحويل المكالمات الخارجية إلى هاتف آخر أو لكل الهواتف. يمكن التحدث مع الشخص الذي يرد على الهاتف الداخلي قبل تحويل المكالمات. بعد تحويل المكالمات الخارجية إلى كل الهواتف؛ تذهب المكالمات إلى الهاتف الذي يرد أولاً.

تحويل المكالمات الخارجية ...

< اضغط INT للاتصال.

< اضغط رقم الهاتف ويتم الطلب تلقائيًا. أو ...

< اضغط نقطة التعقب لأسفل للبحث في قائمة

الهواتف الداخلية ثم اضغط **I** للاتصال. إذا تعذر تنفيذ

الاتصال الداخلي؛ فستسمع إشارة انشغال.

عند الرد على المكالمات الداخلية ...

< اضغط OK لتحويل المكالمات.

استرداد المكالمات الخارجية إذا لم يرد على المكالمات الداخلية ...

< اضغط OK أو لاسترداد المكالمات الخارجية المعلقة.

David Jones

10:41

INT

Kitchen

2

●

Kitchen
Retrieve?

...

Kitchen
Transfer?

OK

Call
transferred

...

Living Room
16:35

أثناء المكالمة الخارجية؛ يمكن الاتصال بهاتف آخر في النظام لعمل مكالمة جماعية. إذا أُلغى أحد المستلمين الخط؛ تستمر المكالمة مع الأطراف المتبقية.

David Jones
10:41

INT

Kitchen
2

●

Kitchen
Retrieve?

...

Kitchen
Transfer?

▼

Kitchen
Conference?

OK

Conference
10:57

ابدأ المكالمة الجماعية مع طرف داخلي وآخر خارجي...

< اضغط INT للاتصال أثناء المكالمة الخارجية.

< اضغط رقم الهاتف ويتم الطلب تلقائيًا. أو ...

< اضغط نقطة التعقب لأسفل للبحث في قائمة

الهواتف الداخلية ثم اضغط ● للاتصال. إذا تعذر تنفيذ

الاتصال الداخلي؛ فستسمع إشارة انشغال.

عند الرد على المكالمة الداخلية ...

< اضغط نقطة التعقب لأسفل لاختيار Conference؛ واضغط

OK لبدء المكالمة الجماعية.

< اضغط ● لإنهاء المكالمة الجماعية.

استرداد المكالمة الخارجية إذا لم يرد على المكالمة الداخلية ...

< اضغط OK أو لاسترداد المكالمة الخارجية المعوقة.

الفهرس

الشحن	الفهرس مرتب أبجديًا حسب الموضوع. مراجع الفصل المعنوية وأرقام صفحاتها مذكورة ضمن كل موضوع. أرقام صفحات الفصول الموجودة في 'البدء' يشار إليها بالاختصار 'بدء'. أرقام الصفحات دون مرجع تشير إلى هذا الدليل.
شحن بطارية الهاتف. بدء ص 8	
المكالمات الجماعية	
عمل مكالمات جماعية داخلية. 33	
حذف	الملحقات
حذف اسم أو رقم في دليل الهاتف. 18	ملحقات BeoCom 2. بدء ص 14
حذف رقم هوية متصل معين من القائمة. 13	القاعدة
حذف رقم هوية إعادة اتصال معين من القائمة. 11	جعل الهاتف شخصيًا personal أو متوفرًا للجميع common. 31
حذف محتوى قائمة هوية المتصل وقائمة إعادة الاتصال. 20	تسجيل الهاتف في القاعدة. بدء. ص 10
الشاشات والقوائم	قائمة القاعدة 26Base
عرض المكالمات الجديدة. والتي لم يرد عليها. بدء. ص 6	القاعدة BeoLine. بدء. ص 10
الخيارات في القائمة الرئيسية. بدء ص 6	البطارية
رؤية معلومات المكالمات الصادرة المختارة. 10	شحن بطارية الهاتف. بدء ص 8
شاشة الهاتف. بدء ص 6	BeoLine
حل المشاكل عبر الشاشة - قائمة التنبيهات Alert. بدء ص 7	تسجيل الهاتف في القاعدة. بدء. ص 10
	القاعدة BeoLine. بدء. ص 10
التعديل	BeoLink
حذف اسم أو رقم في دليل الهاتف. 18	ضبط مستوى الصوت في منتجات الصوت / الفيديو. 22
تعديل الاسم أو الرقم في دليل الهاتف. 16	هوية المتصل
إدخال الاسم والرقم الجديد في دليل الهاتف. 14	الاتصال من قائمة هوية المتصل. 12
الأرقام الداخلية	حذف رقم هوية متصل معين من القائمة. 13
طلب وحفظ الأرقام الداخلية في دليل الهاتف. 23	حذف محتوى قائمة هوية المتصل وقائمة إعادة الاتصال. 20
الهاتف	حفظ أرقام إعادة الاتصال وهوية المتصل. 19
طلب هاتف آخر. 30	استخدام هوية المتصل. 12
شحن بطارية الهاتف. بدء ص 8	المكالمات
أزرار الهاتف. بدء ص 4	طلب وحفظ الأرقام الداخلية في دليل الهاتف. 23
جعل الهاتف شخصيًا personal أو متوفرًا للجميع common. 31	طلب هاتف آخر. 30
إسكات رنين الهاتف. 4	الاتصال من قائمة هوية المتصل. 12
تسمية الهاتف. بدء ص 12	الاتصال من قائمة إعادة الاتصال. 10
تسجيل الهاتف في القاعدة. بدء. ص 10	إجراء المكالمات والرد عليها. 4
ضبط الوقت والتاريخ. بدء. ص 13	عمل مكالمات جماعية داخلية. 33
إسكات رنين الهاتف. 5	البحث في دليل الهاتف وإجراء مكالمات. 9
شاشة الهاتف. بدء ص 6	حفظ الرقم بعد المكالمات. 7
قائمة الهاتف Handset. 26	تحويل المكالمات الخارجية. 32

الصيانة

تنظيف BeoCom 2. بدء ص 14

الميكرفون

الصوت والميكرفون. 6

دليل الهاتف

طلب وحفظ الأرقام الداخلية في دليل

الهاتف. 23

حذف اسم أو رقم في دليل الهاتف. 18

تعديل الاسم أو الرقم في دليل الهاتف. 16

إدخال الاسم والرقم الجديد في دليل

الهاتف. 14

البحث في دليل الهاتف وإجراء مكالمة. 9

حفظ الرقم بعد المكالمة. 7

حفظ أرقام إعادة الاتصال وهوية المتصل. 19

الوضع

الوضع والمنطقة المحيطة. بدء ص 14

إعادة الاتصال

الاتصال من قائمة إعادة الاتصال. 10

حذف رقم هوية إعادة اتصال معين من

القائمة. 11

حذف محتوى قائمة هوية المتصل وقائمة

إعادة الاتصال. 20

رؤية معلومات المكالمة الصادرة المختارة. 10

حفظ أرقام إعادة الاتصال وهوية المتصل. 19

استخدام إعادة الاتصال. 10

التسجيل

تسجيل الهاتف في القاعدة أول مرة. بدء ص 10

القاعدة BeoLine. بدء ص 10

إشارة الرنين

إسكات رنين الهاتف. 4

إسكات رنين الهاتف. 5

قائمة الرنين Ringer. 26

البحث

الاتصال من قائمة هوية المتصل. 12

الاتصال من قائمة إعادة الاتصال. 10

البحث في دليل الهاتف وإجراء مكالمة. 9

الضبط

ضبط مستوى الصوت في منتجات الصوت /

الفيديو. 22

جعل الهاتف شخصيًا personal أو متوفرًا للجميع

common. 3

تسمية الهاتف. بدء ص 12

ضبط الرقم الأساسي. 25

ضبط الوقت والتاريخ. بدء ص 13

إسكات رنين الهاتف. 5

قائمة القاعدة Base. 26

قائمة الوقت والتاريخ Time and date. 26

قائمة Flash Time. 27

قائمة الهاتف Handset. 26

قائمة اللغة Language. 27

قائمة مؤشر الأخبار News Indicator. 26

قائمة الرنين Ringer. 26

قائمة التحويل Switchboard. 27


الصوت والميكرفون. 6

مستوى الصوت

ضبط مستوى الصوت في منتجات الصوت /

الفيديو. 22

الصوت والميكرفون. 6

هذا المنتج يفي بالشروط المذكورة
في قراري EEU رقم 89/336 و73/23. 

المواصفات الفنية والوظائف والاستخدام
المذكور هنا عرضة للتغيير دون إشعار!

