

# 《指南》

## 開始之前……

本指南介紹了如何設置 BeoCom 2 手持話機並把它與 BeoLine 基站搭配使用。

您也可以將該手持話機與其他基站搭配使用，例如 BeoCom 6000 基站、BeoLine PSTN 基站或者 BeoLine ISDN 基站。但是請注意，當您將該手持話機與上述某種基站搭配使用時，某些功能可能有所不同或不可用。本指南介紹了此類差異。

## 目錄

### 日常使用, 4

瞭解如何撥打和接聽電話、調節手持話機的音量、從電話簿、來電顯示和重撥列表中撥打電話、通話結束後將號碼存入電話簿、讓手持話機的振鈴靜音等。

### 高級操作, 14

瞭解如何在電話簿中輸入、編輯和刪除姓名和號碼、儲存重撥和來電顯示列表中的號碼、刪除來電顯示和重撥列表的內容\*、呼叫和存儲分機號碼、設置主要號碼, 以及調節某些 Bang & Olufsen 音頻或視頻產品的音量。

### 優先選擇的設置, 26


這一章概要介紹了 Settings 菜單。例如, 瞭解如何將手持話機註冊到一個基站、設置時間和日期、選擇振鈴設置等。

### 與幾部手持話機搭配使用的系統, 29

瞭解如何將一部手持話機設為個人或公共、呼叫其他手持話機、轉接外部來電, 以及召開內部電話會議。

### 索引, 34

\*只有與 BeoLine 基站搭配使用時, 該功能方可用。

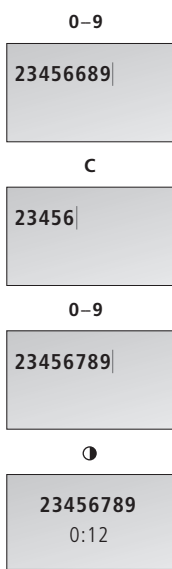

BeoCom 2 上的 **●** 鍵用於開始和結束通話。通話期間，電話將顯示通話的持續時間以及來電者的號碼或姓名。若您不願接聽某個電話，您可以讓振鈴信號靜音。

#### 撥打電話……

- > 用數字鍵輸入電話號碼。
- > 若要修改一位數字，請左推或右推指點杆，將光標移到該數字的右側，然後按 **C** 刪除它。
- > 按 **●** 鍵撥打電話。電話將會顯示呼出時間，若姓名儲存於電話簿中，還會顯示姓名。
- > 按 **●** 鍵結束通話。將手持話機放入充電器也能結束通話。

#### 接聽電話……

- > 按 **●** 鍵接聽電話。
- > 按 **●** 鍵結束通話。將手持話機放入充電器也能結束通話。

#### 讓手持話機的鈴聲靜音……

- > 按 **C** 讓呼入電話的振鈴信號靜音。

若對方號碼尚未存儲於電話簿中，結束通話時顯示屏將提示您這樣做。詳情請參閱第7頁的結束通話後儲存號碼。

若需在輸入號碼前聽到撥號音，請按 **●** 鍵。

## 讓手持話機的振鈴器靜音





若您不想被打擾，您可以將手持話機的振鈴器設為靜音。手持話機處於靜音狀態時，振鈴器將會失效，但呼入電話仍會出現在“New calls”菜單中，如第6頁“開始”部分所述。

讓手持話機的振鈴器靜音……






- > 按 **OK** 調出主菜單。
- > 下推指點杆，直到出現 **Silence?**，然後按 **OK**。顯示屏上會快速顯現 **Silence selected**，當手持話機恢復待機狀態後，又會變為 **Silenced**。

重新啓用手持話機的振鈴器……

- > 按 **OK** 即可重新啓用振鈴器。顯示屏上出現 **Silence off?**。
- > 按 **OK**。振鈴器已被重新啓用。顯示屏上快速顯現 **Silence off – selected**，手持話機也回到待機狀態。

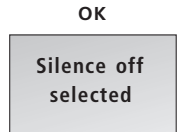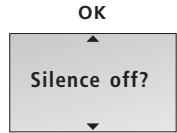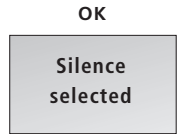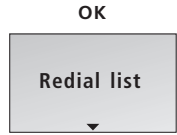

通話期間，您可以用指點杆調節音量。若您不希望對方通話者聽到您與房間內其他人的對話，您可以關閉麥克風。




調高或調低手持話機的音量……

> 上推或下推指點杆調節手持話機音量。

所選的音量設置—兩項最高設置除外—將適用於以後的所有通話，直到您下一次調節音量。

通話時開啓或關閉麥克風……

> 按  關閉麥克風。顯示屏上顯示 Mic. off，手持話機將以較短的間隔發出嗶嗶聲，直到麥克風再次被打開。

> 按  重新開啓麥克風。

## 通話結束後存儲號碼


通話結束後，若通話號碼尚未存入電話簿，您將被問到是否希望將號碼存入電話簿。您可以儲存號碼類型—家庭電話、工作電話或移動電話，並為該號碼輸入一個名稱。您還可以將號碼保存到電話簿中已有的名稱下。

### 通話結束後……

- > 顯示屏將顯示號碼，並提示您將它存入電話簿。若來電顯示資訊中收到一個名稱，該名稱將顯示出來。
- > 按 **OK** 即可儲存該號碼。顯示屏上出現 **New name?**。若您希望將號碼添加到電話簿中已有的名稱下，請參考下一頁
- > 若電話號碼屬於電話簿中尚未儲存的名稱，請按 **OK**。拼寫行出現在顯示屏上
- > ……左推或右推指點杆，為該名稱選擇字母。選擇 **Aa** 在大寫和小寫字母間切換，按 **A@** 使用您語言中的專用字母\*。
- > 按 **OK** 保存所選字母。若您儲存一個大寫字母，光標將移動到小寫字母。若您儲存一個空格或符號，光標將移動到大寫字母。
- > 若需包含數字，請按數字鍵。
- > 名稱輸入完畢後，請左推或右推指點杆，將光標移動到  符號上。
- > 按 **OK** 保存名稱。顯示屏提示您選擇一種號碼類型
- > 下推指點杆，選擇 **Home**、**Mobile** 或 **Work**，然後按 **OK** 進行保存。

以下一些技巧能幫助您更輕鬆地查找電話簿條目：

- 輸入夫婦的姓名時，按字母順序排列姓名的第一個字；
- 輸入同事的姓名時，將公司名稱放在前面；
- 輸入子女的朋友的姓名時，從子女姓名中第一個字的首寫字母開始。

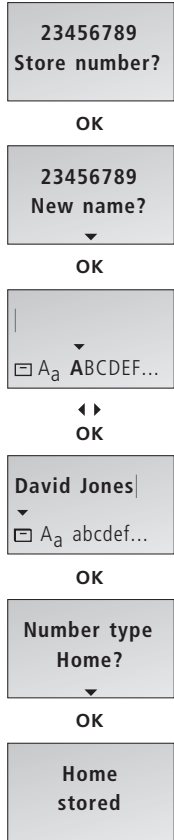

▲  
23456789  
Add to name?

OK

First letter:  
▼  
ADEGHKOPST...

◀▶

First letter:  
▼  
ADEGHKOPST...

OK

▲  
David Jones  
▼

OK

Number type  
Home?

OK

Home  
stored

將號碼添加到電話簿中已有的名稱下……

- > 當顯示屏提示您儲存一個新名稱時，向下推動指點杆，選擇 Add to name?，然後按 OK。電話簿中已存名稱的第一個字母顯示在顯示屏上。
- > 向左或向右推動指點杆，選擇一個名稱的第一個字母，然後按 OK。以所選字母開頭的名稱第一個字顯示在顯示屏上。
- > 向上或向下推動指點杆，選擇名稱，然後按 OK 即可選擇一種號碼類型。
- > 向下推動指點杆，選擇 Home, Mobile 或 Work，然後按 OK 進行保存。



當電話不用時，您可以用指點杆直接搜索電話簿的整個名稱列表。


若電話簿中只有幾個條目……

- > 上推或下推指點杆搜索電話簿，然後按 **OK** 即可選擇一種號碼類型。
- > 下推指點杆選擇一種號碼類型，然後按 **⓪** 撥打電話。

若電話簿中有許多條目……

- > 左推或右推指點杆以訪問電話簿。顯示屏上的字母對應電話簿條目的第一個字母。
- > 左推或右推指點杆以選擇第一個字母。
- > 按 **OK** 即可搜索以選定字母開頭的名稱。
- > 上推或下推指點杆搜索名稱。
- > 選定一個名稱後，按 **OK** 即可搜索號碼類型。
- > 下推指點杆選擇一種號碼類型。
- > 按 **⓪** 鍵撥打電話。

\*為一個名稱選擇一個主要號碼的詳細介紹，請參閱第25頁。

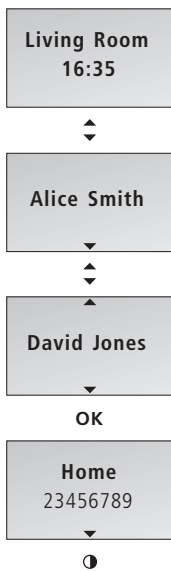

Living Room  
16:35

OK

Redial list

OK

David Jones  
11:24 2 Jan

OK

David Jones  
Call?

OK

Home  
23456789

Mobile  
34567890

●

David Jones  
11:24 2 Jan

OK

David Jones  
Details?

OK

David Jones  
2:44

重撥功能可儲存您最近撥出的24個電話號碼。除了所撥的號碼外，您還可以查看通話的時間、日期和持續時間。若您在電話簿中輸入過名稱，則會顯示該名稱，而非號碼。內部通話不會記錄在重撥列表中。

從重撥列表中撥打電話……

- > 按 OK 調出主菜單。
- > 若顯示屏上未出現，請下推指點杆，直到 Redial list 出現。
- > 按 OK 訪問重撥列表。
- > 下推指點杆選擇名稱或號碼。若您在一個號碼上暫停，顯示屏將交替顯示名稱和號碼類型
- > 按 OK。顯示屏提示您撥打電話。
- > 按 OK。若只有一個號碼以該名稱儲存，或者該號碼未儲存在電話簿中，則開始撥打電話。
- > 若有其他號碼類型以該名稱儲存，請下推指點杆選擇一個號碼類型，然後按 ● 撥打電話。

查看所選呼出電話的通話資訊……

- > 按 OK 查看您的選項。
- > 下推指點杆，直到顯示屏中出現 Details?。
- > 按 OK。屏幕上顯示電話號碼和通話時長。

您可以將重撥列表中的電話號碼直接存入電話簿。詳情請參閱第19頁的儲存重撥號碼和來電顯示號碼。

只有設為“公共”的手持話機能夠共享重撥列表。詳情請參閱第31頁將手持話機設為“個人”或“公共”。

從列表中刪除某個重撥號碼……

- > 按 **OK** 調出主菜單。
- > 若顯示屏上未出現，請下推指點杆，直到 Redial list 出現。
- > 按 **OK** 訪問重撥列表。
- > 下推指點杆選擇名稱或號碼。
- > 按 **OK** 查看您的選項。
- > 下推指點杆，直到顯示屏中出現 Delete call?。
- > 按 **OK** 刪除所選條目。

**Living Room**  
**16:35**

**OK**

**Redial list**  
▼

**OK**

**David Jones**  
11:24 2 Jan  
▼

**OK**

▲  
**David Jones**  
**Delete call?**

**OK**

**David Jones**  
**Call deleted**

您最近接聽過的24個號碼保存在“Caller ID”列表中。若電話簿中存有該號碼的名稱，該名稱將顯示出來，即使您的電話公司已經提供了來電顯示名稱資訊。同一個號碼在列表中只保存一次 — 即最近一次通話。這項功能要求您向電話公司開通來電顯示服務。

Living Room  
16:35

OK

Caller ID list

OK

David Jones  
11:24 2 Jan

OK

David Jones  
Call?

OK

Home  
23456789

Mobile  
34567890



從來電顯示列表中撥打電話……

- > 按 **OK** 調出主菜單。
- > 下推指點杆，直到顯示 Caller ID list，然後按 **OK** 訪問來電顯示列表。
- > 下推指點杆選擇名稱或號碼。若您在一個號碼上暫停，顯示屏將交替顯示名稱和號碼類型
- > 按 **OK**。顯示屏提示您撥打電話。
- > 按 **OK**。若只有一個號碼以該名稱儲存，或者該號碼未儲存在電話簿中，則開始撥打電話。
- > 若有其他號碼類型以該名稱儲存，請下推指點杆選擇一個號碼類型，然後按 **●** 撥打電話。

查看所選呼入電話的通話資訊……

- > 按 **OK** 查看您的選項。
- > 推指點杆，直到顯示屏中出現 Details?。
- > 按 **OK**。顯示屏上顯示呼叫號碼。

從列表中刪除某個來電顯示號碼……

- > 按 **OK** 調出主菜單。
- > 下推指點杆，直到顯示 Caller ID list，然後按 **OK** 訪問來電顯示列表。
- > 下推指點杆選擇名稱或號碼。
- > 按 **OK** 查看您的選項。
- > 下推指點杆，直到顯示屏中出現 Delete?。
- > 按 **OK** 刪除所選條目。

您可以將來電顯示列表中的電話號碼直接存入電話簿。詳情請參閱第19頁的儲存重撥號碼和來電顯示號碼。

即使您已經開通了來電顯示服務，某次通話的來電者資訊仍可能無法得到。接聽來電時顯示屏上可能顯示如下資訊\*：

- Anonymous ... 呼入號碼不在列表中；
- No Caller ID ... 服務提供商不支持來電顯示；
- International ... 國際電話，資訊不可得。

\*除了上述資訊外，您的服務提供商還可能發送其他資訊。



## 在電話簿中輸入一個新名稱或新號碼

您可以隨時在電話簿中儲存一個名稱和號碼。一個號碼最多48位，一個名稱最多包含25\*個字符。您最多可儲存 200 個條目。

23456789  
Store number?

OK

23456789  
New name?

OK

▼  
Aa ABCDEF...

OK

David Jones|  
▼  
Aa abcdef...

OK

Number type  
Home?

OK

Home  
stored

輸入一個號碼……

- > 用數字鍵輸入電話號碼。
- > 按 OK 即可儲存該號碼。顯示屏上出現 New name?。若您希望將號碼添加到電話簿中已有的名稱下，請參考下一頁
- > 若電話號碼屬於電話簿中尚未儲存的名稱，請按 OK。顯示屏中出現拼寫行，現在您可以輸入名稱。

輸入一個名稱……

- > ……左推或右推指點杆，為該名稱選擇字母。選擇 Aa 在大寫和小寫字母間切換，按 A@ 使用您語言中的專用字母\*。
- >按 OK 保存所選字母。若您儲存一個大寫字母，光標將自行移動到小寫字母。若您儲存一個空格或符號（例如“&”），光標將自行移動到大寫字母。
- > “輸入”名稱完成。
- > 若需包含數字，請按數字鍵。
- > 名稱輸入完畢後，請左推或右推指點杆，將光標移動到 □ 符號上。
- > 按 OK 保存名稱。顯示屏提示您選擇一種號碼類型
- > 下推指點杆，選擇 Home, Mobile 或 Work，然後按 OK 進行保存。

所有設為“公共”的手持話機都能共享名稱和號碼。詳情請參閱第31頁將手持話機設為“個人”或“公共”。

\*若是非 BeoLine 基站，一個名稱最多可包含16個字符，而且 Aa 和 A@ 功能不可用。

將號碼添加到電話簿中已有的名稱下……

- > 當顯示屏提示您儲存一個新名稱時，向下推動指點杆，選擇 **Add to name?**，然後按 **OK**。電話簿中已存名稱的第一個字母顯示在顯示屏上。
- > 向左或向右推動指點杆，選擇一個名稱的第一個字母，然後按 **OK**。以所選字母開頭的名稱第一個字顯示在顯示屏上。
- > 向上或向下推動指點杆，選擇名稱，然後按 **OK** 即可選擇一種號碼類型。
- > 向下推動指點杆，選擇 **Home**、**Mobile** 或 **Work**，然後按 **OK** 進行保存。

▲  
23456789  
**Add to name?**

**OK**

**First letter:**  
▼  
ADEGHKOPST...

◀▶

**First letter:**  
▼  
ADEGHKOPST...

**OK**

▲  
**David Jones**  
▼

**OK**


**Number type**  
**Home?**

**OK**

**Home**  
**stored**

## 在電話簿中編輯一個名稱或號碼

您可以隨時編輯電話簿條目，條目中通常包含一個名稱和至少一個號碼。

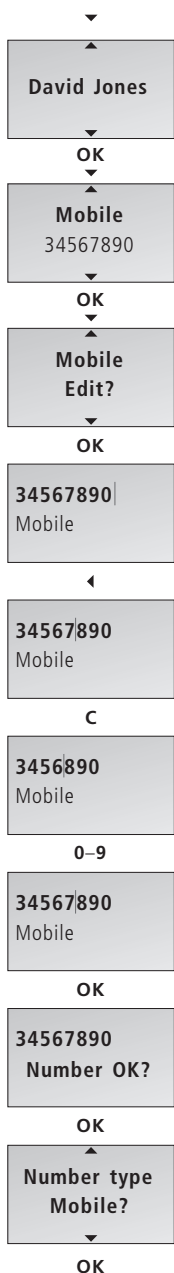

在電話簿中編輯一個號碼……


- > 上推或下推指點杆選擇名稱。
- > 按 **OK** 即可選擇號碼類型。
- > 下推指點杆選擇一種號碼類型，然後按 **OK** 查看您的選項。
- > 下推指點杆，直到出現 **Edit?**。
- > 按 **OK** 即可編輯該號碼。
- > 左推指點杆選擇您希望編輯的數字。
- > 按 **C** 刪除光標左側的數字。
- > 輸入一個數字替代您刪除的數字。
- > 重復上面三個步驟，編輯您需要編輯的每位數字。
- > 完成號碼編輯後按 **OK**。
- > 顯示屏提示您確認該號碼是否正確。
- > 按 **OK** 確認。顯示屏提示您選擇一種號碼類型。
- > 下推指點杆選擇一種號碼類型，然後按 **OK** 保存。



### 編輯一個名稱……

- > 上推或下推指點杆選擇一個名稱，然後按 **OK** 查看您的選項。
- > 下推指點杆，直到顯示屏中出現 **Edit?**，然後按 **OK** 查看您的選項。
- > 下推指點杆，直到顯示屏中出現 **Rename?**，然後按 **OK**。
- > 若名稱正確，按 **OK**。否則……
- > ……左推或右推指點杆，為該名稱選擇字母。
- > 按 **OK** 保存所選字母。您儲存一個大寫字母，光標將自行移動到小寫字母。若您儲存一個空格或符號（例如“&”），光標將自行移動到大寫字母。
- > 按 **C** 刪除光標左側的字母。
- > “輸入”名稱完成。
- > 若需包含數字，請按數字鍵。
- > 名稱輸入完畢後，請左推或右推指點杆，將光標移動到  符號上。
- > 按 **OK** 保存名稱。

若您希望為電話簿中的同一個人輸入更多號碼，您必須按照第14頁的介紹輸入一個新號碼。編輯後的條目將替換電話簿中原有的條目。

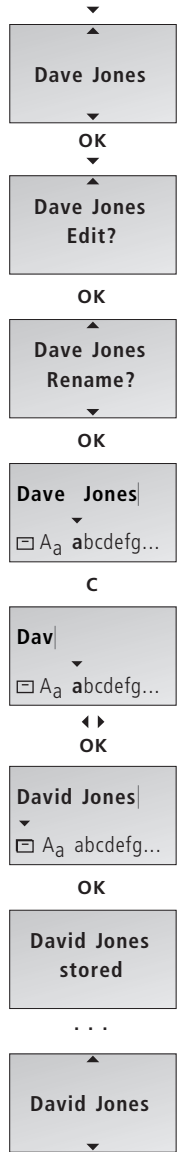

## 在電話簿中刪除一個名稱或號碼



您可以刪除電話簿中儲存的名稱和號碼。

刪除一個號碼……

- > 上推或下推指點杆選擇名稱。
- > 按 **OK** 即可選擇號碼類型。
- > 下推指點杆選擇一種號碼類型，然後按 **OK** 以查看您的選項。
- > 下推指點杆，直到顯示屏中出現 **Delete?**，然後按 **OK** 刪除號碼。

刪除一個名稱以及隨它保存的所有號碼……

- > 上推或下推指點杆選擇名稱。
- > 按 **OK** 以查看您的選項。
- > 下推指點杆，直到顯示屏中出現 **Edit?**，然後按 **OK** 查看您的選項。
- > 下推指點杆，直到顯示屏中出現 **Delete all?**，然後按 **OK**。所選的名稱以及隨之保存的所有號碼已被刪除。

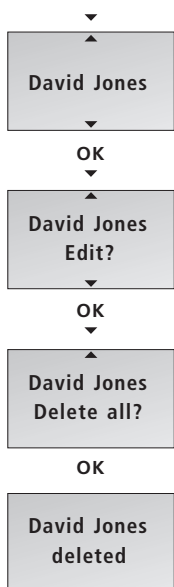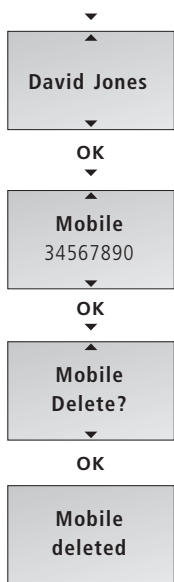


可以在電話簿中保存和命名來自重撥列表和來電顯示列表的電話號碼。

- > 按 **OK** 調出主菜單。
- > 下推指點杆，直到顯示 Redial list 或 Caller ID，然後按 **OK** 訪問列表。
- > 下推指點杆，選擇一個號碼，然後按 **OK** 查看您的選項。
- > 下推指點杆，直到顯示屏中出現 Store number?，然後按 **OK**。
- > 按 **OK** 即可儲存該號碼。顯示屏上出現 New name?。若您希望將號碼添加到電話簿中已有的名稱下，請參考第15頁。
- > 按 **OK**。現在你可以輸入一個名稱。

輸入一個名稱……


- > ……左推或右推指點杆，為該名稱選擇字母。選擇 Aa 在大寫和小寫字母間切換，按 A@ 使用您語言中的專用字母\*。
- > 按 **OK** 保存所選字母。若您儲存一個大寫字母，光標將自行移動到小寫字母。
- > “輸入”名稱完成。
- > 若需包含數字，請按數字鍵。
- > 名稱輸入完畢後，請左推或右推指點杆，將光標移動到  符號上。
- > 按 **OK** 保存名稱。顯示屏提示您選擇一種號碼類型
- > 下推指點杆，選擇 Home, Mobile 或 Work，然後按 **OK** 進行保存。

\*只有將手持話機與 BeoLine 基站搭配使用時，方可使用這些功能。


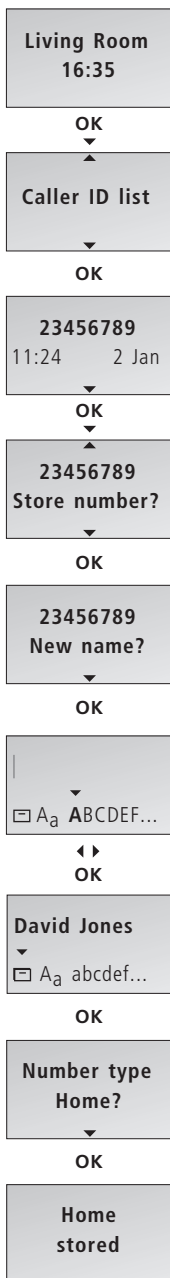


## 刪除來電顯示列表或重撥列表的內容


您可以隨時刪除任一列表的內容。




OK



OK



OK




刪除一個列表的內容……

- > 按 **OK** 調出主菜單
- > 下推指點杆，直到出現 **Delete lists?**然後按 **OK**
- > 下推指點杆選擇 **Caller ID list?**或 **Redial list?**，然後按 **OK** 刪除列表的內容

若您已經按照第31頁的介紹將手持話機設為個人，則刪除列表內容僅對該手持話機有效。若您已將手持話機設為公共，則刪除列表對所有設為公共的手持話機均有效。



您可以透過手持話機直接調節 Bang & Olufsen 音頻及視頻產品的音量。首先選擇您希望調節音頻還是視頻音源。

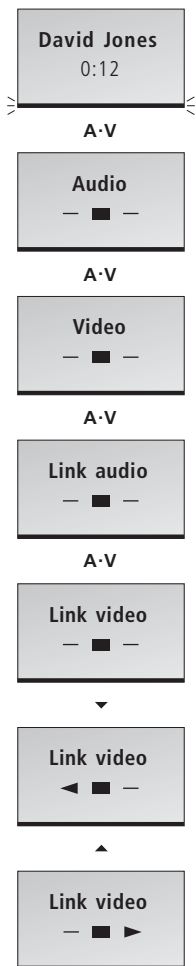

調節音頻或視頻系統的音量……

> 反復按 **A·V**, 直到顯示屏中出現所需的系統類型。

> 上推或下推指點杆, 以調高或調低音量。

當電話響鈴時, 您無需先按 **A·V** 鍵便可調節 Bang & Olufsen 產品的音量。只需上推或下推指點杆便可。然而, 該產品必須是您上次用手持話機調節過音量的產品。

## 在電話簿中撥打和儲存分機號碼

若您要撥打分機號碼，例如銀行和其他具有總機的企業所用的分機號碼，則必須在分機號碼之前插入一個停頓符號。在通訊簿中保存總機號碼、停頓符號和分機號碼。然後您可以在電話簿中撥打該號碼。









直接撥打一個分機號碼……

- > 用數字鍵輸入總機號碼。
- > 按 **OK** 鍵撥打電話。等待接通。
- > 輸入分機號碼。
- > 按 **OK** 鍵結束通話。


將分機號碼存入電話簿……

- > 輸入總機號碼。
- > 按 **OK** 即可插入一個頓號。
- > 下推指點杆，直到顯示屏中出現 Insert pause?, 然後按 **OK**。
- > 輸入分機號碼。
- > 按兩次 **OK** 保存條目。現在您可以按照第14頁的介紹為該號碼命名。

您也可以按 **OK** 在號碼中插入一個頓號。

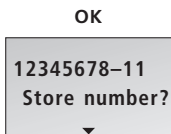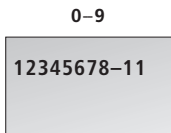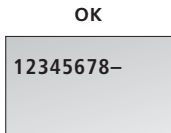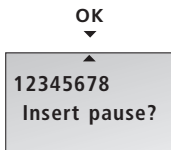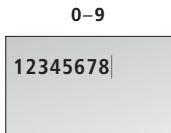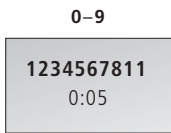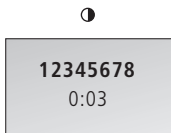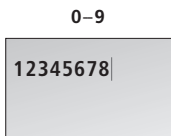

**OK**

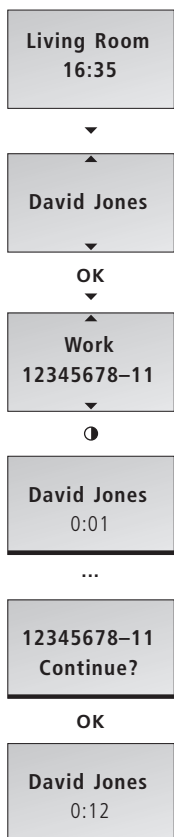

從電話簿中撥打一個分機號碼……


- > 上推或下推指點杆搜索整個電話簿。
- > 按 **OK** 即可選擇號碼。
- > 下推指點杆選擇號碼。
- > 按 **●** 鍵撥打電話。開始撥打總機號碼。
- > 顯示屏提示您繼續。按 **OK** 撥打分機號碼。




若您已經在同一個名稱下保存了幾個號碼，您可以將最常撥打的號碼設為該名稱的主要號碼。當顯示屏上出現該名稱時，按 **OK** 將撥打主要號碼。

設置一個主要號碼……

- > 上推或下推指點杆選擇一個名稱。
- > 按 **OK** 即可選擇號碼類型。
- > 下推指點杆選擇一種號碼類型，然後按 **OK** 以查看您的選項。
- > 下推指點杆，直到出現 **Primary?**。
- > 按 **OK** 保存設置。

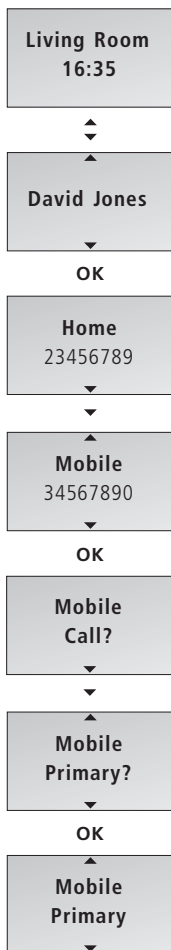

Settings 菜單中包含幾個用於調節 BeoCom 2 功能的選項。

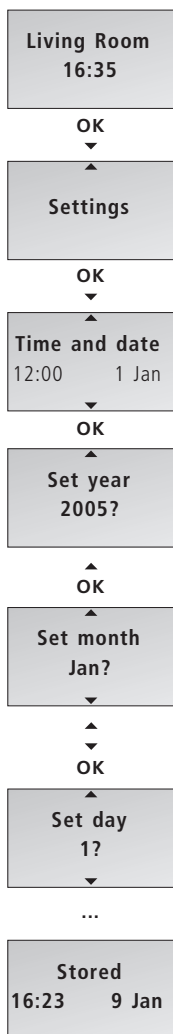

在菜單中選擇設置……

- > 按 OK 調出主菜單。
- > 下推指點杆顯示 Settings, 然後按 OK 調出菜單。
- > 下推指點杆, 直到顯示所需的選項, 如 Time and date。
- > 按 OK 調出菜單。
- > 上推或下推指點杆選擇一項設置, 然後按 OK 保存。

#### 設置菜單選項

**Ringer ...** 該菜單包含兩項獨立的振鈴器設置:

- Ringer on/off 允許您開啓或關閉振鈴器, 並設置電話無振鈴音的時間長度。若您關閉振鈴音, 電話將不會振鈴, 但它會在來電顯示列表中記錄呼入電話。在您更改這項設置前, 振鈴器將始終處於斷開狀態。
- Ringer level 允許您設置振鈴器音量。其選項有 Low, Medium 或 High。稍後將播放所選的振鈴信號。

**Time and date ...** 輸入時間和日期。

**News indicator ...** 新資訊指示 — 顯示最新未接來電的資訊 — 出廠設置為 On, 以便您能夠看到自己有多少未接電話。選項是 On 和 Off。

**Handset ...** Handset 菜單包含三個子菜單:

- Enter name 允許您使用指點杆和 OK 鍵重新命名手持話機。請注意, 當您首次為手持話機輸入一個名稱後, 該菜單將變為 Change name。
- Register 允許您將手持話機註冊到 BeoLine 基站。
- Handset type 允許您將手持話機設為 Personal 或 Common, 如第 31 頁所述。

**Base ...** Base 菜單包含三個子菜單:

- Remove handset 向基站取消手持話機的註冊。

- Open base for registration 允許您為基站註冊更多手持話機。只有與 BeoLine 基站搭配使用時，該選項方可用。
- Change pincode 允許您為基站輸入一個新密碼和更改密碼。使用數字鍵輸入密碼，然後按 OK 鍵保存。默認密碼為 0000。

**Language ...** 選擇文本顯示語言。

**Switchboard ...** 設置 BeoCom 2 與總機搭配使用。選項是 Yes 和 No。若您選擇 Yes，請用數字鍵輸入前置碼，然後推動指點杆選擇停頓時長。您可以在 0 - 12 秒的範圍內選擇停頓時長，或者選擇 Wait。請注意，您必須在電話簿中輸入電話號碼時手動輸入前置碼。只有當手持話機與 BeoCom 6000 基站、BeoLine PSTN 基站或 BeoLine ISDN 基站搭配使用時，該選項方可用。

**Flash time ...** 選擇 long、short 或 customized。正確的轉接時間取決於電話的連接方式。



## 與幾部手持話機搭配使用的系統

當幾部手持話機註冊到同一個基站時，您可以組建自己的電話系統。當手持話機進行內部通話時，所有手持話機均能接聽外部呼入電話。系統中的手持話機從 1-8\* 編號，同時能對其命名。

每個手持話機初始設置為“公共”。也就是說，電話簿、來電顯示列表和重撥列表均由基站進行更新，並與系統中的其他手持話機共享。若您想讓單個手持話機中的電話簿、來電顯示列表和重撥列表保持獨立，請將手持話機設為“個人”。

關於系統設置可能性的更多介紹，請參閱以下數頁。

\*若您使用 BeoCom 6000 基站、BeoLine PSTN 基站或 BeoLine ISDN 基站，您只能註冊六部手持話機。

## 呼叫其他手持話機

Living Room  
16:35

INT

Kitchen  
2  
▼

▲  
Bedroom  
3  
▼

●

Living Room  
16:35

INT

Kitchen  
2  
▼

\*

All handsets

您可以呼叫一部手持話機或同時呼叫所有手持話機。若您呼叫所有手持話機，則由首先響應的手持話機接聽呼叫。若您呼叫一部手持話機，顯示屏將顯示哪一部手持話機收到呼叫。

呼叫一部手持話機……

- > 按 INT 進行內部呼叫。
- > 按手持話機號碼，自動撥打。或者……
- > ……下推指點杆搜索內部手持話機列表，然後按 ● 進行呼叫。若內部呼叫無法進行，您將聽到忙音。

呼叫所有手持話機……

- > 按 INT 進行內部呼叫。
- > 按 \* 呼叫所有手持話機。

結束通話……

- > 按 ● 鍵結束通話。

電話系統允許在內部通話的同時進行外部通話。

若您忘記一部手持話機放在哪里了，您可以呼叫該手持話機找到它。


## 將手持話機設為“個人”或“公共”

您可以將手持話機設為“個人”，而非“公共”。個人手持電話的電話簿、重撥列表和來電顯示列表位於手持電話中，而非基站中。

- > 按 **OK** 調出主菜單。
- > 下推指點杆選擇 **Settings** 菜單，然後按 **OK** 調出菜單。
- > 下推指點杆選擇 **Handset** 菜單，然後按 **OK** 調出菜單。
- > 下推指點杆選擇 **Handset type**，然後按 **OK**。
- > 下推指點杆，選擇 **Personal** 或 **Common**，然後按 **OK** 保存設置。

若您的電話系統中有一部或多部手持話機設為 **personal**，其他手持話機設為 **common**，請注意：

- 將手持話機從 **personal** 改設為 **common** 會導致個人電話簿、來電顯示列表和重撥列表被公共列表替換，而非增補。更新電話簿、來電顯示列表和重撥列表可能需要幾分鐘。

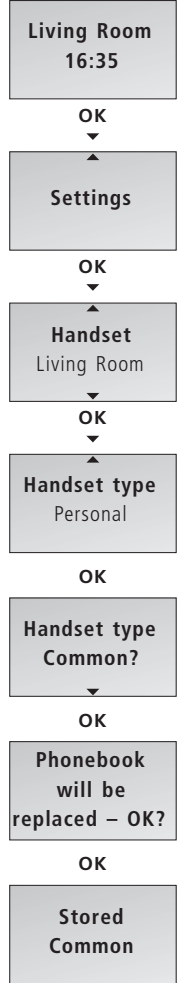

## 轉接外部來電

您可以將外部來電轉接到另一部手持話機或所有手持話機上。在轉接電話之前，您可以與接聽內部手持話機的人通話。將外部電話轉接到所有手持話機上時，先接聽的手持話機先收到電話。

David Jones  
10:41

INT

Kitchen  
2  
▼

●

Kitchen  
Retrieve?

...

Kitchen  
Transfer?  
▼

OK

Call  
transferred

...

Living Room  
16:35

轉接外部來電……

- > 按 INT 進行內部呼叫。
- > 按手持話機號碼，自動撥打。或者……
- > ……下推指點杆搜索內部手持話機列表，然後按 ● 進行呼叫。若內部呼叫無法進行，您將聽到忙音。

若內部呼叫得到接聽……

- > 按 OK 轉接來電。

內部呼叫無人接聽時重新拾取外部來電……

- > 按 OK 或 C 重新拾取等待接聽的外部來電。



在接聽外部電話期間，您可以撥打系統內的另一部手持話機，以建立電話會議。若一位參加者掛斷電話，剩下的通話者將繼續通話。

與一部內部電話和一部外部電話開始電話會議……


- > 在外部通話期間按 **INT** 進行內部呼叫。
- > 按手持話機號碼，自動撥打。或者……
- > ……下推指點杆搜索內部手持話機列表，然後按 **OK** 進行呼叫。若內部呼叫無法進行，您將聽到忙音。

若內部呼叫得到接聽……

- > 下推指點杆選擇 **Conference?**，然後按 **OK** 開始電話會議。
- > 按 **OK** 鍵結束電話會議。

內部呼叫無人接聽時重新拾取外部來電……

- > 按 **OK** 或 **C** 重新拾取等待接聽的外部來電。

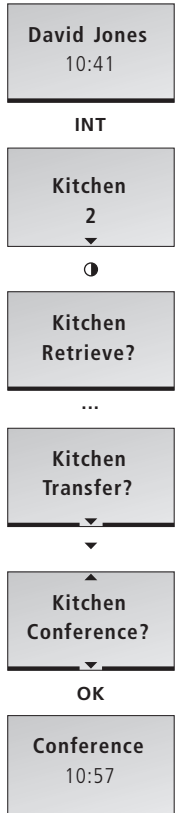

## 索引

索引按筆畫順序排列主題。每個主題下列出了相關章節的出處及其頁碼。“開始”部分的章節頁碼以縮寫詞“GS”為頭字母。沒有頭字母的頁碼指向本《指南》的各個章節。

### BeoLine

BeiLine 基站, GS p. 10

將手持話機註冊到基站, GS p. 10

### BeoLink

調節音頻/視頻產品的音量, 22

### 手持話機

Handset 菜單, 26

手持話機的按鍵, GS p. 4

手持話機顯示屏, GS p. 6

呼叫其他手持話機, 30

將手持電話設為“個人”或“公共”, 31

將手持話機註冊到基站, GS p. 10

設置時間和日期, GS p. 13

為手持話機命名, GS p. 12

為手持話機的電池充電, GS p. 8

讓手持話機的振鈴器靜音, 5

讓手持話機的鈴聲靜音, 4

### 分機號碼

在電話簿中撥打和儲存分機號碼, 23

### 充電

為手持話機的電池充電, GS p. 8

### 刪除

在電話簿中刪除一個名稱或號碼, 18

刪除來電顯示列表或重撥列表的內容, 20

從列表中刪除某個來電顯示號碼, 13

從列表中刪除某個重撥號碼, 11

### 呼叫

召開內部電話會議, 33

在電話簿中撥打和儲存分機號碼, 23

呼叫其他手持話機, 30

通話結束後存儲號碼, 7

從來電顯示列表中撥打電話, 12

從重撥列表中撥打電話, 10

搜索電話簿並撥打電話, 9

撥打和接聽電話, 4

轉接外部來電, 32

### 附件

BeoCom 2 的附件, GS p. 14

### 來電顯示

刪除來電顯示列表或重撥列表的內容, 20

使用來電顯示, 12

保存重撥號碼和來電顯示號碼, 19

從列表中刪除某個來電顯示號碼, 13

從來電顯示列表中撥打電話, 12

### 音量

音量與麥克風, 6

調節音頻/視頻產品的音量, 22

### 重撥

刪除來電顯示列表或重撥列表的內容, 20

使用重撥, 10

保存重撥號碼和來電顯示號碼, 19

查看所選呼出電話的通話資訊, 10

從列表中刪除某個重撥號碼, 11

從重撥列表中撥打電話, 10

### 振鈴信號

Ringer 菜單, 26

讓手持話機的振鈴器靜音, 5

讓手持話機的鈴聲靜音, 4

**麥克風**

音量與麥克風, 6

**基站**

BeiLine 基站, GS p. 10

菜單, 26

將手持電話設為“個人”或“公共”, 31

將手持話機註冊到基站, GS p. 10

**設置**

Base 菜單, 26

Flash Time 菜單, 27

Handset 菜單, 26

Language 菜單, 27

News Indicator 菜單, 26

Ringer 菜單, 26

Switchboard 菜單, 27

Time and date 菜單, 26

音量與麥克風, 6

將手持電話設為“個人”或“公共”, 31

設置主要號碼, 25

設置時間和日期, GS p. 13

為手持話機命名, GS p. 12

調節音頻/視頻產品的音量, 22

讓手持話機的振鈴器靜音, 5

**註冊**

BeiLine 基站, GS p. 10

首次將手持話機註冊到基站, GS p. 10

**搜索**

從來電顯示列表中撥打電話, 12

從重撥列表中撥打電話, 10

搜索電話簿並撥打電話, 9

**電池**

為手持話機的電池充電, GS p. 8

**電話會議**

召開內部電話會議, 33

**電話簿**

在電話簿中刪除一個名稱或號碼, 18

在電話簿中撥打和儲存分機號碼, 23

在電話簿中編輯一個名稱或號碼, 16

在電話簿中輸入一個新名稱或新號碼, 14

保存重撥號碼和來電顯示號碼, 19

通話結束後存儲號碼, 7

搜索電話簿並撥打電話, 9

**維護**

BeoCom 2 的清潔, GS p. 14

**編輯**

在電話簿中刪除一個名稱或號碼, 18

在電話簿中編輯一個名稱或號碼, 16

在電話簿中輸入一個新名稱或新號碼, 14

**顯示和菜單**

手持話機顯示屏, GS p. 6

主菜單選項, GS p. 6

查看所選呼出電話的通話資訊, 10

透過顯示屏排除故障—Alert 菜單,

GS p. 7


顯示未接聽的最新來電, GS p. 6

**擺放方式**

擺放與周圍環境, GS p. 14



產品的技術規格、功能和使用如有更改，恕不另行通知。

 本產品符合 EEU 指令 89/336  
和 73/23 規定的條件。

產品的技術規格、功能與使用如有更改，  
恕不另行通知！



