

Vejledning

Før du starter ...

Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsettet med en BeoLine base.

Du kan også bruge håndsettet med andre baser, f.eks. en BeoCom 6000 base, en BeoLine PSTN-base eller en BeoLine ISDN-base. Bemærk, at visse funktioner er anderledes eller ikke tilgængelige, hvis du bruger håndsettet med en af disse baser. Forskellene er beskrevet i denne vejledning.

Daglig brug, 4

Find ud af, hvordan du ringer op og besvarer opkald, regulerer lydstyrken, ringer op fra henholdsvis Telefonbogen, Vis nummer-listen og Genkaldslisten, gemmer et nummer i Telefonbogen efter en samtale og slår håndsættets ringetone fra.

Avancerede funktioner, 14

Find ud af, hvordan du indtaster, ændrer og sletter navne og numre i Telefonbogen, gemmer numre fra Genkaldslisten og Vis nummer-listen, sletter indholdet af Vis nummer- og Genkaldslisten*, ringer op til og gemmer et lokalnummer, vælger et hovednummer samt regulerer lydstyrken på nogle af Bang & Olufsens musik- og videoprodukter.

Foretrukne grundindstillinger, 26

Dette kapitel indeholder en oversigt over menuen *Indstillinger*. Find f.eks. ud af, hvordan du melder et håndsæt til en base, indstiller tidspunkt og dato samt vælger indstillinger for ringetonen.

System med flere håndsæt, 29

Find ud af, hvordan du gør et håndsæt personligt eller fælles, ringer op til et andet håndsæt, viderestiller eksterne opkald og laver et internt conferenceopkald.

Indeks, 34

**Dette er kun muligt, hvis du bruger håndsættet sammen med en BeoLine base.*

Ring op og besvar opkald

Tasten **0** på BeoCom 2 bruges til at indlede og afslutte en samtale. Under samtalen vises taletiden samt nummer eller navn på den person, du har ringet op. Hvis du ikke ønsker at besvare et opkald, kan du slå ringesignalet fra.

0-9

43577190|

C

43577|

0-9

43577090|

0

43577090
0:12

Ring op ...

- > Indtast telefonnummeret ved hjælp af taltasterne.
- > Hvis du taster forkert, kan du trykke **Pegepinden** til venstre eller højre for at flytte markøren til det pågældende tal og trykke på **C** for at slette det.
- > Tryk på **0** for at ringe op. Taletiden vises, og hvis navnet er gemt i Telefonbogen, vises det også.
- > Tryk på **0** for at afslutte samtalen. Du kan også sætte håndsættet i laderen.

Besvar et opkald ...

- > Tryk på **0** for at besvare opkaldet.
- > Tryk på **0** for at afslutte en samtale. Du kan også sætte håndsættet i laderen.

Slå ringesignalet fra ...

- > Tryk på **C** for at slå ringesignalet for et indgående opkald fra.

Hvis du afslutter et opkald til eller fra et nummer, der ikke er gemt i Telefonbogen, bliver du via displayet opfordret til at gemme det. Se kapitlet *Gem et telefonnummer efter en samtale* på side 7 for at få yderligere oplysninger.

For at få en klartone før du indtaster nummeret, skal du trykke på **0**.



Du kan slå håndsættets ringesignal fra, hvis du ikke vil forstyrres. Når håndsættet er indstillet til Lydløs, er ringesignalet deaktiveret, men indgående opkald registreres stadig i menuen Nye opkald, som beskrevet på side 6 i "Kom hurtigt i gang".

Indstil håndsættet til Lydløs ...

- > Tryk på **OK** for at hente hovedmenuen frem.
- > Tryk **Pegepinden** ned, indtil *Lydløs?* vises, og tryk på **OK**. *Lydløs valgt* vises kortvarigt i displayet, og teksten ændres til *Lyd slået fra*, når håndsættet skifter til stand-by.




Genaktiver håndsættets ringesignal ...

- > Tryk på **OK** for at få adgang til at genaktivere ringesignalet. *Lydløs fra?* vises i displayet.
- > Tryk på **OK**. Ringesignalet genaktiveres. *Lydløs fra – valgt* vises kortvarigt i displayet, og håndsættet skifter til stand-by.

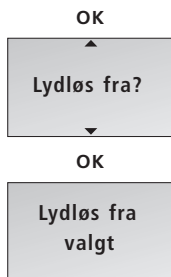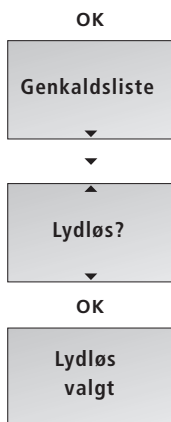

Lydstyrke og mikrofon

Under en samtale kan du regulere lydstyrken ved hjælp af Pegepinden. Du kan også slå mikrofonen fra, hvis du ikke ønsker at personen i røret skal overheøre en samtale, du har med en person i rummet.



Skrue op eller ned for lydstyrken i håndsættet ...

> Tryk **Pegepinden** op eller ned for at justere lydstyrken i håndsættet.


Nye samtaler starter på den lydstyrke, du sidst benyttede – dog ikke på de to højeste indstillinger – indtil næste gang, du justerer lydstyrken.

Tænd eller sluk mikrofonen under en samtale ...

> Tryk på **Ⓜ** for at slukke for mikrofonen.

Mikrofon fra vises i displayet, og håndsættet bipper med korte mellemrum, indtil mikrofonen tændes igen.

> Tryk på **Ⓜ** for at slå mikrofonen til igen.



Gem et telefonnummer efter en samtale

Når en samtale er afsluttet, bliver du spurgt, om telefonnummeret skal gemmes i Telefonbogen, hvis det ikke allerede står der. Du kan gemme nummertypen – Hjem, Arbejde eller Mobil – og indtaste et navn med nummeret. Du kan også føje numre til navne, der allerede er gemt i Telefonbogen.

Efter en samtale ...

- > Displayet viser nummeret, og du bliver spurgt, om du vil gemme det i Telefonbogen. Hvis et navn er modtaget med Vis nummer-oplysninger, vises navnet.
- > Tryk på **OK** for at få adgang til at gemme nummeret. *Nyt navn?* vises i displayet. Se næste side, hvis du vil føje et nummer til et navn, der er gemt i Telefonbogen.
- > Tryk på **OK**, hvis nummeret hører til et navn, der endnu ikke er gemt i Telefonbogen. Bogstavlinjen vises i displayet
- > ... tryk **Pegepinden** til venstre eller højre for at vælge bogstaverne til navnet. Tryk på Aa for at skifte mellem store og små bogstaver, og tryk på A@ for at bruge sprogspecifikke bogstaver*.
- > Tryk på **OK** for at gemme det valgte bogstav. Hvis du gemmer et stort bogstav, skifter markøren til små bogstaver. Hvis du gemmer et mellemrum eller symbol, skifter markøren til store bogstaver.
- > Tryk på taltasterne for at skrive cifre.
- > Når du har indtastet navnet, skal du trykke **Pegepinden** til venstre eller højre for at flytte markøren til symbolet ☐.
- > Tryk på **OK** for at gemme navnet. Du bliver via displayet bedt om at vælge nummertype.
- > Tryk **Pegepinden** ned for at vælge *Hjem*, *Mobil* eller *Arbejde*, og tryk på **OK** for at gemme.

43577090
Gem nummer?

OK

43577090
Nyt navn?

OK

☐ Aa ABCDEF...

◀ ▶

OK

Dan Jensen|
☐ Aa abcdef...

OK

Nummertype
Hjem?

OK

Hjem
gemt

Her får du nogle tips, så det bliver nemmere at finde numre i Telefonbogen:

- Når du indtaster navne på et par, så sæt deres fornavne i alfabetisk orden.
- Når du indtaster navne på dine kolleger, så sæt firmanavnet først.
- Når du indtaster navne på dine børns legekammerater, så indtast begyndelsesbogstavet på barnet først.

▲
43577090
Føj til navn?

OK

Søgebogstav:
▼
ADEGHKOPST...

◀▶

Søgebogstav:
▼
ADEGHKOPST...

OK

▲
Dan Jensen
▼

OK

Nummertype
Hjem?

OK

Hjem
gemt

Føj et nummer til et navn i Telefonbogen ...

- > Når du via displayet bliver bedt om at gemme et nyt navn, skal du trykke **Pegepinden** ned for at vælge *Føj til navn?* og derefter trykke på **OK**. De første bogstaver for navne, der er gemt i Telefonbogen, vises i displayet.
- > Tryk **Pegepinden** til venstre eller højre for at vælge det første bogstav i navnet, og tryk på **OK**. Det første navn, der begynder med det valgte bogstav, vises i displayet.
- > Tryk **Pegepinden** op eller ned for at vælge navnet, og tryk på **OK** for at få adgang til at vælge nummertype.
- > Tryk **Pegepinden** ned for at vælge *Hjem, Mobil* eller *Arbejde*, og tryk på **OK** for at gemme.

Når telefonen ikke er i brug, kan du søge i samtlige navne i Telefonbogen ved at bruge Pegepinden.

Hvis der står få navne i Telefonbogen ...

- > Tryk **Pegepinden** op eller ned for at søge i Telefonbogen, og tryk på **OK** for at få adgang til at vælge nummertype.
- > Tryk **Pegepinden** ned for at vælge nummertype, og tryk på **ⓘ** for at ringe op.

Hvis der står mange navne i Telefonbogen ...

- > Tryk **Pegepinden** til venstre eller højre for at få adgang til Telefonbogen. Bogstaverne i displayet svarer til de første bogstaver i navne i Telefonbogen.
- > Tryk **Pegepinden** til venstre eller højre for at vælge det første bogstav.
- > Tryk på **OK** for at få adgang til at søge i de navne, der begynder med det valgte bogstav.
- > Tryk **Pegepinden** op eller ned for at søge i navnene.
- > Når du har valgt et navn, skal du trykke på **OK** for at få adgang til at søge i nummertyperne.
- > Tryk **Pegepinden** ned for at vælge nummertype.
- > Tryk på **ⓘ** for at ringe op.

**Se side 25 for at få yderligere oplysninger om at vælge hovednummer til et navn.*

Stue
16:35



Alice Schmidt



Dan Jensen



OK

Hjem
43577090



Stue
16:35



Søgebogstav:
▼
ADEGHKOPST...



Søgebogstav:
▼
ADEGHKOPST...

OK

Dan Jensen



OK

Hjem
43577090



Brug Genkald

Stue
16:35

OK

Genkaldsliste

OK

Dan Jensen
11:24 2 jan

OK

Dan Jensen
Ring op?

OK

Hjem
43577090

Mobil
34567890

●

Dan Jensen
11:24 2 jan

OK

Dan Jensen
Detaljer?

OK

Dan Jensen
2:44

Genkaldsfunktionen gemmer de sidste 24 telefonnumre, du har ringet op. På listen kan du foruden nummeret se tidspunkt og dato for opkaldet samt taletid. Hvis du har indkodet et navn i Telefonbogen, vises dette i stedet for nummeret. Interne opkald registreres ikke på Genkaldslisten.

Ring op fra Genkaldslisten ...

- > Tryk på **OK** for at hente hovedmenuen frem.
- > Hvis *Genkaldsliste* ikke vises i displayet, skal du trykke **Pegepinden** ned, indtil *Genkaldsliste* vises.
- > Tryk på **OK** for at få adgang til Genkaldslisten.
- > Tryk **Pegepinden** ned for at vælge navn eller nummer. Hvis du standser ved et nummer, viser displayet skiftevis navnet og nummertypen.
- > Tryk på **OK**. Du bliver via displayet bedt om at ringe op.
- > Tryk på **OK**. Hvis der kun er gemt ét nummer sammen med navnet, eller hvis nummeret ikke er gemt i Telefonbogen, ringer telefonen op.
- > Hvis der er gemt andre nummertyper sammen med navnet, skal du trykke **Pegepinden** ned for at vælge nummertype og trykke på ● for at ringe op.

Få vist opkaldsinformation for et udgående opkald ...

- > Tryk på **OK** for at få vist valgmulighederne.
- > Tryk **Pegepinden** ned, indtil *Detaljer?* vises i displayet.
- > Tryk på **OK**. Telefonnummer og taletid vises.

Du kan gemme telefonnumre fra Genkaldslisten direkte i Telefonbogen. Se kapitlet *Gem numre fra Genkald og Vis nummer* på side 19 for at få yderligere oplysninger.

Genkaldslisten er kun fælles for håndsæt, der er indstillet til at være "fælles". Se *Gør et håndsæt "personligt" eller "fælles"* på side 31 for at få yderligere oplysninger.

Slet et nummer på Genkaldslisten ...

- > Tryk på **OK** for at hente hovedmenuen frem.
- > Hvis *Genkaldsliste* ikke vises i displayet, skal du trykke **Pegepinden** ned, indtil *Genkaldsliste* vises.
- > Tryk på **OK** for at få adgang til Genkaldslisten.
- > Tryk **Pegepinden** ned for at vælge navn eller nummer.
- > Tryk på **OK** for at få vist valgmulighederne.
- > Tryk **Pegepinden** ned, indtil *Slet opkald?* vises i displayet.
- > Tryk på **OK** for at slette det valgte navn eller nummer.

**Stue
16:35**

OK

Genkaldsliste
▼

OK

Dan Jensen
11:24 2 jan
▼

OK

▲
**Dan Jensen
Slet opkald?**

OK

**Dan Jensen
Opkald slettet**

Brug Vis nummer-funktionen

Telefonnumrene på de sidste 24 opkald gemmes på Vis nummer-listen. Hvis et navn er gemt med nummeret i Telefonbogen, vises dette navn, uanset om dit telefonselskab tilbyder Vis nummer-oplysninger. Identiske numre gemmes kun én gang på listen, dvs. det senest foretagne opkald. Denne funktion kræver, at du har abonnement på Vis nummer-funktionen hos dit teleselskab.

Stue
16:35

OK

Vis nr.-liste

OK

Dan Jensen
11:24 2 jan

OK

Dan Jensen
Ring op?

OK

Hjem
43577090

Mobil
34567890

●

Ring op fra Vis nummer-listen ...

- > Tryk på **OK** for at hente hovedmenuen frem.
- > Tryk **Pegepinden** ned, indtil *Vis nr.-liste* vises, og tryk på **OK** for at gå ind i Vis nummer-listen.
- > Tryk **Pegepinden** ned for at vælge navn eller nummer. Hvis du standser ved et nummer, viser displayet skiftevis navnet og nummertypen.
- > Tryk på **OK**. Du bliver via displayet bedt om at ringe op.
- > Tryk på **OK**. Hvis der kun er gemt ét nummer sammen med navnet, eller hvis nummeret ikke er gemt i Telefonbogen, ringer telefonen op.
- > Hvis der er gemt andre nummertyper sammen med navnet, skal du trykke **Pegepinden** ned for at vælge nummertype og trykke på ● for at ringe op.

Få vist opkaldsinformation for et indgående opkald ...

- > Tryk på **OK** for at få vist valgmulighederne.
- > Tryk **Pegepinden** ned, indtil *Detaljer?* vises i displayet.
- > Tryk på **OK**. Antallet af opkald vises.

Slet et nummer på Vis nummer-listen ...

- > Tryk på **OK** for at hente hovedmenuen frem.
- > Tryk **Pegepinden** ned, indtil *Vis nr.-liste* vises, og tryk på **OK** for at gå ind i Vis nummer-listen.
- > Tryk **Pegepinden** ned for at vælge navn eller nummer.
- > Tryk på **OK** for at få vist valgmulighederne.
- > Tryk **Pegepinden** ned, indtil *Slet?* vises i displayet.
- > Tryk på **OK** for at slette det valgte navn eller nummer.

Du kan gemme telefonnumre fra Vis nummer-listen direkte i Telefonbogen. Se kapitlet *Gem numre fra Genkald og Vis nummer* på side 19 for at få yderligere oplysninger.

Selvom du har abonnement på Vis nummer, kan opkaldsinformationer dog alligevel være utilgængelige for visse opkald. Følgende tekst kan vises i displayet for et indgående opkald*:

- *Anonymt ...* Opkald fra hemmelige numre.
- *Intet Vis nr. ...* Vis nummer understøttes ikke af telefonselskabet.
- *International ...* Oplysninger er ikke tilgængelige for internationale opkald.

*Serviceudbyderen kan også sende andre oplysninger end beskrevet ovenfor.



Indtast et nyt navn og nummer i Telefonbogen

Du kan til enhver tid gemme et navn og nummer i Telefonbogen. Et nummer kan bestå af op til 48 cifre, mens et navn kan bestå af op til 25* bogstaver. Du kan gemme op til 200 numre og navne.

43577090
Gem nummer?

OK

43577090
Nyt navn?

OK

▼
☐ Aa ABCDEF...

◀ ▶
OK

Dan Jensen|
▼
☐ Aa abcdef...

OK

Nummertype
Hjem?
▼

OK

Hjem
gemt

Indtast et nummer ...

- > Indtast telefonnummeret ved hjælp af taltasterne.
- > Tryk på **OK** for at få adgang til at gemme nummeret. *Nyt navn?* vises i displayet. Se næste side, hvis du vil føje et nummer til et navn, der er gemt i Telefonbogen.
- > Tryk på **OK**, hvis nummeret hører til et navn, der endnu ikke er gemt i Telefonbogen. Bogstavlinjen vises i displayet. Nu kan du indtaste et navn.

Indtast et navn ...

- > ... tryk **Pegepinden** til venstre eller højre for at vælge bogstaverne til navnet. Tryk på Aa for at skifte mellem store og små bogstaver, og tryk på A@ for at bruge sprogspecifikke bogstaver*.
- > Tryk på **OK** for at gemme det valgte bogstav. Hvis du gemmer et stort bogstav, skifter markøren automatisk til små bogstaver. Hvis du gemmer et mellemrum eller symbol, f.eks. "&", skifter markøren automatisk til store bogstaver.
- > "Skriv" navnet færdigt.
- > Tryk på taltasterne for at skrive cifre.
- > Når du har indtastet navnet, skal du trykke **Pegepinden** til venstre eller højre for at flytte markøren til symbolet ☐.
- > Tryk på **OK** for at gemme navnet. Du bliver via displayet bedt om at vælge nummertype.
- > Tryk **Pegepinden** ned for at vælge *Hjem*, *Mobil* eller *Arbejde*, og tryk på **OK** for at gemme.

Navne og numre er kun fælles for håndsæt, der er konfigureret til at være "fælles". Se *Gør et håndsæt "personligt" eller "fælles"* på side 31 for at få yderligere oplysninger.

*Hvis du bruger en anden base end BeoLine, kan et navn indeholde op til 16 bogstaver, og funktionerne Aa og A@ er ikke tilgængelige.

Føj et nummer til et navn i Telefonbogen ...

- > Når du via displayet bliver bedt om at gemme et nyt navn, skal du trykke **Pegepinden** ned for at vælge *Føj til navn?* og derefter trykke på **OK**. De første bogstaver for navne, der er gemt i Telefonbogen, vises i displayet.
- > Tryk **Pegepinden** til venstre eller højre for at vælge det første bogstav i navnet, og tryk på **OK**. Det første navn, der begynder med det valgte bogstav, vises i displayet.
- > Tryk **Pegepinden** op eller ned for at vælge navnet, og tryk på **OK** for at få adgang til at vælge nummertype.
- > Tryk **Pegepinden** ned for at vælge *Hjem, Mobil* eller *Arbejde*, og tryk på **OK** for at gemme.

▲
43577090
Føj til navn?

OK

Søgebogstav:
▼
A DEGHKOPST...

◀ ▶

Søgebogstav:
▼
A DEGHKOPST...

OK

▲
Dan Jensen
▼

OK

Nummertype
Hjem?

OK


Hjem
gemt

Ændre et navn eller nummer i Telefonbogen

Du kan til enhver tid ændre oplysninger i Telefonbogen – som typisk indeholder et navn og mindst ét nummer.

Ændre et nummer i Telefonbogen ...

- > Tryk **Pegepinden** op eller ned for at vælge navnet.
- > Tryk på **OK** for at få adgang til at vælge nummertype.
- > Tryk **Pegepinden** ned for at vælge nummertype, og tryk på **OK** for at få vist valgmulighederne.
- > Tryk **Pegepinden** ned, indtil *Ændre?* vises i displayet.
- > Tryk på **OK** for at få adgang til at ændre nummeret.
- > Tryk **Pegepinden** til venstre for at vælge et tal, du vil ændre.
- > Tryk på **C** for at slette det tal, der står til venstre for markøren.
- > Indtast et tal, der skal erstatte det, du har slettet.
- > Gentag ovenstående tre trin for hvert tal, du ønsker at ændre.
- > Tryk på **OK**, når du er færdig med at ændre nummeret.
- > Du bliver via displayet bedt om at bekræfte, at nummeret er korrekt.
- > Tryk på **OK** for at bekræfte. Du bliver via displayet bedt om at vælge en nummertype.
- > Tryk **Pegepinden** ned for at vælge nummertype, og tryk på **OK** for at gemme den.

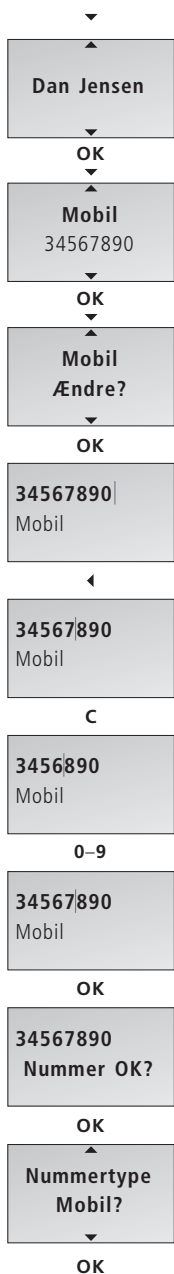

Ændre et navn ...


- > Tryk **Pegepinden** op eller ned for at vælge navnet, og tryk på **OK** for at få vist valgmulighederne.
- > Tryk **Pegepinden** ned, indtil *Ændre?* vises i displayet. Tryk på **OK** for at få vist valgmulighederne.
- > Tryk **Pegepinden** ned, indtil *Omdøb?* vises i displayet, og tryk på **OK**.
- > Hvis navnet er korrekt, skal du trykke på **OK**. Ellers ...
- > ... tryk **Pegepinden** til venstre eller højre for at vælge bogstaverne til navnet.
- > Tryk på **OK** for at gemme det valgte bogstav. Hvis du gemmer et stort bogstav, skifter markøren automatisk til små bogstaver. Hvis du gemmer et mellemrum eller symbol, f.eks. "&", skifter markøren automatisk til store bogstaver.
- > Tryk på **C** for at slette det bogstav, der står til venstre for markøren.
- > "Skriv" navnet færdigt.
- > Tryk på taltasterne for at skrive cifre.
- > Når du har indtastet navnet, skal du trykke **Pegepinden** til venstre eller højre for at flytte markøren til symbolet .
- > Tryk på **OK** for at gemme navnet.

Hvis du vil indtaste et ekstra nummer for den samme person i Telefonbogen, skal du indtaste et nyt nummer som beskrevet på side 14. Et ændret navn eller nummer erstatter det tidligere navn eller nummer i Telefonbogen.



Slet et navn eller nummer i Telefonbogen

Du kan slette navne og numre, der er gemt i Telefonbogen.

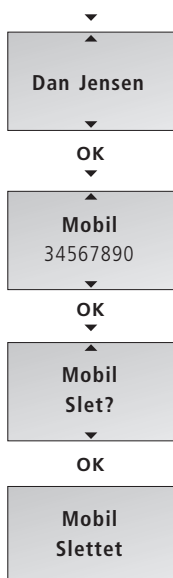


Slet et nummer ...

- > Tryk **Pegepinden** op eller ned for at vælge navnet.
- > Tryk på **OK** for at få adgang til at vælge nummertype.
- > Tryk **Pegepinden** ned for at vælge nummertype, og tryk på **OK** for at få vist valgmulighederne.
- > Tryk **Pegepinden** ned, indtil *Slet?* vises i displayet. Tryk på **OK** for at slette nummeret.

Slet et navn og alle de numre, der er gemt sammen med det ...

- > Tryk **Pegepinden** op eller ned for at vælge navnet.
- > Tryk på **OK** for at få vist valgmulighederne.
- > Tryk **Pegepinden** ned, indtil *Ændre?* vises i displayet. Tryk på **OK** for at få vist valgmulighederne.
- > Tryk **Pegepinden** ned, indtil *Slet alle?* vises i displayet. Tryk på **OK**. Det valgte navn og alle de numre, der er gemt sammen med det, bliver slettet.

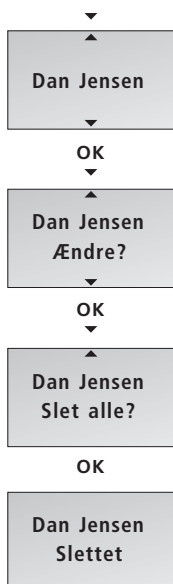

Gem numre fra Genkald og Vis nummer

Telefonnumre fra Genkaldslisten og Vis nummer-listen kan gemmes og navngives i Telefonbogen.

- > Tryk på **OK** for at hente hovedmenuen frem.
- > Tryk **Pegepinden** ned, indtil *Genkaldsliste* eller *Vis nr.-liste* vises, og tryk på **OK** for at gå ind i listen.
- > Tryk **Pegepinden** ned for at vælge et nummer, og tryk på **OK** for at få vist valgmulighederne.
- > Tryk **Pegepinden** ned, indtil *Gem nummer?* vises i displayet. Tryk på **OK**.
- > Tryk på **OK** for at få adgang til at gemme nummeret. *Nyt navn?* vises i displayet. Se side 15, hvis du vil føje et nummer til et navn, der er gemt i Telefonbogen.
- > Tryk på **OK**. Du kan nu indtaste et navn.

Indtast et navn ...

- > ... tryk **Pegepinden** til venstre eller højre for at vælge bogstaverne til navnet. Tryk på **Aa** for at skifte mellem store og små bogstaver, og tryk på **A@** for at bruge sprogspecifikke bogstaver*.
- > Tryk på **OK** for at gemme det valgte bogstav. Hvis du gemmer et stort bogstav, skifter markøren automatisk til små bogstaver.
- > "Skriv" navnet færdigt.
- > Tryk på taltasterne for at skrive cifre.
- > Når du har indtastet navnet, skal du trykke **Pegepinden** til venstre eller højre for at flytte markøren til symbolet .
- > Tryk på **OK** for at gemme navnet. Du bliver via displayet bedt om at vælge nummertype.
- > Tryk **Pegepinden** ned for at vælge *Hjem*, *Mobil* eller *Arbejde*, og tryk på **OK** for at gemme.

*Disse funktioner er kun tilgængelige, hvis du bruger håndsættet sammen med BeoLine basen.

Stue
16:35

OK

Genkaldsliste

OK

43577090
11:24 2 jan

OK

43577090
Gem nummer?

OK

43577090
Nyt navn?

OK

Aa ABCDEF...

OK

Dan Jensen
 Aa abcdef...

OK


Nummertype
Hjem?

OK



Hjem
gemt

Slet indholdet af Vis nummer-listen eller Genkaldslisten


Du kan til enhver tid slette begge listers indhold.




OK



OK



OK




Slet en listes indhold ...

- > Tryk på **OK** for at hente hovedmenuen frem.
- > Tryk **Pegepinden** ned, indtil *Slet lister?* vises, og tryk på **OK**.
- > Tryk **Pegepinden** ned for at vælge *Vis nr.-liste?* eller *Genkaldsliste?*, og tryk på **OK** for at slette listens indhold.

Hvis håndsættet er konfigureret til at være *personligt*, som beskrevet på side 31, bliver listens indhold kun slettet for det pågældende håndsæt. Hvis håndsættet er konfigureret til at være *fælles*, bliver listen slettet i alle de håndsæt, der er konfigureret til at være *fælles*.

Reguler lydstyrken på musik- og videoprodukter

Du kan regulere lydstyrken på dine musik- og videoprodukter fra Bang & Olufsen direkte fra håndsettet. Først skal du vælge, hvilken kilde – musik eller video – du vil regulere.

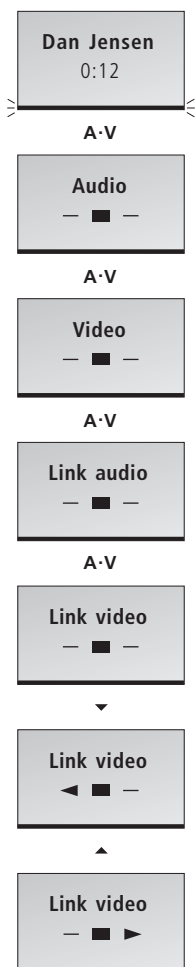

Reguler lydstyrken på et musik- eller videosystem ...

- > Tryk på **A·V** flere gange, indtil det ønskede system vises i displayet.
- > Tryk **Pegepinden** op eller ned for at skrue op eller ned for lydstyrken.

Mens telefonen ringer, kan du regulere lydstyrken på et Bang & Olufsen produkt uden at trykke på knappen A·V først. Du skal bare trykke Pegepinden op eller ned. Produktet skal dog være det samme, som du sidst regulerede lydstyrken på ved hjælp af håndsettet.

Ring op til og gem lokalnumre i Telefonbogen

Hvis du vil ringe op til et telefonnummer, hvortil der er knyttet et lokalnummer – som f.eks. banker og andre virksomheder med omstilling – skal der indsættes en pause før lokalnummeret. Gem hovednummer, pause og lokalnummer i Telefonbogen. Derefter kan du ringe op til nummeret fra Telefonbogen.

Ring direkte op til et lokalnummer ...

- > Indtast hovednummeret ved hjælp af taltasterne.
- > Tryk på **0** for at ringe op. Vent på forbindelse.
- > Indtast lokalnummeret.
- > Tryk på **0** for at afslutte samtalen.

Gem et lokalnummer i Telefonbogen ...

- > Indtast hovednummeret.
- > Tryk på **OK** for at få adgang til at indsætte en pause.
- > Tryk **Pegepinden** op eller ned, indtil *Indsæt pause?* vises i displayet. Tryk på **OK**.
- > Indtast lokalnummeret.
- > Tryk på **OK** to gange for at gemme nummeret. Du kan nu give nummeret et navn som beskrevet på side 14.

Du kan også indsætte en pause i et nummer ved at trykke på **0**.

0-9
32455050|

0
32455050
0:03

0-9
3245505011
0:05

0-9
32455050|

OK
▼
32455050
Indsæt pause?

OK
32455050-

0-9
32455050-11

OK
32455050-11
Gem nummer?

OK

Stue
16:35



▲
Dan Jensen
▼

OK



▲
Arbejde
32455050-11
▼



Dan Jensen
0:01

...

32455050-11
Fortsæt?

OK

Dan Jensen
0:12


Ring op til et lokalnummer fra Telefonbogen ...

- > Tryk **Pegepinden** op eller ned for at søge i hele Telefonbogen.
- > Tryk på **OK** for at få adgang til at vælge nummeret.
- > Tryk **Pegepinden** ned for at vælge nummeret.
- > Tryk på **●** for at ringe op. Hovednummeret indtastes.
- > Du bliver via displayet bedt om at fortsætte. Tryk på **OK** for at ringe op til lokalnummeret.

Hvis du har gemt flere numre sammen med ét navn, kan du vælge det nummer, du oftest ringer til, som hovednummer for det pågældende navn. Tryk på **0**, når navnet vises i displayet, så bliver der ringet op til hovednummeret.


Vælg et hovednummer ...

- > Tryk **Pegepinden** op eller ned for at vælge et navn.
- > Tryk på **OK** for at få adgang til at vælge nummertype.
- > Tryk **Pegepinden** ned for at vælge nummertype, og tryk på **OK** for at få vist valgmulighederne.
- > Tryk **Pegepinden** ned, indtil *Hovednummer?* vises i displayet.
- > Tryk på **OK** for at gemme indstillingen.

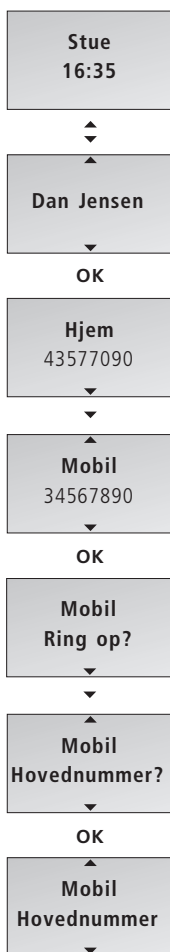

Foretrukne grundindstillinger

Menuen *Indstillinger* indeholder flere funktioner, der giver dig mulighed for at justere funktionerne i BeoCom 2.

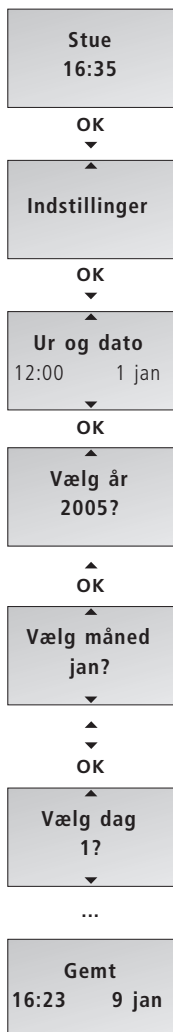

Vælg indstillinger i menuen ...

- > Tryk på **OK** for at hente hovedmenuen frem.
- > Tryk **Pegepinden** ned for at få vist *Indstillinger*, og tryk på **OK** for at hente menuen frem.
- > Tryk **Pegepinden** ned, indtil den ønskede valgmulighed vises, f.eks. *Ur og dato*.
- > Tryk på **OK** for at hente menuen frem.
- > Tryk **Pegepinden** op eller ned for at justere en indstilling, og tryk på **OK** for at gemme dem.

Valgmuligheder i menuen *Indstillinger*

Ringer ... Denne menu indeholder to forskellige indstillinger for ringetone:

- *Ringer til/fra* gør det muligt at slå ringesignalet til eller fra samt at programmere en periode, hvor telefonen ikke ringer. Hvis du slår ringesignalet fra, ringer telefonen ikke, men den registrerer stadig opkaldet i Vis nummerlisten. Ringesignalet er slået fra, indtil du ændrer indstillingen.
- *Ringer niveau* gør det muligt at indstille ringesignalets lydstyrke. Valgmulighederne er *Lav*, *Mellem* eller *Høj*. Det valgte ringesignal afspilles efter et kort øjeblik.

Ur og dato ... Indtast klokkeslæt og dato.

Nyheder ... Funktionen Nyheder – en displayvisning, der angiver nye, ubesvarede opkald – er indstillet på *Til* fra fabrikken, så du kan se, hvor mange nye opkald, du har modtaget. Valgmulighederne er *Til* og *Fra*.

Håndsæt ... Menuen *Håndsæt* indeholder tre undermenuer:

- *Indtast navn* giver dig mulighed for at give håndsættet et nyt navn ved at bruge **Pegepinden** og tasten **OK**. Bemærk, at denne menu hedder *Skift navn*, når du har indtastet et navn på håndsættet første gang.
- *Tilmeld* giver dig mulighed for at melde håndsættet til BeoLine basen.
- *Håndsættype* giver dig mulighed for at programmere håndsættet til at være *Personlig* eller *Fælles*, som beskrevet på side 31.

Base ... Menuen *Base* indeholder to undermenuer:

- *Afmeld håndsæt* annullerer tilmeldingen af håndsættet til basen.
- *Åbn base for tilmelding* giver dig mulighed for at åbne basen for tilmelding af ekstra håndsæt. Dette er kun muligt, hvis du bruger håndsættet sammen med en BeoLine base.
- *Skift pinkode* giver dig mulighed for at indtaste en ny pinkode for din base samt at ændre pinkoden. Brug taltasterne til at indtaste pinkoden, og tryk på OK for at gemme den. Standard-pinkoden er 0000.

Sprog ... Vælg det sprog, displayteksterne skal vises på.

Omstilling ... Indstil BeoCom 2 til brug med et omstillingsbord. Valgmulighederne er *Ja* og *Nej*. Hvis du vælger *Ja*, skal du bruge taltasterne til at indtaste en forvalgskode, og trykke på Pegepinden for at vælge pauselængde. Du kan vælge en pauselængde på mellem 0 og 12 sekunder eller vælge *Vent*. Bemærk, at du skal indtaste forvalgskoder manuelt, når du indtaster telefonnumre i Telefonbogen. Dette er kun muligt, hvis du bruger håndsættet med en BeoCom 6000 base, en BeoLine PSTN-base eller en BeoLine ISDN-base.

Flashtid ... Vælg *Lang*, *Kort* eller *Andet*. Den korrekte flashtid afhænger af, hvordan du har tilsluttet telefonen.

Du kan lave dit eget telefonsystem ved at melde flere håndsæt til én base. Alle håndsæt kan modtage eksterne opkald, også når der foretages interne opkald mellem de enkelte håndsæt. Håndsættene i systemet er nummereret fra 1 til 8* og kan også navngives.

Alle håndsæt er som udgangspunkt sat op som "fælles". Det betyder, at Telefonbog, Vis nummer-liste og Genkaldsliste bliver opdateret af basen og deles med de andre håndsæt i systemet. Hvis du ønsker en uafhængig Telefonbog, Vis nummer-liste og Genkaldsliste i et håndsæt, skal håndsættes gøres "personligt".

Se de følgende sider for at få yderligere oplysninger om mulighederne ved et telefonsystem.

**Hvis du bruger en BeoCom 6000 base, en BeoLine PSTN-base eller en BeoLine ISDN-base, kan du kun tilmelde seks håndsæt.*

Ring op til et andet håndsæt

Stue
16:35

INT

Køkken
2



▲
Soveværelse
3



Du kan ringe op til ét håndsæt eller til alle håndsæt samtidig. Hvis du ringer op til alle håndsæt, modtages opkaldet i det håndsæt, der først besvarer det. Hvis du ringer op til et bestemt håndsæt, vises det på displayet, hvilket håndsæt der ringes op til.

Ring op til ét håndsæt ...

- > Tryk på INT for at ringe op internt.
- > Indtast nummeret på håndsættet – så bliver der automatisk ringet op. Ellers ...
- > ... tryk **Pegepinden** ned for at søge i listen over interne håndsæt, og tryk på **●** for at ringe op. Hvis der ikke kan ringes op internt, hører du en optagetone.

Stue
16:35

INT

Køkken
2



Alle håndsæt

Ring op til alle håndsæt ...

- > Tryk på INT for at ringe op internt.
- > Tryk på * for at ringe op til alle håndsæt.

Afslut en samtale ...

- > Tryk på **●** for at afslutte en samtale.

Telefonsystemet giver mulighed for at foretage et internt og et eksternt opkald samtidig.

Hvis du forlægger et håndsæt, kan du finde det ved at ringe op til det.

Gør et håndsæt "personligt" eller "fælles"


Du kan indstille dit håndsæt til at være "personligt" i stedet for "fælles".

Telefonbog, Genopkaldsliste og Vis nummerliste på et personligt håndsæt gemmes i håndsættet, ikke i basen.

- > Tryk på **OK** for at hente hovedmenuen frem.
- > Tryk **Pegepinden** ned for at vælge menuen *Indstillinger*, og tryk på **OK** for at hente menuen frem.
- > Tryk **Pegepinden** ned for at vælge menuen *Håndsæt*, og tryk på **OK** for at hente menuen frem.
- > Tryk **Pegepinden** ned for at vælge *Håndsætttype*, og tryk på **OK**.
- > Tryk **Pegepinden** ned for at vælge *Personlig* eller *Fælles*, og tryk på **OK** for at gemme indstillingerne.

Hvis du har et telefonsystem med ét eller flere håndsæt, der er indstillet til at være *Personlig*, og de andre til at være *Fælles*, skal du være opmærksom på følgende:

- Hvis du ændrer et håndsæt fra *Personlig* til *Fælles*, bliver den personlige Telefonbog, Vis nummerliste og Genkaldsliste *overskrevet*, ikke suppleret med de fælles lister. Det kan tage et par minutter at opdatere Telefonbogen, Vis nummer-listen og Genkaldslisten.

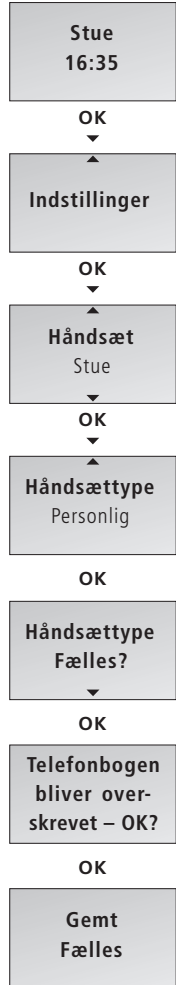

Viderestil eksterne opkald

Du kan viderestille et eksternt opkald til et andet håndsæt eller til alle håndsæt. Du kan tale med den person, der besvarer det interne håndsæt, før du viderestiller opkaldet. Når du viderestiller et eksternt opkald til alle håndsæt, går opkaldet til det håndsæt, der besvarer opkaldet først.

Dan Jensen
10:41

INT

Køkken
2

●

Køkken
Hent ind?

...

Køkken
Viderestil?

OK

Opkald
omstillet

...

Stue
16:35

Viderestil et eksternt opkald ...

- > Tryk på **INT** for at ringe op internt.
- > Indtast nummeret på håndsættet – så bliver der automatisk ringet op. Ellers ...
- > ... tryk **Pegepinden** ned for at søge i listen over interne håndsæt, og tryk på **●** for at ringe op. Hvis der ikke kan ringes op internt, hører du en optagettone.

Hvis det interne opkald besvares ...

- > Tryk på **OK** for at viderestille opkaldet.

Træk det eksterne opkald tilbage, hvis det interne opkald ikke besvares ...

- > Tryk på **OK** eller **C** for at trække det eksterne opkald, der er parkeret, tilbage.

Under en ekstern samtale kan du ringe op til et andet håndsæt i systemet og etablere et konferenceopkald. Hvis én af deltagerne lægger på, fortsætter samtalen mellem dig og de øvrige personer.

Etabler et konferenceopkald med en intern og en ekstern samtalepartner ...


- > Tryk på **INT** for at ringe op internt under en ekstern samtale.
- > Indtast nummeret på håndsættet – så bliver der automatisk ringet op. Ellers ...
- > ... tryk **Pegepinden** ned for at søge i listen over interne håndsæt, og tryk på **●** for at ringe op. Hvis der ikke kan ringes op internt, hører du en optagetone.

Hvis det interne opkald besvares ...

- > Tryk **Pegepinden** ned for at vælge *Konference?*, og tryk på **OK** for etablere konferenceopkaldet.
- > Tryk på **●** for at afslutte konferenceopkaldet.

Træk det eksterne opkald tilbage, hvis det interne opkald ikke besvares ...

- > Tryk på **OK** eller **C** for at trække det eksterne opkald, der er parkeret, tilbage.

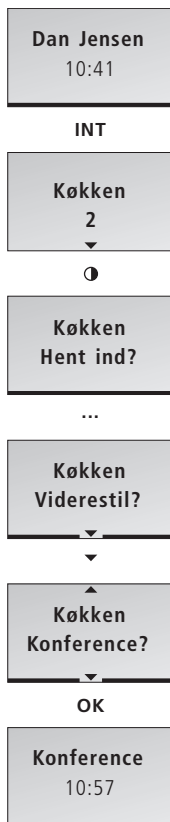

Indeks

Indekset er sorteret alfabetisk efter emne. De relevante henvisninger til kapitler og sidenumre står anført under hvert enkelt emne. Sidenumre på kapitler i "Kom hurtigt i gang" står anført med forkortelsen "KHG" foran. Sidenumre uden forkortelse foran henviser til kapitler i Vejledningen.

Base

BeoLine basen, KHG s. 10
 Gør et håndsæt "personligt" eller "fælles", 31
 Menuen Base, 26
 Tilmelding af håndsættet til en base, KHG s. 10

Batteri

Oplad håndsætbatteriet, KHG s. 8

BeoLine

BeoLine basen, KHG s. 10
 Tilmelding af håndsættet til en base, KHG s. 10

BeoLink

Reguler lydstyrken på musik- og videoprodukter, 22

Displayvisninger og menuer

Fejlfinding via displayet – menuen Alarm, KHG s. 7
 Få vist opkaldsinformation for et udgående opkald, 10
 Håndsætdisplayet, KHG s. 6
 Valgmuligheder i hovedmenuen, KHG s. 6
 Visning af nye, ubesvarede opkald, KHG s. 6

Ekstraudstyr

Ekstraudstyr til BeoCom 2, KHG s. 14

Genkald

Brug Genkald, 10
 Få vist opkaldsinformation for et udgående opkald, 10

Gem numre fra Genkald og Vis nummer, 19

Ring op fra Genkaldslisten, 10
 Slet et nummer på Genkaldslisten, 11
 Slet indholdet af Vis nummer- eller Genkaldslisten, 20

Håndsæt

Gør et håndsæt "personligt" eller "fælles", 31
 Håndsætdisplayet, KHG s. 6
 Håndsættets taster, KHG s. 4
 Indstil håndsættet til Lydløs, 5
 Indstil ur og dato, KHG s. 13
 Menuen Håndsæt, 26
 Navngiv håndsættet, KHG s. 12
 Oplad håndsætbatteriet, KHG s. 8
 Ring op til et andet håndsæt, 30
 Slå håndsættets ringesignal fra, 4
 Tilmelding af håndsættet til en base, KHG s. 10

Indstillinger

Gør et håndsæt "personligt" eller "fælles", 31
 Indstil håndsættet til Lydløs, 5
 Indstil ur og dato, KHG s. 13
 Lydstyrke og mikrofon, 6
 Menuen Base, 26
 Menuen Flashtid, 27
 Menuen Håndsæt, 26
 Menuen Nyheder, 26
 Menuen Omstilling, 27
 Menuen Ringer, 26
 Menuen Sprog, 27
 Menuen Ur og dato, 26
 Navngiv håndsættet, KHG s. 12
 Reguler lydstyrken på musik- og videoprodukter, 22
 Vælg et hovednummer, 25

Konferenceopkald

Foretag et internt konferenceopkald, 33

Lokalnumre

Ring op til og gem et lokalnummer i Telefonbogen, 23

Lydstyrke

- Lydstyrke og mikrofon, 6
- Reguler lydstyrken på musik- og videoprodukter, 22

Mikrofon

- Lydstyrke og mikrofon, 6

Opkald

- Foretag et internt konferenceopkald, 33
- Gem et telefonnummer efter en samtale, 7
- Ring op fra Genkaldslisten, 10
- Ring op fra Vis nummer-listen, 12
- Ring op og besvar opkald, 4
- Ring op til et andet håndsæt, 30
- Ring op til og gem et lokalnummer i Telefonbogen, 23
- Søg i Telefonbogen og ring op, 9
- Viderestil eksterne opkald, 32

Opladning

- Oplad håndsætbatteriet, KHG s. 8

Placering

- Placering og omgivelser, KHG s. 14

Ringsignal

- Indstil håndsættet til Lydløs, 5
- Menuen *Ring*, 26
- Slå håndsættets ringsignal fra, 4

Sletning

- Slet et navn eller nummer i Telefonbogen, 18
- Slet et nummer på Genkaldslisten, 11
- Slet et nummer på Vis nummer-listen, 13
- Slet indholdet af Vis nummer- eller Genkaldslisten, 20

Søgning

- Ring op fra Genkaldslisten, 10
- Ring op fra Vis nummer-listen, 12
- Søg i Telefonbogen og ring op, 9

Telefonbog

- Gem et telefonnummer efter en samtale, 7
- Gem numre fra Genkald og Vis nummer, 19
- Indtast et nyt navn og nummer i Telefonbogen, 14
- Ring op til og gem et lokalnummer i Telefonbogen, 23
- Slet et navn eller nummer i Telefonbogen, 18
- Søg i Telefonbogen og ring op, 9
- Ændre et navn eller nummer i Telefonbogen, 16

Tilmelding

- BeoLine basen, KHG s. 10
- Førstegangstilmelding af håndsættet til en base, KHG s. 10

Vedligeholdelse

- Rengør BeoCom 2, KHG s. 14

Vis nummer

- Brug Vis nummer-funktionen, 12
- Gem numre fra Genkald og Vis nummer, 19
- Ring op fra Vis nummer-listen, 12
- Slet et nummer på Vis nummer-listen, 13
- Slet indholdet af Vis nummer- eller Genkaldslisten, 20

Ændring

- Indtast et nyt navn og nummer i Telefonbogen, 14
- Slet et navn og nummer i Telefonbogen, 18
- Ændre et navn eller nummer i Telefonbogen, 16

CE Dette produkt opfylder
betingelserne i EU-
direktiverne 89/336 og
73/23.

*Tekniske specifikationer, funktioner
og brug deraf kan ændres uden
varsel!*

