

Bedieningshandleiding

Voordat u begint ...

Deze handleiding bevat aanwijzingen voor het instellen en gebruiken van de handset BeoCom 2 in combinatie met een BeoLine-basisstation.

U kunt de handset ook gebruiken in combinatie met andere basisstations, zoals een BeoCom 6000-basisstation, een BeoLine PSTN-basisstation of een BeoLine ISDN-basisstation. Een aantal functies kan anders werken of niet beschikbaar zijn als u de handset met een van deze basisstations gebruikt. De verschillen worden in deze handleiding beschreven.

Dagelijks gebruik, 4

Hier leest u hoe u gesprekken begint en beantwoordt, het volume van de handset aanpast, gesprekken begint vanuit het telefoonboek, nummer-ID en herkieslijsten gebruikt, een gesprek in het telefoonboek opslaat en het belsignaal van de handset uitschakelt.

Geavanceerde bediening, 14

Hier leest u hoe u namen en nummers in het telefoonboek bewerkt en wist, nummers in herkieslijsten en nummer-ID-lijsten opslaat, de inhoud van de nummer-ID-lijsten en de herkieslijsten wist*, toestelnummers belt en opslaat, een primair nummer instelt en het geluidsniveau van audio- of videoproducten van Bang & Olufsen aanpast.

Voorkeursinstellingen, 26

Dit hoofdstuk bevat een overzicht van het menu *Instellingen*. Hier leest u bijvoorbeeld hoe u een handset bij een basisstation registreert, de tijd en datum instelt en instellingen voor het belsignaal selecteert.

Systeem met meerdere handsets, 29

Hier leest u hoe u een handset instelt als persoonlijk of algemeen, naar een andere handset belt, externe gesprekken doorschakelt en een telefonische vergadering houdt.


Index, 34

**Dit is alleen mogelijk als u een BeoLine-basisstation gebruikt.*


Bellen en gebeld worden

Met de toets **1** op de BeoCom 2 begint en beëindigt u oproepen. Tijdens het gesprek worden op de display van de telefoon de gespreksduur en het nummer of de naam van de gebelde persoon afgebeeld. Als u een gesprek niet wilt beantwoorden, kunt u het belseinhaal signaal uitschakelen.


0-9




C



0-9



1



Bellen ...

- > Voer het toestelnummer met de cijfertoetsen in.
- > Om een cijfer te corrigeren, beweegt u de **selectieknop** naar links of naar rechts om de cursor rechts van het foute cijfer te plaatsen en drukt u op **C** om deze te wissen.
- > Druk op **1** om het nummer te bellen. De gespreksduur wordt weergegeven en als de naam in het telefoonboek is opgeslagen, wordt deze ook weergegeven.
- > Druk op **1** om het gesprek te beëindigen. U kunt de handset ook in de oplader plaatsen.

De telefoon opnemen ...

- > Druk op **1** om op te nemen.
- > Druk op **1** om een gesprek te beëindigen. U kunt de handset ook in de oplader plaatsen.

Het belseinhaal signaal van een handset tijdelijk uitschakelen ...

- > Druk op **C** om het belseinhaal signaal voor inkomende gesprekken uit te schakelen.

Als u een gesprek naar of van een nummer dat nog niet in het telefoonboek is opgeslagen beëindigt, vraagt de display u dit te doen. Zie *Na een gesprek een nummer opslaan* op pagina 7 voor meer informatie.

Druk op **1** om een kiestoon te krijgen voordat u een nummer invoert.

Het belsignaal van de handset uitschakelen


U kunt het belsignaal van de handset uitschakelen als u niet gestoord wilt worden. Als de stilfunctie van de handset is ingeschakeld, wordt het belsignaal gedeactiveerd. Inkomende oproepen worden echter nog steeds geregistreerd in het menu Oproep, zoals beschreven op pagina 6 onder 'Aan de slag'.

Het belsignaal van de handset uitschakelen ...

- > Druk op **OK** om het hoofdmenu te openen.
- > Beweeg de **selectieknop** omlaag totdat *Stil?* verschijnt en druk op **OK**. *Stil geselecteerd* verschijnt kort op de display en dit verandert in *Stil* als de handset naar stand-by teruggaat.








Het belsignaal van de handset weer inschakelen ...

- > Druk op **OK** om het belsignaal van de handset weer in te schakelen. *Stil uit?* verschijnt op de display.
- > Druk op **OK**. Het belsignaal is weer ingeschakeld. *Stil uit – geselecteerd* verschijnt kort in de display en de handset gaat terug naar stand-by.

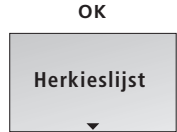

Volume en de microfoon

Tijdens een gesprek kunt u met behulp van de selectieknop het geluidsniveau aanpassen. U kunt de microfoon ook uitschakelen zodat degene aan de andere kant van de lijn niet kan meeluisteren met een gesprek dat u met iemand bij u in de kamer voert.



Het geluid van de handset harder of zachter zetten ...

> Beweeg de selectieknop omhoog of omlaag om het volume van de handset in te stellen.

Wanneer u een volumeniveau (met uitzondering van de twee hoogste niveaus) selecteert, geldt dit voor alle volgende gesprekken totdat u het volume opnieuw aanpast.

De microfoon tijdens een gesprek in- of uitschakelen ...

> Druk op  om de microfoon uit te schakelen.


Mic. uit verschijnt op de display en de handset piept met korte intervallen totdat de microfoon weer wordt ingeschakeld.

> Druk op  om de microfoon weer in te schakelen.

Na een gesprek een nummer opslaan

Na een gesprek wordt u gevraagd of u het nummer in het telefoonboek wilt opslaan, als het daar nog niet in staat. U kunt het nummer opslaan op categorie – thuis, werk of mobiel – en een naam aan het nummer toevoegen. U kunt ook nummers toevoegen aan namen die al in het telefoonboek zijn opgeslagen.

Na een gesprek ...


- > De display toont het nummer met de vraag of u het nummer in het telefoonboek wilt opslaan. Als een naam werd ontvangen met Nummer-ID-informatie, wordt deze naam weergegeven.
- > Druk op **OK** om het nummer op te slaan. *Nieuwe naam?* verschijnt op de display. Zie de volgende pagina als u een nummer wilt toevoegen aan een naam die al in het telefoonboek is opgeslagen.
- > Druk op **OK** als het nummer toebehoort aan iemand die nog niet in het telefoonboek is opgeslagen. De spellingsregel verschijnt op de display
- > ... beweeg de **selectieknop** naar links of rechts om de letters van de naam te kiezen. Selecteer Aa om tussen hoofdletters en kleine letters te wisselen en A@ om letters die specifiek zijn voor uw taal te gebruiken*.
- > Druk op **OK** om de gekozen letter op te slaan. Als u een hoofdletter opslaat, gaat de cursor naar de kleine letters. Als u een spatie of een symbool opslaat, dan gaat de cursor naar de hoofdletters.
- > Om cijfers toe te voegen, drukt u op de cijfertoetsen.
- > Als de naam compleet is ingevoerd, beweegt u de **selectieknop** naar links of rechts en verplaatst u de cursor naar het  symbool.
- > Druk op **OK** om de naam op te slaan. De display vraagt u een soort nummer te selecteren.
- > Beweeg de **selectieknop** omlaag om *Thuis*, *Mobiel* of *Werk* te selecteren en druk op **OK** om uw keuze op te slaan.

23456789
Nr. opslaan?

OK


23456789
Nieuwe naam?

OK

▼
 Aa ABCDEF...

◀ ▶

OK

Henk de Vries|
▼
 Aa abcdef...

OK

Soort nummer
Thuis?

OK

Thuis
Opgeslagen

Hier volgen enkele tips die u kunnen helpen telefoonboekitems gemakkelijker terug te vinden:

- Voer bij namen van stellen de voornamen in alfabetische volgorde in;
- Begin met de bedrijfsnaam wanneer u namen van collega's invoert;
- Begin met de voorletter van het kind bij namen van vrienden van een van uw kinderen.

▲
23456789
Toevoegen?

OK

Eerste letter:
▼
ADEGHKOPST...

◀▶

Eerste letter:
▼
ADEGH**K**OPST...

OK

▲
Henk de Vries
▼

OK

Soort nummer
Thuis?

OK

Thuis
Opgeslagen

Een naam en nummer aan het telefoonboek toevoegen ...

- > Als de display u vraagt een nieuwe naam op te slaan, drukt u de **selectieknop** omlaag om *Toevoegen?* te selecteren en drukt u daarna op **OK**. De eerste letters van de in het telefoonboek opgeslagen namen verschijnen op de display.
- > Beweeg de **selectieknop** naar links of naar rechts om de eerste letter van een naam te selecteren en druk vervolgens op **OK**. De eerste naam die begint met de geselecteerde letter verschijnt op de display.
- > Beweeg de **selectieknop** omhoog of omlaag om de naam te selecteren en druk op **OK** om een soort nummer te selecteren.
- > Beweeg de **selectieknop** omlaag om *Thuis*, *Mobiel* of *Werk* te selecteren en druk op **OK** om uw keuze op te slaan.

Zoeken in het telefoonboek en een nummer bellen

Als de telefoon niet in gebruik is, kunt u in de gehele lijst met namen van het telefoonboek zoeken door middel van de selectieknop.

Als er maar een paar items in het telefoonboek zijn ingevoerd ...

- > Beweeg de **selectieknop** omhoog of omlaag om door het telefoonboek te bladeren en druk op **OK** om een soort nummer te selecteren.
- > Beweeg de **selectieknop** omlaag om een soort nummer te selecteren en druk op **⓪** om een gesprek te voeren.

Als er veel items in het telefoonboek zijn ingevoerd ...

- > Beweeg de **selectieknop** naar links of naar rechts om naar het telefoonboek te gaan. De letters op de display komen overeen met de eerste letters van de telefoonboekitems.
- > Beweeg de **selectieknop** naar links of naar rechts om de eerste letter te selecteren.
- > Druk op **OK** om namen te zoeken die beginnen met de letter die u hebt gekozen.
- > Beweeg de **selectieknop** omhoog of omlaag om door de namen te bladeren.
- > Als u een naam hebt geselecteerd, drukt u op **OK** om door de soorten nummers te bladeren.
- > Beweeg de **selectieknop** omlaag om een soort nummer te selecteren.
- > Druk op **⓪** om een nummer te bellen.

**Zie pagina 25 voor meer informatie over het selecteren van een primair nummer voor een bepaalde naam.*

Woonkamer
16:35



Frank Smit



Henk de Vries



OK

Thuis
23456789



Woonkamer
16:35



Eerste letter:
▼ ADEGHKOPST...



Eerste letter:
▼ ADEGHKOPST...

OK

Henk de Vries



OK

Thuis
23456789



Herkiezen gebruiken

Woonkamer
16:35

OK

Her kieslijst

OK

Henk de Vries
11:24 2 jan

OK

Henk de Vries
Bellen?

OK

Thuis
23456789

Mobiel
34567890

●

Henk de Vries
11:24 2 jan

OK

Henk de Vries
Details?

OK

Henk de Vries
2:44

Met de herkiezefunctie worden de laatste 24 telefoonnummers opgeslagen die u hebt gebeld. Naast het gebelde nummer kunt u ook de tijd, datum en duur van het gesprek bekijken. Als u een naam hebt ingevoerd in het telefoonboek, wordt deze naam afgebeeld in plaats van het nummer. Interne gesprekken worden niet in de herkiezelijst vastgelegd.

Bellen vanuit de herkiezelijst ...

- > Druk op **OK** om het hoofdmenu te openen.
- > Als *Her kieslijst* niet in de display verschijnt, beweegt u de **selectieknop** omlaag totdat *Her kieslijst* wordt weergegeven.
- > Druk op **OK** om de herkiezelijst op te roepen.
- > Beweeg de **selectieknop** omhoog om de naam of het nummer te selecteren. Als u bij een bepaald nummer stopt, wisselt de display de weergave van naam en soort nummer met elkaar af.
- > Druk op **OK**. De display vraagt u om een nummer te bellen.
- > Druk op **OK**. Als er maar een nummer bij de naam is opgeslagen, of als het nummer niet in het telefoonboek is opgeslagen, wordt het nummer gekozen.
- > Als er andere soorten nummers bij de naam zijn opgeslagen, beweegt u de **selectieknop** omlaag om een soort nummer te selecteren en drukt u op ● om het nummer te kiezen.

Gespreksinformatie van een geselecteerd uitgaand gesprek bekijken ...

- > Druk op **OK** om de beschikbare opties weer te geven.
- > Beweeg de **selectieknop** omlaag totdat *Details?* in de display verschijnt.
- > Druk op **OK**. Het telefoonnummer en de gespreksduur worden weergegeven.

U kunt telefoonnummers uit de herkiezelijst direct in het telefoonboek opslaan. Zie *Her kiesnummers en Nr. ID-nummers opslaan* op pagina 19 voor meer informatie.

De herkiezelijst is alleen beschikbaar voor handsets die zijn ingesteld als 'algemeen'. Zie *Een handset instellen als 'persoonlijk' of 'algemeen'* op pagina 31 voor meer informatie.

Een herkiesnummer uit de lijst verwijderen ...

- > Druk op **OK** om het hoofdmenu te openen.
- > Als *Herkieslijst* niet in de display verschijnt, beweegt u de **selectieknop** omlaag totdat *Herkieslijst* wordt weergegeven.
- > Druk op **OK** om de herkieslijst op te roepen.
- > Beweeg de **selectieknop** omlaag om de naam of het nummer te selecteren.
- > Druk op **OK** om de beschikbare opties weer te geven.
- > Beweeg de **selectieknop** omlaag totdat *Oproep verw.?* in de display verschijnt.
- > Druk op **OK** om het geselecteerde item te verwijderen.

Woonkamer
16:35

OK

Herkieslijst
▼

OK

Henk de Vries
11:24 2 jan
▼

OK

▲
Henk de Vries
Oproep verw.?

OK

Henk de Vries
Oproep verw.

Nummer-ID's gebruiken

De laatste 24 nummers die u hebt gebeld, worden opgeslagen in de nummer-ID-lijst. Als een naam met het nummer in het telefoonboek is opgeslagen, wordt deze naam getoond, ook als uw telefoonmaatschappij Nummer-ID naam informatie heeft verschaft. Van identieke nummers wordt alleen het meest recente opgeslagen in de lijst. Voor het gebruik van deze functie hebt u een abonnement met nummerherkenning nodig bij uw telefoonmaatschappij.

Woonkamer
16:35

OK

Nr. ID-lijst

OK

Henk de Vries
11:24 2 jan

OK

Henk de Vries
Bellen?

OK

Thuis
23456789

Mobiel
34567890

●

Bellen vanuit de Nr. ID-lijst ...

- > Druk op **OK** om het hoofdmenu te openen.
- > Beweeg de **selectieknop** omlaag totdat *Nr. ID-lijst* verschijnt en druk op **OK** om de Nr. ID-lijst op te roepen.
- > Beweeg de **selectieknop** omlaag om de naam of het nummer te selecteren. Als u bij een bepaald nummer stopt, wisselt de display de weergave van naam en soort nummer met elkaar af.
- > Druk op **OK**. De display vraagt u om een nummer te bellen.
- > Druk op **OK**. Als er maar een nummer bij de naam is opgeslagen, of als het nummer niet in het telefoonboek is opgeslagen, wordt het nummer gekozen.
- > Als er andere soorten nummers bij de naam zijn opgeslagen, beweegt u de **selectieknop** omlaag om een soort nummer te selecteren en drukt u op ● om het nummer te kiezen.

Gespreksinformatie van een geselecteerd inkomend gesprek bekijken ...

- > Druk op **OK** om de beschikbare opties weer te geven.
- > Beweeg de **selectieknop** omlaag totdat *Details?* in de display verschijnt.
- > Druk op **OK**. Het aantal oproepen wordt weergegeven.

Een Nr. ID-nummer uit de lijst verwijderen ...

- > Druk op **OK** om het hoofdmenu te openen.
- > Beweeg de **selectieknop** omlaag totdat *Nr. ID-lijst* verschijnt en druk op **OK** om de Nr. ID-lijst op te roepen.
- > Beweeg de **selectieknop** omlaag om de naam of het nummer te selecteren.
- > Druk op **OK** om de beschikbare opties weer te geven.
- > Beweeg de **selectieknop** omlaag totdat *Verwijderen?* in de display verschijnt.
- > Druk op **OK** om het geselecteerde item te verwijderen.

U kunt de telefoonnummers uit de Nr. ID-lijst direct in het telefoonboek opslaan. Zie *Herkiesnummers en Nr. ID-nummers opslaan* op pagina 19 voor meer informatie.

Ook als u zich op Nr. ID abonneert, kan de nummerinformatie voor een bepaald gesprek nog steeds niet beschikbaar zijn. Tijdens een binnenkomend gesprek kan het volgende op de display verschijnen*:

- *Geheim nr.* ... Oproepen van nummers die niet in de lijst staan;
- *Geen ID* ... Nr. ID wordt niet ondersteund door de serviceprovider;
- *Buitenland* ... Informatie niet beschikbaar voor buitenlandse gesprekken.

*Het kan zijn dat uw service provider u andere informatie stuurt dan hetgeen hierboven beschreven.



Een nieuwe naam en een nieuw nummer in het telefoonboek invoeren

U kunt op elk moment een naam en nummer in het telefoonboek opslaan. Een nummer mag uit maximaal 48 cijfers bestaan en een naam mag maximaal 25* tekens lang zijn.

U kunt maximaal 200 items opslaan.

23456789
Nr. opslaan?

OK

23456789
Nieuwe naam?

OK

▼
☐ Aa ABCDEF...

◀▶
OK

Henk de Vries|
▼
☐ Aa abcdef...

OK

Soort nummer
Thuis?

OK

Thuis
Opgeslagen

Een nummer invoeren ...

- > Voer het toestelnummer met de cijfertoetsen in.
- > Druk op **OK** om het nummer op te slaan. *Nieuwe naam?* verschijnt op de display. Zie de volgende pagina als u een nummer wilt toevoegen aan een naam die al in het telefoonboek is opgeslagen.
- > Druk op **OK** als het nummer toebehoort aan iemand die nog niet in het telefoonboek is opgeslagen. De spellingsregel verschijnt op de display. U kunt de naam nu invoeren.

Een naam invoeren ...

- > ... beweeg de **selectieknop** naar links of rechts om de letters van de naam te kiezen. Selecteer Aa om tussen hoofdletters en kleine letters te wisselen en A@ om letters die specifiek zijn voor uw taal te gebruiken*.
- > Druk op **OK** om de gekozen letter op te slaan. Als u een hoofdletter opslaat, gaat de cursor automatisch naar de kleine letters. Als u een spatie of een symbool opslaat, zoals bijvoorbeeld '&', dan gaat de cursor automatisch naar de hoofdletters.
- > Voer de rest van de naam in.
- > Om cijfers toe te voegen, drukt u op de cijfertoetsen.
- > Als de naam compleet is ingevoerd, beweegt u de **selectieknop** naar links of rechts en verplaatst u de cursor naar het ☐ symbool.
- > Druk op **OK** om de naam op te slaan. De display vraagt u een soort nummer te selecteren.
- > Beweeg de **selectieknop** omlaag om *Thuis*, *Mobiel* of *Werk* te selecteren en druk op **OK** om uw keuze op te slaan.

Namen en nummers zijn alleen beschikbaar voor handsets die zijn ingesteld als 'algemeen'. Zie *Een handset instellen als 'persoonlijk' of 'algemeen'* op pagina 31 voor meer informatie.

*Bij andere basisstations dan de BeoLine mag een naam maximaal 16 tekens bevatten en zijn de functies Aa en A@ niet beschikbaar.

Een naam en nummer aan het telefoonboek toevoegen ...

- > Als de display u vraagt een nieuwe naam op te slaan, drukt u de **selectieknop** omlaag om *Toevoegen?* te selecteren en drukt u daarna op **OK**. De eerste letters van de in het telefoonboek opgeslagen namen verschijnen op de display.
- > Beweeg de **selectieknop** naar links of naar rechts om de eerste letter van een naam te selecteren en druk vervolgens op **OK**. De eerste naam die begint met de geselecteerde letter verschijnt op de display.
- > Beweeg de **selectieknop** omhoog of omlaag om de naam te selecteren en druk op **OK** om een soort nummer te selecteren.
- > Beweeg de **selectieknop** omlaag om *Thuis*, *Mobiel* of *Werk* te selecteren en druk op **OK** om uw keuze op te slaan.

▲
23456789
Toevoegen?

OK

Eerste letter:
▼
ADEGHKOPST...

◀▶

Eerste letter:
▼
ADEGH**K**OPST...

OK

▲
Henk de Vries
▼

OK


Soort nummer
Thuis?

OK

Thuis
Opgeslagen

Namen of nummers in het telefoonboek wijzigen

U kunt een telefoonboekitem (dat gewoonlijk uit een naam en ten minste een nummer bestaat) altijd bewerken.

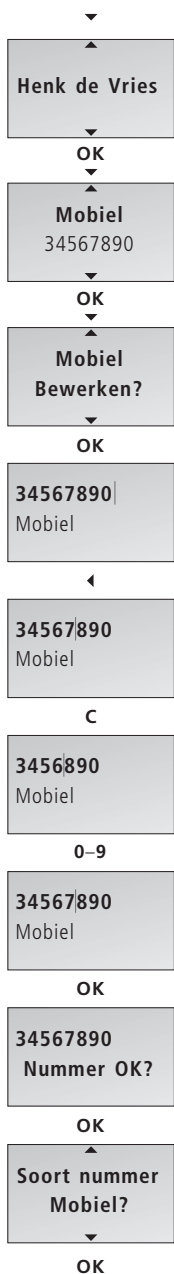


Een nummer in het telefoonboek bewerken ...

- > Beweeg de **selectieknop** omhoog of omlaag om de naam te selecteren.
- > Druk op **OK** om een soort nummer te selecteren.
- > Beweeg de **selectieknop** omlaag om een soort nummer te selecteren en druk op **OK** om uw opties te bekijken.
- > Beweeg de **selectieknop** omlaag totdat *Bewerken?* wordt weergegeven.
- > Druk op **OK** om het nummer te kunnen bewerken.
- > Beweeg de **selectieknop** naar links om een cijfer dat u wilt bewerken te selecteren.
- > Druk op **C** om het cijfer links van de cursor te verwijderen.
- > Voer een cijfer in om het verwijderde cijfer te vervangen.
- > Herhaal de bovenstaande drie stappen voor elk cijfer dat u wilt bewerken.
- > Druk op **OK** als u klaar bent met het bewerken van het nummer.
- > De display vraagt u te bevestigen dat het nummer correct is.
- > Druk op **OK** om te bevestigen. De display vraagt u een soort nummer te selecteren.
- > Beweeg de **selectieknop** omlaag om een soort nummer te selecteren en druk op **OK** om uw keuze op te slaan.

Een naam bewerken ...


- > Beweeg de **selectiekноп** omhoog of omlaag om de naam te selecteren en druk op **OK** om uw opties te bekijken.
- > Beweeg de **selectiekноп** omlaag totdat *Bewerken?* op de display verschijnt en druk op **OK** om uw opties te bekijken.
- > Beweeg de **selectiekноп** omlaag totdat *Hernoemen?* op de display verschijnt en druk op **OK**.
- > Als de naam correct is, drukt u op **OK**. Of ...
- > ... beweeg de **selectiekноп** naar links of rechts om de letters van de naam te kiezen.
- > Druk op **OK** om de gekozen letter op te slaan. Als u een hoofdletter opslaat, gaat de cursor automatisch naar de kleine letters. Als u een spatie of een symbool opslaat, zoals bijvoorbeeld '&', dan gaat de cursor automatisch naar de hoofdletters.
- > Druk op **C** om de letter links van de cursor te verwijderen.
- > Voer de rest van de naam in.
- > Om cijfers toe te voegen, drukt u op de cijfertoetsen.
- > Als de naam compleet is ingevoerd, beweegt u de **selectiekноп** naar links of rechts en verplaatst u de cursor naar het symbool.
- > Druk op **OK** om de naam op te slaan.

Als u een extra nummer voor dezelfde persoon in het telefoonboek wilt invoeren, moet u een nieuw nummer invoeren zoals beschreven op pagina 14. Een bewerkt item vervangt het vorige item in het telefoonboek.

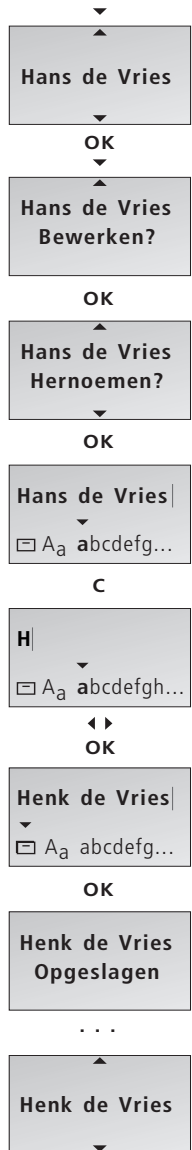

Een naam of nummer in het telefoonboek wissen

U kunt namen en nummers wissen die in het telefoonboek zijn opgeslagen.

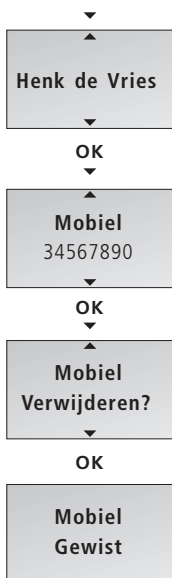


Het nummer wissen ...

- > Beweeg de **selectieknop** omhoog of omlaag om de naam te selecteren.
- > Druk op **OK** om een soort nummer te selecteren.
- > Beweeg de **selectieknop** omlaag om een soort nummer te selecteren en druk op **OK** om uw opties te bekijken.
- > Beweeg de **selectieknop** omlaag totdat *Verwijderen?* in de display verschijnt en druk op **OK** om het nummer te wissen.

Een naam en alle daaraan gekoppelde nummers wissen ...

- > Beweeg de **selectieknop** omhoog of omlaag om de naam te selecteren.
- > Druk op **OK** om uw opties te bekijken.
- > Beweeg de **selectieknop** omlaag totdat *Bewerken?* in de display verschijnt en druk op **OK** om uw opties te bekijken.
- > Beweeg de **selectieknop** omlaag totdat *Alles verw.?* in de display verschijnt en druk op **OK**. De naam en alle daaraan gekoppelde nummers zijn gewist.

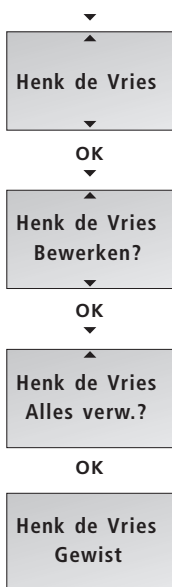

Herkiesnummers en Nr. ID-nummers opslaan


U kunt telefoonnummers uit de herkies- en Nr. ID-lijsten met een naam opslaan in het telefoonboek.

- > Druk op **OK** om het hoofdmenu te openen.
- > Beweeg de **selectieknop** omlaag totdat *Herkieslijst* of *Nr. ID-lijst* verschijnt en druk op **OK** om de lijst op te roepen.
- > Beweeg de **selectieknop** omlaag om een nummer te selecteren en druk op **OK** om uw opties te bekijken.
- > Beweeg de **selectieknop** omlaag totdat *Nr. opslaan?* op de display verschijnt en druk op **OK**.
- > Druk op **OK** om het nummer op te kunnen slaan. *Nieuwe naam?* verschijnt op de display. Zie pagina 15 als u een nummer wilt toevoegen aan een naam die al in het telefoonboek is opgeslagen.
- > Druk op **OK**. U kunt nu een naam invoeren.

Een naam invoeren ...


- > ... beweeg de **selectieknop** naar links of rechts om de letters van de naam te kiezen. Selecteer Aa om tussen hoofdletters en kleine letters te wisselen en A@ om letters die specifiek zijn voor uw taal te gebruiken*.
- > Druk op **OK** om de gekozen letter op te slaan. Als u een hoofdletter opslaat, gaat de cursor automatisch naar de kleine letters.
- > Voer de rest van de naam in.
- > Om cijfers toe te voegen, drukt u op de cijfertoetsen.
- > Als de naam compleet is ingevoerd, beweegt u de **selectieknop** naar links of rechts en verplaatst u de cursor naar het symbool.
- > Druk op **OK** om de naam op te slaan. De display vraagt u een soort nummer te selecteren.
- > Beweeg de **selectieknop** omlaag om *Thuis*, *Mobiel* of *Werk* te selecteren en druk op **OK** om uw keuze op te slaan.

*Deze functies zijn alleen beschikbaar als u uw handset in combinatie met een BeoLine-basisstation gebruikt.

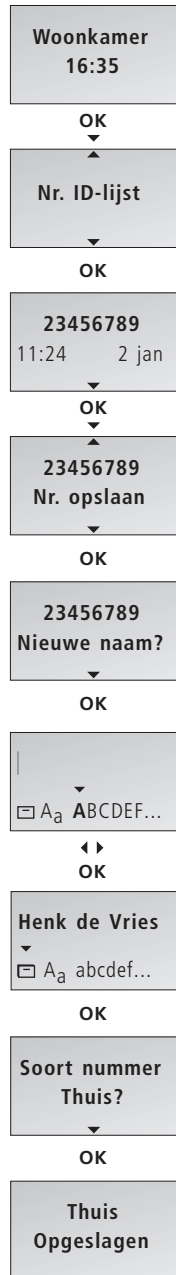


De Inhoud van de Nr. ID-lijst en de herkieslijst wissen


U kunt de inhoud van beide lijsten op elk gewenst moment wissen.




OK



OK



OK




Om de inhoud van een lijst te wissen ...

- > Druk op **OK** om het hoofdmenu te openen.
- > Beweeg de **selectieknop** omlaag totdat *Lijsten verw.?* verschijnt en druk op **OK**.
- > Beweeg de **selectieknop** omlaag om *Nr. ID-lijst?* of *Herkieslijst?* te selecteren en druk op **OK** om de inhoud van de lijst te wissen.

Als u uw handset hebt ingesteld op *persoonlijk*, zoals beschreven op pagina 31, dan heeft het wissen van de lijst alleen betrekking op de handset. Als u uw handset hebt ingesteld op *algemeen*, wordt de lijst gewist op alle handsets die zijn ingesteld op *algemeen*.

Volume voor audio-/ videoproducten aanpassen

U kunt het volume van uw audio- en videoproducten van Bang & Olufsen aanpassen via uw handset. Kies eerst welke geluidsbron u wilt aanpassen, audio of video.

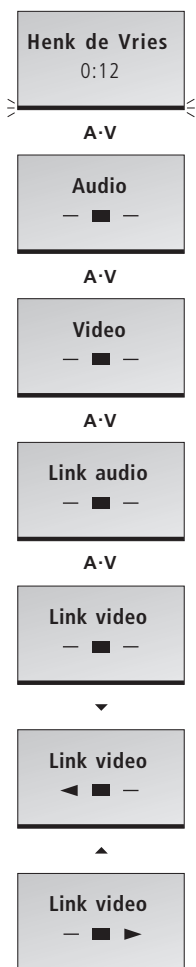

Het volume van een audio- of videosysteem aanpassen ...

- > Druk herhaaldelijk op **A·V** totdat het gewenste systeemtype op de display verschijnt.
- > Beweeg de **selectieknop** omhoog of omlaag om het volume te doen toenemen of afnemen.

Als de telefoon gaat, kunt u het volume van een Bang & Olufsen-product aanpassen zonder eerst de A·V-toets in te drukken. Beweeg de selectieknop eenvoudig omhoog of omlaag. Het product moet echter hetzelfde zijn als die waarop u de laatste keer het volume met de handset hebt aangepast.

Toestelnummers bellen en opslaan in het Telefoonboek

Als u naar een toestelnummer wilt bellen, zoals die gebruikt worden door banken en andere bedrijven met telefooncentrales, moet voor het toestelnummer een pauze worden ingevoerd. Sla het hoofdnummer, de pauze en het toestelnummer op in het telefoonboek. Nu kunt u het nummer bellen vanuit het telefoonboek.









Een toestelnummer rechtstreeks bellen ...

- > Voer het hoofdtoestelnummer met de cijfertoetsen in.
- > Druk op **OK** om het nummer te bellen. Wacht op verbinding.
- > Voer het toestelnummer in.
- > Druk op **OK** om het gesprek te beëindigen.

Een toestelnummer in het telefoonboek opslaan ...

- > Voer het hoofdtelefoonnummer in.
- > Druk op **OK** om een pauze in te voeren.
- > Beweeg de **selectieknop** omlaag totdat *Pauze inv.?* op de display verschijnt en druk op **OK**.
- > Voer het toestelnummer in.
- > Druk twee keer op **OK** om het item op te slaan.
U kunt het nummer nu een naam geven zoals beschreven op pagina 14.

*Bij het nummer kunt u een pauze in de vorm van een nummer invoeren door te drukken op **OK**.*

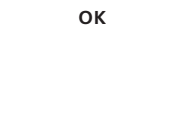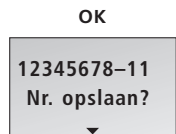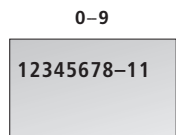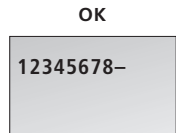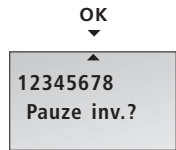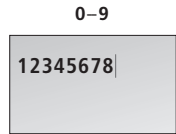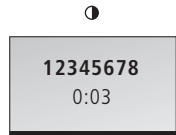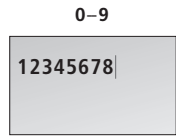

Woonkamer
16:35



▲
Henk de Vries



OK



▲
Werk
12345678-11



Henk de Vries
0:01

...

12345678-11
Doorgaan?

OK

Henk de Vries
0:12

Een toestelnummer vanuit het telefoonboek bellen ...


- > Beweeg de **selectieknop** omhoog of omlaag om door het hele telefoonboek te bladeren.
- > Druk op **OK** om het nummer te selecteren.
- > Beweeg de **selectieknop** omlaag om het nummer te selecteren.
- > Druk op **⓪** om een nummer te bellen. Het hoofdnummer wordt gekozen.
- > De display vraagt u om door te gaan. Druk op **OK** om het toestelnummer te bellen.

Een primair nummer instellen

Als u meerdere nummers hebt opgeslagen bij een bepaalde naam, dan kunt u het nummer dat u het vaakste belt instellen als primair nummer voor die naam. Door op **1** te drukken als de naam wordt weergegeven, telefoneert u naar het primaire nummer.

Een primair nummer instellen ...

- > Beweeg de **selectieknop** omhoog of omlaag om een naam te selecteren.
- > Druk op **OK** om een soort nummer te selecteren.
- > Beweeg de **selectieknop** omlaag om een soort nummer te selecteren en druk op **OK** om uw opties te bekijken.
- > Beweeg de **selectieknop** omlaag totdat *Primair?* wordt weergegeven.
- > Druk op **OK** om een instelling op te slaan.

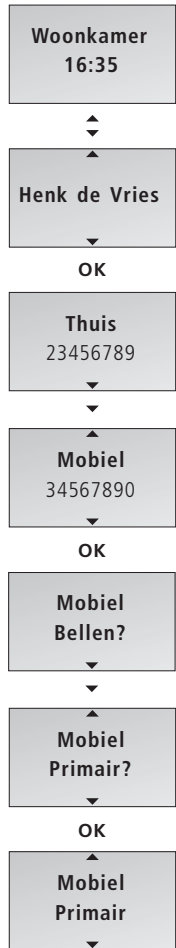

Voorkeursinstellingen

Het menu *Instellingen* bevat verschillende opties waarmee u functies van de BeoCom 2 kunt aanpassen.



Instellingen in het menu kiezen ...

- > Druk op **OK** om het hoofdmenu te openen.
- > Beweeg de **selectieknop** omlaag om *Instellingen* weer te geven en druk op **OK** om het menu te openen.
- > Beweeg de **selectieknop** omlaag totdat de gewenste optie wordt weergegeven, zoals *Tijd en datum*.
- > Druk op **OK** om het menu te openen.
- > Druk op de **selectieknop** omhoog of omlaag om de instellingen te selecteren en druk op **OK** om deze op te slaan.

De menuopties *Instellingen*

Belsignaal ... Dit menu bevat twee afzonderlijke instellingen voor het belsignaal:

- *Belt. aan/uit.* Hiermee schakelt u het belsignaal in of uit en stelt u een periode in waarin de telefoon niet overgaat. Als u het belsignaal uitschakelt, gaat de telefoon niet over, maar worden oproepen nog wel geregistreerd in de Nr. ID-lijst. Het belsignaal is uitgeschakeld totdat u de instelling wijzigt.
- *Niveau belsig.* Hiermee stelt u het volume van het belsignaal in. De opties zijn *Laag*, *Gemiddeld* of *Hoog*. Na een korte pauze hoort u het belsignaal.

Tijd en datum ... Voer de tijd en datum in.

Nieuwsindic. ... De nieuwsindicatie – het displaybericht geeft nieuwe, onbeantwoorde oproepen aan – is in de fabriek ingesteld op *Aan*. U kunt dus zien hoeveel nieuwe oproepen u hebt ontvangen. De opties zijn *Aan* en *Uit*.

Handset ... Het menu *Handset* bevat drie submenu's:

- *Voer naam in.* Hiermee kunt u de handset een nieuwe naam geven met de selectieknop en de toets OK. Let op: dit menu wordt *Naam aanpas.* genoemd nadat u voor de eerste keer een naam voor de handset invoert.
- *Registreren.* Hiermee kunt u de handset aanmelden bij het BeoLine-basisstation.
- *Handset type.* Hiermee kunt u de handset instellen op *Persoonlijk* of *Algemeen*, zoals beschreven op pagina 31.

Basis ... Het menu *Basis* bevat drie submenu's:

- *Handset verw.* Hiermee annuleert u de aanmelding van de handset bij het basisstation.
- *Basis openen voor reg* stelt u in staat het basisstation gereed te maken voor de registratie van extra handsets. Deze optie is alleen beschikbaar als u een BeoLine-basisstation gebruikt.
- *Wijzig code.* Hiermee kunt u een nieuwe pincode voor uw basisstation invoeren en de pincode wijzigen. Gebruik de cijfertoetsen om de pincode in te voeren en druk op OK om op te slaan. De standaard pincode is 0000.

Taal ... Kies de taal van de displaytekst.

Toetsenbord ... De BeoCom 2 instellen voor gebruik met een toetsenbord. De opties zijn *Ja* en *Nee*. Als u *Ja* kiest, voert u met de cijfertoetsen een prefixcode in en selecteert u met behulp van de selectieknop een pauzelengte. U kunt een pauzelengte van 0 tot 12 seconden kiezen of *Wachten* kiezen. Let op: u moet prefixcodes handmatig invoeren bij het invoeren van telefoonnummers in het telefoonboek. Deze optie is alleen beschikbaar als u de handset gebruikt in combinatie met een BeoCom 6000-basisstation, een BeoLine PSTN-basisstation of een BeoLine ISDN-basisstation.

Knippertijd ... Kies voor *Lang*, *Kort* of *Aangepast*. De juiste knippertijd hangt af van de manier waarop u uw telefoon hebt aangesloten.

Stelsel met meerdere handsets

Wanneer meerdere handsets bij één basisstation zijn geregistreerd, kunt u een eigen telefoonsysteem instellen. Alle handsets kunnen externe gesprekken ontvangen. Dit is ook mogelijk tijdens interne gesprekken tussen de handsets. De handsets in het systeem hebben de nummers 1 tot en met 8*; u kunt ze ook namen geven.

Elke handset is aanvankelijk ingesteld als 'algemeen'. Dit betekent dat het telefoonboek, de Nr. ID-lijst en de herkieslijst worden bijgewerkt via het basisstation en gemeenschappelijk worden gebruikt met de andere handsets in het systeem. Als u een apart telefoonboek en onafhankelijke Nr. ID- en herkieslijsten wilt gebruiken in een handset, moet u de handset instellen als 'persoonlijk'.

Op de volgende pagina's leest u meer over de mogelijkheden waarmee u een systeem kunt instellen.

**Als u een BeoCom 6000-basisstation, een BeoLine PSTN-basisstation of een BeoLine ISDN-basisstation gebruikt, kunt u slechts 6 handsets registreren.*

Een andere handset bellen

Woonkamer
16:35

INT

Keuken
2
▼

▲
Slaapkamer
3
▼

●

Woonkamer
16:35

INT

Keuken
2
▼

*

Alle handsets

U kunt één handset bellen of alle handsets tegelijk bellen. Als u alle handsets belt, wordt verbinding gemaakt met de handset die het eerst wordt opgenomen. Als u naar één handset belt, ziet u op de display welke handset u hebt gebeld.

Een handset bellen ...

- > Druk op INT om een intern nummer te bellen.
- > Druk op het nummer van de handset en er wordt automatisch gebeld. Of ...
- > ... beweeg de **selectieknop** omlaag om door de interne lijsten van de handset te zoeken en druk op ● om te bellen. Als de interne oproep niet mogelijk is, hoort u een ingesprektoon.

Alle handsets bellen ...

- > Druk op INT om een intern nummer te bellen.
- > Druk op * om alle handsets te bellen.

Een gesprek beëindigen ...

- > Druk op ● om een gesprek te beëindigen.

In het telefoonsysteem kunnen één intern gesprek en één extern gesprek tegelijk worden gevoerd.

Als u een handset kwijt bent, kunt u hem terugvinden door de handset te bellen.

Een handset instellen als 'persoonlijk' of 'algemeen'

U kunt de handset instellen als 'persoonlijk' of 'algemeen'. Het Telefoonboek, de Herkieslijst en de Nr. ID-lijst van een persoonlijke handset zijn opgeslagen in de handset in plaats van het basisstation.

- > Druk op **OK** om het hoofdmenu te openen.
- > Beweeg de **selectieknop** omlaag om het *Instellingen* menu weer te geven en druk op **OK** om het menu te openen.
- > Beweeg de **selectieknop** omlaag om het menu *Handset* weer te geven en druk op **OK** om het menu te openen.
- > Beweeg de **selectieknop** omlaag om het *Handset type* te selecteren en druk op **OK**.
- > Beweeg de **selectieknop** omlaag om *Persoonlijk* of *Algemeen* te selecteren en druk op **OK** om de instellingen op te slaan.

Als u een telefoonsysteem hebt met een of meerdere handsets ingesteld op *persoonlijk* en de andere set op *algemeen*, moet u op het volgende letten:

- Door het wijzigen van een handset van *persoonlijk* in *gemeenschappelijk* worden het persoonlijk Telefoonboek, de Nr. ID-lijst en de Herkieslijst *vervangen, niet* aangevuld, door de algemene lijsten. Het bijwerken van het Telefoonboek, de Nr. ID-lijst en de Herkieslijst duurt een paar minuten.



Externe oproepen doorschakelen

U kunt een externe oproep naar een andere handset of naar alle handsets doorschakelen. U kunt praten met de persoon die de interne handset beantwoordt voordat u de oproep doorschakelt. Wanneer u een externe oproep naar alle handsets doorverbindt, gaat de oproep naar de handset die als eerste wordt opgenomen.

Henk de Vries
10:41

INT

Keuken
2
▼

●

Keuken
Teruggaan?

...

Keuken
Doorsch.?
▼

OK

Oproep
doorgesch

...

Woonkamer
16:35

Een externe oproep doorschakelen ...

- > Druk op INT om een intern nummer te bellen.
- > Druk op het nummer van de handset en er wordt automatisch gebeld. Of ...
- > ... beweeg de **selectieknop** omlaag om door de interne lijsten van de handset te zoeken en druk op ● om te bellen. Als de interne oproep niet mogelijk is, hoort u een ingesprektoon.

Als de interne oproep wordt beantwoord ...

- > Druk op OK om de oproep door te verbinden.

De externe oproep uit de wacht halen als de interne oproep niet wordt beantwoord ...

- > Druk op OK of C om de externe oproep uit de wacht te halen.

Tijdens een externe oproep kunt u een andere handset in het systeem bellen om een telefonische vergadering te beginnen. Als een van de deelnemers ophangt, gaat het gesprek door met de overblijvende personen.

Een telefonische vergadering met een interne en een externe deelnemer beginnen ...


- > Druk op **INT** om intern te bellen tijdens een extern gesprek.
- > Druk op het nummer van de handset en er wordt automatisch gebeld. Of ...
- > ... beweeg de **selectieknop** omlaag om door de interne lijsten van de handset te zoeken en druk op **●** om te bellen. Als de interne oproep niet mogelijk is, hoort u een ingesprektoon.

Als de interne oproep wordt beantwoord ...

- > Beweeg de **selectieknop** omlaag om *Vergadering?* te selecteren en druk op **OK** om de telefonische vergadering te starten.
- > Druk op **●** om de telefonische vergadering te beëindigen.

De externe oproep uit de wacht halen als de interne oproep niet wordt beantwoord ...

- > Druk op **OK** of **C** om de externe oproep uit de wacht te halen.

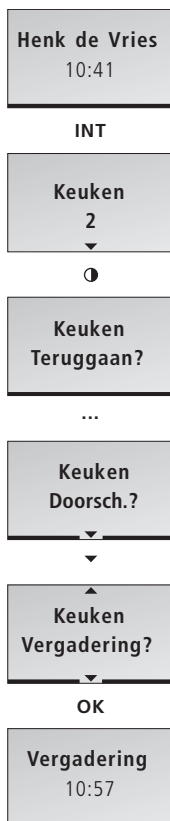

Index

De index is alfabetisch gesorteerd op trefwoord. Onder elk trefwoord staan de relevante hoofdstukverwijzingen en paginanummers. De paginanummers van de hoofdstukken in de handleiding 'Aan de slag' worden voorafgegaan door de afkorting 'ADS'. De paginanummers zonder deze afkorting verwijzen naar hoofdstukken in de handleiding.

Basis

BeoLine-basisstation, *ADS*, p. 10

De handset bij een basisstation registreren, *ADS*, p. 10

Een handset instellen als 'persoonlijk' of 'algemeen', 31

Het menu *Basis*, 26

Batterij

Batterij van de handset opladen, *ADS*, p. 8

Belsignaal

Het belsignaal van een handset uitschakelen, 4

Het geluid van de handset uitschakelen, 5

Het menu *Belsignaal*, 26

BeoLine

BeoLine-basisstation, *ADS*, p. 10

De handset bij een basisstation registreren, *ADS*, p. 10

BeoLink

Volume voor audio-/videoproducten aanpassen, 22

Bewerken

Een naam en nummer uit het Telefoonboek verwijderen, 18

Een nieuwe naam en een nieuw nummer in het telefoonboek invoeren, 14

Namen of nummers in het telefoonboek wijzigen, 16

Displays en menu's

Displayoverzicht handset, *ADS*, p. 6

Gespreksinformatie van een geselecteerd uitgaand gesprek bekijken, 10

Nieuwe, onbeantwoorde oproepen weergeven, *ADS*, p. 6

Opties in het hoofdmenu, *ADS*, p. 6

Problemen oplossen via de display – het menu *Waarsch.* *ADS*, p. 7

Handset

Andere handset bellen, 30

Batterij van de handset opladen, *ADS*, p. 8

De handset bij een basisstation registreren, *ADS*, p. 10

De handset een naam geven, *ADS*, p. 12

Displayoverzicht handset, *ADS*, p. 6

Een handset instellen als 'persoonlijk' of 'algemeen', 31

Handsettoetsen, *ADS*, p. 4

Het belsignaal van een handset uitschakelen, 4

Het geluid van de handset uitschakelen, 5

Het menu *Handset*, 26

Tijd en datum instellen, *ADS*, p. 13

Herkiezen

Bellen vanuit de herkieslijst, 10

De Inhoud van de Nr. ID-lijst en de herkieslijst wissen, 20

Een herkiesnummer uit de lijst verwijderen, 11

Gespreksinformatie van een geselecteerd uitgaand gesprek bekijken, 10

Herkiesnummers en Nr. ID-nummers opslaan, 19

Herkiezen gebruiken, 10

Instellingen

- De handset een naam geven,
ADS, p. 12
- Een handset instellen als
'persoonlijk' of 'algemeen', 31
- Een primair nummer instellen, 25
- Het geluid van de handset
uitschakelen, 5
- Het menu *Basis*, 26
- Het menu *Belsignaal*, 26
- Het menu *Knippertijd*, 27
- Het menu *Handset*, 26
- Het menu *Nieuwsindic.*, 26
- Het menu *Taal*, 27
- Het menu *Toetsenbord*, 27
- Het menu *Tijd en datum*, 26
- Tijd en datum instellen, *ADS*,
p. 13
- Volume en microfoon, 6
- Volume voor audio-/
videoproducten aanpassen, 22

Microfoon

- Volume en microfoon, 6

Nummer-ID

- Bellen vanuit de Nr. ID-lijst, 12
- De Inhoud van de Nr. ID-lijst en
de herkieslijst wissen, 20
- Een Nr. ID-nummer uit de lijst
verwijderen, 13
- Herkiesnummers en Nr. ID-
nummers opslaan, 19
- Nummer-ID gebruiken, 12

Onderhoud

- BeoCom 2 reinigen, *ADS, p. 14*

Opladen

- Batterij van de handset opladen,
ADS, p. 8

Oproepen

- Andere handset bellen, 30
- Bellen en gebeld worden, 4
- Bellen vanuit de herkieslijst, 10
- Bellen vanuit de Nr. ID-lijst, 12
- Externe oproepen
doorschakelen, 32
- Intern telefonisch vergaderen, 33

- Nummer opslaan na een gesprek,
7

- Toestelnummers bellen en
opslaan in het Telefoonboek,
23

- Zoeken in het Telefoonboek en
een nummer bellen, 9

Plaatsing

- Plaatsing en omgeving, *ADS, p. 14*

Registreren

- BeoLine-basisstation, *ADS, p. 10*
- De handset voor de eerste keer
bij een basisstation
registreren, *ADS, p. 10*

Telefonisch vergaderen

- Intern telefonisch vergaderen, 33

Telefoonboek

- Een nieuwe naam en een nieuw
nummer in het telefoonboek
invoeren, 14
- Herkiesnummers en Nr. ID-
nummers opslaan, 19
- Namen of nummers in het
telefoonboek wijzigen, 16
- Namen of nummers in het
telefoonboek wissen, 18
- Nummer opslaan na een gesprek,
7
- Toestelnummers bellen en
opslaan in het Telefoonboek,
23
- Zoeken in het Telefoonboek en
een nummer bellen, 9

Toebehoren

- BeoCom 2-accessoires, *ADS, p. 14*

Toestelnummers

- Toestelnummers bellen en
opslaan in het Telefoonboek,
23

Volume

- Volume en microfoon, 6
- Volume voor audio-/
videoproducten aanpassen, 22

Wissen

- De Inhoud van de Nr. ID-lijst en de herkieslijst wissen, *20*
- Een herkiesnummer uit de lijst verwijderen, *11*
- Een Nr. ID-nummer uit de lijst verwijderen, *13*
- Namen of nummers in het telefoonboek wissen, *18*

Zoeken

- Bellen vanuit de herkieslijst, *10*
- Bellen vanuit de Nr. ID-lijst, *12*
- Zoeken in het Telefoonboek en een nummer bellen, *9*

Technische gegevens, functies en het gebruik van deze functies kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

CE Dit product voldoet aan de voorwaarden die worden vermeld in de EU-richtlijnen 89/336 en 73/23.

Technische gegevens, functies en het gebruik van deze functies kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

