

# Útmutató

## A használat megkezdése előtt...

Ez az Útmutató tartalmazza a BeoCom 2 kézibeszélő telepítésére és a BeoLine alapegységgel történő használatára vonatkozó utasításokat.

A kézibeszélő más alapegységekkel is használható, például a BeoCom 6000, a BeoLine PSTN és a BeoLine ISDN alapegységgel. Amennyiben ezekkel az alapegységekkel használja a kézibeszélőt, akkor egyes funkciók másképpen működnek vagy nem is használhatók. Az Útmutató ismerteti ezeket az eltéréseket.

**Mindennapi használat, 4**

Itt megtudhatja, hogyan fogadhat vagy kezdeményezhet hívásokat, módosíthatja a kézibeszélő hangerejét, kezdeményezhet hívásokat a telefonkönyvből, a hívófél-azonosító és az újrAhívási listákról, írhat be egy telefonszámot a telefonkönyvbe a hívás után, és hogyan némíthatja el a kézibeszélő csengőjét.

**Speciális műveletek, 14**

Itt megtudhatja, hogyan írhat be, szerkeszthet vagy törölhet neveket és telefonszámokat a telefonkönyvből, tároljon számokat a hívófél-azonosító és újrAhívási listáról, törölheti a hívófél-azonosító és újrAhívási listák tartalmát\*, hívhat és tárolhat mellékállomásokat, állíthat be egy elsődleges számot, és hogyan módosíthatja az egyes Bang & Olufsen audió- és videótermékek hangerejét.

**Egyéni beállítások, 26**

Ez a fejezet összefoglalást ad a *Settings* (Beállítások) menüről. Itt megtudhatja, hogyan regisztrálhatja a kézibeszélőt az alapegységnél, hogyan állíthatja be a pontos időt és a dátumot, továbbá mit kell tudni a csengő beállításairól.

**A rendszer használata több kézibeszélővel, 29**

Itt megtudhatja, hogyan teheti a kézibeszélőt személyessé vagy egységessé, hogyan hívhat másik kézibeszélőt, hogyan irányíthat át külső hívást, és hogyan kezdeményezhet belső konferencia-hívást.


**Tárgymutató, 34**

*\*Ez csak akkor lehetséges, ha a kézibeszélőt a BeoLine alapegységgel használja.*


## Hívások kezdeményezése és fogadása

A BeoCom 2-n a **1** gomb használható a hívások megkezdésére és befejezésére. A telefonhívás közben a telefon kijelzője mutatja a hívás idejét, a hívott személy nevét vagy a hívott számot. Ha nem akarja a telefonhívást fogadni, elnémíthatja a hívás jelzést.


0-9




C



0-9



1



### Telefonhívás kezdeményezéséhez ...

- > Írja be a telefonszámot a számbillentyűkkel.
- > Egy szám helyesbítéséhez nyomja a **Navigációs gombot** balra vagy jobbra, hogy a kurzort a javítandó szám jobb oldalára helyezze, majd a törléshez nyomja meg a **C** gombot.
- > Nyomja meg az **1** gombot a hívás megkezdéséhez. Látható a hívás ideje, és ha a személy neve szerepel a Telefonkönyvben, akkor az is.
- > Nyomja meg a **1** gombot a hívás befejezéséhez. A hívás akkor is befejeződik, ha a kézibeszélőt a töltőre helyezi.

### Telefonhívás fogadásához ...

- > Nyomja meg a **1** gombot a hívás fogadásához.
- > Nyomja meg a **1** gombot a hívás befejezéséhez. A hívás akkor is befejeződik, ha a kézibeszélőt a töltőre helyezi.

### A kézibeszélő csengetésének elnémításához ...

- > A **C** megnyomásával némíthatja el a bejövő hívás csengőhangját.

A kimenő vagy bejövő telefonhívás végeztével a kijelző megkérdezi, hogy tárolja-e a számot, ha az még nem szerepel a Telefonkönyvben. Lásd a *Szám tárolása hívás után* című részt a 7. oldalon további információkért.

Nyomja meg a **1** gombot, hogy vonalat kapjon a szám bevitele előtt.

## A kézibeszélő csengőjének elnémítása





Elnémíthatja a kézibeszélő csengőjét, ha nem akarja, hogy zavarják. Az elnémított kézibeszélő csengője néma, de a bejövő hívásokat a készülék tárolja az Új hívások menü alatt, az 'Első lépések' című részben, a 6. oldalon leírtaknak megfelelően.

### A kézibeszélő csengőjének elnémítása ...

- > Nyomja meg az **OK** gombot a főmenü megjelenítéséhez.
- > Nyomja a **Navigációs gombot** lefele, míg a *Silence? (Csendet akar?)* felirat meg nem jelenik, majd nyomja meg az **OK** gombot. *Silence selected* (Némítás kiválasztva) felirat jelenik meg rövid ideig a kijelzőn, majd ez átváltozik *Silenced* (Elhallgatva) felírra, amint a kézibeszélő készenléti állapotra vált.





### A kézibeszélő csengőjének visszakapcsolásához ...

- > Nyomja meg az **OK** gombot a csengő visszakapcsolásához. *Silence off?* (Csended akar?) üzenet jelenik meg a kijelzőn.
- > Nyomja meg az **OK** gombot. A csengő visszakapcsolva. *Silence off – selected* (Elhallgatás kikapcsolva - kiválasztva) jelenik meg rövid ideig a kijelzőn, majd a kézibeszélő készenléti állapotba vált.

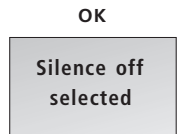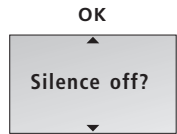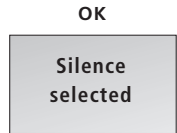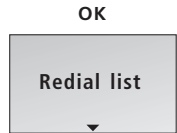

## A hangerő és a mikrofon

Telefonbeszélgetés közben a Navigációs gombbal lehet a hangerőt szabályozni. A mikrofon kikapcsolása is lehetséges, ha nem szeretné, hogy a másik telefonáló hallja azt a beszélgetést, amit Ön folytat egy másik személlyel a helyiségben.



*A kézibeszélő hangerejének növeléséhez vagy csökkentéséhez ...*




> Nyomja a **Navigációs gombot** felfele vagy lefele, hogy a kézibeszélő hangerejét szabályozza.

*A kiválasztott hangerő az összes további bejövő hívásra érvényes lesz, míg újra meg nem változtatja a hangerőt - a két leghangosabb hangfokozat kivételével.*

*A mikrofon ki- és bekapcsolásához hívás közben ...*

> Nyomja meg a **M** gombot a mikrofon kikapcsolásához. A *Mic. off* (Mikr. kikapcs.) felirat jelenik meg a kijelzőn, és a kézibeszélő gyakori hangjelzéseket ad, amíg vissza nem kapcsolja a mikrofont.


> Nyomja meg a **M** gombot újra a mikrofon visszakapcsolásához.



A hívás után a készülék megkérdezi, hogy szeretné-e a számot a Telefonkönyvben tárolni, ha az még nem szerepel ott. Tárolhatja a telefonszám típusát - otthoni, munkahely vagy mobil - és megadhatja a számhoz tartozó nevet. Hozzárendelhet új számokat a Telefonkönyvben már létező névhez is.

### Hívás után ...

- > A kijelző mutatja a számot és kérdezi, hogy tárolja-e azt a Telefonkönyvben. Ha a név megérkezett a hívófél-azonosítóval, akkor ez a név is látható.
- > Nyomja meg az **OK** gombot a szám tárolásához. *New name?* (Új név?) üzenet jelenik meg a kijelzőn. Ha a számot egy már létező névhez szeretné hozzárendelni a Telefonkönyvben, akkor lapozzon a következő oldalra.
- > Nyomja meg az **OK** gombot, ha a számhoz tartozó név nem szerepel a Telefonkönyvben. A kijelzőn megjelenik a betűsor
- > ...nyomja a **Navigációs gombot** balra vagy jobbra a név betűinek kiválasztásához. Válassza az Aa jelet a kis- és nagybetű közötti váltáshoz, az A@ jelet pedig akkor, ha nyelvspecifikus\* különleges betűket akar használni.
- > Nyomja meg az **OK** gombot a kiválasztott betű tárolásához. Ha nagybetűt tárolt, a kurzor automatikusan a kisbetűkre áll. Ha szóközt vagy jelet tárolt, akkor a kurzor a nagybetűkre áll.
- > Számok beviteléhez használja a számbillentyűket.
- > Ha a név beírása kész, nyomja a **Navigációs gombot** balra vagy jobbra, hogy a kurzort az ☐ jelre mozgassa.
- > Nyomja meg az **OK** gombot a név tárolásához. A kijelző várja, hogy kiválassza a szám típusát.
- > A **Navigációs gomb** lefele nyomásával válasszon a *Home*, *Mobile* (Otthoni, Mobil), vagy a *Work* (Munkahelyi) között, majd a tároláshoz nyomja meg az **OK** gombot.

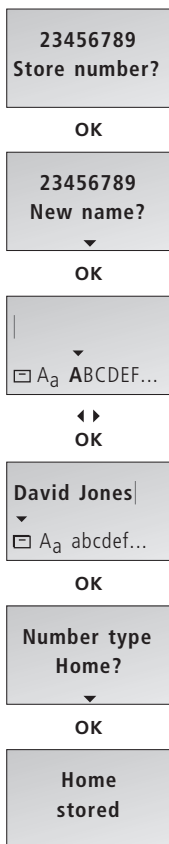

A következőkben pár ötletet adunk, hogy megkönnyítsük a Telefonkönyvben való keresést:

- Párok neveinek beírásánál, a keresztnéveket rendezze ábécé sorrendbe;
- Munkatársak neveinek beírásánál, a cégnevet tegye előre;
- Gyermekeink barátainak bevitelénél, kezdjük a gyermek személynévének kezdőbetűjével.

▲  
23456789  
Add to name?

OK

First letter:  
▼  
ADEGHKOPST...

◀▶

First letter:  
▼  
ADEGHKOPST...

OK

▲  
David Jones  
▼

OK

Number type  
Home?

OK

Home  
stored

### Egy szám hozzáadása a Telefonkönyvben szereplő bejegyzéshez ...

- > Amikor a kijelző azt kéri, hogy tároljon egy új nevet, akkor a **Navigációs gomb** lefele irányú megnyomásával válassza a *Add to name?* (Hozzárendeli a névhez?) pontot, majd nyomja meg az **OK** gombot. A Telefonkönyvben tárolt nevek első betűi jelennek meg a kijelzőn.
- > A **Navigációs gomb** balra vagy jobbra történő megnyomásával válassza ki a név első betűjét, majd nyomja meg az **OK** gombot. A kijelzőn megjelenik az első ezzel a betűvel kezdődő név.
- > A **Navigációs gomb** lefele vagy felfele történő megnyomásával válassza ki a nevet, majd nyomja meg az **OK** gombot, hogy kiválaszthassa a szám típusát.
- > A **Navigációs gomb** lefele nyomásával válasszon a *Home, Mobile* (Otthoni, Mobil) vagy a *Work* (Munkahelyi) között, majd a tároláshoz nyomja meg az **OK** gombot.



## Keresés a Telefonkönyvben és hívás kezdeményezése

A Navigációs gombbal közvetlenül átnézheti a Telefonkönyv teljes listáját, amikor a telefon használaton kívül van.

*Ha a Telefonkönyv csak néhány bejegyzést tartalmaz ...*

- > A **Navigációs gomb** lefele vagy felfele történő megnyomásával áttekintheti a Telefonkönyvet, majd nyomja meg az **OK** gombot, hogy kiválasszassa a szám típusát.
- > A **Navigációs gomb** lefele irányú megnyomásával válassza ki a szám típusát, majd nyomja meg a **●** jelet a hívás kezdeményezéséhez.

*Ha a Telefonkönyv sok bejegyzést tartalmaz...*

- > A **Navigációs gomb** jobbra vagy balra történő megnyomásával elérheti a Telefonkönyvet. A kijelzőn megjelenő betűk megfelelnek a Telefonkönyvben szereplő nevek első betűinek.
- > A **Navigációs gomb** jobbra vagy balra történő megnyomásával válassza ki az első betűt.
- > Nyomja meg az **OK** gombot, hogy átnézhesse a neveket, amelyek az Ön által kiválasztott betűvel kezdődnek.
- > A **Navigációs gomb** felfele vagy lefele történő megnyomásával szabályozza a kézibeszélő hangerejét.
- > Ha kiválasztott egy nevet, akkor nyomja meg az **OK** gombot, hogy átnézhesse a számok típusait.
- > A **Navigációs gomb** lefelé nyomásával válasszon számtípust.
- > Nyomja meg a **●** gombot a hívás kezdeményezéséhez.

*\*Egy névhez rendelt elsődleges szám kiválasztásáról bővebben a 25. oldalon olvashat.*

Living Room  
16:35



Alice Smith



David Jones



OK

Home  
23456789



Living Room  
16:35



First letter:  
▼  
ADEGHKOPST...



First letter:  
▼  
ADEGHKOPST...

OK

David Jones



OK

Home  
23456789



## Az Újrahívás használata

Living Room  
16:35

OK

Redial list

OK

David Jones  
11:24 2 Jan

OK

David Jones  
Call?

OK

Home  
23456789

Mobile  
34567890



David Jones  
11:24 2 Jan

OK

David Jones  
Details?

OK

David Jones  
2:44

Az Újrahívás funkció tárolja a telefonról legutóbb kezdeményezett 24 hívást. A hívott számon túl megtekintheti a hívás időpontját, dátumát és a hívás időtartamát. Ha a Telefonkönyvben nevet is rendelt a telefonszámhoz, akkor ez látható a szám helyett. A belső hívásokat az Újrahívási lista nem rögzíti.

### Hívás kezdeményezése az Újrahívási listáról...

- > Nyomja meg az **OK** gombot a főmenü megjelenítéséhez.
- > Ha a *Redial list* (Újrahívási lista) nem látható a kijelzőn, akkor nyomja a **Navigációs gombot** lefele, amíg a *Redial list* (Újrahívási lista) meg nem jelenik.
- > Az **OK** megnyomásával lépje be az Újrahívási listába.
- > A **Navigációs gomb** lefelé nyomásával válasszon nevet vagy számot. Ha megáll egy bejegyzés felett, akkor a kijelző felváltva mutatja a nevet és a szám típusát
- > Nyomja meg az **OK** gombot. A kijelző várja a hívás kezdeményezését.
- > Nyomja meg az **OK** gombot. Ha csak egy szám van a névhez hozzárendelve, vagy a szám nem szerepel a Telefonkönyvben, akkor a hívás elkezdődik.
- > Ha több szám van a névhez hozzárendelve, a **Navigációs gomb** lefele történő megnyomásával válasszon a szám típusok közül, majd nyomja meg a **OK** gombot a hívás kezdeményezéséhez.

### Egy kiválasztott kimenőhívás adatainak megtekintéséhez ...

- > Az **OK** gomb megnyomása után megtekintheti a lehetőségeket.
- > Nyomja a **Navigációs gombot** lefele, amíg a *Details?* (Részletek?) felirat meg nem jelenik a kijelzőn.
- > Nyomja meg az **OK** gombot. Megjelenik a telefonszám és a hívás időtartama.

A telefonszámok az Újrahívási listából közvetlenül elmenthetők a Telefonkönyvbe. Erről bővebben *Újrahívási és a Hívófél-azonosító számok tárolása* című részben olvashat a 19. oldalon.

Az Újrahívási listát csak az 'egységes' beállítású kézibeszélők osztják meg egymással. Erről bővebben *Hogyan tegyük a kézibeszélőt 'személyessé' vagy 'egységessé'* című részben olvashat a 31. oldalon.

**Egy bizonyos Újrahívási szám törléséhez a listáról ...**

- > Nyomja meg az **OK** gombot a főmenü megjelenítéséhez.
- > Ha a *Redial list* (Újrahívási lista) nem látható a kijelzőn, akkor nyomja a **Navigációs gombot** lefele, amíg a *Redial list* (Újrahívási lista) meg nem jelenik.
- > Az **OK** megnyomásával lépje be az Újrahívási listába.
- > A **Navigációs gomb** lefelé nyomásával válasszon nevet vagy számot.
- > Az **OK** gomb megnyomása után megtekintheti a lehetőségeket.
- > Nyomja a **Navigációs gombot** lefele, amíg a *Delete call?* (Törli a hívást?) üzenet meg nem jelenik a kijelzőn.
- > Az **OK** gomb megnyomásával törölje a kiválasztott bejegyzést.

Living Room  
16:35

OK

Redial list

OK

David Jones  
11:24 2 Jan

OK

David Jones  
Delete call?

OK

David Jones  
Call deleted

## A Hívófél-azonosító használata

A Hívófél-azonosítási lista tartalmazza a legutóbb fogadott 24 hívást. Ha a név szerepel a Telefonkönyvben, akkor ez a név látható akkor is, ha a telefonszolgáltató más hívófél-azonosító adatot ad meg. Azonos számok csak egyszer kerülnek fel a listára - a legújabb híváskor. Ehhez a funkcióhoz, elő kell fizetni a hívófél-azonosító szolgáltatást a telefonszolgáltatónál.

Living Room  
16:35

OK

Caller ID list

OK

David Jones  
11:24 2 Jan

OK

David Jones  
Call?

OK

Home  
23456789

OK

Mobile  
34567890

OK

### Hívás kezdeményezése a Hívófél-azonosítási listáról ...

- > Nyomja meg az **OK** gombot a főmenü megjelenítéséhez.
- > Nyomja a **Navigációs gombot** lefele, amíg a *Caller ID list* (Hívófél-azonosítási lista) meg nem jelenik, majd nyomja meg az **OK** gombot, hogy belépessen a Hívófél-azonosítási listába.
- > A **Navigációs gomb** lefelé nyomásával válasszon nevet vagy számot. Ha megáll egy bejegyzés felett, akkor a kijelző felváltva mutatja a nevet és a szám típusát
- > Nyomja meg az **OK** gombot. A kijelző várja a hívás kezdeményezését.
- > Nyomja meg az **OK** gombot. Ha csak egy szám van a névhez hozzárendelve, vagy a szám nem szerepel a Telefonkönyvben, akkor a hívás elkezdődik.
- > Ha több szám van a névhez hozzárendelve, a **Navigációs gomb** lefele történő megnyomásával válasszon a szám típusok közül, majd nyomja meg a **OK** gombot a hívás kezdeményezéséhez.

### Egy kiválasztott bejövő hívás adatainak megtekintéséhez ...

- > Az **OK** gomb megnyomása után megtekintheti a lehetőségeket.
- > Nyomja a **Navigációs gombot** lefele, amíg a *Details?* (Részletek?) felirat meg nem jelenik a kijelzőn.
- > Nyomja meg az **OK** gombot. Láthatóvá válik a hívások száma.

**Egy bizonyos Hívófél-azonosítási szám törléséhez a listáról ...**

- > Nyomja meg az **OK** gombot a főmenü megjelenítéséhez.
- > Nyomja a **Navigációs gombot** lefele, amíg a *Caller ID list* (Hívófél-azonosítási lista) meg nem jelenik, majd nyomja meg az **OK** gombot, hogy beléphessen a Hívófél-azonosítási listába.
- > A **Navigációs gomb** lefelé nyomásával válasszon nevet vagy számot.
- > Az **OK** gomb megnyomása után megtekintheti a lehetőségeket.
- > Nyomja a **Navigációs gombot** lefele, amíg a *Delete? (Törli?)* üzenet meg nem jelenik a kijelzőn.
- > Az **OK** gomb megnyomásával törölje a kiválasztott bejegyzést.

A telefonszámok a Hívófél-azonosítási listából közvetlenül elmenthetők a Telefonkönyvbe. Erről bővebben *Az Újrahívási és a Hívófél-azonosító számok tárolása* című részben olvashat a 19. oldalon.

Még ha elő is fizetett a Hívófél-azonosítási szolgáltatásra lehetséges, hogy bizonyos hívásoknál ez nem lesz elérhető. A következő üzenetek jelenhetnek meg egy bejövő hívás\* közben:

- *Anonymous* ...Hívások listán nem szereplő számokról;
- *No Caller ID* ...A Hívófél-azonosítási szolgáltatást a szolgáltató nem támogatja;
- *International* ...Nemzetközi hívások esetében az információ nem elérhető.

\*Az Ön szolgáltatója más üzeneteket is küldhet, a fentiekén kívül.



## Egy név és egy szám bevitele a Telefonkönyvbe

Bármikor beírhat neveket és számokat a Telefonkönyvben. Egy szám maximálisan 48 számjegyből, egy név pedig maximálisan 25\* karakterből állhat. Maximálisan 200 bejegyzés tárolható.

23456789  
Store number?

OK

23456789  
New name?

OK

▼  
☐ Aa ABCDEF...

◀▶  
OK

David Jones|  
▼  
☐ Aa abcdef...

OK

Number type  
Home?  
▼

OK

Home  
stored

### Egy szám beírásához ...

- > Írja be a telefonszámot a számbillentyűkkel.
- > Nyomja meg az **OK** gombot a szám tárolásához. *New name?* (Új név?) üzenet jelenik meg a kijelzőn. Ha a számot egy már létező névhez szeretné hozzárendelni a Telefonkönyvben, akkor lapozzon a következő oldalra.
- > Nyomja meg az **OK** gombot, ha a számhoz tartozó név nem szerepel a Telefonkönyvben. Megjelenik a betűsor a kijelzőn, most beírhat egy nevet.

### Egy név beírásához ...

- > ...nyomja a **Navigációs gombot** balra vagy jobbra a név betűinek kiválasztásához. Válassza az Aa jelet a kis- és nagybetű közötti váltáshoz, az A@ jelet pedig akkor, ha nyelvspecifikus\* különleges betűket akar használni.
- > Nyomja meg az **OK** gombot a kiválasztott betű tárolásához. Nagybetű beírása után, a kurzor automatikusan a kisbetűkre áll át. Szóköz vagy jel, például '&', bevitele után, a kurzor automatikusan a nagybetűkre áll át.
- > A név beírásának befejezése.
- > Számok bevételéhez használja a számbillentyűket.
- > Ha a név beírása kész, nyomja a **Navigációs gombot** balra vagy jobbra, hogy a kurzort a ☐ jelre mozgassa.
- > Nyomja meg az **OK** gombot a név tárolásához. A kijelző várja, hogy kiválassza a szám típusát.
- > A **Navigációs gomb** lefele nyomásával válasszon a *Home*, *Mobile* (Otthoni, Mobil), vagy a *Work* (Munkahelyi) között, majd a tároláshoz nyomja meg az **OK** gombot.

A neveket és a számokat az összes 'egységes' beállítású kézbeszélő megosztja egymás között. Erről bővebben *Hogyan tegyük a kézbeszélőt 'személyessé' vagy 'egységessé'* című részben olvashat a 31. oldalon.

\*A nem BeoLine típusú alapegységek esetén a nevek maximálisan 16 karakterből állhatnak, és az Aa és az A@ funkciók nem elérhetők.

### Egy szám hozzáadása a Telefonkönyvben szereplő bejegyzéshez ...

- > Amikor a kijelző azt kéri, hogy tároljon egy új nevet, akkor a **Navigációs gomb** lefele irányú megnyomásával válassza a *Add to name?* (Hozzárendeli a névhez?) pontot, majd nyomja meg az **OK** gombot. A Telefonkönyvben tárolt nevek első betűi jelennek meg a kijelzőn.
- > A **Navigációs gomb** balra vagy jobbra történő megnyomásával válassza ki a név első betűjét, majd nyomja meg az **OK** gombot. A kijelzőn megjelenik az első ezzel a betűvel kezdődő név.
- > A **Navigációs gomb** lefele vagy felfele történő megnyomásával válassza ki a nevet, majd nyomja meg az **OK** gombot, hogy kiválaszthassa a szám típusát.
- > A **Navigációs gomb** lefele nyomásával válasszon a *Home, Mobile* (Otthoni, Mobil) vagy a *Work* (Munkahelyi) között, majd a tároláshoz nyomja meg az **OK** gombot.

▲  
23456789  
Add to name?

OK

First letter:  
▼  
A DEGHKOPST...

◀ ▶

First letter:  
▼  
A DEGHKOPST...

OK

▲  
David Jones  
▼

OK


Number type  
Home?

OK

Home  
stored

## A Telefonkönyvben szereplő név vagy szám szerkesztése

Bármikor módosíthatja a Telefonkönyv bejegyzéseit, amelyek rendszerint egy nevet és legalább egy számot tartalmaznak.

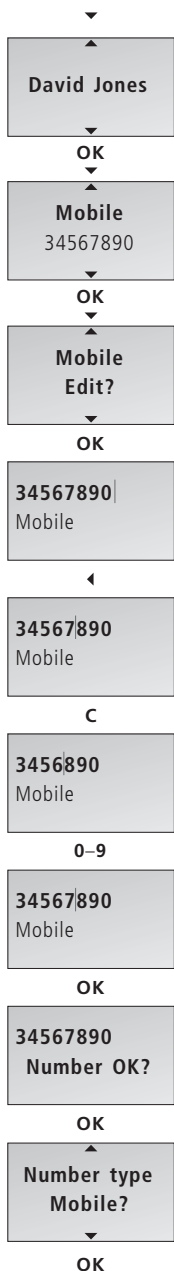

### A Telefonkönyvben szereplő szám szerkesztéséhez ...


- > A **Navigációs gomb** felfele vagy lefele nyomásával válassza ki a nevet.
- > Nyomja meg az **OK** gombot a szám típusának kiválasztásához.
- > A **Navigációs gomb** lefele irányú nyomásával válasszon ki egy számtípust, majd nyomja meg az **OK** gombot a lehetőségek megtekintéséhez.
- > Nyomja a **Navigációs gombot** lefele, míg az *Edit? (Módosítja?)* felirat meg nem jelenik.
- > Nyomja meg az **OK** gombot a szám módosításához.
- > A **Navigációs gombot** balra nyomva válassza ki a módosítandó számjegyet.
- > A **C** gomb megnyomásával törölje a a kurzortól balra eső számjegyet.
- > Írja be azt a számjegyet, amivel a kitörölt számjegyet le szeretné cserélni.
- > Ismétlje meg a fenti három lépést minden egyes módosítandó számjeggyel.
- > Nyomja meg az **OK** gombot, ha kész van a szám szerkesztésével.
- > A kijelző várja a szám helyességének nyugtázását.
- > Nyomja meg az **OK** gombot a nyugtázáshoz. A kijelző várja, hogy kiválassza a szám típusát.
- > A **Navigációs gomb** lefelé nyomásával válasszon számtípust, majd az **OK** megnyomásával tárolja azt.



### Egy név módosításához ...


- > A **Navigációs gomb** lefele irányú nyomásával válasszon ki egy nevet, majd nyomja meg az **OK** gombot a lehetőségek megtekintéséhez.
- > Nyomja a **Navigációs gombot** lefele, amíg az *Edit?* (Módosítja?) felirat meg nem jelenik a kijelzőn, majd nyomja meg az **OK** gombot a lehetőségek megtekintéséhez.
- > Nyomja a **Navigációs gombot** lefele, amíg a *Rename?* (Átnevezi?) felirat meg nem jelenik a kijelzőn, majd nyomja meg az **OK** gombot a lehetőségek megtekintéséhez.
- > Ha a név helyes, nyomja meg az **OK** gombot. Ha nem, akkor...
- > ...nyomja a **Navigációs gombot** balra vagy jobbra a név betűinek kiválasztásához.
- > Nyomja meg az **OK** gombot a kiválasztott betű tárolásához. Nagybetű beírása után, a kurzor automatikusan a kisbetűkre áll át. Szóköz vagy jel, például '&', bevitel után, a kurzor automatikusan a nagybetűkre áll át.
- > A **C** gomb megnyomásával törölje a a kurzortól balra eső betűt.
- > A név beírásának befejezése.
- > Számok beviteléhez használja a számbillentyűket.
- > Ha a név beírása kész, nyomja a **Navigációs gombot** balra vagy jobbra, hogy a kurzort a  jelre vigye.
- > Nyomja meg az **OK** gombot a név tárolásához.

Abban az esetben, ha további számot szeretne a Telefonkönyvbe szereplő ugyanahhoz a személyhez hozzárendelni, akkor adja meg az új számot a 14. oldalon leírtak szerint. Egy módosított bejegyzés kerül a Telefonkönyvben szereplő bejegyzés helyére.

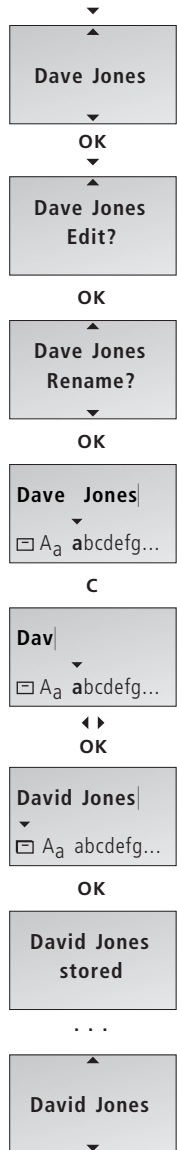

## A Telefonkönyvben szereplő név vagy szám törlése

A Telefonkönyvben szereplő nevek és számok kitörölhetők.

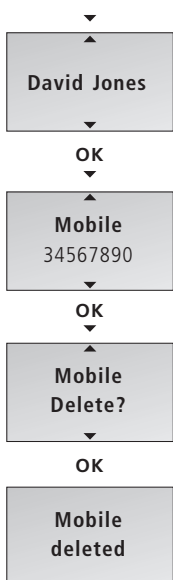


### Egy telefonszám törléséhez ...

- > A **Navigációs gomb** felfele vagy lefele nyomásával válassza ki a nevet.
- > Nyomja meg az **OK** gombot a szám típusának kiválasztásához.
- > A **Navigációs gomb** lefele irányú nyomásával válasszon ki egy számtípust, majd nyomja meg az **OK** gombot a lehetőségek megtekintéséhez.
- > Nyomja a **Navigációs gombot** lefele, amíg a *Delete?* (Törli?) üzenet meg nem jelenik a kijelzőn, majd nyomja meg az **OK** gombot a lehetőségek megtekintéséhez.

### Egy név és a hozzárendelt összes szám törléséhez ...

- > A **Navigációs gomb** felfele vagy lefele nyomásával válassza ki a nevet.
- > Az **OK** gomb megnyomása után megtekintheti a lehetőségeket.
- > Nyomja a **Navigációs gombot** lefele, amíg az *Edit?* (Módosítja?) üzenet meg nem jelenik a kijelzőn, majd nyomja meg az **OK** gombot a lehetőségek megtekintéséhez.
- > Nyomja a **Navigációs gombot** lefele, amíg a *Delete all?* (Mindet törli?) üzenet meg nem jelenik a kijelzőn, majd nyomja meg az **OK** gombot. A kiválasztott név és az összes hozzárendelt szám törlődik.

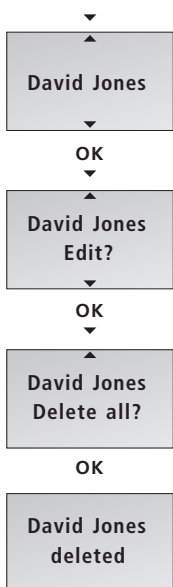


### Telefonszámok mentése a Telefonkönyvbe az Újrahívási és a Hívófél-azonosító listáról.

- > Nyomja meg az **OK** gombot a főmenü megjelenítéséhez.
- > Nyomja a **Navigációs gombot** lefele, amíg a *Redial list* (Újrahívási lista) vagy a *Caller ID list* (Hívófél-azonosítási lista) meg nem jelenik, majd nyomja meg az **OK** gombot, hogy beléphessen a listába.
- > A **Navigációs gomb** lefele irányú nyomásával válasszon ki egy számot, majd nyomja meg az **OK** gombot a lehetőségek megtekintéséhez.
- > Nyomja a **Navigációs gombot** lefele, amíg a *Store number?* (Tárolja a számot?) üzenet meg nem jelenik a kijelzőn, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- > Nyomja meg az **OK** gombot a szám tárolásához. *New name?* (Új név?) üzenet jelenik meg a kijelzőn. Ha a számot egy már létező névhez szeretné hozzárendelni a Telefonkönyvben, akkor lapozzon a 15. oldalra.
- > Nyomja meg az **OK** gombot. Most beírhat egy nevet.

#### Egy név beírásához ...

- > ...nyomja a **Navigációs gombot** balra vagy jobbra a név betűinek kiválasztásához. Válassza az Aa jelet a kis- és nagybetű közötti váltáshoz, az A@ jelet pedig akkor, ha nyelvspecifikus\* különleges betűket akar használni.
- > Nyomja meg az **OK** gombot a kiválasztott betű tárolásához. Nagybetű beírása után, a kurzor automatikusan a kisbetűkre áll át.
- > A név beírásának befejezése.
- > Számok beviteléhez használja a számbillentyűket.
- > Ha a név beírása kész, nyomja a **Navigációs gombot** balra vagy jobbra, hogy a kurzort a ☐ jelre vigye.
- > Nyomja meg az **OK** gombot a név tárolásához. A kijelző várja, hogy kiválassza a szám típusát.
- > A **Navigációs gomb** lefele nyomásával válasszon a *Home*, *Mobile* (Otthoni, Mobil), vagy a *Work* (Munkahelyi) között, majd a tároláshoz nyomja meg az **OK** gombot.

\*Ezek a funkciók csak akkor használhatók, ha a kézibeszélőt BeoLine alapegységgel használja.

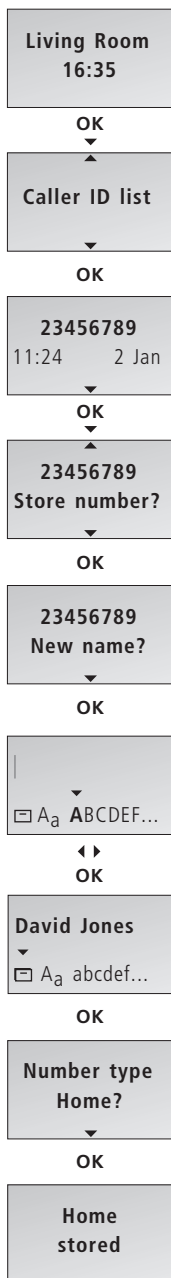

## A Hívófél-azonosítási lista vagy az Újrahívási lista tartalmának törlése

Bármikor törölheti bármelyik lista tartalmát.

Living Room  
16:35

OK

Redial list



Delete lists



OK

Caller ID list?



OK

Deleted  
Caller ID list



### A lista tartalmának törléséhez...


- > Nyomja meg az **OK** gombot a főmenü megjelenítéséhez
- > Nyomja a **Navigációs gombot** lefele, míg a *Delete lists?* (Törli a listákat?) üzenet meg nem jelenik, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- > A **Navigációs gomb** lefele irányú megnyomásával válasszon a *Caller ID list* (Hívófél-azonosítási lista), vagy a *Redial list* (Újrahívási lista) közül, majd az **OK** gomb megnyomásával törölje a listát.

Ha a kézibeszélőt *personal* (személyes) állapotra állította be a 31. oldalon található leírásnak megfelelően, akkor a lista törlése csak arra a kézibeszélőre érvényes. Ha a kézibeszélőt *common* (egységes) állapotra állította be, akkor az összes *common* kézibeszélőről törlődik a lista.



## Hangerősség beállítása az audió/ videó termékeken

A kézibeszélőről közvetlenül szabályozható a Bang & Olufsen audió- és videótermékek hangereje. Először ki kell választani azt a hangforrást, audió vagy videó, amelyet szabályozni akar.

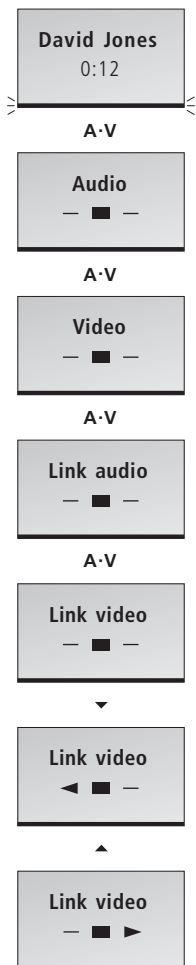

*Az audió- vagy videórendszer hangerejének szabályozásához ...*

- > Nyomja az **A·V** gombot ismételten, míg a kívánt berendezés típusa meg nem jelenik a képernyőn.
- > A **Navigációs gomb** felfele vagy lefele irányú nyomásával a hangerősséget növelheti vagy csökkentheti.

*Telefonszolgálat közben a Bang & Olufsen termék hangerejét szabályozhatja az A·V gomb előzetes megnyomása nélkül is. Egyszerűen nyomja a Navigációs gombot lefele vagy felfele. Azonban, a készülék azonos legyen a kézibeszélővel utoljára szabályozott készülékkel.*

## Mellékállomások számainak hívása és tárolása a Telefonkönyvben.

Ha olyan mellékállomás számát kell hívnia, mint amelyeneket a bankok vagy más cégek használnak telefonközponttal, akkor egy szünet jelet kell beiktatnia a mellékállomás száma elé. Tárolja a telefonszámot, a szünetjelet és a mellékállomás számát a Telefonkönyvben. Ezután a számot közvetlenül a Telefonkönyvből tudja hívni.


### Egy mellékállomás számának közvetlen hívásához ...

- > Írja be a központi telefonszámot a számbillentyűkkel.
- > Nyomja meg a **1** gombot a hívás megkezdéséhez. Várjon a kapcsolatra.
- > Adja meg a mellék számát.
- > Nyomja meg a **1** gombot a hívás befejezéséhez.

### Egy mellékállomás számának Telefonkönyvben történő tárolásához ...

- > Adja meg a központi telefonszámot.
- > Nyomja meg az **OK** gombot a szünetjel tárolásához.
- > Nyomja a **Navigációs gombot** lefele, amíg az *Insert pause?* (Beszúr egy szünetjelet?) üzenet meg nem jelenik a kijelzőn, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- > Adja meg a mellék számát.
- > Nyomja meg az **OK** gombot kétszer a bejegyzés tárolásához. Most nevet rendelhet a számhoz, a 14. oldalon leírtak szerint.

A telefonszámba a **1** megnyomásával is beilleszthet szünetjelet.

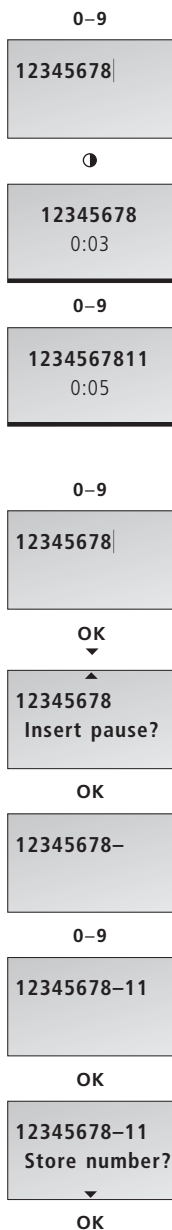

Living Room  
16:35



▲  
David Jones



OK



▲  
Work  
12345678-11



David Jones  
0:01

...

12345678-11  
Continue?

OK

David Jones  
0:12

*A Telefonkönyvben tárolt mellékállomás szám hívásához ...*

- > A **Navigációs gomb** felfele vagy lefele történő megnyomásával kereshet az egész Telefonkönyvben.
- > Nyomja meg az **OK** gombot a szám kiválasztásához.
- > A **Navigációs gomb** lefelé nyomásával válasszon ki egy számot.
- > Nyomja meg a **●** gombot a hívás kezdeményezéséhez. A telefonszám tárcsázása megtörtént.
- > A kijelző várja a folytatást. Nyomja meg az **OK** gombot a mellékállomás számának tárcsázásához.




## Az elsődleges telefonszám beállítása

Ha egy névhez több telefonszámot is rendelt, a telefonszámok közül kijelölheti a leggyakrabban hívottat az adott névhez tartozó elsődleges telefonszámként. Ha megnyomja a **OK** gombot, amikor a kijelzőn a név látható, az elsődleges telefonszám lesz tárcsázva.


### *Az elsődleges telefonszám beállításához...*

- > A **Navigációs gomb** felfele vagy lefele nyomásával válasszon ki egy nevet.
- > Nyomja meg az **OK** gombot a szám típusának kiválasztásához.
- > A **Navigációs gomb** lefele irányú nyomásával válasszon ki egy számtípust, majd nyomja meg az **OK** gombot a lehetőségek megtekintéséhez.
- > Nyomja a **Navigációs gombot** lefele, míg a *Primary?* (Elsődleges?) üzenet meg nem jelenik.
- > Nyomja meg az **OK** gombot a beállítás tárolásához.

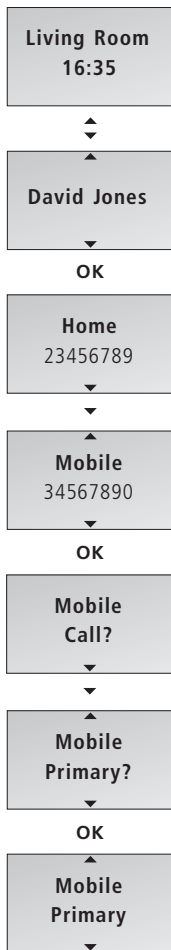

## Egyéni beállítások

A *Settings* (Beállítások) menü lehetőségeivel lehet a BeoCom 2 funkcióit beállítani.

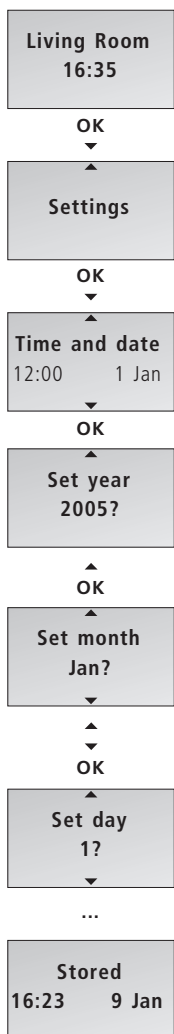

### A menü beállításainak választásához ...

- > Nyomja meg az **OK** gombot a főmenü megjelenítéséhez.
- > Nyomja a **Navigációs gombot** lefele, míg a *Settings* (Beállítások) felirat meg nem jelenik, majd az **OK** gomb megnyomásával jelenítse meg a menüt.
- > Nyomja a **Navigációs gombot** lefele, amíg a kívánt beállítás például a *Time and date* (Idő és dátum) meg nem jelenik.
- > Nyomja meg az **OK** gombot a menü előhívásához.
- > A **Navigációs gomb** felfele vagy lefele irányban történő megnyomásával válassza ki a beállítást, majd nyomja meg az **OK** gombot a tároláshoz.

### A *Settings* Beállítások menü lehetőségei

**Ringer ...**(Csengő) Ez a menü két különböző csengő beállítást tartalmaz:

- *Ringer on/off* (Csengő ki/be) ki- és bekapcsolja a csengőt, és beállítja azt az időszakot, amikor a telefon nem csörög. Ha kikapcsolja a csengőt akkor a telefon nem csörög, de regisztrálja a bejövő hívásokat a Hívófél-azonosító listában. A csengő ki van kapcsolva mindaddig, amíg meg nem változtatja ezt a beállítást.
- *Ringer level* (Csengetési hangerő) a csengés hangerejének beállítására szolgál. A választható lehetőségek: *Low* (Halk), *Medium* (Közepes) vagy *High* (Hangos). Rövid idő múlva lejátszza a kiválasztott csengőhangot.

**Time and date ...**(Idő és dátum) A pontos idő és a dátum megadása.

**News indicator ...**(Eseményjelzés) Az események jelzése – a kijelzőn láthatók az új, nem fogadott hívások - gyárilag *On* (Be) helyzetben van, így láthatja, mennyi új hívást kapott. A beállítási lehetőségek: *On* (Be) és *Off* (Ki).

**Kézibeszélő ...**A *Handset* (Kézibeszélő) menü három al-menüt tartalmaz:

- Az *Enter name* (Név megadása) lehetőséget ad arra, hogy a kézibeszélőnek nevet adjon a Navigációs és az **OK** gombbal. Vegye figyelembe, hogy a menü neve *Change name* (Névváltoztatás) lesz, miután először már adott nevet a kézibeszélőnek.

- A *Register* (Regisztrálás) lehetőséget ad arra, hogy a kézibeszélőt regisztráltassa a BeoLine alapegységénél.
- A *Handset type* (Kézibeszélő típus) lehetőséget ad arra, hogy a kézibeszélőt *Personal* (Személyes), vagy *Common* (Egységes) állapotra váltsa át, ahogy az a 31. oldalon részletezve van.

**Alapegység** ...A *Base* (Alapegység) menü három al-menüt tartalmaz:

- A *Remove handset* (Kézibeszélő eltávolítás) törli a kézibeszélő regisztrálását az alapegységénél.
- Az *Open base for registration* (Alapegység megnyitása regisztráláshoz) lehetőséget ad az alapegység megnyitására további kézibeszélők regisztrálásához. Ez csak akkor használható, ha a kézibeszélőt a BeoLine alapegységgel használja.
- A *Change pincode* (PIN-kód módosítása) lehetőséget ad arra, hogy új PIN-kódot adjunk meg az alapegységnek, illetve módosíthassuk a PIN-kódot. Használja a számbillentyűket az új PIN-kód megadásához, majd a tároláshoz nyomja meg az OK gombot. Az alapértelmezett PIN-kód: 0000.

**Language** ...*(Nyelv)* A nyelv kiválasztása a kijelző szöveges üzeneteihez.

**Switchboard** ...*(Telefonközpont)* Beállítja a BeoCom 2-t, a telefonközponttal való használathoz. A beállítási lehetőségek: *Yes* (Igen) és *No* (Nem). Ha választása *Yes* (Igen), akkor használja a számbillentyűket a körzetszám beírására, a Navigációs gombot pedig a szünet hosszának kiválasztásához. A szünet hossza 0 és 12 másodperc között választható, de választhatja a *Wait* (Várj) funkciót is. Ne feledje, hogy a körzetszámot manuálisan kell megadni a telefonszámok Telefonkönyvbe történő beírásakor. Ez az lehetőség csak akkor áll rendelkezésre, ha a kézibeszélőt a BeoCom 6000, a BeoLine PSTN vagy a BeoLine ISDN alapegységek valamelyikével használja.

**Flash time** ...*(Villogási idő)* A *long* (hosszú), *short* (rövid) vagy *customized* (egyéni) lehetőségek közül választhat. A megfelelő villogási idő függ a telefon csatlakoztatási módjától.



## A rendszer használata több kézibeszélővel

Egy alapegységhez több kézibeszélőt regisztrálva, saját telefonrendszert építhet ki. A kézibeszélők mindegyike tud fogadni külső hívásokat, a kézibeszélők közötti belső hívások idején is. A kézibeszélők a rendszerben számozva vannak 1-től 8-ig\* , de el lehet nevezni is őket.

Mindegyik kézibeszélő 'egységes'-re van beállítva kezdetben. Ez azt jelenti, hogy a Telefonkönyvet, a Hívófél-azonosítási és az Újrahívási listát az alapegység frissíti és megosztja a többi kézibeszélővel a rendszerben. Ha független Telefonkönyvet, Hívófél-azonosítási és az Újrahívási listát szeretne egy kézibeszélőn, akkor azt a kézibeszélőt állítsa 'személyes' állapotra.

A rendszer beállítási lehetőségeiről bővebben olvashat a következő oldalakon.

*\*Ha Ön BeoCom 6000, BeoLine PSTN vagy BeoLine ISDN alapegységet használ, akkor csak hat kézibeszélőt regisztráltathat.*

## Másik kézibeszélő hívása

Living Room  
16:35

INT

Kitchen  
2  
▼

▲  
Bedroom  
3  
▼



Living Room  
16:35

INT

Kitchen  
2  
▼



All handsets

Hívhat egy másik kézibeszélőt, vagy hívhatja egyszerre az összes kézibeszélőt. Ha az összes kézibeszélőt hívja, az lesz kapcsolva, amelyik először válaszol a hívásra. Ha egy kézibeszélőt hív, a kijelző mutatja melyik kézibeszélőt hívja.

### *Egy kézibeszélő hívásához ...*

- > Nyomja meg az INT gombot belső hívás kezdeményezéséhez.
- > Adja meg a kézibeszélő számát, és a hívás automatikusan elindul. Másik lehetőség ...
- > ...a **Navigációs gomb** lefele irányú megnyomásával kereshet a belső kézibeszélők listájában, majd a ● megnyomásával kezdeményezheti a hívást. Ha a belső hívás nem lehetséges, akkor foglalt jelzést fog hallani.

### *Az összes kézibeszélő hívásához...*

- > Nyomja meg az INT gombot belső hívás kezdeményezéséhez.
- > Nyomja meg a \* gombot az összes kézibeszélő hívásához.

### *Egy hívás befejezéséhez...*

- > Nyomja meg a ● gombot a hívás befejezéséhez.

*A telefonrendszer egyidőben egy belső és egy külső hívást engedélyez.*

*Ha nem találja a kézibeszélőt akkor az segíthet a keresésben, ha felhívja ezt a kézibeszélőt.*


## Hogyan tegyük a kézibeszélőt 'személyessé' vagy 'egységessé'

A kézibeszélő beállítható 'személyes' mód helyett 'egységes' módra. A Telefonkönyvet, az újrachívási és a hívófél-azonosítási listát a kézibeszélő tárolja, és nem az alapegység.

- > Nyomja meg az **OK** gombot a főmenü megjelenítéséhez.
- > Nyomja meg a **Navigációs gombot** lefele, a *Settings* (Beállítások) menü kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot a menübe való belépéshez.
- > Nyomja meg a **Navigációs gombot** lefele, a *Handset* (Kézibeszélő) menü kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot a menübe megjelenítéséhez.
- > Nyomja a **Navigációs gombot** lefele a *Handset type* (Kézibeszélő típus) kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- > A **Navigációs gomb** lefele nyomásával válasszon a *Personal* (Személyes), vagy a *Common* (Egységes) között, majd a beállítás tároláshoz nyomja meg az **OK** gombot.

Ha a telefonrendszerben egy vagy több *personal* (Személyes) kézibeszélő található és a többiek *common* (Egységes) módra vannak beállítva, akkor ügyeljen a következőkre:

- Ha a kézibeszélőjét *personal* (Személyes) módról *common* (Egységes) módra állítja, akkor a személyes Telefonkönyv, az újrachívási és a hívófél-azonosítási lista *lecserélődik*, és *nem* egészül ki a közös listával. A Telefonkönyv, az Újrachívási és a Hívófél-azonosítási lista frissítése pár percig is eltarthat.

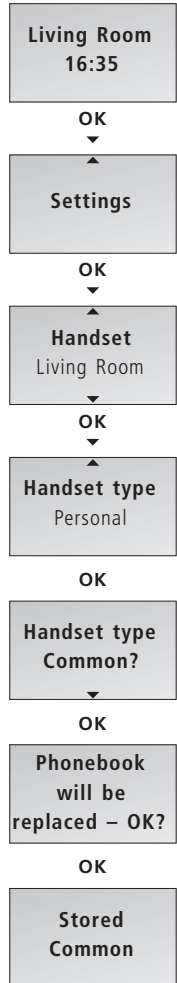

## Külső hívások átirányítása

Egy külső hívás átirányítható egy vagy az összes többi kézibeszélőre. Lehetőség van arra, hogy először a belső kézibeszélőt felvevő személlyel beszéljen a hívásátirányítás előtt. Ha a hívást átirányítja az összes kézibeszélőre, akkor a hívás arra a kézibeszélőre lesz kapcsolva, amelyik először válaszol.

David Jones  
10:41

INT

Kitchen  
2  
▼

●

Kitchen  
Retrieve?

...

Kitchen  
Transfer?  
▼

OK

Call  
transferred

...

Living Room  
16:35

### *Egy külső hívás átirányításához ...*

- > Nyomja meg az **INT** gombot belső hívás kezdeményezéséhez.
- > Adja meg a kézibeszélő számát, és a hívás automatikusan elindul. Másik lehetőség ...
- > ...a **Navigációs gomb** lefele irányú megnyomásával kereshet a belső kézibeszélők listájában, majd a ● megnyomásával kezdeményezheti a hívást. Ha a belső hívás nem lehetséges, akkor foglalt jelzést fog hallani.

### *Ha a belső hívásra válaszolnak ...*

- > Nyomja meg az **OK** gombot a hívás átirányításához.

### *A külső hívás visszavétele, ha a belső hívásra nem válaszolnak ...*

- > Nyomja meg az **OK** gombot, vagy a **C** gombot, hogy visszavegye a külső hívást a várakoztatásból.



## Belső konferencia-hívás kezdeményezése

Egy külső hívás közben hívható egy másik kézibeszélő is a rendszerben konferencia-hívás kezdeményezésére. Ha az egyik résztvevő megszakítja a vonalat, akkor a hívás folytatódik azokkal, akik a vonalban maradtak.

### *Egy konferencia-hívás kezdeményezése egy belső és egy külső partnerrel ...*


- > Nyomja meg az **INT** gombot a belső hívás kezdeményezéséhez, egy külső hívás közben.
- > Adja meg a kézibeszélő számát, és a hívás automatikusan elindul. Másik lehetőség ...
- > ...a **Navigációs gomb** lefele irányú megnyomásával kereshet a belső kézibeszélők listájában, majd a **●** megnyomásával kezdeményezheti a hívást. Ha a belső hívás nem lehetséges, akkor foglalt jelzést fog hallani.

### *Ha a belső hívásra válaszolnak ...*

- > Nyomja meg a **Navigációs gombot** lefele, a **Conference?** (Konferencia?) kiválasztásához, majd az **OK** gomb megnyomásával kezdje meg a konferencia-beszélgetést.
- > Nyomja meg a **●** gombot a konferencia-beszélgetés befejezéséhez.

### *A külső hívás visszavétele, ha a belső hívásra nem válaszolnak ...*

- > Nyomja meg az **OK** gombot, vagy a **C** gombot, hogy visszavegye a külső hívást a várakoztatásból.

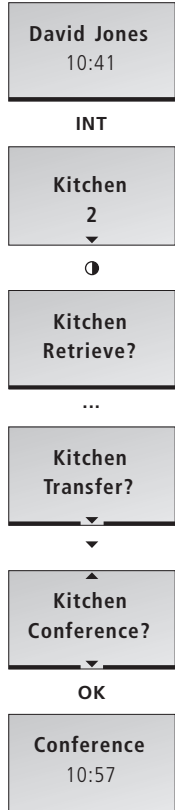

## Tárgymutató

*A tárgymutató a témák szerint lett ábécé sorrendbe rendezve. Mindegyik témánál megadtuk a vonatkozó fejezetet és az oldalszámot. Azon fejezetek oldalszámjai, amelyek az 'Első lépések'-ben szerepelnek, a 'GS'jellel vannak jelezve. A megjegyzés nélküli oldalszámok a jelen Útmutató oldalaira hivatkoznak.*

### Akkumulátor

A kézibeszélő akkumulátorának töltése, *GS 8. o.*

### Alapegység

A Base (Alapegység) menü *26. o.*

A BeoLine alapegység, *GS 10. o.*

A kézibeszélő regisztrálása az alapegységnél, *GS 10. o.*

Hogyan tegyük a kézibeszélőt 'személyessé' vagy 'egységessé', *31*

### BeoLine

A BeoLine alapegység, *GS 10. o.*

A kézibeszélő regisztrálása az alapegységnél, *GS 10. o.*

### BeoLink

Hangerősség beállítása az audió/videó termékeken, *22*

### Beállítások

A Base (Alapegység) menü *26. o.*

A Base (Alapegység) menü, *26*

A dátum és a pontos idő beállítása, *GS 13. o.*

A *Flash Time* (Villogási idő) menü, *27*

A hangerő és a mikrofon, *6*

A kézibeszélő csengőjének elnémítása, *5*

A kézibeszélő elnevezése, *GS 12. o.*

A *Language* (Nyelv) menü, *27*

A *News Indicator* (Eseményjelzés) menü, *26*

A *Ringer* (Csengő) menü, *26*

A *Switchboard* (Telefonközpont) menü, *27*

A *Time and date* (Pontos idő és dátum) menü, *26*

Az elsődleges telefonszám beállítása, *25*

Hangerősség beállítása az audió/videó termékeken, *22*

Hogyan tegyük a kézibeszélőt 'személyessé' vagy 'egységessé', *31*

### Csengőhang

A kézibeszélő csengetésének elnémítása, *4*

A kézibeszélő csengőjének elnémítása, *5*

A *Ringer* (Csengő) menü, *26*

### Elhelyezés

Elhelyezés és környezet, *GS 14. o.*

### Hangerő

A hangerő és a mikrofon, *6*

Hangerősség beállítása az audió/videó termékeken, *22*

### Hívófél-azonosító

A Hívófél-azonosítási lista vagy az Újrahívási lista tartalmának törlése, *20*

A Hívófél-azonosító használata, *12*

Egy bizonyos hívófél-azonosító törlése a listából, *13*

Hívás a Hívófél-azonosítási listából, *12*

Újrahívási és Hívófél-azonosítási számok tárolása, *19*

### Hívások

Belső konferencia-hívás kezdeményezése, *33*

Hívás a Hívófél-azonosítási listából, *12*

Hívás az Újrahívási listából, *10*

Hívások kezdeményezése és fogadása, *4*

Keresés a Telefonkönyvben és hívás kezdeményezése, *9*

Külső hívások átirányítása, *32*

**Mellékállomások számainak**

hívása és tárolása a

Telefonkönyvben, 23

Másik kézibeszélő hívása, 30

Szám tárolása hívás után, 7

**Karbantartás**

A BeoCom 2 tisztítása, GS 14. o.

**Keresés**

Hívás a Hívófél-azonosítási listából, 12

Hívás az Újrahívási listából, 10

Keresés a Telefonkönyvben és hívás kezdeményezése, 9

**Kijelzők és menük**

Az új, nem fogadott hívások megjelenítése, GS 6. o.

A főmenü opciói, GS 6. o.

A kézibeszélő kijelzője, GS 6. o.

Hibaelhárítás a kijelzőn keresztül - az *Alert* (Figyelemfelhívás) menü, GS 7. o

Egy kiválasztott kimenő hívás adatainak megtekintése, 10

**Konferencia-hívás**

Belső konferencia-hívás kezdeményezése, 33

**Kézibeszélő**

A Base (Alapegység) menü, 26

A dátum és a pontos idő beállítása, GS 13. o.

A kézibeszélő akkumulátorának töltése, GS 8. o.

A kézibeszélő számgombjai, GS 4. o.

A kézibeszélő csengetésének elnémítása, 4

A kézibeszélő elnevezése, GS 12. o.

A kézibeszélő regisztrálása az alapegységnél, GS 10. o.

A kézibeszélő csengőjének elnémítása, 5

A kézibeszélő kijelzője, GS 6. o.

Hogyan tegyük a kézibeszélőt 'személyessé' vagy 'egységessé', 31

Másik kézibeszélő hívása, 30

**Mellékállomások számai**

Mellékállomások számainak

hívása és tárolása a

Telefonkönyvben, 23

**Mikrofon**

A hangerő és a mikrofon, 6

**Regisztrálás**

A BeoLine alapegység, GS 10. o.

A kézibeszélő első regisztrálása az alapegységnél, GS 10. o.

**Szerkesztés**

A Hívófél-azonosítási lista vagy az Újrahívási lista tartalmának törlése, 20

A Telefonkönyvben szereplő név vagy szám törlése, 18

A Telefonkönyvben szereplő név vagy szám törlése, 16

Egy név és egy szám bevitele a Telefonkönyvbe, 14

Egy bizonyos hívófél-azonosító törlése a listából, 13

Egy bizonyos Újrahívás törlése a listából, 11

**Tartozékok**

BeoCom 2 tartozékok, GS 14. o

**Telefonkönyv**

A Telefonkönyvben szereplő név vagy szám törlése, 18

A Telefonkönyvben szereplő név vagy szám törlése, 16

Egy név és egy szám bevitele a Telefonkönyvbe, 14

Keresés a Telefonkönyvben és hívás kezdeményezése, 9

Mellékállomások számainak hívása és tárolása

a Telefonkönyvben, 23

Szám tárolása hívás után, 7

Újrahívási és Hívófél-azonosítási számok tárolása, 19.

### **Töltés**

A kézibeszélő akkumulátorának  
töltése, *GS 8. o.*

### **Törlés**

A Telefonkönyvben szereplő név  
vagy szám törlése, *18*

### **Újrahívás**

A Hívófél-azonosítási lista vagy  
az Újrahívási lista tartalmának  
törlése, *20*

Egy kiválasztott kimenő hívás  
adatainak megtekintése, *10*

Egy bizonyos Újrahívás törlése  
a listából, *11*

Hívás az Újrahívási listából, *10*

Mindennapi használat, *10*

Újrahívási és Hívófél-azonosítási  
számok tárolása, *19*

A műszaki jellemzők, a funkciók és ezáltal a kezelés módosításának joga fenntartva.

**CE** Ez a termék megfelel az  
EGK 89/336 és a 73/23 sz.  
irányelveknek.

*A műszaki jellemzők, a funkciók és  
ezáltal a kezelés módosításának  
joga fenntartva!*



