

Rokasgrāmata

Pirms ieslēgšanas...

Šajā rokasgrāmatā ir sniegtas norādes par BeoCom 2 klausules iestatīšanu un lietošanu BeoLine bāzes stacijā.

Klausuli var lietot arī citās bāzes stacijās, piemēram, BeoCom 6000, BeoLine PSTN vai BeoLine ISDN bāzes stacijā. Tomēr, lietojot klausuli kādā no iepriekš minētajām bāzes stacijām, atsevišķas funkcijas var darboties atšķirīgi vai var nebūt pieejamas.

Šī rokasgrāmatā apraksta šādas atšķirības.

Ikdienas lietošana, 4

Uzziniet, kā zvanīt un atbildēt uz zvaniem, kā pielāgot klausules skaņas stiprumu, kā veikt zvanus no tālruņu kataloga, zvanītāja ID un numuru atkārtošanas saraksta, kā pēc zvana saglabāt numuru tālruņu katalogā un kā klusināt klausules zvana skaļumu.

Pilnīgota darbība, 14

Uzziniet, kā ievadīt, labot un dzēst vārdus un numurus tālruņu katalogā, kā saglabāt atkārtošanas sarakstā un zvanītāju ID sarakstā norādītos numurus, kā dzēst zvanītāju ID un numuru atkārtošanas saraksta saturu*, kā zvanīt uz paplašinājuma numuriem un saglabāt tos, kā iestatīt primāro numuru un kā regulēt atsevišķu Bang & Olufsen audio un video izstrādājumu skaņas stiprumu.

Prioritārie iestatījumi, 26

Šajā nodaļā tiek apskatīta izvēlne *Settings*. Uzziniet, piemēram, kā reģistrēt klausuli bāzes stacijā, kā iestatīt laiku un datumu un kā izvēlēties zvanu signāla iestatījumus.

Sistēmas lietošana ar vairākām klausulēm, 29

Uzziniet, kā iestatīt klausuli personiskai vai publiskai lietošanai, kā zvanīt uz citu klausuli, kā pārsūtīt ārējos zvanus un kā veikt iekšējo konferences zvanu.


Satura rādītājs, 34

**Iespējams tikai, lietojot klausuli BeoLine bāzes stacijā.*


Klausules BeoCom 2 taustiņu **1** lieto, lai sāktu un beigtu zvanu. Zvana laikā tālruņa displejā būs redzama informācija par zvana ilgumu un izsauktās personas numurs vai vārds.

Ja nevēlaties atbildēt uz zvanu, varat noņemt zvana signāla skaņu.


0-9




C



0-9



1



Lai veiktu zvanu...

- > Ievadiet tālruņa numuru, izmantojot cipartaustiņus.
- > Lai labotu numuru, piespiediet **kursorsviru** pa kreisi vai pa labi, pārvietojot kursoru tā cipara labajā pusē, kuru vēlaties labot, un nospiediet taustiņu **C**, lai to dzēstu.
- > Lai sāktu zvanu, nospiediet taustiņu **1**. Parādās zvana laiks, un, ja vārds ir saglabāts tālruņa katalogā, parādās arī tas.
- > Lai zvanu beigtu, nospiediet taustiņu **1**. Vai arī novietojiet klausuli lādētājā.

Lai atbildētu uz zvanu...

- > Lai atbildētu uz zvanu, nospiediet taustiņu **1**.
- > Lai zvanu beigtu, nospiediet taustiņu **1**. Vai arī novietojiet klausuli lādētājā.

Lai noņemtu klausules zvana signāla skaņu...

- > Lai noņemtu ienākošā zvana signāla skaņu, nospiediet taustiņu **C**.

Beidzot izejošo vai ienākošo zvanu uz numuru, kas iepriekš nav saglabāts tālruņa katalogā, displejā parādās aicinājums to izdarīt. Plašāku informāciju skatiet 7. lpp., sadaļā *Numura saglabāšana pēc zvana*.

Lai iegūtu centrāles gatavības signāltoni pirms numura ievadīšanas, nospiediet taustiņu **1**.

Klausules zvana signāla skaņas apklusināšana


Ja vēlaties, lai jūs netraucē zvanītāji, varat apklusināt klausules zvana signāla skaņu. Apklusinot klausules zvana signāla skaņu, tiek deaktivizēts zvana signāls, bet ienākošie zvani joprojām tiek reģistrēti izvēlnē New calls saskaņā ar 6. lpp. sniegto aprakstu 'Darba sākšana'.

Lai apklusinātu klausules zvana signāla skaņu...

- > Lai izsauktu galveno izvēlni, nospiediet taustiņu **OK**.
- > Piespiediet **kursorsviru** uz leju, līdz parādās uzraksts *Silence?*, un nospiediet taustiņu **OK**. Displejā īslaicīgi parādās uzraksts *Silence selected*, kuru, klausulei atgriežoties gaidīšanas režīmā, nomaina uzraksts *Silenced*.





Lai atkal aktivizētu klausules zvana signālu...

- > Lai izsauktu galveno izvēlni, nospiediet taustiņu **OK**. Displejā parādās uzraksts *Silence off?*.
- > Nospiediet taustiņu **OK**. Zvana signāls atkal ir aktivizēts. Displejā īslaicīgi parādās uzraksts *Silence off - selected*, un klausule atgriežas gaidīšanas režīmā.

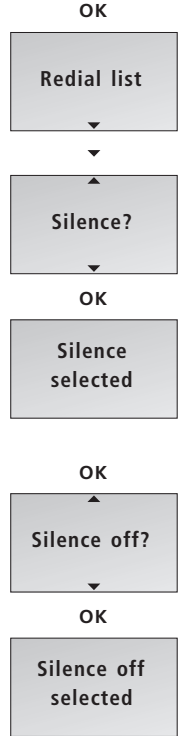

Skaņas stiprums un mikrofons

Lai regulētu skaņas stiprumu zvana laikā, izmantojiet kursorsviru. Ja nevēlaties, lai persona, ar kuru sarunājaties pa tālruni, dzirdētu jūsu sarunu ar citu telpā esošu personu, mikrofonu varat izslēgt.



Klausules skaņas stipruma palielināšana vai samazināšana...




> Lai regulētu klausules skaņas stiprumu, piespiediet **kursorsviru** uz augšu vai uz leju.

Izvēlētais skaņas stipruma iestatījums, izņemot divus maksimālos iestatījumus, attiecas uz visiem nākamajiem zvaniem un ir spēkā līdz nākamajai reizei, kad tiks pielāgots skaņas stiprums.

Lai zvana laikā ieslēgtu un izslēgtu mikrofonu...

> Lai izslēgtu mikrofonu, nospiediet taustiņu **Ⓜ**. Displejā īslaicīgi parādās uzraksts *Mic. off*, un klausule periodiski pīkst, līdz mikrofons tiek atkal ieslēgts.


> Lai atkal ieslēgtu mikrofonu, nospiediet taustiņu **Ⓜ**.




Pēc zvana displejā parādās vaicājums, vai vēlaties saglabāt numuru tālruņu katalogā, ja tas tur jau neatrodas. Varat saglabāt numura tipu - mājas, darbs vai mobilais tālrunis - un kopā ar numuru ievadīt arī vārdu. Vārdus var pievienot arī tiem numuriem, kas jau ir saglabāti tālruņu katalogā.

Pēc zvana...


- > Displejā parādās numurs un aicinājums saglabāt to tālruņu katalogā. Ja kopā ar informāciju par zvanītāja ID ir saņemts arī zvanītāja vārds, tiek parādīts arī tas.
- > Lai saglabātu numuru, nospiediet taustiņu **OK**. Displejā parādās uzraksts *New name?*. Ja vēlaties pievienot vārdu numuram, kas jau atrodas tālruņu katalogā, skatiet nākamo lappusi.
- > Ja numurs pieder personai, kuras vārds vēl nav saglabāts tālruņu katalogā, nospiediet taustiņu **OK**. Displejā parādās rakstīšanas rinda
- > ...piespiediet **kursorsviru** pa kreisi vai pa labi un izvēlieties burtus vārda rakstīšanai. Lai pārslēgtos no lielajiem burtiem uz mazajiem un pretēji, izvēlieties funkciju **Aa**, un, lai lietotu jūsu valodai raksturīgos simbolus*, izvēlieties funkciju **A@**.
- > Lai saglabātu izvēlēto burtu, nospiediet taustiņu **OK**. Pēc lielā burta saglabāšanas kursora pārvietojas uz mazo burtu. Pēc atstarpes vai simbola saglabāšanas kursora pārvietojas uz lielo burtu.
- > Lai rakstītu ciparus, izmantojiet cipartaustiņus.
- > Kad vārds ir uzrakstīts, piespiediet **kursorsviru** pa kreisi vai pa labi, lai pārvietotu kursoru līdz simbolam **☐**.
- > Lai saglabātu vārdu, nospiediet taustiņu **OK**. Displejā parādās aicinājums izvēlēties numura tipu
- > Piespiediet **kursorsviru** uz leju, lai izvēlētos vai nu *Home*, *Mobile* vai *Work*, un nospiediet taustiņu **OK**, lai to saglabātu.



OK




OK




◀ ▶

OK



OK



OK



Daži padomi, kā atvieglot meklēšanu tālruņu katalogā:

- ievadot pāru vārdus, kārtojiet tos alfabētiskā secībā;
- ievadot kolēģu vārdus, sākumā norādiet uzņēmuma nosaukumu;
- ievadot bērnu draugu vārdus, sākumā norādiet bērna iniciāļus.

▲
23456789
Add to name?

OK

First letter:
▼
ADEGHKOPST...

◀ ▶

First letter:
▼
ADEGHKOPST...

OK

▲
David Jones
▼

OK

Number type
Home?

OK

Home
stored

Lai pievienotu vārdu numuram, kas atrodas tālruņu katalogā...

> Kad displejā parādās aicinājums saglabāt jaunu vārdu, piespiediet **kursorsviru** uz leju, izvēlieties opciju *Add to name?* un nospiediet taustiņu **OK**. Displejā parādās tālruņu katalogā saglabāto vārdu sākuma burti.

> Piespiediet **kursorsviru** pa kreisi vai pa labi, lai izvēlētos vārda sākuma burtu, un nospiediet taustiņu **OK**. Displejā parādās vārds, kas sākas ar izvēlēto burtu.

> Piespiediet **kursorsviru** uz augšu vai uz leju, lai izvēlētos vārdu, un nospiediet taustiņu **OK**, lai izvēlētos numura tipu.

> Piespiediet **kursorsviru** uz leju, lai izvēlētos *Home*, *Mobile* vai *Work*, un nospiediet taustiņu **OK**, lai to saglabātu.

Meklēšana tālruņu katalogā un zvana veikšana

Ja tālrunis netiek lietots, lietojiet kursorsvīru, lai meklētu tieši visā tālruņu katalogā esošo vārdu sarakstā.

Ja tālruņu katalogā ir dažas ievadnes...

- > Piespiediet **kursorsvīru** uz augšu vai uz leju, lai meklētu tālruņu katalogā, un nospiediet taustiņu **OK**, lai izvēlētos numura tipu.
- > Piespiediet **kursorsvīru** uz leju, lai izvēlētos numura tipu, un nospiediet taustiņu **ⓘ**, lai veiktu zvanu.

Ja tālruņu katalogā ir daudzas ievadnes...

- > Lai piekļūtu tālruņu katalogam, piespiediet **kursorsvīru** pa kreisi vai pa labi. Displejā redzamiem burtiem atbilst tālruņu kataloga ievadņu sākuma burtiem.
- > Lai izvēlētos sākuma burtu, piespiediet **kursorsvīru** pa kreisi vai pa labi.
- > Lai meklētu vārdus, kas sākas ar izvēlēto burtu, nospiediet taustiņu **OK**.
- > Lai meklētu vārdu sarakstā, piespiediet **kursorsvīru** uz augšu vai uz leju.
- > Kad esat izvēlējis vārdu, nospiediet taustiņu **OK**, lai meklētu numura tipu.
- > Lai izvēlētos numura tipu, piespiediet **kursorsvīru** uz leju.
- > Lai veiktu zvanu, nospiediet taustiņu **ⓘ**.

**Plašāku informāciju par primārā numura izvēli kādam vārdam skatiet 25. lpp.*

Living Room
16:35



Alice Smith



David Jones



OK

Home
23456789



Living Room
16:35



First letter:
▼
ADEGHKOPST...



First letter:
▼
ADEGHKOPST...

OK

David Jones



OK

Home
23456789



Numuru atkārtošana

Living Room
16:35

OK

Redial list

OK

David Jones
11:24 2 Jan

OK

David Jones
Call?

OK

Home
23456789

Mobile
34567890

●

David Jones
11:24 2 Jan

OK

David Jones
Details?

OK

David Jones
2:44

Numuru atkārtošanas funkcija saglabā pēdējos 24 izsauktos numurus. Papildus izsauktajam numuram varat arī apskatīt zvana laiku, datumu un ilgumu. Ja tālruņu katalogā esat ievadījis vārdu, tas tiks parādīts numura vietā. Ienākošie zvani netiek reģistrēti numuru atkārtošanas sarakstā.

Lai zvanītu no numuru atkārtošanas saraksta...

- > Lai izsauktu galveno izvēlni, nospiediet taustiņu **OK**.
- > Ja displejā neparādās uzraksts *Redial list*, piespiediet **kursorsvīru** uz leju, līdz parādās uzraksts *Redial list*.
- > Lai piekļūtu numuru atkārtošanas sarakstam, nospiediet taustiņu **OK**.
- > Lai izvēlētos vārdu vai numuru, piespiediet **kursorsvīru** uz leju. Ja, izvēloties numuru, ieturēsīt pauzi, displejs pārmaiņus piedāvās izvēlēties vai nu vārdu vai numura tipu
- > Nospiediet taustiņu **OK**. Displejā parādās aicinājums veikt zvanu.
- > Nospiediet taustiņu **OK**. Ja ir saglabāts tikai viens ar vārdu saistīts numurs vai ja numurs nav saglabāts tālruņu katalogā, tiek veikts zvans.
- > Ja ir saglabāti citi ar vārdu saistītu numuru tipi, piespiediet **kursorsvīru** uz leju, lai izvēlētos numura tipu, un nospiediet taustiņu **●**, lai sāktu zvanu.

Lai redzētu informāciju par izvēlēto izejošo zvanu...

- > Lai apskatītu opcijas, nospiediet taustiņu **OK**.
- > Piespiediet **kursorsvīru** uz leju, līdz displejā parādās uzraksts *Details?*
- > Nospiediet taustiņu **OK**. Parādās tālruņa numurs un zvana ilgums.

Tālruņu numurus no numuru atkārtošanas saraksta var saglabāt tieši tālruņu katalogā. Plašāku informāciju skatiet 19. lpp., sadaļā *Numuru atkārtošanas un zvanītāju ID sarakstā ietvertu numuru saglabāšana*.

Numuru atkārtošanas saraksts ir koplietojumā tikai tām klausulēm, kuru lietošanas iestatījums ir 'common'. Plašāku informāciju skatiet 31. lpp., sadaļā *Klausules lietošanas iestatījumi 'personal' vai 'common'*.

Lai dzēstu atsevišķu numuru no atkārtotā saraksta...

- > Lai izsauktu galveno izvēlni, nospiediet taustiņu **OK**.
- > Ja displejā neparādās uzraksts *Redial list*, piespiediet **kursorsvīru** uz leju, līdz parādās uzraksts *Redial list*.
- > Lai piekļūtu numuru atkārtotā sarakstam, nospiediet taustiņu **OK**.
- > Lai izvēlētos vārdu vai numuru, piespiediet **kursorsvīru** uz leju.
- > Lai apskatītu opcijas, nospiediet taustiņu **OK**.
- > Piespiediet **kursorsvīru** uz leju, līdz displejā parādās uzraksts *Delete call?*.
- > Lai dzēstu izvēlēto ievadni, nospiediet taustiņu **OK**.

Living Room
16:35

OK

Redial list

OK

David Jones
11:24 2 Jan

OK

David Jones
Delete call?

OK

David Jones
Call deleted

Zvanītāja ID

Zvanītāja ID sarakstā tiek saglabāti pēdējo 24 saņemto zvanu numuri. Ja tālrunu katalogā kopā ar numuru ir saglabāts arī vārds, šis vārds tiek parādīts arī tad, ja telekompānija sniedz informāciju par zvanītāja ID. Identiski numuri tiks saglabāti izvēlnē tikai vienu reizi, t.i., tiks saglabāts pēdējais zvans. Lai izmantotu šo funkciju, jābūt noslēgtam zvanītāja ID abonēšanas līgumam ar jūsu telekompāniju.

Living Room
16:35

OK

Caller ID list

OK

David Jones
11:24 2 Jan

OK

David Jones
Call?

OK

Home
23456789

Mobile
34567890

●

Lai zvanītu no zvanītāju ID saraksta...

- > Lai izsauktu galveno izvēlni, nospiediet taustiņu **OK**.
- > Piespiediet **kursorsviru** uz leju, līdz parādās uzraksts *Caller ID list*, un nospiediet taustiņu **OK**, lai piekļūtu zvanītāju ID sarakstam.
- > Lai izvēlētos vārdu vai numuru, piespiediet **kursorsviru** uz leju. Ja, izvēloties numuru, ieturēsīt pauzi, displejs pārmaiņus piedāvās izvēlēties vai nu vārdu vai numura tipu
- > Nospiediet taustiņu **OK**. Displejā parādās aicinājums sākt zvanu.
- > Nospiediet taustiņu **OK**. Ja ir saglabāts tikai viens ar vārdu saistīts numurs vai ja numurs nav saglabāts tālrunu katalogā, tiek veikts zvans.
- > Ja ir saglabāti citi ar vārdu saistītu numuru tipi, piespiediet **kursorsviru** uz leju, lai izvēlētos numura tipu, un nospiediet taustiņu **●**, lai sāktu zvanu.

Lai redzētu informāciju par izvēlēto ienākošo zvanu...

- > Lai apskatītu opcijas, nospiediet taustiņu **OK**.
- > Piespiediet **kursorsviru** uz leju, līdz displejā parādās uzraksts *Details?*.
- > Nospiediet taustiņu **OK**. Tiek parādīts zvanu skaits.

Lai dzēstu no saraksta atsevišķu zvanītāja ID numuru...

- > Lai izsauktu galveno izvēlni, nospiediet taustiņu **OK**.
- > Piespiediet **kursorsviru** uz leju, līdz parādās uzraksts *Caller ID list*, un nospiediet taustiņu **OK**, lai piekļūtu zvanītāju ID sarakstam.
- > Lai izvēlētos vārdu vai numuru, piespiediet **kursorsviru** uz leju.
- > Lai apskatītu opcijas, nospiediet taustiņu **OK**.
- > Piespiediet **kursorsviru** uz leju, līdz displejā parādās uzraksts *Delete?*.
- > Lai dzēstu izvēlēto ievadni, nospiediet taustiņu **OK**.

Tālruņu numurus no zvanītāju ID saraksta var saglabāt tieši tālruņu katalogā. Plašāku informāciju skatiet 19. lpp., sadaļā *Numuru atkārtošanas un zvanītāju ID sarakstā ietverto numuru saglabāšana*.

Pat ja esat abonējis informāciju par zvanītāja ID, atsevišķos gadījumos informācija par zvanītāju var nebūt pieejama. Ienākošā zvana laikā var parādīties šāda informācija*:

- *Anonymous* ...Zvans no sarakstā neesoša numura;
- *No Caller ID* ...Pakalpojumu sniedzējs nesniedz informāciju par zvanītāja ID;
- *International* ...Starptautiskajiem zvaniem informācija nav pieejama.

*Jūsu pakalpojumu sniedzējs var sūtīt arī citādu informāciju.



Jauna vārda un numura ievadišana tālruņu katalogā

Tālruņu katalogā jebkurā laikā var saglabāt vārdu un numuru. Numura garums nedrīkst pārsniegt 48 ciparus, un vārda garums nedrīkst pārsniegt 25* rakstzīmes. Varat saglabāt līdz 200 ievadnēm.

23456789
Store number?

OK

23456789
New name?

OK

▼
☐ Aa ABCDEF...

◀ ▶
OK

David Jones |
▼
☐ Aa abcdef...

OK

Number type
Home?
▼

OK

Home
stored

Lai ievadītu numuru...

- > Ievadiet tālruņa numuru, izmantojot cipartaustiņus.
- > Lai saglabātu numuru, nospiediet taustiņu **OK**.
Displejā parādās uzraksts *New name?*. Ja vēlaties pievienot vārdu numuram, kas jau atrodas tālruņu katalogā, skatiet nākamo lappusi.
- > Ja numurs pieder personai, kuras vārds vēl nav saglabāts tālrunu katalogā, nospiediet taustiņu **OK**.
Displejā parādās rakstīšanas rinda. Tagad varat ievadīt vārdu.

Lai ievadītu vārdu...

- > ...piespiediet **kursorsviru** pa kreisi vai pa labi un izvēlieties burtus vārda rakstīšanai. Lai pārslēgtos no lielajiem burtiem uz mazajiem un pretēji, izvēlieties funkciju **Aa**, un, lai lietotu jūsu valodai raksturīgos simbolus*, izvēlieties funkciju **A@**.
- > Lai saglabātu izvēlēto burtu, nospiediet taustiņu **OK**.
Pēc lielā burta saglabāšanas kursori automātiski pārvietojas uz mazajiem burtiem. Pēc atstarpes vai simbola, piemēram, '&', saglabāšanas kursori automātiski pārvietojas uz lielajiem burtiem.
- > Pabeidziet rakstīt vārdu.
- > Lai rakstītu ciparus, izmantojiet cipartaustiņus.
- > Kad vārds ir uzrakstīts, piespiediet **kursorsviru** pa kreisi vai pa labi, lai pārvietotu kursoru līdz simbolam ☐.
- > Lai saglabātu vārdu, nospiediet taustiņu **OK**.
Displejā parādās aicinājums izvēlēties numura tipu
- > Piespiediet **kursorsviru** uz leju, lai izvēlētos vai nu *Home*, *Mobile* vai *Work* un nospiediet taustiņu **OK**, lai to saglabātu.

Vārdi un numuri ir koplietojumā visām klausulēm, kuru lietošanas iestatījums ir 'common'. Plašāku informāciju skatiet 31. lpp., sadaļā *Klausules lietošanas iestatījums 'personal' vai 'common'*.

*Lietojot citas bāzes stacijas, nevis BeoLine, vārda garums nedrīkst pārsniegt 16 rakstzīmes un nav pieejamas funkcijas **Aa** un **A@**.

Lai pievienotu vārdu numuram, kas atrodas tālruņu katalogā...

- > Kad displejā parādās aicinājums saglabāt jaunu vārdu, piespiediet **kursorsviru** uz leju, izvēlieties opciju *Add to name?* un nospiediet taustiņu **OK**. Displejā parādās tālruņu katalogā saglabāto vārdu sākuma burti.
- > Lai izvēlētos vārda sākuma burtu, piespiediet **kursorsviru** pa kreisi vai pa labi, un nospiediet taustiņu **OK**. Displejā parādās vārds, kas sākas ar izvēlēto burtu.
- > Lai izvēlētos vārdu, piespiediet **kursorsviru** uz augšu vai uz leju, un nospiediet taustiņu **OK**, lai izvēlētos numura tipu.
- > Piespiediet **kursorsviru** uz leju, lai izvēlētos *Home*, *Mobile* vai *Work*, un nospiediet taustiņu **OK**, lai to saglabātu.

▲
23456789
Add to name?

OK

▼
First letter:
▼
A DEGHKOPST...

◀ ▶

▼
First letter:
▼
A DEGHKOPST...

OK

▲
David Jones
▼

OK


Number type
Home?

OK

Home
stored

Vārda un numura labošana tālruņu katalogā

Tālruņu kataloga ievadni, kas parasti sastāv no vārda un numura, var labot jebkurā laikā.

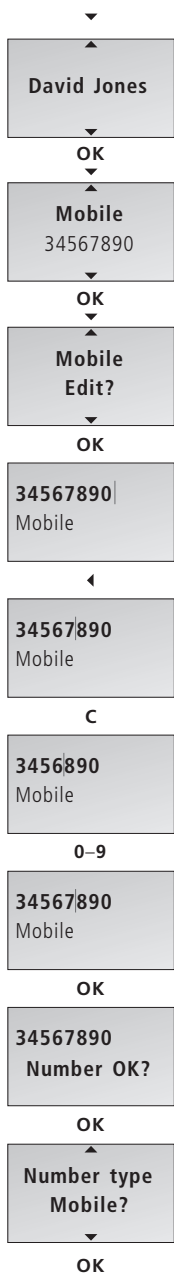


Numura labošana tālruņu katalogā

- > Lai izvēlētos vārdu, piespiediet **kursorsvīru** uz augšu vai uz leju.
- > Lai izvēlētos numura tipu, nospiediet taustiņu **OK**.
- > Piespiediet **kursorsvīru** uz leju, lai izvēlētos numura tipu, un nospiediet taustiņu **OK**, lai apskatītu opcijas.
- > Piespiediet **kursorsvīru** uz leju, līdz parādās uzraksts *Edit?*
- > Lai labotu numuru, nospiediet taustiņu **OK**.
- > Piespiediet **kursorsvīru** pa kreisi un izvēlieties ciparu, ko vēlaties labot.
- > Nospiediet taustiņu **C**, lai dzēstu ciparu, kas atrodas kursora kreisajā pusē.
- > Ievadiet ciparu vai aizvietojiet izdzēsto ciparu.
- > Veiciet iepriekš minētās darbības katram ciparam, ko vēlaties labot.
- > Kad cipari ir izlaboti, nospiediet taustiņu **OK**.
- > Displejā parādās aicinājums apstiprināt numura pareizību.
- > Lai apstiprinātu, nospiediet taustiņu **OK**. Displejā parādās aicinājums izvēlēties numura tipu
- > Piespiediet **kursorsvīru** uz leju, lai izvēlētos numura tipu, un nospiediet taustiņu **OK**, lai to saglabātu.

Lai labotu vārdu...


- > Piespiediet **kursorsviru** uz augšu vai uz leju, lai izvēlētos vārdu, un nospiediet taustiņu **OK**, lai apskatītu opcijas.
- > Piespiediet **kursorsviru** uz leju, līdz displejā parādās uzraksts *Edit?*, un nospiediet taustiņu **OK**, lai apskatītu opcijas.
- > Piespiediet **kursorsviru** uz leju, līdz displejā parādās uzraksts *Rename?*, un nospiediet taustiņu **OK**.
- > Ja vārds ir pareizs, nospiediet taustiņu **OK**. Pretējā gadījumā...
- > ...piespiediet **kursorsviru** pa kreisi vai pa labi un izvēlieties burtus vārda rakstīšanai.
- > Lai saglabātu izvēlēto burtu, nospiediet taustiņu **OK**. Pēc lielā burtu saglabāšanas kursori automātiski pārvietojas uz mazajiem burtiem. Pēc atstarpes vai simbola, piemēram, '&', saglabāšanas kursori automātiski pārvietojas uz lielajiem burtiem.
- > Nospiediet taustiņu **C**, lai dzēstu burtu, kas atrodas kursora kreisajā pusē.
- > Pabeidziet rakstīt vārdu.
- > Lai rakstītu ciparus, izmantojiet cipartaustiņus.
- > Kad vārds ir uzrakstīts, piespiediet **kursorsviru** pa kreisi vai pa labi, lai pārvietotu kursoru līdz simbolam \square .
- > Lai vārdu saglabātu, nospiediet taustiņu **OK**.

Ja vēlaties ievadīt tālruņu katalogā kādas personas papildu numuru, ievadiet jaunu numuru atbilstoši 14. lpp. sniegtajiem norādījumiem. Labotā ievadnē aizvietos iepriekšējo tālruņu kataloga ievadni.

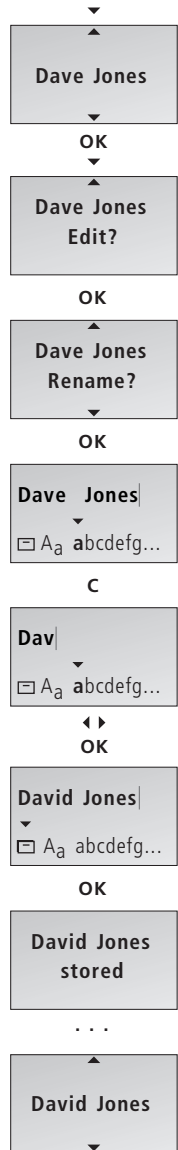

Vārda vai numura dzēšana no tālruņu kataloga

Varat dzēst tālruņu katalogā saglabātos vārdus un numurus.

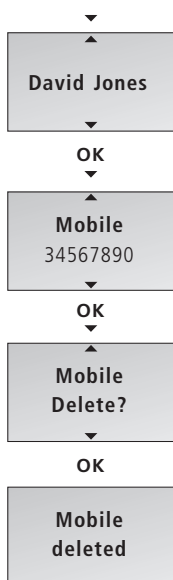


Lai dzēstu vienu numuru ...

- > Lai izvēlētos vārdu, piespiediet **kursorsviru** uz augšu vai uz leju.
- > Lai izvēlētos numura tipu, nospiediet taustiņu **OK**.
- > Piespiediet **kursorsviru** uz leju, lai izvēlētos numura tipu, un nospiediet taustiņu **OK**, lai apskatītu opcijas.
- > Piespiediet **kursorsviru** uz leju, līdz displejā parādās uzraksts *Delete?*, un nospiediet taustiņu **OK**, lai izdzēstu numuru.

Vārda un visu ar to saistīto numuru dzēšana...

- > Piespiediet **kursorsviru** uz augšu vai uz leju, lai izvēlētos vārdu.
- > Nospiediet taustiņu **OK**, lai apskatītu opcijas.
- > Piespiediet **kursorsviru** uz leju, līdz displejā parādās uzraksts *Edit?*, un nospiediet taustiņu **OK**, lai apskatītu opcijas.
- > Piespiediet **kursorsviru** uz leju, līdz displejā parādās uzraksts *Delete all?*, un nospiediet taustiņu **OK**. Izvēlētais vārds un ar to saistītie numuri ir izdzēsti.

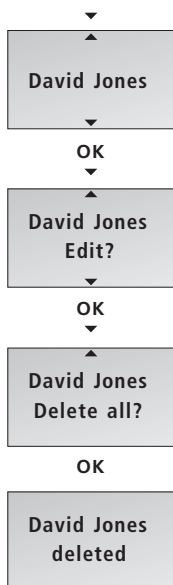

Numuru atkārtošanas un zvanītāju ID sarakstā ietverto numuru saglabāšana


Tālruņu katalogā var saglabāt numuru atkārtošanas un zvanītāju ID sarakstā norādītos tālruņu numurus un piešķirt tiem vārdus.

- > Lai izsauktu galveno izvēlni, nospiediet **OK**.
- > Piespiediet **kursorsviru** uz leju, līdz parādās uzraksts *Redial list* vai *Caller ID list*, un nospiediet taustiņu **OK**, lai piekļūtu sarakstam.
- > Piespiediet **kursorsviru** uz leju, lai izvēlētos numuru, un nospiediet taustiņu **OK**, lai apskatītu opcijas.
- > Piespiediet **kursorsviru** uz leju, līdz displejā parādās uzraksts *Store number?*, un nospiediet taustiņu **OK**.
- > Lai saglabātu numuru, nospiediet taustiņu **OK**. Displejā parādās uzraksts *New name?*. Ja vēlaties pievienot numuru vārdam, kas jau atrodas tālruņu katalogā, skatiet 15. lpp.
- > Nospiediet taustiņu **OK**. Tagad varat ievadīt vārdu.

Lai ievadītu vārdu...


- > ...Piespiediet **kursorsviru** pa kreisi vai pa labi un izvēlieties burtus vārda rakstīšanai. Lai pārslēgtos no lielajiem burtiem uz mazajiem un pretēji, izvēlieties funkciju **Aa**, un, lai lietotu jūsu valodai raksturīgos simbolus*, izvēlieties funkciju **A@**.
- > Lai saglabātu izvēlēto burtu, nospiediet taustiņu **OK**. Pēc lielā burta saglabāšanas kursori automātiski pārvietojas uz mazajiem burtiem.
- > Pabeidziet rakstīt vārdu.
- > Lai rakstītu ciparus, izmantojiet cipartaustiņus.
- > Kad vārds ir uzrakstīts, piespiediet **kursorsviru** pa kreisi vai pa labi, lai pārvietotu kursoru līdz simbolam \square .
- > Lai saglabātu vārdu, nospiediet taustiņu **OK**. Displejā parādās aicinājums izvēlēties numura tipu
- > Piespiediet **kursorsviru** uz leju, lai izvēlētos vai nu *Home*, *Mobile* vai *Work*, un nospiediet taustiņu **OK**, lai to saglabātu.

*Šīs funkcijas darbojas tikai, lietojot klausuli BeoLine bāzes stacijā.


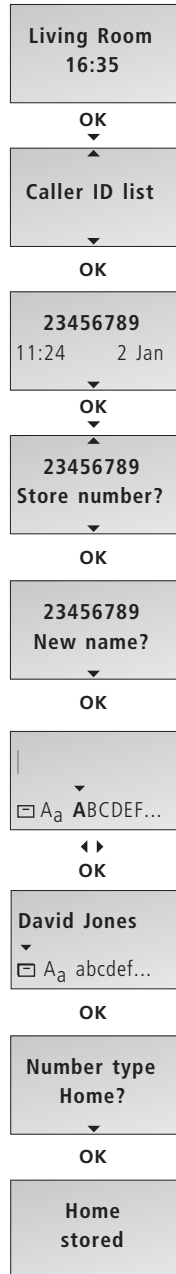


Zvanītāju ID saraksta vai numuru atkārtotības saraksta saturs dzēšana

Šo sarakstu saturu var dzēst jebkurā laikā.




OK



OK



OK




Lai dzēstu saraksta saturu...

- > Lai izsauktu galveno izvēlni, nospiediet taustiņu **OK**.
- > Piespiediet **kursorsviru** uz leju, līdz parādās uzraksts *Delete lists?*, un nospiediet taustiņu **OK**
- > Piespiediet **kursorsviru** uz leju, līdz parādās uzraksts *Caller ID list?* vai *Redial list?*, un nospiediet taustiņu **OK**, lai dzēstu saraksta saturu

Ja klausules iestatījums ir *personal* lietošana saskaņā ar 31. lpp. sniegtajiem norādījumiem, saraksta dzēšana attieksies tikai uz klausuli. Ja klausules iestatījums ir *common* lietošana, saraksti tiks dzēsti visās tajās klausulēs, kuru lietošanas iestatījums ir *common*.

Audio/video izstrādājumu skaņas stipruma regulēšana

Bang & Olufsen audio un video izstrādājumu skaņas stiprumu var regulēt tieši klausulē. Vispirms izvēlieties audio vai video skaņas avotu, kuru vēlaties noregulēt.

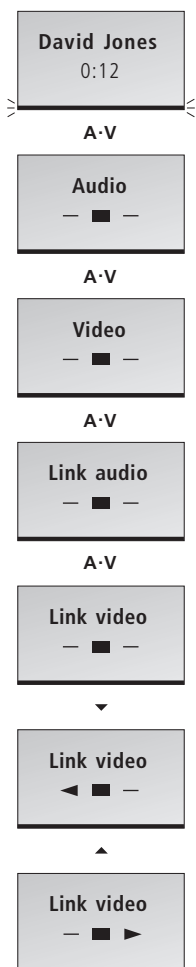

Lai noregulētu audio vai video sistēmas skaņas stiprumu...

- > Nospiediet taustiņu A·V vairākas reizes, līdz displejā parādās vēlamais sistēmas tips.
- > Lai samazinātu vai palielinātu skaņas stiprumu, piespiediet **kursorsviru** uz augšu vai uz leju.

Bang & Olufsen izstrādājuma skaņas stiprumu var regulēt arī tālruņa zvana signāla skanēšanas laikā, un tad nav vispirms jānospiež taustiņš A·V. Vienkārši piespiediet kursorsviru uz augšu vai uz leju. Tomēr tam jābūt tam pašam izstrādājumam, kura skaņas stiprums regulēts pēdējo reizi ar klausules palīdzību.

Zvanišana uz paplašinājuma numuriem un to saglabāšana tālruņu katalogā

Lai veiktu zvanu uz paplašinājuma numuru, kas var būt numurs bankā vai citā uzņēmumā, kurš izmanto kontrolpultis, pirms paplašinājuma numura jāievieto atstarpe. Saglabājiet galveno numuru, atstarpī un paplašinājuma numuru tālruņu katalogā. Tagad varat izsaukt šo numuru no tālruņu kataloga.

Lai veiktu tiešu zvanu uz paplašinājuma numuru ...

- > Ievadiet galveno tālruņa numuru, izmantojot ciparstaustiņus.
- > Lai veiktu zvanu, nospiediet taustiņu **0**. Gaidiet savienojumu.
- > Ievadiet paplašinājuma numuru.
- > Lai zvanu beigtu, nospiediet taustiņu **0**.

Lai saglabātu paplašinājuma numuru tālruņu katalogā...

- > Ievadiet galveno tālruņa numuru.
- > Lai ievietotu atstarpī, nospiediet taustiņu **OK**.
- > Piespiediet **kursorsviru** uz leju, līdz displejā parādās uzraksts *Insert pause?*, un nospiediet taustiņu **OK**.
- > Ievadiet paplašinājuma numuru.
- > Lai saglabātu ievadni, divreiz nospiediet taustiņu **OK**. Tagad varat piešķirt numuram vārdu saskaņā ar 14. lpp. sniegtajiem norādījumiem.

Atstarpī numurā var ievadīt arī, piespiežot taustiņu **0**.

0-9

12345678|

0

12345678

0:03

0-9

1234567811

0:05

0-9

12345678|

OK


 12345678
 Insert pause?

OK

12345678-

0-9

12345678-11

OK

 12345678-11
 Store number?


OK

>> *Zvanišana uz paplašinājuma numuriem un to saglabāšana*

Living Room
16:35



David Jones



OK



Work
12345678-11



David Jones
0:01

...


12345678-11
Continue?

OK

David Jones
0:12


Lai zvanītu uz paplašinājuma numura no tālruņu kataloga...

- > Lai meklētu vārdu visā tālruņu katalogā, piespiediet **kursorsviru** uz augšu vai uz leju.
- > Lai izvēlētos numuru, nospiediet taustiņu **OK**.
- > Lai izvēlētos numuru, piespiediet **kursorsviru** uz leju.
- > Lai sāktu zvanu, nospiediet taustiņu **ⓘ**.
Tiek ievadīts galvenais numurs.
- > Displejā parādās aicinājums turpināt. Lai zvanītu uz paplašinājuma numuru, nospiediet taustiņu **OK**.

Ja esat saglabājis vairākus ar vienu vārdu saistītus numurus, varat iestatīt numuru, uz kuru visbiežāk veicat zvanus, kā šīs personas primāro numuru. Piespiežot taustiņu  laikā, kad displejā redzams vārds, tiek veikts zvans uz primāro numuru.


Lai iestatītu primāro numuru...

- > Lai izvēlētos vārdu, piespiediet **kursorsvīru** uz augšu vai uz leju.
- > Lai izvēlētos numura tipu, nospiediet taustiņu **OK**.
- > Piespiediet **kursorsvīru** uz leju, lai izvēlētos numura tipu, un nospiediet taustiņu **OK**, lai apskatītu opcijas.
- > Piespiediet **kursorsvīru** uz leju, līdz parādās uzraksts *Primary?*.
- > Lai saglabātu iestatījumu, nospiediet taustiņu **OK**.

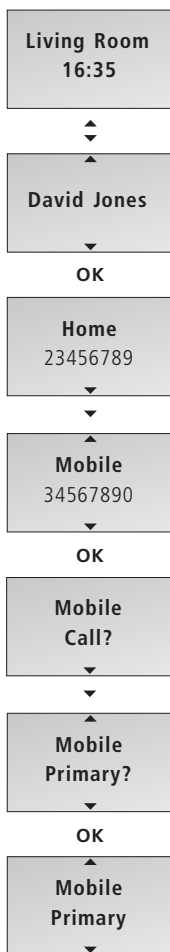

Prioritārie iestatījumi

Izvēlne **Settings** sniedz vairākas opcijas, kas ļauj pielāgot BeoCom 2 funkcijas.

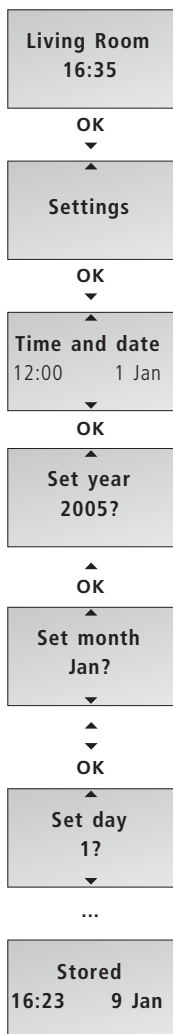

Lai izvēlnē izvēlētos iestatījumus...

- > Lai izsauktu galveno izvēlni, nospiediet taustiņu **OK**.
- > Piespiediet **kursorsviru** uz leju, līdz displejā parādās uzraksts **Settings**, un nospiediet taustiņu **OK**, lai izsauktu izvēlni.
- > Piespiediet **kursorsviru** uz leju, līdz parādās vēlamā opcija, piemēram, *Time and date*.
- > Lai izsauktu galveno izvēlni, nospiediet taustiņu **OK**.
- > Piespiediet **kursorsviru** uz augšu vai uz leju, lai izvēlētos iestatījumu, un nospiediet taustiņu **OK**, lai to saglabātu.

Izvēlnes **Settings** opcijas

Izvēlne **Ringer** ...Šajā izvēlnē ir ietverti divi dažādi zvanu signāla iestatījumi:

- Iestatījums *Ringer on/off* ļauj ieslēgt vai izslēgt zvanu signālu un iestatīt laika periodu, kurā tālruņa signāls neskanēs. Izslēdzot zvanu signālu, tālruņa zvanu signāls neskanēs, bet tālrunis reģistrēs ienākošos zvanus zvanītāju ID sarakstā. Zvanu signāls ir atvienots, līdz tiks mainīti iestatījumi.
- Izvēlne *Ringer level* ļauj iestatīt zvanu signāla līmeni. Opcijas ir *Low*, *Medium* vai *High*. Pēc brīža tiek atskaņots izvēlētais zvanu signāls.

Izvēlne **Time and date** ...Ievadiet laiku un datumu.

Izvēlne **News indicator** ...Ziņu indikatora – displeja ziņojums, kas norāda, ka ir saņemti jauni, neatbildēti zvani, – rūpnīcas iestatījums ir *On*, lai jūs varētu apskatīt, cik jaunu zvanu ir saņemts. Opcijas ir *On* un *Off*.

Izvēlne **Handset** ...Izvēlnē *Handset* ir ietvertas trīs pakārtotas izvēlnes:

- Izvēlne *Enter name* ļauj klausulei piešķirt jaunu nosaukumu, izmantojot kursorsviru un taustiņu **OK**. Ievērojiet, ka pēc tam, kad klausulei nosaukumu piešķirsit pirmo reizi, šī izvēlne tiks mainīta uz izvēlni *Change name*.
- Izvēlne *Register* ļauj reģistrēt klausuli BeoLine bāzes stacijā.
- Izvēlne *Handset type* ļauj iestatīt klausuli *Personal* vai *Common* lietošanā saskaņā ar 31. lpp. sniegtajiem norādījumiem.

Izvēlne **Base** ...Izvēlnē *Base* ir ietvertas trīs pakārtotas izvēlnes:

- Izvēlne *Remove handset* atceļ klausules reģistrāciju bāzes stacijā.
- Izvēlne *Open base for registration* ļauj atvērt bāzes staciju papildu klausuļu reģistrācijai. Šī opcija ir iespējama tikai, lietojot klausuli BeoLine bāzes stacijā.
- Izvēlne *Change pincode* ļauj ievadīt jaunu bāzes stacijas PIN kodu un mainīt to. Lai ievadītu PIN kodu un to saglabātu, izmantojiet cipartaustiņus. Noklusējuma PIN kods ir 0000.

Izvēlne **Language** ...Izvēlieties displejā redzamā teksta valodu.

Izvēlne **Switchboard** ...Lietojiet BeoCom 2 kā kontrolpulti. Opcijas ir *Yes* un *No*. Ja izvēlējāties *Yes*, izmantojiet cipartaustiņus, lai ievadītu prefiksa kodu, un piespiediet kursorsviru, lai izvēlētos atstarpes garumu. Varat izvēlēties atstarpes garumu no 0 līdz 12 sekundēm vai izvēlieties opciju *Wait*. Ievērojiet, ka prefiksa kodi jāievada manuāli, kad ievadāt tālruņa numurus tālruņu katalogā. Šo opcija ir pieejama tikai, lietojot klausuli BeoCom 6000, BeoLine PSTN vai BeoLine ISDN bāzes stacijās.

Izvēlne **Flash time** ...Izvēlieties *long*, *short* vai *customized*. Pareizs mirgošanas laiks ir atkarīgs no jūsu tālruņa pieslēguma.

Sistēmas lietošana ar vairākām klausulēm

Reģistrējot vienā bāzes stacijā vairākas klausules, varat izveidot savu tālruņu sistēmu. Visas klausules var saņemt ārējos zvanus arī iekšējo zvanu laikā. Sistēmā klausules tiek numurētas no 1 līdz 8*, un tām var piešķirt arī nosaukumus.

Visu klausuļu sākotnējais lietošanas iestatījums ir 'common'. Tas nozīmē, ka tālruņu katalogs, zvanītāju ID saraksts un numuru atkārtošanas saraksti tiek atjaunināti bāzes stacijā un tie atrodas sistēmas klausuļu koplietojumā. Ja vēlaties izveidot neatkarīgu tālruņu katalogu, zvanītāju ID sarakstu vai numuru atkārtojumu sarakstu, izvēlieties klausules lietošanas iestatījumu 'personal'.

Plašāku informāciju par sistēmas iestatījumu iespējām skatiet turpmākajās lappusēs.

**Ja jūs lietojat BeoCom 6000 bāzes staciju, BeoLine PSTN bāzes staciju vai BeoLine ISDN bāzes staciju, varēsiet reģistrēt tikai 6 klausules.*

Zvanišana uz citu klausuli

Living Room
16:35

INT

Kitchen
2
▼

▲
Bedroom
3
▼

●

Jūs varat zvanīt uz kādu klausuli vai uz visām klausulēm vienlaicīgi. Zvanot uz visām klausulēm, zvanu saņems tā klausule, kura atbildēs pirmā. Zvanot uz vienu klausuli, displejā parādās informācija par to, kurai klausulei tiek zvanīts.

Lai zvanītu uz klausuli...

- > Lai veiktu iekšējo zvanu, nospiediet taustiņu **INT**.
- > Nospiediet klausules numuru, un zvans tiks veikts automātiski. Vai...
- > ...piespiediet **kursorsviru** uz leju, lai meklētu iekšējo klausuļu sarakstā, un nospiediet taustiņu **●**, lai veiktu zvanu. Ja iekšējo zvanu nevarēs veikt, jūs izdzirdēsiet aizņemtu signālu.

Lai zvanītu uz visām klausulēm...

- > Lai veiktu iekšējo zvanu, nospiediet taustiņu **INT**.
- > Lai zvanītu uz visām klausulēm, nospiediet taustiņu *****.

Living Room
16:35

INT

Kitchen
2
▼

*

All handsets

Lai beigtu zvanu...

- > Lai zvanu beigtu, nospiediet taustiņu **●**.

Tālruņu sistēma atļauj veikt vienlaicīgi vienu iekšējo zvanu un vienu ārējo zvanu.

Nozaudēšanas gadījumā klausuli varēsīt atrast, piezvanot uz to.


Klausules lietošanas iestatījums 'personal' vai 'common'

Klausules lietošanas iestatījumus var mainīt no 'common' uz 'personal'. Personiskas klausules tālruņu katalogs, numuru atkārtošanas saraksts un zvanītāju ID saraksts atrodas klausulē, nevis bāzes stacijā.

- > Lai izsauktu galveno izvēlni, nospiediet taustiņu **OK**.
- > Piespiediet **kursorsviru** uz leju, lai izvēlētos izvēlni *Settings*, un nospiediet taustiņu **OK**, lai izsauktu izvēlni.
- > Piespiediet **kursorsviru** uz leju, lai izvēlētos izvēlni *Handset*, un nospiediet taustiņu **OK**, lai izsauktu izvēlni.
- > Piespiediet **kursorsviru** uz leju, lai izvēlētos izvēlni *Handset type*, un nospiediet taustiņu **OK**.
- > Piespiediet **kursorsviru** uz leju, lai izvēlētos klausules lietošanas iestatījumu *Personal* vai *Common*, un nospiediet taustiņu **OK**, lai iestatījumus saglabātu.

Ja jūsu tālruņu sistēmā vienas vai vairāku klausuļu lietošanas iestatījums ir *personal* un citu klausuļu iestatījums ir *common*, ievērojiet, ka:

- Mainot klausules iestatījumu no *personal* uz *common*, tālruņu kataloga, zvanītāju ID saraksta un numuru atkārtošanas saraksta saturs *tiks aizstāts ar publisko sarakstu saturu, nevis papildināts*. Tālruņu kataloga, zvanītāju ID un numuru atkārtošanas saraksta atjaunināšana var ilgt vairākas minūtes.

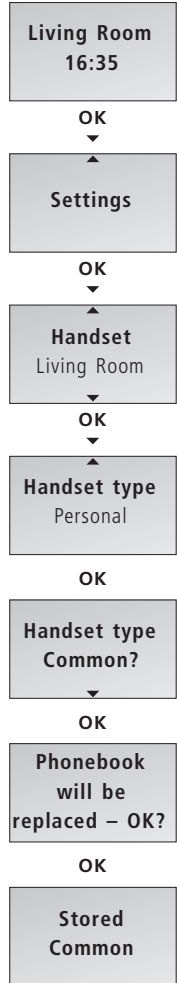

Ārējo zvanu pārsūtīšana

Varat pārsūtīt ārējo zvanu uz citu klausuli vai uz visām klausulēm. Pirms zvana pārsūtīšanas varat sarunāties ar personu, kura atbildēja uz iekšējo zvanu. Pārsūtot ārējo zvanu uz visām klausulēm, zvans tiks pārsūtīts uz to klausuli, kas atbildēs pirmā.

David Jones
10:41

INT

Kitchen
2

●

Kitchen
Retrieve?

...

Kitchen
Transfer?

OK

Call
transferred

...

Living Room
16:35

Ārējā zvana pārsūtīšana...

- > Lai veiktu iekšējo zvanu, nospiediet taustiņu INT.
- > Nospiediet klausules numuru, un zvans tiks veikts automātiski. Vai...
- > ...piespiediet **kursorsviru** uz leju, lai meklētu iekšējo klausuļu sarakstā, un nospiediet taustiņu ●, lai veiktu zvanu. Ja iekšējo zvanu nevarēs veikt, jūs izdzirdēsiet aizņemtu signālu.

Ja uz iekšējo zvanu ir saņemta atbilde ...

- > Lai zvanu pārsūtītu, nospiediet taustiņu OK.

Ārējā zvana atgūšana, ja uz iekšējo zvanu nav saņemta atbilde...

- > Lai atgūtu aizturēto ārējo zvanu, nospiediet taustiņu OK vai C.

Ārējā zvana laikā varat piezvanīt citai sistēmas klausulei un izveidot konferences zvanu. Ja kāds no konferences zvana dalībniekiem noliks klausuli, pārējie dalībnieki varēs turpināt sarunu.

Konferences zvana sākšana ar vienu ārējo un vienu iekšējo dalībnieku...


- > Lai ārējā zvana laikā veiktu iekšējo zvanu, nospiediet taustiņu **INT**.
- > Nospiediet klausules numuru, un zvans tiks veikts automātiski. Vai...
- > ...piespiediet **kursorsviru** uz leju, lai meklētu iekšējo klausuļu sarakstā, un nospiediet taustiņu **ⓘ**, lai veiktu zvanu. Ja iekšējo zvanu nevarēs veikt, jūs izdzirdēsiet aizņemtu signālu.

Ja uz iekšējo zvanu ir saņemta atbilde ...

- > Piespiediet **kursorsviru** uz leju, lai izvēlētos *Conference?*, un nospiediet taustiņu **OK**, lai izsauktu konferences zvanu.
- > Lai zvanu beigtu, nospiediet taustiņu **ⓘ**.

Ārējā zvana atgūšana, ja uz iekšējo zvanu nav saņemta atbilde...

- > Lai atgūtu aizturēto ārējo zvanu, nospiediet taustiņu **OK** vai **C**.

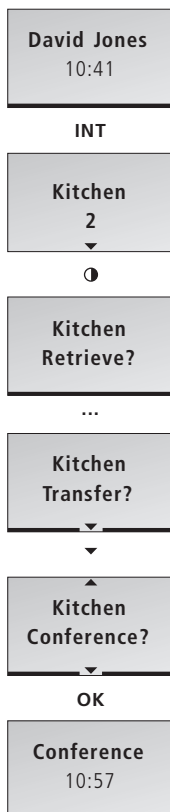

Satura rādītājs

Satura rādītājs ir sakārtots pēc tēmām alfabētiskā secībā. Katrai tēmai ir norādītas atbilstošās sadaļas atsauces un lappušu numuri.

Lappušu, kuras ietilpst sadaļā Darba sākšana, numuri sākas ar saīsinājumu DS. Lappušu numuri, kuri nesākas ar šādu saīsinājumu, attiecas uz rokasgrāmatas sadaļām.

Baterija

Klausules baterijas
uzlādēšana, *DS p. 8*

BeoLine

BeoCom 2 bāzes stacija, *DS 10. lpp.*
Klausules reģistrēšana bāzes
stacijā, *DS 10. lpp.*

BeoLink

Audio/video izstrādājumu skaņas
stipruma regulēšana, 22

Bāzes stacija

BeoCom 2 bāzes stacija, *DS 10. lpp.*
Izvēlne *Base*, 26
Klausules lietošanas iestatījumi
'personal' vai 'common', 31
Klausules reģistrēšana bāzes
stacijā, *DS 10. lpp.*

Displeji un izvēlnes

Galvenās izvēlnes opcijas, *DS 6. lpp.*
Informācijas par izvēlēto izejošo
zvanu apskatīšana, 10
Jaunu, neatbildētu zvanu
attēlošana, *DS 6. lpp.*
Klausules displejs, *DS 6. lpp.*
Traucējummeklēšana ar displeja
palīdzību – izvēlne *Alert*,
DS 7. lpp.

Dzēst

Atsevišķa numura dzēšana no
numuru atkārtošanas saraksta, 11
Atsevišķa zvanītāja ID numura
dzēšana no saraksta, 13
Vārda vai numura dzēšana no
tālruņu kataloga, 18

Zvanītāju ID saraksta vai numuru
atkārtošanas saraksta satura
dzēšana, 20

Iestatījumi

Audio/video izstrādājumu skaņas
stipruma regulēšana, 22
Izvēlne *Base*, 26
Izvēlne *Flash Time*, 27
Izvēlne *Handset*, 26
Izvēlne *Language*, 27
Izvēlne *News Indicator*, 26
Izvēlne *Ring*, 26
Izvēlne *Switchboard*, 27
Izvēlne *Time and date*, 26
Klausules lietošanas iestatījumi
'personal' vai 'common', 31
Klausules skaļuma noņemšana, 5
Laika un datuma iestatīšana, *DS*
13. lpp.
Nosaukuma piešķiršana
klausulei, *DS 12. lpp.*
Primārā numura iestatīšana, 25
Skaņas stiprums un mikrofons, 6

Klausule

Izvēlne *Handset*, 26
Klausules baterijas
uzlādēšana, *DS p. 8*
Klausules displejs, *DS 6. lpp.*
Klausules lietošanas iestatījumi
'personal' vai 'common', 31
Klausules reģistrēšana bāzes
stacijā, *DS 10. lpp.*
Klausules skaļuma noņemšana, 5
Klausules taustiņi, *DS 4. lpp.*
Klausules zvana signāla skaņas
noņemšana, 4
Laika un datuma iestatīšana, *DS*
13. lpp.
Nosaukuma piešķiršana
klausulei, *DS 12. lpp.*
Zvanīšana uz citu klausuli, 30

Konferences zvani

Iekšējā konferences zvana
veikšana, 33

Labot

Jauna vārda un numura ievadišana tālruņu katalogā, 14

Vārda un numura dzēšana no tālruņu kataloga, 18

Vārda vai numura labošana tālruņu katalogā, 16

Meklēšana

Meklēšana tālruņu katalogā un zvana veikšana, 9

Zvanišana no numuru atkārtošanas saraksta, 10

Zvanišana no zvanītāju ID saraksta, 12

Mikrofons

Skaņas stiprums un mikrofons, 6

Novietošana

Novietošana un vide, *DS 14. lpp.*

Numuru atkārtošana

Atsevišķa numura dzēšana no numuru atkārtošanas saraksta, 11

Informācijas par izvēlēto izejošo zvanu apskatīšana, 10

Numuru atkārtošanas lietošana, 10

Numuru atkārtošanas un zvanītāju ID sarakstā ietvertu numuru saglabāšana, 19

Zvanītāju ID saraksta vai numuru atkārtošanas saraksta satura dzēšana, 20

Zvanišana no numuru atkārtošanas saraksta, 10

Paplašinājuma numuri

Zvanišana uz paplašinājuma numuriem un to saglabāšana tālruņu katalogā, 23

Piederumi

BeoCom 2 piederumi, *DS 14. lpp.*

Reģistrēšana

BeoCom 2 bāzes stacija, *DS 10. lpp.*

Klausules reģistrēšana bāzes stacijā, lietojot izstrādājumu pirmo reizi, *DS 10. lpp.*

Skaņas stiprums

Audio/video izstrādājumu skaņas stipruma regulēšana, 22

Skaņas stiprums un mikrofons, 6

Tehniskā apkope

BeoCom 2 tīrīšana, *DS 14. lpp.*

Tālruņu katalogs

Jauna vārda un numura ievadišana tālruņu katalogā, 14

Meklēšana tālruņu katalogā un zvana veikšana, 9

Numuru atkārtošanas un zvanītāju ID sarakstā ietvertu numuru saglabāšana, 19

Numura saglabāšana pēc zvana, 7

Vārda vai numura dzēšana no tālruņu kataloga, 18

Vārda vai numura labošana tālruņu katalogā, 16

Zvanišana uz paplašinājuma numuriem un to saglabāšana tālruņu katalogā, 23

Uzlādēšana

Klausules baterijas uzlādēšana, *DS 8. lpp.*

Zvana signāls

Izvēlne *Ringer*, 26

Klausules skaļuma noņemšana, 5

Klausules zvana signāla skaņas noņemšana, 4

Zvani

Iekšējā konferences zvana veikšana, 33

Meklēšana tālruņu katalogā un zvana veikšana, 9

Numura saglabāšana pēc zvana, 7

Zvanišana un atbildēšana uz zvaniem, 4

Zvanišana no numuru atkārtošanas saraksta, 10

>> *Satura rādītājs*

Zvanišana no zvanītāju ID
saraksta, 12

Zvanišana uz citu klausuli, 30

Zvanišana uz paplašinājuma
numuriem un to saglabāšana
tālruņu katalogā, 23

Ārējo zvanu pārsūtīšana, 32

Zvanītāja ID

Atsevišķa zvanītāja ID numura
dzēšana no saraksta, 13

Numuru atkārtošanas un
zvanītāju ID sarakstā ietvertu
numuru saglabāšana, 19

Zvanītāja ID lietošana, 12

Zvanītāju ID saraksta vai numuru
atkārtošanas saraksta satura
dzēšana, 20

Zvanišana no zvanītāju ID
saraksta, 12

CE Šis izstrādājums atbilst EEK
direktīvu 89/336 un 73/23
prasībām.

*Tehniskie dati, funkcijas un to
lietojums var tikt mainīti bez
iepriekšēja paziņojuma.*

