

BeoCom 2500 è un telefono avanzato di design moderno e pensato per essere facile da usare.

Il telefono viene utilizzato e messo a punto mediante dialoghi a mezzo di menu che compaiono sul display.

BeoCom 2500 è predisposto per fornire l'identificazione di numero chiamante, in tal modo siete in grado di sapere chi vi sta chiamando prima di rispondere al telefono. Il telefono registra le ultime 24 chiamate nell'elenco numeri identificati.

I numeri possono venire visualizzati sul display insieme alla data e all'ora della chiamata.

Nella rubrica elettronica potete registrare fino a 121 numeri telefonici assieme ai relativi nomi o ad altre informazioni. È facile aggiungere via via i numeri ed i nomi alla rubrica dato che, dopo una chiamata e tramite il display, l'apparecchio vi chiede automaticamente se desiderate memorizzare il numero.

BeoCom 2500 può essere dotato di un modulo optional che permette di regolare a distanza il volume di alcuni sistemi audio e video Bang & Olufsen.

INSTALLAZIONE ↓

## INSTALLAZIONE


- Inserite le tre pile allegate nel portabatterie sul fondo della base.
- Inserite la spina del telefono alla presa sulla parete.

## BATTERIE

Le batterie vengono utilizzate per le caratteristiche avanzate dell'apparecchio mentre la rubrica incorporata nell'apparecchio e le regolazioni memorizzate sono indipendenti dall'alimentazione fornita dalle batterie e dalla rete telefonica. Prima di aprire il vano batterie sfilate la spina del telefono dalla presa.


## Avvertenza!


Le batterie costituiscono elementi altamente inquinanti: Utilizzare gli appositi contenitori per il loro smaltimento.

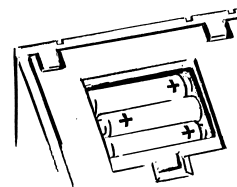

## CORNETTA


Il telefono è dotato di un interruttore magnetico che esclude la linea telefonica quando la cornetta viene appoggiata nella base come indicato in figura.


In alternativa, quando desiderate interrompere una comunicazione, premete il tasto .

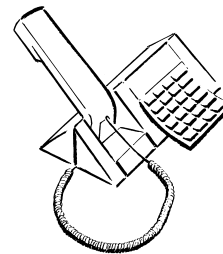

## A MANI LIBERE


In condizioni normali il telefono può essere utilizzato mantenendo le mani libere.

Poggiate la cornetta davanti alla base e premete il tasto .

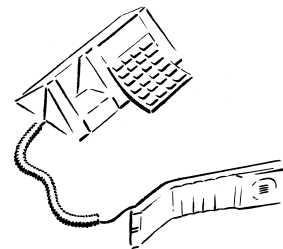



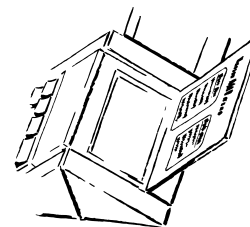

## SCHEMA DEI MENU

Sotto il coperchio situato sul retro della base troverete un quadro schematico dei menu.



## SIMBOLI DEL DISPLAY:

- P** • Programmazione (per memorizzare o modificare un nome o numero nella rubrica).
- S** • Per ricercare nella rubrica (**S**earch).
-  • È acceso quando il vivavoce è attivato.
-  • Lampeggia quando il microfono è silenziato.
-  • Acceso durante una chiamata in arrivo.  
• Lampeggia quando la suoneria è disattivata.
-  • Lampeggia quando le pile sono scariche.

Avvertenza! Il display si disattiva automaticamente dopo 30 secondi di non utilizzo del telefono.

DISPLAY

FUNZIONALITÀ DELLA TASTIERA ↓

## FUNZIONALITÀ DELLA TASTIERA

### **Cancella**

- premete **Cancella** per cancellare l'ultimo dato inserito;
- il display spiega perché la spia lampeggia;
- cancella la funzione in corso;
- avvia la funzionalità di modifica dell'elenco numeri identificati e dell'elenco ripetizione di chiamata;

### **< >**

- passa da una funzionalità all'altra sui menu;
- ricerca nella rubrica;
- ricerca nell'elenco ripetizione e nell'elenco numeri identificati;
- sposta il cursore durante la modifica di un numero o di un nome nella rubrica;
- regola il volume durante una conversazione;

### **Menu**

- attiva le regolazioni ed i comandi tramite menu;

### **Invio**

- seleziona la regolazione o la funzionalità visualizzata sul menu;
- memorizza un numero o nome;

### **Identità**

- visualizza il contenuto dell'elenco numeri identificati;

### **Memoria**


- cerca nella rubrica;

- Ripeti**
- cerca nell'elenco ripetizione;
  - chiama il numero visualizzato;
  - annulla la pausa durante una telefonata;
- ⓪**
- Pausa**
- collega o esclude il microfono (a cornetta sollevata);
  - inserisce una pausa in un numero telefonico (tra la prima e la seconda parte del numero);
  - inserisce uno spazio durante la modifica di un nome o un numero della rubrica
- 0 ... 9, \*, #**
- compone un numero telefonico;
  - inserisce un nome. Le lettere vengono selezionate premendo i tasti corrispondenti una due tre o quattro volte;
- 🔊**
- attiva o disattiva l'altoparlante;
- ↙**
- inizia una nuova chiamata quando la cornetta è sollevata;
  - interrompe le funzioni in corso e cancella dal display;
- R**
- può essere usato ad es. in collegamento con un centralino.

## LA SPIA LUMINOSA

La spia luminosa situata frontalmente sul telefono lampeggia mentre sono attivate una o più funzioni:

- lentamente quando vi sono numeri nuovi nell'elenco numeri identificati;
- rapidamente mentre è in uso un telefono parallelo.

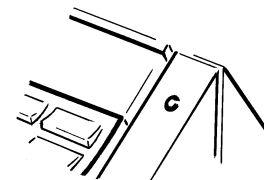

Premendo **Cancella** una o più volte il display visualizza quale funzione è attivata.

### PER VEDERE PERCHÉ LA SPIA LAMPEGGIA

La cornetta deve essere appesa  
Premete **Cancella**  
una, due o tre  
volte

*Visualizzazione mentre vi sono  
nuovi numeri nell'elenco  
numeri identificati:*

IDENTIFICA



Avvertenza:

- la spia luminosa non lampeggia quando una segreteria telefonica risponde ad una telefonata;
- il collegamento ad un fax o ad alcuni modelli di centralino fa sì che la spia lampeggi costantemente.

*Visualizzazione mentre un telefono parallelo è in uso:*

LINEA OCCUPATA

LA SPIA LUMINOSA

## SCHEMA DEI MENU

### MENU PRINCIPALE

MENU 1	MEMORIZZA TEL
MENU 2	MODIFICA TEL
MENU 3	CANCELLA TEL
MENU 4	CANCEL RIPETIZ
MENU 5	CANCEL IDENTIF
MENU 6	VOL. SUONERIA
MENU 7	TIPO SUONERIA
MENU*	MENU CONFIGURA

### FUNZIONE

Memorizza un nuovo nome o numero
Modifica un nome o numero della rubrica
Cancella un nome o numero memorizzato
Cancella i numeri di telefono per la ripetizione
Cancella i numeri di telefono nell'elenco numeri identificati
Regola il volume della suoneria
Seleziona la melodia della suoneria
Regolazioni speciali

## **MENU DI CONFIGURAZIONE**

VOLUME PREIMP

PREFIS GESTORE

CONTRASTO

CENTRALINO

FLASH TIME

CANC E RIPRIST

Imposta il volume per tutte le telefonate

Memorizza un prefisso del gestore di telefonia

Regola il contrasto del display

Memorizza il prefisso della linea esterna

Regola il Flash Time

Ripristina tutte le regolazioni di fabbrica

SCHEMA DEI MENU

OPERAZIONI DI USO COMUNE ↓

## PER TELEFONARE


Potete chiamare:

- numeri composti manualmente
- numeri memorizzati in rubrica
- numeri composti con la funzionalità di ripetizione
- numeri dell'elenco numeri identificati

## VOLUME

Durante una telefonata potete alzare o abbassare il volume dell'altoparlante. Se desiderate iniziare tutte le telefonate ad uno stesso volume consultate il paragrafo "Per impostare il volume".

## PER COMPORRE UN NUMERO VISUALIZZATO

Sollevate la cornetta, *oppure* premete .  
Premete **Ripeti** per chiamare il numero

## PER REGOLARE IL VOLUME DURANTE UNA TELEFONATA

Premete > per alzare il volume  
Premete < per abbassare il volume

## **MICROFONO**

Il microfono può venire silenziato temporaneamente durante una telefonata in modo da permettere la conversazione con le persone nella vostra stanza senza che la persona al telefono possa udirvi.

Un segnale acustico intermittente indica che il telefono è silenziato.

## **VIVAVOCE**

Avendo il vivavoce attivato la conversazione può essere ascoltata da altre persone.

### **PER DISATTIVARE IL MICROFONO**

Premete   lampeggia

### **PER ATTIVARE IL MICROFONO**

Premete 

### **PER ATTIVARE IL VIVAVOCE**

Premete   viene visualizzato

### **PER DISATTIVARE IL VIVAVOCE**

Premete 

## LA MEMORIA DEL TELEFONO (RUBRICA)

I numeri telefonici possono venire memorizzati nella rubrica immediatamente dopo aver terminato una telefonata, non appena il display visualizza

**MEMORIZZA TEL?**

In tal modo potete gradualmente compilare la vostra rubrica.

La rubrica può memorizzare:

- numeri composti manualmente;
- numeri della ripetizione di chiamata;
- numeri identificati.

BeoCom 2500 può memorizzare 121 numeri e nomi. Ogni nome può avere un massimo di 16 caratteri alfanumerici ed ogni numero 40 cifre.

Se il vostro telefono è collegato ad un centralino, prima di memorizzare i numeri nella rubrica consultate CENTRALINO.

## PER MEMORIZZARE DOPO UNA TELEFONATA

Premete  
Digitate

**Invio**  
il nome (come spiegato più sotto a "Per inserire i nomi")

Premete

**Invio**

```
DURATA: 0:00  
MEMORIZZA TEL?
```

```
SCRIVI NOME_ P  
<numero>
```

```
MEMORIZZATO  
<nome>:<numero> S
```

## PER MEMORIZZARE UN NUMERO VISUALIZZATO

Inserite il numero di telefono oppure selezionate il numero dall'elenco ripetizione o dall'elenco numeri identificati.

Premete  
Inserite  
Premete

**Invio**  
il nome  
**Invio**

```
SCRIVI NOME_ P  
<numero>
```

```
MEMORIZZATO  
<nome>:<numero> S
```

**Per inserire i nomi:**

- premete ogni tasto più volte per far comparire le lettere ed i numeri;
- se due lettere sono assegnate allo stesso tasto attendete per 2 secondi e premete nuovamente oppure premete > dopo la prima lettera;
- inserite uno spazio premendo **Pausa**;
- cancellate un carattere premendo **Cancella**.

Per cancellare la visualizzazione di una voce premete e mantenete premuto **Cancella** fino alla scomparsa dal display.

Quando avete esaurito lo spazio nella rubrica il display visualizza

\* FINE SPAZIO \*\*.

Prima di memorizzare un nuovo numero dovete cancellarne uno preesistente.

LA MEMORIA DEL TELEFONO

PER RICERCARE ↓

PER MODIFICARE NELLA RUBRICA ↓

## PER RICERCARE NELLA RUBRICA – TELEFONARE

Le voci della rubrica sono memorizzate nell'ordine:

- numeri senza nomi;
- nomi con iniziale & - . /;
- nomi che iniziano con numeri;
- nomi in ordine alfabetico (Ä Ö Æ Ø Å alla fine);
- ad ogni lettera il nome e numero chiamato per ultimo è collocato per primo, il penultimo al secondo posto ecc.

Se una voce supera i 16 caratteri vengono visualizzati solo i primi 15. Al termine verrà visualizzato il simbolo ➤.

### RICERCA NELLA RUBRICA CON LA CORNETTA ABBASSATA

- Premete > per ricercare in avanti  
Premete < per ricercare all'indietro


### RICERCA PER INIZIALE

Premete **Memoria**

SCRIVI LETTERA\_ S

Premete la prima lettera del nome *Il display visualizza la prima voce con l'iniziale corrispondente.*

Premete > *Ricercate in avanti finché non avrete trovato il nome e numero desiderati*

Sollevate la cornetta oppure premete .  
Premete **Ripeti** per chiamare il numero



## PER MODIFICARE

Si dice "modificare" una voce della rubrica ogni volta che:

- aggiungete un carattere;
- scrivete sopra ad un carattere preesistente;
- cancellate un carattere con **Cancella**;
- inserite uno spazio con **Pausa**.

Per uscire dalla modifica:

Premete e mantenete premuto **Cancella** fino allo spegnimento del display.

## MODIFICATE UN NUMERO E NOME DELLA RUBRICA

Individuate la voce desiderata mediante le istruzioni per la ricerca nella rubrica.

Premete **Menu, 2**

```
MENU 2  
< MODIFICA TEL >
```

Premete **Invio**

Spostate il cursore con **< >** sul testo da modificare.

Modificate il nome e numero

Premete **Invio**

```
MEMORIZZATO  
<nome>: <numero> S
```

## PER CANCELLARE

Per terminare di cancellare:  
Premete **Cancella**.

### PER CANCELLARE UN NOME O NUMERO DALLA RUBRICA

Individuate la voce desiderata mediante le istruzioni per la ricerca nella rubrica.

Premete **Menu, 3**

```
MENU 3  
< CANCELLA TEL >
```

Premete **Invio**

```
CANCELLA TEL?  
<nome>:<numero>
```

Premete **Invio**

```
CANCELLATO  
<nome>:<numero> S
```

A questo punto la voce in questione è stata cancellata e viene visualizzata la voce successiva.

PER CANCELLARE

RIPETI ↓

## RIPETI

BeoCom 2500 memorizza gli ultimi 24 numeri composti sul telefono.

I numeri della ripetizione possono venire memorizzati nella rubrica. Per informazioni consultate LA MEMORIA DEL TELEFONO (RUBRICA).

A tutela della vostra sicurezza le cifre composte dopo aver premuto \* e # non vengono memorizzate nell'elenco ripetizione.

PER RICERCARE NELL'ELENCO RIPETIZIONE CON LA CORNETTA ABBASSATA

Premete


Premete

Sollevate

Premete

**Ripeti**

< >, oppure **Ripeti** per ricercare il numero nell'elenco ripetizione.

la cornetta oppure premete 

**Ripeti** per chiamare il numero

PER RICERCARE NELL'ELENCO RIPETIZIONE CON LA CORNETTA SOLLEVATA

Premete

Premete

Rilasciate

Premete

e mantenete premuto il tasto 

**Ripeti** per cercare il numero



**Ripeti** per chiamare il numero

## PER MODIFICARE E CHIAMARE UN NUMERO DELL'ELENCO RIPETIZIONE

Premete **Ripeti** una o più volte per trovare il numero

Premete **Cancella** `<nome>`  
`<numero>`

Premete **< >** per trovare la cifra da modificare  
Modificate il numero

Sollevate la cornetta

Premete **Ripeti** per chiamare il numero

## PER CANCELLARE I NUMERI DELL'ELENCO RIPETIZIONE

Premete **Menu, 4** `MENU 4`  
`<CANCEL RICHIAM>`

Premete **Invio** `CANCEL RICHIAM?`

Premete **Invio** `CANCELLATO`  
`RICHIAMA`

Avvertenza! Tutti i numeri dell'elenco ripetizione vengono cancellati.

## IDENTITÀ\*

BeoCom 2500 supporta l'identificazione di chiamata e vi permette in tal modo di vedere il numero di telefono della persona che vi sta chiamando. Il numero viene visualizzato sul display subito dopo il primo squillo del telefono. Se il numero è stato memorizzato nella rubrica dell'apparecchio assieme al nome, anche il nome verrà visualizzato.

I numeri delle ultime 24 chiamate vengono memorizzati nell'elenco numeri identificati. La spia luminosa lampeggia quando si sono verificate chiamate senza risposta. I numeri corrispondenti possono venire visualizzati sul display e, se la rete lo permette, anche la data e l'ora della chiamata.

Nel caso in cui vi siano state diverse chiamate fatte dallo stesso numero il display mostra l'ora e la data della chiamata più recente insieme al numero di chiamate ricevute dallo stesso numero (con un massimo di 9)

## PER RICERCARE NELL'ELENCO NUMERI IDENTIFICATI – TELEFONARE

Premere

**Identità**

1→BANG & OLUFSEN \*  
10:55 01-05-99

Premere

< > per ricercare il numero tra i numeri identificati

Sollevare

la cornetta *oppure* premete 

Premete

**Ripeti** per chiamare il numero

La visualizzazione, tramite il tasto IDENTIFICA, dell'elenco delle chiamate entranti i cui numeri siano stati identificati evidenzia con un ✕ le ultime ricevute successivamente alla precedente consultazione di tale lista.

I numeri di telefono identificati possono venire memorizzati nella rubrica.  
Per ulteriori informazioni consultate LA MEMORIA DEL TELEFONO (RUBRICA).

Avvertenza! Normalmente l'identificazione di chiamata non è possibile se il telefono è collegato ad un centralino.

\*È necessario che il servizio sia reso operativo dal gestore di rete.

In certi casi l'identificazione non è possibile. In questi casi la rete trasmette dei codici visualizzati sul display nel modo descritto qui di seguito:

*messaggio corrispondente ad un numero a cui si applicano restrizioni:*

RISERVATO

*messaggio corrispondente ad un numero non registrato:*

NON DISPONIBILE

#### PER CANCELLARE I NUMERI DALL'ELENCO NUMERI IDENTIFICATI

Premete **Menu, 5**

MENU 5  
<CANCEL IDENTI>

Premete **Invio**

CANCEL IDENTIF?

Premete **Invio**

CANCELLATO  
IDENTIFICA

Avvertenza! In tal modo si cancellano tutti i numeri dell'elenco numeri identificati.

IDENTITÀ\*

IL TASTO PAUSA ↓

SUONERIA ↓

## COME USARE IL TASTO PAUSA

Se, quando componete un numero, è necessario attendere un nuovo segnale di libero prima di comporre la seconda parte del numero, dovete inserire una pausa. La pausa va inserita quando memorizzate il numero nella rubrica.

L'attesa del segnale di libero può essere necessaria per chiamare i numeri di servizio o i numeri interni.

Il numero dell'interno viene trasmesso automaticamente se sono state memorizzate due o più pause.

Premete **Pausa** due volte per ottenere una pausa di un secondo. Ogni pressione in più inserirà un'ulteriore **Pausa** di un secondo.


È consigliabile fare alcune prove per capire la lunghezza di pausa appropriata per il servizio richiesto. La pausa necessaria può anche variare da chiamata a chiamata.

## PER MEMORIZZARE CON UNA PAUSA

Premete	<b>Menu</b>	MENU 1 < MEMORIZZA TEL>
Premete	<b>Invio</b>	SPAZI: 121 P SCRIVI NUMERO_
Componete	la prima parte del numero	
Premete	<b>Pausa</b>	
Componete	la seconda parte del numero	
Premete	<b>Invio</b>	SCRIVI NOME_ P
Inserite	il nome	<numero>
Premete	<b>Invio</b>	MEMORIZZATO <nome>:<numero>

## PER COMPORRE UN NUMERO CON UNA PAUSA

Con un numero telefonico della rubrica o della lista per la ripetizione visualizzato sul display


Sollevate	la cornetta o premete 
Premete	<b>Ripeti</b> (viene trasmessa la prima parte del numero)
Attendete	il segnale di libero
Premete	<b>Ripeti</b> (viene trasmessa la seconda parte del numero)



## SUONERIA


La suoneria può essere regolata su quattro livelli di volume:

- BASSO
- MEDIO
- ALTO
- SPENTO

Premendo  prima di iniziare potete ascoltare i vari livelli durante la regolazione.

La suoneria ha 8 melodie:

- LENTO 1...4
- RAPIDO 1...4

Premendo  prima di iniziare potete ascoltare le diverse suonerie.

## PER REGOLARE IL VOLUME DELLA SUONERIA

Premete	<b>Menu, 6</b>	MENU 6 < VOL. SUONERIA >
Premete	<b>Invio</b>	VOL. SUONERIA < ALTO >
Premete	<b>&lt; &gt;</b> per selezionare la regolazione desiderata	
Premete	<b>Invio</b>	MEMORIZZATO MEDIO

## PER REGOLARE LA MELODIA DELLA SUONERIA

Premete	<b>Menu, 7</b>	MENU 7 < TIPO SUONERIA >
Premete	<b>Invio</b>	TIPO SUONERIA < LENTO 1 >
Premete	<b>&lt; &gt;</b> per selezionare la melodia prescelta	
Premete	<b>Invio</b>	MEMORIZZATO RAPIDO 2

## MENU DI CONFIGURAZIONE

### VOLUME PREIMPOSTATO

Il telefono può essere impostato in modo da iniziare tutte le telefonate allo stesso volume di suono:

#### PER IMPOSTARE IL VOLUME

Premete **Menu, \***

```
MENU *  
<MENU CONFIGURA>
```

Premete **Invio**

```
MENU CONFIGURA  
< VOLUME PREIMP>
```

Premete **Invio**

```
VOLUME PREIMP  
< NO >
```

Premete **< >** fino a visualizzare **S I** sul display

Premete **Invio**

```
VOLUME PREIMP  
==■=====
```

Premete **< >** per selezionare il volume desiderato

Premete **Invio**

```
MEMORIZZATO  
=====■==
```

### CONTRASTO DEL DISPLAY

#### PER REGOLARE IL CONTRASTO DEL DISPLAY

Premete **Menu, \***

Premete **Invio**

Premete **>** fino a visualizzare **CONTRASTO** sul display

Premete **Invio**

Premete **< >** per selezionare la vostra regolazione

Premete **Invio**

VOLUME PREIMPOSTATO

CONTRASTO DEL DISPLAY

## CENTRALINO

Nel caso in cui il vostro BeoCom 2500 sia collegato ad un centralino, per assicurare il corretto funzionamento del prefisso del gestore dovete memorizzare il prefisso del centralino.

Inoltre molto spesso è necessario inserire una pausa tra il prefisso del centralino ed il numero telefonico.

Una volta memorizzata nell'apparecchio insieme al prefisso del centralino, BeoCom 2500 inserisce la pausa automaticamente.

Se per ripetere la chiamata viene utilizzato il tasto **R** le pressioni successive dei tasti non vengono registrate per la ripetizione di chiamata

### PER REGISTRARE IL PREFISSO DEL CENTRALINO

Premete	<b>Menu, *</b>	MENU * <MENU CONFIGURA>
Premete	<b>Invio</b>	MENU CONFIGURA < VOLUME PREIMP>
Premete	<b>&gt;</b> fino a visualizzare <b>CENTRALINO</b> sul display	
Premete	<b>Invio</b>	CENTRALINO < NO >
Premete	<b>&lt; &gt;</b> fino a visualizzare <b>SI</b> sul display	
Premete	<b>Invio</b>	CENTRALINO CODICE: _
Inserite	il prefisso	PAUSA
Premete	<b>Invio</b>	< SENZA PAUSA >
Premete	<b>&lt; &gt;</b> per selezionare la pausa *)	
Premete	<b>Invio</b>	MEMORIZZATO CENTRALINO

*\*) La pausa tra il prefisso ed il numero di telefono può essere regolata su un valore da uno a dodici secondi oppure potete terminare a questo punto (ATTENDI o SENZA PAUSA)*

## PER CANCELLARE IL PREFISSO DEL CENTRALINO GIÀ MEMORIZZATO

Premete	<b>Menu, *</b>	MENU * <MENU CONFIGURA>
Premete	<b>Invio</b>	MENU CONFIGURA < VOLUME PREIMP>
Premete	<b>&gt;</b> fino a visualizzare <b>CENTRALINO</b> sul display	
Premete	<b>Invio</b>	CENTRALINO < SI >
Premete	<b>&lt; &gt;</b> fino a visualizzare <b>NO</b> sul display	
Premete	<b>Invio</b>	MEMORIZZATO NO

## PREFISSO DEL GESTORE

Il prefisso del gestore è da utilizzarsi quando desiderate fare una telefonata tramite un gestore di telefonia alternativo. Una volta che il prefisso è stato memorizzato nell'apparecchio, BeoCom 2500 lo inserisce automaticamente quando componete un numero.

Il gestore alternativo può essere scelto secondo modalità diverse:

- fisso, per tutte le chiamate;
- per inclusione, per le chiamate a tutti i numeri che iniziano con una determinata sequenza di cifre;
- per esclusione, per le chiamate a tutti i numeri che iniziano con una sequenza di cifre diversa da quella determinata.

## PER MEMORIZZARE UN PREFISSO DEL GESTORE FISSO

Premete	Menu, ✖	MENU * <MENU CONFIGURA>
Premete	<b>Invio</b>	MENU CONFIGURA < VOLUME PREIMP>
Premete	<b>&gt;</b> fino a visualizzare <b>PREFIS GESTORE</b>	
Premete	<b>Invio</b>	PREFIS GESTORE —
Inserite	il prefisso del gestore (ad es. 1055)	
Premete	<b>Invio</b>	MEMORIZZATO PREFIS GESTORE

## PER MEMORIZZARE UN PREFISSO DEL GESTORE PER INCLUSIONE

Premete \* per suddividere il numero in gruppi diversi.

Esempio:

- 1055 \* 00 per tutte le chiamate internazionali oppure
- 1055 \* 001 \* 004 per i paesi con prefisso che inizia per 001 e 004.

Premete

**Menu, \***

```
MENU *  
<MENU CONFIGURA>
```

Premete

**Invio**

```
MENU CONFIGURA  
< VOLUME PREIMP>
```

Premete

Inserite

> fino a visualizzare **PREFIS GESTORE** sul display il prefisso gestore, quindi \* seguito dal gruppo di cifre desiderato

Premete

**Invio**

```
PREFIS GESTORE  
_
```

Premete

**Invio**

```
MEMORIZZATO  
PREFIS GESTORE
```

## PER MEMORIZZARE UN PREFISSO DEL GESTORE AD ESCLUSIONE

Premete # per dividere ogni gruppo.

Esempio:

- 1055 # 06 # 02 per chiamare col gestore prescelto tutti i numeri ad esclusione di quelli che iniziano per 06 o 02.

Premete

**Menu, \***

```
MENU *  
<MENU CONFIGURA>
```

Premete

**Invio**

```
MENU CONFIGURA  
< VOLUME PREIMP>
```

Premete

Premete

> fino a visualizzare **PREFIS GESTORE** sul display

```
PREFIS GESTORE  
_
```

Inserite

il prefisso del gestore, quindi # , seguito dal gruppo di cifre desiderato

Premete

**Invio**

```
MEMORIZZATO  
PREFIS GESTORE
```

## PER REGOLARE IL FLASH TIME (INTERRUZIONE DI LOOP PROGRAMMATA)

Il flash time corretto dipende dal gestore e normalmente viene regolato dalla fabbrica.

- 100 millisecondi
- 270 millisecondi
- 400 millisecondi

Premete

**Menu, \***

```
MENU *  
<MENU CONFIGURA>
```

Premete

**Invio**

```
MENU CONFIGURA  
< VOLUME PREIMP>
```

Premete

**>** fino a visualizzare **FLASH TIME** sul display

Premete

**Invio**

```
FLASH TIME  
< 100 MSEC >
```

Premete

**< >** per selezionare la regolazione prescelta

Premete

**Invio**

```
MEMORIZZATO  
270 MSEC
```



## CANCELLA E RIPRISTINA

Questa funzione cancella tutti i numeri ed i nomi della Rubrica e ripristina tutte le regolazioni di fabbrica.

Premete

**Menu, \***

```
MENU *  
<MENU CONFIGURA>
```

Premete

**Invio**

```
MENU CONFIGURA  
< VOLUME PREIMP>
```

Premete

**>** fino a visualizzare **CANC E RIPRIST** sul display

Premete

**Invio**

```
CANC E RIPRIST  
< NO >
```

Premete


**< >** per selezionare la funzionalità prescelta

Premete

**Invio**

```
CANCELLATO  
RUBRICA
```

## INDIVIDUAZIONE DISFUNZIONI

Sintomi	Cause possibili	Correzioni
Il display visualizza un  lampeggiante.	Le batterie sono scariche.	Inserite nuove batterie.
La suoneria non funziona.	La suoneria è spenta.	Accendete le suoneria.
La ripetizione di numero non funziona.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Non è stato memorizzato il prefisso (dell'eventuale centralino).</li><li>• Non è stata memorizzata una pausa tra la prima e la seconda parte del numero telefonico.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Consultate CENTRALINO.</li><li>• Consultate COME USARE IL TASTO PAUSA.</li></ul>
Non funzionano l'identificazione di chiamata ed altre funzioni speciali.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Non avete sottoscritto un abbonamento al servizio di identificazione di chiamata.</li><li>• Le batterie non sono state inserite, sono inserite erroneamente o sono scariche.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Contattate la vostra società di telefonia per abbonarvi al servizio.</li><li>• Verificate che le batterie siano state inserite correttamente e che non siano scariche.</li></ul>

## INFORMAZIONI TECNICHE

### LUOGO E PULIZIA

Evitate di collocare il telefono in un ambiente sporco o polveroso. Non esponete il telefono ad umidità eccessiva.

Per pulire il telefono usate un panno inumidito di una soluzione di acqua e poche gocce di un detergente delicato.

### DATI

Alimentazione		dalla rete telefonica
Batterie		3 x 1,5 V tipo AAA
Temperatura dell'ambiente	il telefono	- 25°C - +55°C
	il display	0°C - 55°C
Umidità relativa		15% - 95%

*Caro cliente,*

*durante le fasi di design e sviluppo dei nostri prodotti diamo sempre la massima considerazione alle Sue esigenze di utilizzatore. Il nostro costante sforzo in Bang & Olufsen va verso la realizzazione di prodotti semplici e comodi da usare.*

*Perciò speriamo che Lei trovi il tempo di mandarci un paio di righe nelle quali ci racconti delle esperienze fatte con il telefono Bang & Olufsen. Qualsiasi cosa Lei ritenga importante, in positivo o in negativo, ci potrà essere di aiuto a perfezionare i nostri telefoni.*

*Inviare cortesemente per posta a:*                    *Bang & Olufsen Telecom A/S*  
*Customer Service*  
*Kjeldsmarkvej 1*  
*7600 Struer*  
*Danimarca*

*o per fax a:*    *Bang & Olufsen Telecom A/S*  
*Customer Service*  
*0045-96 84 44 01*

*oppure per e-mail a:*                                    *telecom@bang-olufsen.dk*

*[www.bang-olufsen.com](http://www.bang-olufsen.com)*