

Vejledning

BeoCom 3

Med BeoCom 3 kan du holde styr på dine samtaler via telefonens display. Displayet leder dig igennem brugen af telefonen, når du skal ringe op, besvare opkald og indstille telefonen.

BeoCom 3 er en ISDN telefon. Med ISDN har du to telefonlinier ind i huset, og dermed kan du f.eks. tale i telefon samtidigt med, at du bruger internettet, eller du kan føre to samtaler på samme tid.

Du kan have tilknyttet op til to telefonnumre til hver linie i din BeoCom 3, som desuden understøtter brugen af en lang række ISDN Services.

BeoCom 3 er endvidere et godt værktøj til en hjemmevirksomhed. Den tilbyder let adgang til den indbyggede Telefonbog og samtale med enten hovedsæt eller håndfri samtale, så du har begge hænder frie til andre arbejdsopgaver mens du taler.

Indholdsfortegnelse

Tilslut BeoCom 3

- 6 Placering og omgivelser
 - telefonens tekniske data
- 6 Indstil telefonen – hoved- eller bi-apparat?
- 6 Tilslut til ISDN telefonstik
- 7 Specielle forhold for BeoCom 3
- 7 Tilslut og brug af hovedsæt
- 7 Vedligehold og rengør telefonen
- 25 Vælg nummer og opsætning for linie 1 og linie 2

Kom i gang med at bruge BeoCom 3

- 8 Tastatur og display
 - hvad betyder de enkelte taster?
- 10 Indikatorlamper
 - hvorfor blinker indikatorlamperne?
- 10 Ekstra-tasten
- 32 Oversigt over menuer

Daglig brug – ring op og besvar opkald

- 11 Samtale – ring op og besvar
 - ring op, afslut og besvar opkald – vælg mellem telefonlinie 1 og 2
- 11 Håndfrit opkald eller opkald med hovedsæt
 - besvar og ring op uden at løfte røret
- 12 Ret i nummeret under indtastning
- 12 Reguler lydstyrken under samtale
- 12 Slå mikrofonen fra
- 13 Se prisen for samtalen
- 13 BeskedSvar
- 13 Notering – når nummeret er optaget

Indbygget Telefonbog

- 14 Gem navn og nummer i Telefonbogen efter samtale
 - indtast et navn
- 14 Opret nyt navn og nummer i Telefonbogen
- 15 Søg på alle navne i Telefonbogen og ring op
- 15 Søg på begyndelsesbogstav i Telefonbogen
- 15 Se status for Telefonbogen
- 16 Ret navn eller nummer i Telefonbogen
- 16 Slet navn og nummer i Telefonbogen
- 16 Kopier navn og nummer i Telefonbogen

Pause i et nummer

- 17 Ring op til telefonnummer med lokalnummer
 - pause før lokalnummer indsættes automatisk
- 17 Gem et nummer med lokalnummer i Telefonbogen

Vis Nummer – brug og redigering

- 18 Brug af Vis Nummer
 - se navn og nummer på dem der har ringet, ring op fra Vis Nummer listen
- 18 Slet navn og nummer i Vis Nummer listen – slet hele listen

Genkald – brug og redigering

- 19 Brug af Genkaldslisten
 - se navn og nummer på dem du har ringet til, ring op fra Genkaldslisten
- 19 Slet navn og nummer i Genkaldslisten – slet hele listen
- 26 Slå Udvidet Genkald fra
 - telefonen gemmer opkald fra andre telefoner i Genkaldslisten

To samtaler på samme tid

- 20 Skift mellem to samtaler – Parkering og Banke-På
 - sæt en samtale i vente-position – træk samtalen ind igen
- 21 Sammenkoble to eksterne opkald
- 21 Konference mellem tre samtale-partnere

Flyt en samtale

- 22 Flyt en samtale
 - flyt din samtale til en anden telefon
- 22 Hent en samtale fra en anden telefon
- 27 Identificer en samtale ved flytning
 - når du flytter en samtale til en anden telefon, tildeles samtalen et nummer

Viderestilling

- 23 Slå Viderestilling til eller fra
 - vælg viderestillingstype og -nummer
- 31 Viderestil samtaler... på kontoret

Indstil ringesignalet

- 24 Indstil lydstyrke, melodi og forsinkelse
 - vælg ringeforsinkelse – hvor lang tid der skal gå, inden BeoCom 3 ringer
- 30 Et eksempel... flere telefoner i hjemmet

Indstillinger – for telefon eller telefonsystem

- 25 Vælg nummer og opsætning for linie 1 og linie 2
- 26 Indstil en fast lydstyrke
 - vælg den lydstyrke som alle samtaler skal starte på
- 26 Slå Udvidet Genkald fra
 - telefonen gemmer opkald fra andre telefoner i Genkaldslisten
- 26 Slå indikatorlampernes blink fra

Udvidede indstillinger

- 27 Identificer en samtale ved flytning
 - når du flytter en samtale til en anden telefon, tildeles samtalen et nummer
- 27 Indstil displaykontrasten
- 28 Indstil til brug under omstillingsanlæg
- 28 Samtaletransport
- 28 Aflæs versionsnummer i telefonens display
- 29 Nulstil indstillinger og slet Telefonbogen
 - slet indholdet i Telefonbogen og sæt alle indstillinger til fabriksopsætning

System med flere BeoCom 3 telefoner

- 30 Et eksempel... flere telefoner i hjemmet
- 31 Viderestil samtaler... på kontoret

Oversigt over menuer

- 32 Oversigt over muligheder i telefonens menusystem

ISDN Services og BeoCom 3

- 33 Hvilke ISDN Services understøtter BeoCom 3...?

Hvad gør jeg hvis...

- 34 Spørgsmål og svar

Til din orientering...

- 36 Til kunden
- 37 Garantibestemmelser

Tilslut BeoCom 3

Placér og tilslut telefonen til din ISDN forbindelse, som anvist og beskrevet i det følgende.

Hvis du har flere ISDN telefoner, skal de tilpasses den funktion, de udfylder – enten som hoved- eller biapparat.

Du må kun have ét hovedapparat til hver ISDN forbindelse. De øvrige telefoner på samme forbindelse skal være biapparater.

Hovedapparatet virker under strømsvigt, og kan dermed bruges til nødopkald. Et biapparat fungerer ikke under strømsvigt.

Når du har tilsluttet BeoCom 3, skal du tilknytte telefonnumre (MSN numre) for linie 1 og linie 2, og foretage linieopsætning. Dermed får du det fulde udbytte af telefonens muligheder og dine ISDN Services, se side 25.

Du skal ikke selv indstille uret i telefonen. Klokkeslæt og dato indstilles automatisk, første gang du har foretaget et udgående opkald og fået forbindelse.

BeoCom 3 understøtter brug med hovedsæt og du kan til enhver tid skifte mellem at bruge røret, hovedsættet eller håndfri samtale.

Hovedsæt kan købes som tilbehør.

Placering

Telefonen må ikke opstilles i fugtige, støvede eller forurenede omgivelser, og må ikke udsættes for direkte væskepåvirkning eller sollys.

Omgivelser – telefonens tekniske data

- omgivelsestemperatur: 0° – 45°C
- relativ luftfugtighed: 15% – 95%
- Terminal Equipment Equivalence Factor: 4




Du kan placere røret i holderen, som det passer dig bedst. Røret kan drejes rundt i holderen.

Indstil til hoved- eller biapparat

Telefonen er forudindstillet til at fungere som hovedapparat. Du behøver derfor kun foretage denne indstilling hvis telefonen skal fungere som biapparat.

- > Sæt omskifteren under bunden af telefonen til ON for hovedapparat, eller OFF for biapparat. Brug en spids genstand, f.eks. en lille skrueetrækker.
- > Monter dækslet.

Bemærk at ved strømsvigt fungerer kun hovedapparatet. Biapparaterne kan ikke bruges under strømsvigt.

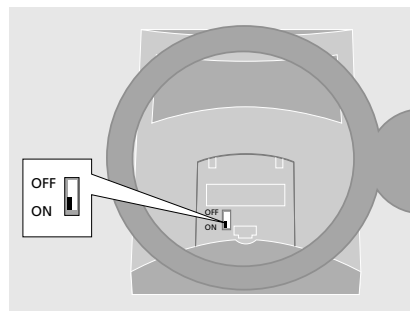


Tilslut til ISDN forbindelsen

For at komme i gang med at bruge telefonen skal den tilsluttes ISDN forbindelsen.

- > Tilslut telefonstikket til ISDN forbindelsen (NT boksen).
- > Tilslut NT boksen til stikkontakten, for at sikre optimal funktion af telefonen.

Se side 25 for linieopsætning og valg af eget telefonnummer for linie 1 og linie 2.

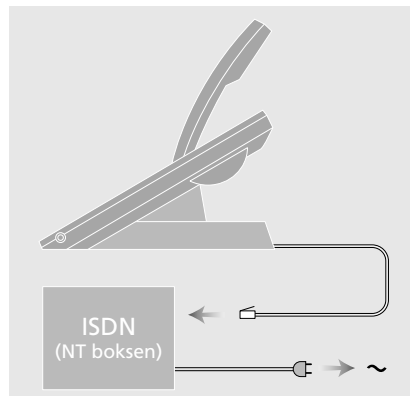

Specielle forhold for BeoCom 3...

BeoCom 3 er beregnet til brug på det offentlige ISDN net. Telefonen understøtter en lang række ISDN Services, hvoraf nogle kræver specielt abonnement hos telefonselskabet.

Telefonen kan kun forventes at fungere i det land, den er produceret til, da lovpligtige godkendelseskrav og ISDN Services kan variere fra land til land. Det fremgår af emballagen, hvilket land din BeoCom 3 er produceret til. De nationale kendingsbogstaver findes over nederste stregkode på mærkaten. Hvis du er i tvivl om anvendelsen af BeoCom 3, kan du kontakte din forhandler for yderligere information.



Bang & Olufsen erklærer hermed, at BeoCom 3 er i overensstemmelse med grundlæggende krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF.

Tilslut og brug af hovedsæt

Hovedsæt kan købes som tilbehør.

Tilslut hovedsættet til stikket på siden af BeoCom 3.


Ring op med hovedsæt tilsluttet...

- 0 – 9** Indtast telefonnummeret
-  Tast for at ringe op
-  Tast for at afslutte samtalen

Kontakt din forhandler for nærmere oplysninger om hovedsæt.

Vedligehold og rengør telefonen

BeoCom 3 rengøres med en blød klud, hårdt opvredet i vand, der er tilsat få dråber rengøringsmiddel.

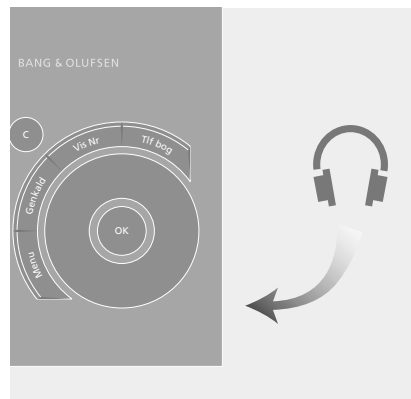

Ud over at udfylde funktionen som en almindelig telefon, er BeoCom 3 fuld af muligheder.

For at give dig et hurtigt overblik over betjeningen, præsenteres her de enkelte tasters betydning og funktion. Du får desuden information om det, der vises i displayet, og hvorfor indikatorlamperne under displayet blinker.

På side 32 kan du se en oversigt over telefonens menu-system.

Side 33 og det vedlagte tillæg 'BeoCom 3 og ISDN Services' viser en oversigt over de mange ISDN Services, telefonen understøtter. Ved at bruge begge B-kanaler kan BeoCom 3 udføre nogle Services udenom centralen, og giver derved mulighed for at udnytte disse Services uden abonnement hos telefonselskabet. Når begge B-kanaler bruges til at udføre Services, kan du ikke samtidig ringe op fra en anden telefon eller være tilkoblet internettet.



0 – 9

Ciffertaster til indtastning af telefonnumre.

* □

Bruges i telefonnumre, ved omstilling og ISDN Services.

Ⓚ

Kobler mikrofonen fra eller til, og indsætter pause i et telefonnummer.

☎

Kobler håndfri funktionen til eller fra.

☎

Kobler hovedsæt til eller fra.

Indikatorlamper

Indikatorlamperne over Linie 1 og Linie 2 lyser, når en linie er i brug, og blinker når en samtale er i venteposition, eller for status.

Linie 1 Linie 2

Vælg hvilken linie du vil bruge – linie 1 eller 2.

Ekstra

Kalder ekstrafunktioner frem i displayet i visse situationer.

Flyt

Flytter den samtale, du er i gang med, til en anden telefon på samme ISDN forbindelse.



Drej hjulet for at søge i Telefonbogen, Genkald, Vis Nummer og telefonens menusystem. Under samtale, drej hjulet for at regulere lydstyrken.

OK

Tast OK for at acceptere og gemme indtastninger. Tast OK for at bekræfte valg i displayet.

Tlf bog

Giver adgang til Telefonbogen.

Vis Nr

Giver adgang til Vis Nummer listen.

Genkald

Giver adgang til Genkaldslisten.

Menu

Giver adgang til telefonens menusystem.

C

Sletter sidste indtastning.
Hold C nede for at forlade menusystemet eller en funktion. Brug også C til at afvise opkald.



Displayet viser telefonens aktuelle status for den valgte linie, og vejleder dig i betjeningen.

Fanebladene i displayet indikerer hvilken linie, der er i brug, og om ekstrafunktioner er mulige.

Displayet viser de aktuelle 'nyheder' og status for den valgte linie:

- der er ubesvarede opkald
- der er nye beskeder under BeskedSvar
- du har valgt 'Viderestilling af alle opkald'
- du har noteret en samtale
- du har slået ringesignalet fra

Indikatorlamperne

Indikatorlamperne over tasterne Linie 1 og Linie 2 er telefonens nyheds- og statusindikatorer. Under samtale lyser indikatorlampen over den linie der er i brug, og blinker når en samtale er i venteposition.

Når telefonen ikke er i brug, blinker indikatorlamperne når...

- telefonen ringer
- der er ubesvarede Vis Nummer opkald
- der er nye beskeder under BeskedSvar
- telefonen viderestiller alle opkald
- en samtale er noteret
- ringesignalet er frakoblet

Se hvorfor indikatorlamperne blinker...

Linie 1 Tast for at se status for linie 1

Linie 2 eller linie 2



Drej hjulet for at markere en af årsagerne


OK Tast OK for mere information

Du kan frakoble blink fra indikatorlamperne, se side 26 for nærmere instruktion.

Ekstra-tasten

I mange situationer får du adgang til ekstrafunktioner. Dette indikeres med et faneblad i displayet lige over Ekstra-tasten.

Ekstrafunktioner findes blandt andet i Telefonbogen, i Vis Nummer og Genkald, og når du har to samtaler i gang på samme tid.

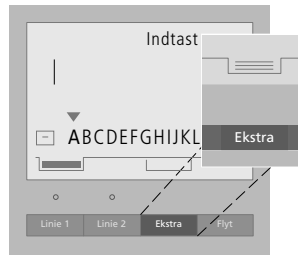

Når du f.eks. er ved at indtaste et navn i Telefonbogen, giver Ekstra-tasten direkte adgang til at:

- > gemme i Telefonbogen.
- > ændre nummeret.
- > indsætte nationale bogstaver under indtastning af navn – se side 14.
- > 'gem ikke'.

Du kan ringe op ved at løfte røret, anvende håndfri funktion eller hovedsæt. Ved håndfri samtale eller ved opkald med hovedsæt, kan du føre en samtale uden at løfte røret.

Hvis du under samtale ønsker at kunne modtage et nyt opkald, skal Banke-På være slået til, se side 25.

Under samtalen kan du hurtigt regulere lydstyrken med hjulet. Hvis du ikke ønsker, at din samtalepartner i telefonen skal overheøre en samtale, du har med en person i lokalet, kan du slå mikrofonen fra.

ISDN Servicen Vis Pris viser samtaleprisen i stedet for samtaletiden umiddelbart efter samtalen er afsluttet.

ISDN Servicen BeskedSvar er en telefonsvarer i nettet, der tager imod besked når du ikke selv kan besvare opkald. BeoCom 3 viser i displayet, når der er indtalt nye beskeder.

Når et telefonnummer er optaget, kan du notere opkaldet. Når nummeret er ledigt igen, giver BeoCom 3 signal og spørger om du ønsker at ringe op igen. Denne Service er dog endnu ikke tilgængelig i Danmark.

Samtale – ring op og besvar

Normalt står telefonen parat til opkald på linie 1. Hvis du ønsker at ringe fra linie 2, skal du derfor taste Linie 2.



Telefonnummeret (Opkaldsnummeret) for den anvendte linie vil blive vist som Vis Nummer overfor den du ringer til.

Ring op...

- Linie 2** Vælg evt. linie 2 ved at taste Linie 2...
- 0 – 9** Indtast telefonnummeret
Løft røret for at ringe op
Placér røret i holderen igen for at afslutte samtalen

Besvar et opkald...

- Løft røret for at besvare opkaldet
- eller*
- C** Tast C og derefter OK for at afvise opkaldet
- OK**
- Placér røret i holderen igen for at afslutte samtalen

Under samtalen kan du skifte fra røret til håndfri funktion eller hovedsæt ved at holde  eller  nede, mens du placerer røret i holderen.





Du kan afbryde forbindelsen ved et let tryk oven på holderen til røret. Du får nu en ny klartone med det samme, og kan straks foretage et nyt opkald.

Hvis du afviser et opkald, vil den der ringer høre optagettoner.





Håndfrit opkald, eller opkald med hovedsæt


Ring op eller besvar opkald uden at løfte røret, så du kan have begge hænder frie, mens du taler.

Ring op og besvar håndfrit...

- 0 – 9** Indtast telefonnummeret
-  Tast for at ringe op
-  Tast for at afslutte samtalen
- Besvare opkald håndfrit...*
-  Tast for at besvare opkaldet
-  Tast for at afslutte samtalen


Ring op og besvar med hovedsæt...

- 0 – 9** Indtast telefonnummeret
-  Tast for at ringe op
-  Tast for at afslutte samtalen
- Besvare opkald med hovedsæt...*
-  Tast for at besvare opkaldet
-  Tast for at afslutte samtalen

Løft røret hvis du ønsker at overflytte samtalen til røret, eller tryk  for at skifte til håndfri samtale.

Ret i nummeret

Hvis du indtaster telefonnummeret før du løfter røret, kan du redigere i nummeret inden du ringer op.

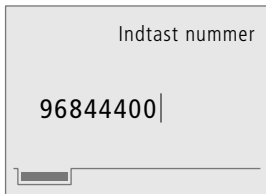

Drej hjulet for at flytte markøren til den ønskede position i nummeret

C


Tast C for at slette cifret eller
Hold C nede i 2 sekunder for at slette hele nummeret

0 – 9

Ret i nummeret eller indtast hele nummeret forfra

Regulere lydstyrken

Under en samtale kan du regulere lydstyrken i otte trin, hvor 1 er den laveste lydstyrke og 8 den højeste lydstyrke.

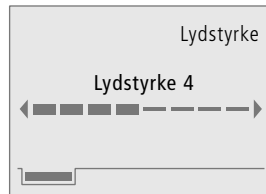

Drej hjulet for at regulere lydstyrken

Det indikeres i displayet om du skruer op eller ned.

En ny samtale starter på den lydstyrke, du sidst benyttede. Hvis du ønsker at alle samtaler starter på samme lydstyrke, skal du indstille en fast lydstyrke, se side 25.

Slå mikrofonen fra eller til

Hvis du ikke ønsker, at din samtalepartner skal overheøre en samtale, du har med en person i lokalet, kan du slå mikrofonen fra.



Tast for at slå mikrofonen fra



Tast for at slå mikrofonen til igen

Så længe mikrofonen er slået fra, hører du et lydssignal i røret eller i højttaleren.

Se prisen for samtalen

Med Vis Pris får du mulighed for at se prisen for hvert opkald du foretager. Prisen vises i displayet umiddelbart efter, du har afsluttet samtalen.




Se prisen efter en samtale...

Placér røret i holderen for at afslutte samtalen

Prisen for opkaldet vises i displayet

Se prisen for et tidligere opkald...

Genkald Tast Genkald for at få adgang til Genkaldslisten

 Drej hjulet for at vælge navn og nummer


OK Tast OK for at hente Genkaldsinformationen frem

Den angivne pris svarer ikke nødvendigvis til afregningen fra telefonselskabet, f.eks. er eventuelle rabatorordninger ikke indregnet.


Når du anvender Vis Pris kan du ikke på et senere tidspunkt se samtaletiden for et opkald. Denne vises udelukkende i løbet af samtalen.

BeskedSvar

BeskedSvar er en telefonsvarer i telefonnettet. BeskedSvar tager imod besked når du ikke selv kan besvare opkaldet. BeoCom 3 viser når der er nye beskeder.

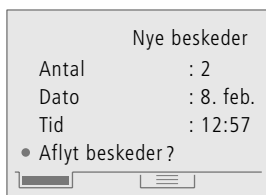

Aflyt en besked...

 Drej hjulet for at markere visning af nye beskeder


OK Tast OK for at se informationer om den nye besked

OK Tast OK for at ringe op til BeskedSvar på 80222222

Afvent nærmere instruktion fra talemaskine...

Normalt bliver nyhedsvisningen for hver BeskedSvar slettet automatisk fra telefonselskabet efter aflytning. Hvis dette ikke sker, kan du selv nulstille visningen i displayet.

Nulstil visning...

 Drej hjulet for at markere visning af nye beskeder

OK Tast OK

Ekstra Tast Ekstra. I displayet vises 'Nulstil?'

OK Tast OK for at nulstille visningen i displayet

Notering

– når nummeret er optaget

Når et telefonnummer er optaget, bliver du via telefonens display spurgt, om du vil informeres, når nummeret er ledigt igen.




Notér et opkald...

OK Tast OK for at notere opkaldet


Når nummeret bliver ledigt, ringer telefonen med et specielt ringesignal, og i displayet vises 'Abonnenten er ledig nu' og 'Ledig, ring igen?'

Løft røret for at ringe op

Hvis du fortryder en notering...

 Drej hjulet for at markere visning af notering

OK Tast OK

 Drej hjulet for at vælge nummer og tast OK

 Drej hjulet for at vælge 'Ja' eller 'Nej'

OK Tast OK

Notering er endnu ikke muligt i Danmark.

Indbygget Telefonbog


Den indbyggede Telefonbog bliver hurtigt dit personlige opslagsværk, når du skal ringe til familie eller venner. Søg blot på navnet og ring op.

Telefonbogen kan indeholde cirka 250 navne og numre, der vises i displayet i alfabetisk rækkefølge.

Du kan nemt opbygge din Telefonbog ved at gemme relevante telefonnumre i Telefonbogen, umiddelbart efter samtalen er afsluttet.




Der er forskellige måder at søge på. Søg enten gennem alle navne eller søg alfabetisk på begyndelsesbogstavet. Numre uden navne findes under søgebogstav '?'.
 ?

Gem et nummer efter samtale



Efter en samtale bliver du opfordret til at gemme nummeret i Telefonbogen, hvis det ikke findes i forvejen. I stavelinien nederst i displayet kan du vælge mellem store og små bogstaver, tegn og cifre til indtastning af navnet. De tomme pladser i listen indikerer mellemrum, og  er gemme-symbolet.



Efter afsluttet samtale...


- OK** Tast OK for at gemme nummeret og indtaste et navn
-  Drej hjulet for at vælge de enkelte bogstaver i navnet
- OK** Tast OK for at gemme det valgte bogstav
- 'Skriv' navnet færdigt...
-  Drej hjulet indtil  vises og **OK** tast OK for at gemme navn og nummer

Hvis du under indtastning af navn har behov for national-specifikke bogstaver...




- Ekstra** Tast Ekstra for at få adgang til ekstrafunktioner
-  Drej hjulet og **OK** for at vælge 'Nationale tegn'
-  Drej hjulet og **OK** for at vælge det ønskede bogstav

Opret et nyt navn og nummer

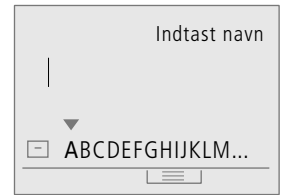Når du indtaster navne, kan du indtaste det antal bogstaver der er plads til i displayet, dog maks. 25. Længden af numre kan maksimalt være 48 cifre. Der er én linie til navn og én linie til nummer. Antallet af pladser i Telefonbogen afhænger af længden på de navne og numre, du indtaster.



Menu

- OK** Tast Menu for at få adgang til hovedmenuen - tast OK for at vælge Telefonbogs-menuen
- OK** Tast OK for at vælge 'Opret i Telefonbogen'
-  Drej hjulet for at vælge bogstaver til navnet
- OK** Tast OK for at gemme det valgte bogstav
- 'Skriv' navnet færdigt...
-  Drej hjulet indtil  vises og **OK** tast OK for at gemme navnet
- 0 - 9** Indtast telefonnummeret
- OK** Tast OK for at gemme navn og nummer

Du kan også indtaste nummeret først og dernæst taste OK, så får du direkte adgang til at navngive nummeret og gemme det i Telefonbogen.

BEMÆRK! Mens du er i Telefonbogen, kan du få direkte adgang til funktioner såsom indtast nummer, ændre navn og kopiere navn og nummer.

Søg på alle navne i Telefonbogen

Når telefonen ikke er i brug, kan du dreje på hjulet for at søge direkte på alle navnene i Telefonbogen. Hvis du er i gang med en samtale og ønsker at søge efter et navn i Telefonbogen, skal du taste Tlf bog først for at få adgang til Telefonbogen.



Når telefonen ikke er i brug...



Drej hjulet for at søge gennem hele Telefonbogen

OK

Tast evt. OK for at se nummeret på navnet

Løft røret for at ringe op

Søg i Telefonbogen under samtale...

Tlf bog

Tast Tlf bog for at få adgang til Telefonbogen

OK

Tast OK for at kunne søge igennem alle navnene i Telefonbogen



Drej hjulet for at søge igennem navnene

OK

Tast evt. OK for at se nummeret på navnet

Søg på begyndelsesbogstav

Når du søger på begyndelsesbogstav i Telefonbogen, skal du vælge et bogstav og får dernæst adgang til de navne, der starter med det pågældende bogstav. Hvis du vil have adgang til hele Telefonbogen eller navne, der starter med et andet bogstav, så tast Tlf bog igen.



Tlf bog

Tast Tlf bog for at få adgang til Telefonbogen



Drej hjulet for at vælge begyndelsesbogstav

OK

Tast OK for at kunne søge igennem navne med det valgte begyndelsesbogstav



Drej hjulet for at søge igennem navnene

OK

Tast evt. OK for at se nummeret på navnet

Løft røret for at ringe op

I listen nederst i displayet med bogstaver, tegn og cifre vises kun de relevante begyndelsesbogstaver – de bogstaver, der er gemt navne under. Hvis du vil søge på numre uden navn, så vælg ? i listen for at søge specifikt på dem.

Se status for Telefonbogen

Du kan hurtigt få overblik over hvor mange pladser, der er tilbage i Telefonbogen, ved at kalde status-menuen frem.



Menu

OK

Tast Menu for at få adgang til hovedmenuen – tast OK for at vælge Telefonbogs-menuen



Drej hjulet for at vælge 'Telefonbogsstatus'

OK

Tast OK for at kalde status frem

Ret et navn eller nummer

Du kan rette i et nummer og navn i Telefonbogen ved hjælp af 'Ændre navn og nr.' i Telefonbogs-menuen.



Menu OK Tast Menu for at få adgang til hovedmenuen – tast OK for at vælge Telefonbogs-menuen

OK Drej hjulet og tast OK for at vælge 'Ændre navn og nr.'

OK Vælg begyndelsesbogstav for navn og nummer med hjulet og tast OK

OK Vælg navn og nummer med hjulet og tast OK

OK Tast OK for at ændre

C 0 – 9 Tast C for at slette cifre – indtast nye cifre

Ekstra OK Tast Ekstra for at rette i navnet – brug hjulet og OK for at vælge 'Ændre navn'

OK Tast C for at slette bogstaver – brug hjulet og OK for at vælge nye bogstaver

Ret navnet færdigt...

OK Drej hjulet indtil vises og tast OK for at gemme navn og nummer

Slet et navn og nummer

Brug 'Slet navn og nr.' i Telefonbogs-menuen, for at slette en registrering i Telefonbogen.



Menu OK Tast Menu for at få adgang til hovedmenuen – tast OK for at vælge Telefonbogs-menuen

OK Drej hjulet og tast OK for at vælge 'Slet navn og nr.'

OK Vælg begyndelsesbogstav for navn og nummer med hjulet og tast OK

OK Vælg navn og nummer med hjulet og tast OK

OK Tast OK for at slette

Kopier et navn og nummer

Du kan kopiere et nummer og navn i Telefonbogen, og derefter tilrette det, inden du gemmer det som en ny registrering, hvis der f.eks. er flere navne eller numre der ligner hinanden.



Menu OK Tast Menu for at få adgang til hovedmenuen – tast OK for at vælge Telefonbogs-menuen

OK Drej hjulet og tast OK for at vælge 'Kopiere navn og nr.'

OK Vælg begyndelsesbogstav for navn og nummer med hjulet og tast OK

OK Vælg navn og nummer med hjulet og tast OK

OK Tast OK for at kopiere

C OK Tast C for at slette bogstaver – brug hjulet og OK for at vælge nye bogstaver

OK Drej hjulet indtil vises og tast OK for at gemme det nye navn og nummer

BEMÆRK! Når du er inde i Telefonbogen, får du nemmest adgang til at rette, kopiere eller slette ved at taste Ekstra og her vælge den pågældende funktion.

Hvis du skal ringe op til et telefonnummer med efterfølgende lokalnummer, er det nødvendigt med en pause før lokalnummeret.

BeoCom 3 indsætter automatisk en pause efter hovednummeret, når forbindelsen er opnået.

Både hovednummeret, pausen og lokalnummeret gemmes i Genkald.

Hvis du ofte skal bruge nummeret og lokalnummeret, kan du gemme hele telefonnummeret og pausen i Telefonbogen, og så ringe op derfra.

Ring op til et telefonnummer med lokalnummer

Når du ringer op til et hovednummer med efterfølgende lokalnummer, skal du afvente forbindelse, inden du indtaster lokalnummeret.



Ring direkte til lokalnummer...

0 – 9 Indtast hovednummeret

Løft røret for at ringe op

Afvent forbindelse...

0 – 9 Indtast lokalnummeret

Placér røret i holderen for at afslutte samtalen

Ring op fra Genkaldslisten...

Genkald Tast Genkald



OK Brug hjulet og OK for at vælge nummeret


Løft røret for at ringe op

Afvent klartone eller besked fra talemaskine...

OK Tast OK for at afsende lokalnummeret

Gem et telefonnummer med lokalnummer i Telefonbogen

Gem hovednummeret, lokalnummeret og pausen i Telefonbogen og navngiv nummeret. Du kan nu ringe nummeret op fra Telefonbogen.

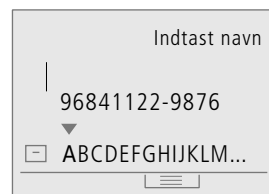

Gem i Telefonbogen...

0 – 9 Indtast hovednummeret

⏏ Indtast pausen

0 – 9 Indtast lokalnummeret

OK Tast OK for at gemme nummeret og pausen i Telefonbogen – tast OK igen

Brug hjulet og OK til at indtaste et navn sammen med nummeret



OK Drej hjulet indtil vises og tast OK for at gemme navn og nummer

Ring op fra Telefonbogen...

Brug tasten Tlf bog, hjulet og OK til først at vælge søgebogstav og derefter til at vælge navnet

Løft røret for at ringe op

Afvent klartone eller besked fra talemaskine...

OK Tast OK for at afsende lokalnummeret

Vis Nummer – brug og redigering

I Vis Nummer listen gemmes de seneste 24 telefonnumre, du har modtaget opkald fra. Det samme nummer gemmes kun én gang i listen, dvs. det seneste opkald.


Når der er nye, ubesvarede opkald, indikeres det ved, at indikatorlampen for den pågældende linie blinker, og det vises i displayet hvor mange ubesvarede opkald, du har modtaget.

Hvis du slår op i Vis Nummer listen, finder du information om hvilken linie opkaldet kom ind på, hvem det var, antal opkald fra nummeret, og opkaldstidspunktet for det seneste opkald.



Brug af Vis Nummer

Når du kalder Vis Nummer listen frem, vil det seneste opkald være det første i listen. Når du er inde i listen, får du adgang til ekstrarfunktioner, bl.a. sletning af Vis Nummer opkald, mulighed for at gemme opkaldet i Telefonbogen, eller ændring af navn og nummer.

Ring op fra Vis Nummer listen...

- | | |
|---|---|
| Vis Nr | Tast Vis Nr for at få adgang til listen |
|  | Drej hjulet for at vælge nummer eller navn |
| OK | Tast evt. OK for at kalde Vis Nummer informationen frem |
| | Løft røret for at ringe op |



Gem Vis Nummer i Telefonbogen...

- | | |
|---|--|
| Vis Nr | Tast Vis Nr for at få adgang til listen |
|  | Drej hjulet for at vælge nummeret |
| Ekstra | Tast Ekstra for at få adgang til ekstrarfunktioner |
|  | Drej hjulet for at vælge 'Gem i Telefonbogen' og tast OK |



Slet navn og nummer i Vis Nummer listen

Når du er inde i Vis Nummer listen, får du fra ekstramenuen direkte adgang til at slette et enkelt nummer eller hele listen.

Slet et enkelt Vis Nummer opkald...

- | | |
|--|--|
| Vis Nr | Tast Vis Nr for at få adgang til listen |
|  | Drej hjulet or at vælge nummer eller navn og tast OK |
| OK | |
| Ekstra | Tast Ekstra for at få adgang til ekstrarfunktioner |
|  | Drej hjulet for at vælge 'Slet nummeret?' |
| OK | Tast OK for at slette det valgte Vis Nummer opkald |

Slet hele listen ...

- | | |
|--|---|
| Vis Nr | Tast Vis Nr |
| Ekstra | Tast Ekstra og drej hjulet for at vælge 'Slet listen?' og tast OK |
|  | |
| OK | |
|  | Drej hjulet for at vælge 'Ja' |
| OK | Tast OK for at slette hele listen |

BEMÆRK! Hvis BeoCom 3 bliver frakoblet ISDN linien, slettes Vis Nummer listen.

Hvis Vis Nummer informationen ikke er til stede, vises i displayet:

'Anonym' – ved opkald fra hemmeligt eller tilbageholdt nummer

'International' – ved internationalt opkald

'Ikke muligt' – ved opkald hvor Vis Nummer af tekniske årsager ikke er mulig.

Kontakt dit telefonselskab for nærmere information om udbud af og abonnement på Vis Nummer.

I Genkaldslisten gemmes de seneste 24 telefonnumre, du har ringet op til. Det samme nummer gemmes kun én gang i listen, dvs. den seneste gang, du ringede til nummeret.


Hvis du slår op i Genkaldslisten, finder du information om hvilken linie, det sidste opkald blev foretaget fra, hvem du ringede til, samtaletiden og opkaldstidspunktet.

Hvis du abonnerer på ISDN Servicen Vis Pris, vises samtaleprisen i stedet for samtaletiden.



Brug af Genkald

Når du kalder Genkaldslisten frem, vil dit seneste opkald være det første i listen. Når du er inde i listen, får du adgang til ekstra-funktioner, bl.a. sletning af Genkald, ændring af navn og nummer, og mulighed for at gemme opkaldet i Telefonbogen.

Ring op fra Genkaldslisten...

- | | |
|---|--|
| Genkald | Tast Genkald for at få adgang til listen |
|  | Drej hjulet for at vælge navn og nummer |
| OK | Tast evt. OK for at kalde Genkaldsinformationen frem |
| | Løft røret for at ringe op |



Gem Genkald i Telefonbogen...

- | | |
|---|--|
| Genkald | Tast Genkald for at få adgang til listen |
|  | Drej hjulet for at vælge nummeret |
| Ekstra | Tast Ekstra for at få adgang til ekstrarfunktioner |
|  | Drej hjulet for at vælge 'Gem i Telefonbogen' og tast OK |



Slet navn og nummer i Genkaldslisten

Når du er inde i Genkaldslisten, får du fra ekstramenuen direkte adgang til at slette et enkelt nummer eller hele listen.

Slet et enkelt Genkaldsnummer...

- | | |
|--|--|
| Genkald | Tast Genkald for at få adgang til listen |
|  | Drej hjulet for at vælge navn og nummer og tast OK |
| Ekstra | Tast Ekstra for at få adgang til ekstrarfunktioner |
|  | Drej hjulet for at vælge 'Slet navn og nr.?' |
| OK | Tast OK for at slette det valgte Genkaldsnummer |

Slet hele listen...

- | | |
|--|---|
| Genkald | Tast Genkald |
| Ekstra | Tast Ekstra og drej hjulet for at vælge 'Slet listen?' og tast OK |
|  | |
| OK | |
|  | Drej hjulet for at vælge 'Ja' |
| OK | Tast OK for at slette hele listen |

BEMÆRK! Hvis BeoCom 3 bliver frakoblet ISDN linien, slettes Genkaldslisten.

For information om at gemme opkald fra andre telefoner i Genkald, se side 26.

To samtaler på samme tid

Hvis du får et nyt indkommende opkald, mens du taler i telefon, kan du sætte den første samtale i venteposition og besvare det nye opkald. BeoCom 3 kan håndtere to samtaler samtidigt – en aktiv samtale og en samtale i venteposition.

For at kunne modtage et nyt opkald under samtale, skal Banke-På være slået til, se side 25.

Du kan nu skifte mellem de to samtaler, eller etablere en konference mellem begge samtaler og dig selv. Du kan også vælge at sammenkoble de to eksterne samtaler, uden du selv deltager.

Skift mellem to samtaler – Parkering og Banke-På

Skift mellem to samtaler ved at taste Linie 1 eller Linie 2. Fanebladene i displayet og indikatorlamperne viser hvilken linie, der er aktiv, og om en samtale er i venteposition på den anden linie.



Du er i gang med en samtale på linie 1 og et indkommende opkald registreres på linie 2...

- > Tast **Linie 2** for at vælge linie 2 og besvare det nye opkald.
- > Tast **Linie 1** for at vende tilbage til samtalen på linie 1.

Hvis du under samtale modtager et nyt opkald, og ønsker at afslutte den igangværende samtale, skal du lægge på, hvorefter du kan løfte af for at besvare det nye opkald.


BEMÆRK! Funktioner under 'To samtaler på samme tid' er knyttet til ISDN Servicen Parkering.

BeoCom 3 kan dog udføre Parkering udenom centralen, ved at bruge begge B-kanaler. Du behøver derfor ikke abonnere på Servicen. Kontakt dit telefonselskab hvis du ønsker nærmere information om Parkering.

Hvis du ønsker at kunne besvare opkald, når den ene B-kanal bruges af en anden telefon eller et modem, samtidig med at du har en igangværende samtale på BeoCom 3, skal du abonnere på Banke-På Servicen.


Sammenkoble to eksterne opkald

Hvis du har en aktiv samtale og en anden samtale i venteposition, kan du sammenkoble de to eksterne opkald. Derved afslutter du begge dine opkald, mens de to eksterne samtalepartnere fortsætter.

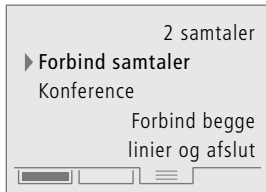


Konference mellem tre samtalepartnere

Hvis du har en aktiv samtale og en anden samtale i venteposition, kan du etablere en konference med begge samtaler samtidigt, så I er tre på linien.

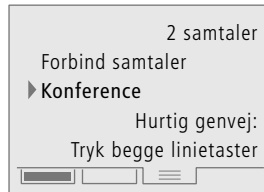

Du har samtaler både på linie 1 og 2...

Ekstra Tast Ekstra for at få adgang til ekstrarfunktioner

 Drej hjulet for at vælge 'Forbind samtaler'

OK Tast OK for at koble de to eksterne samtalepartnere sammen


Placér røret i holderen for at afslutte

Det er den, der ringer op, der betaler for samtalen. Det vil sige at afregningen sker efter princippet 'du betaler for det du ringer op til'.

For at kunne forbinde samtaler, hvis din BeoCom 3 er tilsluttet et omstillingsanlæg, kan det være nødvendigt at foretage en indstilling i telefonen. Se Samtaletransport side 28.

Du har samtaler både på linie 1 og 2...

Ekstra Tast Ekstra for at få adgang til ekstrarfunktioner

 Drej hjulet for at vælge 'Konference'

OK Tast OK for at etablere en konference

Placér røret i holderen for at afslutte konferencen

Du kan også etablere en konference ved at trykke tasterne Linie 1 og Linie 2 ned samtidigt.

BEMÆRK! 'Sammenkobling af to eksterne opkald' og 'Konference mellem tre samtalepartnere' er knyttet til de to ISDN Services Sammenkobling af eksterne parter og 3-På-Linien.

På visse centraler kan BeoCom 3 udføre disse Services uden særskilt abonnement, ved at bruge begge B-kanaler. Kontakt dit telefonselskab hvis du ønsker nærmere information om Services.

Flyt en samtale

Med ISDN kan du flytte en samtale til en anden telefon på samme forbindelse, hvis du f.eks. ønsker at fortsætte samtalen hvor der er mere ro, eller du ønsker at en anden skal fortsætte samtalen.

Hvis du vælger at flytte den samtale, du er i gang med, bliver den sat i vente-position. Du kan nu løfte af på en anden ISDN telefon og hente samtalen ind igen.

Under flytning tilknyttes samtalen et identifikationsnummer – se side 27 for nærmere instruktion.

Flyt en samtale til en anden telefon

Hvis du ønsker at fortsætte en samtale på en anden ISDN telefon, skal du anvende Flyt-funktionen.



Mens du er i gang med en samtale...

Flyt Tast Flyt for at flytte samtalen

Placer røret i holderen

Du kan fortryde flytning af samtalen ved at taste Flyt igen.

Hent en samtale fra en anden telefon

Hvis en samtale er flyttet fra en anden telefon, vil BeoCom 3 ringe med et specielt ringesignal. Du skal hente samtalen indenfor 3 minutter. Ellers bliver den afbrudt af centralen.



Løft røret for at hente samtalen ind

Viderestilling giver dig mulighed for at stille dine opkald videre til et andet telefonnummer i forskellige situationer.

I Viderestillingsmenuen kan du indstille telefonen til hvornår den skal viderestille, og om det skal gøres automatisk eller manuelt. Hvis du vælger manuelt-indstillingen, kan du hver gang telefonen ringer, vælge om du vil besvare opkaldet, eller du vil viderestille det til et forud indkodet nummer.

Du kan foretage indstillingerne for Linie 1 og Linie 2 uafhængigt af hinanden.

For mere information om hvordan du viderestiller opkald til andre telefoner, se 'System med flere BeoCom 3 telefoner' side 30–31.

BEMÆRK! Hvis Viderestillingen ændres fra en anden telefon, vil indstillingerne i BeoCom 3 automatisk blive opdateret.

Funktioner under 'Viderestilling' er knyttet til ISDN Servicen Viderestilling. BeoCom 3 kan dog i nogle tilfælde udføre Viderestilling udenom centralen, ved at bruge begge B-kanaler, se det vedlagte tillæg 'BeoCom 3 og ISDN Services'. Du behøver derfor ikke abonnere på Servicen. Kontakt dit telefonselskab hvis du ønsker nærmere information om Viderestilling.

Viderestilling til eller fra

Når du slår Viderestilling til, kan du vælge at viderestille til et af de tre sidst brugte viderestillingsnumre, et nummer fra Telefonbogen, eller et manuelt indtastet nummer.



Menu Tast Menu for at få adgang til hovedmenuen



OK

Drej hjulet for at finde 'Viderestilling' og tast OK



OK

Drej hjulet for at vælge linie 1 eller linie 2 og tast OK



OK

Drej hjulet og vælg hvornår Viderestilling skal være slået til

Tast OK for at vælge indstillingen



OK

Drej hjulet og vælg hvor nummeret skal hentes fra, eller vælg frakobling – tast OK for at vælge

Afhængigt af dit valg, hent eller indtast det pågældende nummer...

OK

Tast OK for at gemme indstillingen

Indstillingerne i Viderestillingsmenuen

Vælg, hvornår Viderestilling skal være slået til:

- for alle opkald
- ved manglende svar
- når telefonen er optaget *eller*
- manuel Viderestilling*

Vælg viderestillingsnummeret, eller vælg Viderestilling frakoblet:

- Vælg et af de tre sidst brugte numre
- Frakoblet
- Hentes fra Telefonbogen
- Indtast nummer

**Hvis du vælger 'Manuelt', vises ved nyt indkommende opkald i displayet: 'Indkommende opkald' og 'Viderestil opkaldet?' – tast OK for at viderestille opkaldet.*

Før du viderestiller opkaldet, kan du se viderestillingsnummeret ved at taste 'Ekstra'.

Viderestilling virker kun ved opkald til 'Opkaldsnummeret' for hver linie. Se 'Indstillinger - for telefon eller telefon-system' side 25.

Indstil ringesignalet

Ringesignalet kan indstilles separat for linie 1 og linie 2. Du kan indstille lydstyrken, melodien og en ringeforsinkelse.

Ringeforsinkelse er velegnet både i hjemmet og på mindre kontorer, hvor flere telefoner er koblet på samme ISDN forbindelse og har samme nummer eller numre.

Hvis ringeforsinkelsen er indstillet forskelligt på de forskellige telefoner, vil telefonen ringe hos én medarbejder først. Hvis opkaldet ikke besvares, vil telefonen – stadig med samme opkald – nu ringe forsinket hos en anden medarbejder, som så kan modtage opkaldet.

For mere information om ringeforsinkelse, se 'System med flere BeoCom 3 telefoner' side 30-31.

Lydstyrke, melodi og forsinkelse

Når du indstiller ringesignalet, kan du regulere ringesignalets lydstyrke, vælge mellem 8 melodier, og indstille forsinkelsen på ringesignalet på op til 45 sekunder.



- | | |
|----------------|--|
| Menu | Tast Menu for at få adgang til hovedmenuen |
| ○
OK | Drej hjulet for at finde 'Ringer' og tast OK |
| ○
OK | Drej hjulet for at vælge linie 1 eller linie 2 og tast OK |
| ○
OK | Drej hjulet og vælg 'Lydstyrke', 'Melodi' eller 'Forsinkelse' – tast OK for at vælge |
| ○
OK | Drej hjulet for at indstille
Tast OK for at gemme indstillingen |

Indstillingsmuligheder for ringesignalet

Lydstyrke

Vælg indstillingerne *Fra*, *Lav*, *Mellem* og *Høj*

Melodi

Vælg melodi 1–8

Forsinkelse

Vælg forsinkelse på 0–45 sekunder. Du vil først høre telefonen efter det antal sekunder du har valgt for ringeforsinkelsen.

Hvis du frakobler ringesignalet, ringer telefonen ikke, men den registrerer stadig opkald i Vis Nummer listen.

Ringesignalet er frakoblet, indtil du vælger en anden indstilling, 'Lav', 'Mellem' eller 'Høj'.

Hvis du venter i 3 sekunder efter du har valgt indstillingen for ringesignalets lydstyrke eller melodi, afspilles det valgte signal.

Du kan foretage opsætninger for linie 1 og linie 2 uafhængigt af hinanden:

- oprette to telefonnumre for hver linie (MSN numre).
 ‘Opkaldsnummeret’ anvendes til udgående opkald, indkommende opkald og ISDN Services. Opkaldsnummeret overføres som Vis Nummer overfor den person, du ringer til.
 ‘Lyttnummeret’ anvendes udelukkende til indkommende opkald.
- vælge **Skjul Nummer**, så dit nummer ikke vises, når du ringer op. Hvis du blot engang imellem ønsker at være anonym, kan du indstille Skjul Nummer til ‘Ja’ på f.eks. linie 2, og så ringe fra den linie, når du ønsker at være anonym.
- vælge om **Banke-På** Servicen skal kobles til. Med Banke-På tilkoblet kan du modtage et nyt opkald under samtale.

Desuden kan du:

- vælge fast lydstyrke.
- frakoble Udvidet Genkald.
- frakoble indikatorlampernes blink.

Vælg nummer og opsætning for linie 1 og linie 2

Du kan tilknytte op til to telefonnumre til hver linie. Hvis du ikke ønsker at dit nummer overføres når du ringer op, skal du vælge Anonym. Desuden kan du vælge om Banke-På skal være mulig.



Menu	Tast Menu for at få adgang til hovedmenuen
	Drej hjulet for at finde 'Indstillinger' og tast OK
OK	Menuen 'Linieopsætninger' er valgt – tast OK
	Drej hjulet for at vælge linie 1 eller linie 2 og tast OK
	Drej hjulet for at vælge de enkelte punkter – tast OK
	Drej evt. hjulet og tast OK afhængig af hvilket menu-punkt du ønsker at indstille – følg teksten i displayet
0 – 9	Brug cifertasterne til at indtaste telefonnumrene
OK	Tast OK for at gemme indstillingen


Hvis du har ISDN abonnement med flere telefonnumre og ikke vælger noget nummer for linierne, vil BeoCom 3 ringe fra hovednummeret. Ved indkommende opkald vil BeoCom 3 ringe ved alle opkald, uanset nummer.

BEMÆRK! Kontakt dit telefonselskab for nærmere information om udbud af og abonnement på Skjul Nummer, Banke-På og tildeling af Ekstra Numre til samme ISDN forbindelse (MSN-numre).


Se desuden side 33 og det vedlagte tillæg 'BeoCom 3 og ISDN Services'.


Indstil fast lydstyrke


Du kan vælge om alle opkald skal starte på samme lydstyrke. Lydstyrken kan reguleres i otte trin, hvor 1 er den laveste lydstyrke og 8 den højeste lydstyrke. Selvom du indstiller en fast lydstyrke, kan du stadig regulere lydstyrken via hjulet under samtale.

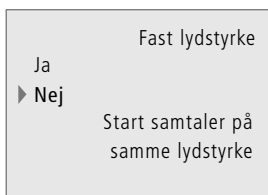


Menu Tast Menu for at få adgang til hovedmenuen

 Drej hjulet for at finde 'Indstillinger' og tast OK

 Drej hjulet for at finde 'Fast lydstyrke' og tast OK


 Drej hjulet for at vælge 'Ja' eller 'Nej' – tast OK

 ...hvis du vælger 'Ja' – indstil nu lydstyrken ved hjælp af hjulet


OK Tast OK for at gemme indstillingen


Udvidet Genkald


BeoCom 3 er indstillet til at gemme opkald fra andre telefoner i dens Genkaldsliste. Hvis du ikke ønsker denne registrering, skal du slå Udvidet Genkald fra.

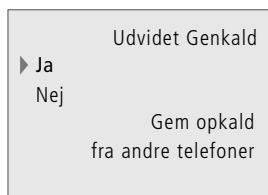

Menu Tast Menu for at få adgang til hovedmenuen

 Drej hjulet for at finde 'Indstillinger' og tast OK

 Drej hjulet for at finde 'Udvidet Genkald' og tast OK

 Drej hjulet for at vælge 'Ja' eller 'Nej'


OK Tast OK for at gemme indstillingen


Slå indikatorlampernes blink fra


Indikatorlamperne blinker ved nye Vis Nummer opkald, ved aktivering af diverse ISDN Services, og når ringesignalet er frakoblet. Hvis du vælger at frakoble indikatorlampernes blink, bliver du stadig informeret om status og nyheder via displayet.



Menu Tast Menu for at få adgang til hovedmenuen

 Drej hjulet for at finde 'Indstillinger' og tast OK

 Drej hjulet for at finde 'Indikatorlamper' og tast OK

 Drej hjulet for at vælge 'Ja' eller 'Nej'

OK Tast OK for at gemme indstillingen


Din telefon har udvidede indstillingsmuligheder, som du ikke nødvendigvis skal anvende, eller sjældent får brug for.

Disse indstillinger findes i menuen 'Avanceret' og omfatter:

- flytning af samtaler... når en samtale flyttes til en anden telefon på samme ISDN forbindelse, tildeles samtalen et identifikationsnummer.
- indstilling af displaykontrasten.
- brug under omstillingsanlæg... indsæt kode for bylinie.
- Samtaletransport... indstil til 'Normal' eller brug under 'Omstillingsanlæg'
- aflæs versionsnummer.
- Slet alt... som sletter alle navne og numre i Telefonbogen, Vis Nummer og Genkald og nulstiller alle indstillinger.

Identificer samtale ved flytning


Ved flytning af en samtale, bliver opkaldet automatisk tilknyttet et identifikationsnummer. Din BeoCom 3 er på forhånd indstillet med identifikationsnummer 1. Det kan være nødvendigt at ændre nummeret, hvis du har andre ISDN telefoner end BeoCom 3, og disse ikke anvender identifikationsnummer 1.

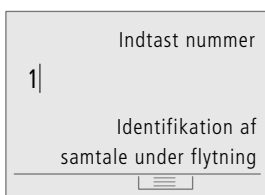

- | | |
|----------------|---|
| Menu | Tast Menu for at få adgang til hovedmenuen |
| ○
OK | Drej hjulet for at finde 'Indstillinger' og tast OK |
| ○
OK | Drej hjulet for at finde 'Avanceret' og tast OK |
| ○
OK | Drej hjulet for at finde 'Flyt identifikation' og tast OK |
| 0 – 9 | Indtast et identifikationsnummer – op til 2 cifre |
| OK | Tast OK for at gemme indstillingen |

Indstil displaykontrasten


Hvis displayets tekst er svær at læse, eventuelt på grund af stærkt sollys, kan du justere displayets kontrast. Der er 5 trin at vælge imellem.

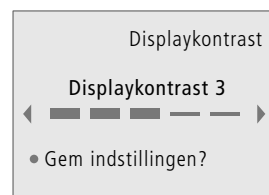


- | | |
|----------------|---|
| Menu | Tast Menu for at få adgang til hovedmenuen |
| ○
OK | Drej hjulet for at finde 'Indstillinger' og tast OK |
| ○
OK | Drej hjulet for at finde 'Avanceret' og tast OK |
| ○
OK | Drej hjulet for at finde 'Displaykontrast' og tast OK |
| ○ | Drej hjulet for at vælge kontrasten |
| OK | Tast OK for at gemme indstillingen |


Brug under omstillingsanlæg


Normalt tilføjes bylinie-koden automatisk til indkommende Vis Nummer opkald under omstillingsanlæg, men nogle omstillingsanlæg tilføjer dog ikke koden automatisk. Du kan derfor indstille BeoCom 3 til at indsætte en bylinie-kode.

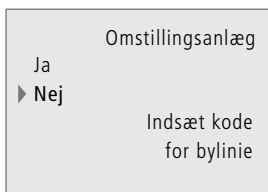


Menu Tast Menu for at få adgang til hovedmenuen

 Drej hjulet for at finde 'Indstillinger' og tast OK

 Drej hjulet for at finde 'Avanceret' og tast OK

 Drej hjulet for at finde 'Omstillingsanlæg' og tast OK


 Drej hjulet for at vælge 'Ja' eller 'Nej' – tast OK

0 – 9 Hvis du vælger 'Ja', indtast koden via cifertasterne – brug evt. hjulet til at redigere i koden


OK Tast OK for at gemme indstillingen


Samtaletransport


BeoCom 3 er på forhånd indstillet til den mest benyttede form for sammenkobling af eksterne samtaler. For at kunne anvende denne funktion, hvis din telefon er tilsluttet et omstillingsanlæg, kan det være nødvendigt at ændre indstilling.

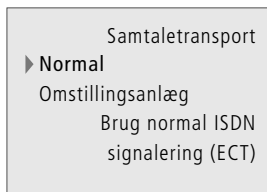


Menu Tast Menu for at få adgang til hovedmenuen

 Drej hjulet for at finde 'Indstillinger' og tast OK

 Drej hjulet for at finde 'Avanceret' og tast OK

 Drej hjulet for at finde 'Samtaletransport' og tast OK

 Drej hjulet for at vælge 'Normal' eller 'Omstillingsanlæg'


OK Tast OK for at gemme indstillingen


Aflæs versionsnummer i telefonens display


Hvis du i forbindelse med en eventuel reparation af telefonen får brug for at oplyse data om telefonen, kan du finde disse i menuen.



Menu Tast Menu for at få adgang til hovedmenuen

 Drej hjulet for at finde 'Indstillinger' og tast OK


 Drej hjulet for at finde 'Avanceret' og tast OK

 Drej hjulet for at finde 'Versionsnummer' og tast OK

Når du gemmer eksterne navne og numre i Telefonbogen, skal du huske først at taste koden for bylinien, og derefter telefonnummeret.

Nulstil indstillinger og slet Telefonbogen

Hvis du vælger at slette indholdet i Telefonbogen og nulstille alle indstillinger, vil det være umuligt at genfinde disse informationer.

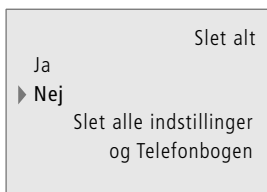

Menu Tast Menu for at få adgang til hovedmenuen



OK

Drej hjulet for at finde 'Indstillinger' og tast OK



OK

Drej hjulet for at finde 'Avanceret' og tast OK



OK

Drej hjulet for at finde 'Slet alt' og tast OK



Drej hjulet for at vælge 'Ja' eller 'Nej'

OK

Tast OK for at slette Telefonbogen og alle indstillinger


Med flere BeoCom 3 telefoner tilsluttet din ISDN forbindelse, kan du udnytte telefonens muligheder optimalt, idet den holder styr på samtalerne.

Du kan skifte mellem de to telefonlinier, tilknytte ekstra telefonnumre (MSN) til de forskellige brugere i hjemmet eller på kontoret, flytte samtaler mellem de forskellige rum og bruge Viderestilling.

Indstil hver linie til forskellig ringemelodi og f.eks. ringeforsinkelse, hvor telefonen ringer med forskellig melodi og tidsinterval på de sammenkoblede telefoner. Dette kan udnyttes effektivt både i hjemmet og af små kontorer til nemt at give overblik over hvem et opkald er til.

I hjemmet kan flere BeoCom 3 telefoner udnyttes optimalt, hvis de to ISDN-linier er dedikeret forældre og børn, og telefonerne er sat op og indstillet i forhold til disse to linier.

Et eksempel... flere telefoner i hjemmet

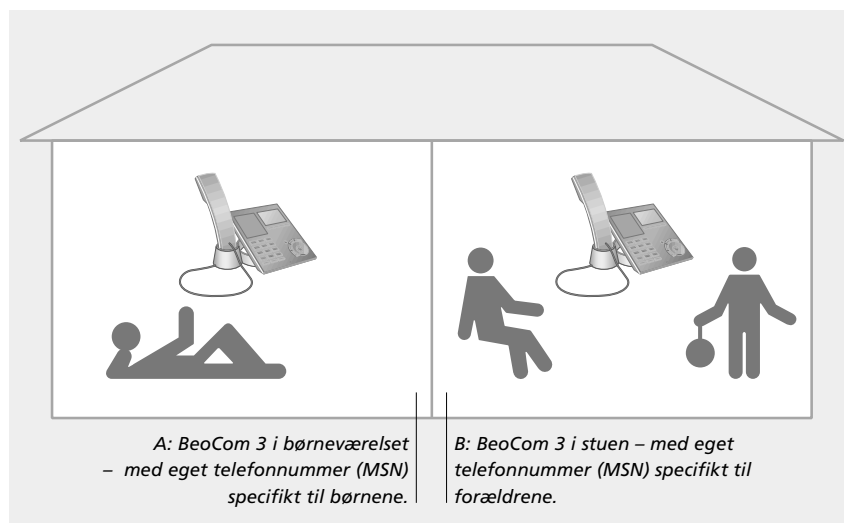

Opsætning i børneværelset (A)

- > I menuen 'Linieopsætningerr'... indstil 'Linie 1' til børnenes eget MSN telefonnummer og indstil 'Linie 2' til forældrenes. Dette vil betyde at de to linier er dedikeret forældre og børn.
- > I 'Ringer' menuen... indstil børnenes nummer på 'Linie 1' til én melodi og 'Linie 2' med forældrenes nummer til en anden. Lydstyrken kan selvfølgelig også indstilles til forskellige niveauer.
- > I 'Ringer' menuen... indstil en forsinkelse på ringesignalet som vil bidrage til at skelne imellem opkaldene til de to telefonnumre. På børnenes værelse indstil 'Linie 2' med en forsinkelse på op til 45 sekunders forsinkelse. 'Linie 1' skal ikke indstilles, da den skal ringe uden forsinkelse.

Opsætning i stuen (B)

- > I menuen 'Linieopsætninger'... indstil 'Linie 1' til forældrenes nummer og 'Linie 2' til børnenes nummer.
- > I 'Ringer' menuen... indstil ringemelodien forskelligt for 'Linie 1' og 'Linie 2', eventuelt med helt andre ringemelodier end de to, der er valgt for børnenes BeoCom 3. Indstil eventuelt også lydstyrken forskelligt.
- > I 'Ringer' menuen... indstil 'Linie 2' med en forsinkelse på op til 45 sekunder.

En opringning, som ikke besvares af børnene på deres linie 1, ringer så på forældrenes linie 2.

En opringning, som ikke besvares af forældrene på deres linie 1, ringer så på børnenes linie 2.

Se side 24 for mere information om indstilling af ringesignalet. Se side 25 for mere information om linieopsætninger.

Viderestil samtaler... på kontoret

På et hjemmekontor eller mindre kontor med flere BeoCom 3 telefoner, kan du naturligvis også anvende indstillingerne, som beskrevet i eksemplet for hjemmet.

Telefonens to linier kan dedikeres til forskellige medarbejdere eller indstilles sådan, at man kan høre hvem opringningerne er til. Derudover kan besvarede samtaler flyttes mellem telefonerne.

Viderestilling understøtter yderligere disse funktioner, og du kan derved yde en bedre service overfor den der ringer. Du kan i menuen 'Viderestilling' indstille viderestilling til at foregå...

- automatisk til et bestemt nummer, f.eks. når du går til møde eller hvis en chef eller medarbejder er udrejst
eller
- manuelt, så du i opkaldsøjeblikket kan bestemme om du vil besvare opkaldet, eller viderestille det til et forud indkodet nummer.

Se side 23 for mere information om indstilling af Viderestilling.

Viderestil manuelt til anden BeoCom 3

Hvis du har valgt at viderestille samtaler automatisk, skal du ikke selv gøre noget i opkaldsøjeblikket. Men hvis du har valgt at viderestille manuelt ved hvert opkald, så følg nedenstående procedure.



I displayet vises: 'Indkommende opkald' og 'Viderestil opkaldet?'...

OK Tast OK for at viderestille

Inden du taster OK for at stille opkaldet videre, kan du taste Ekstra for at se hvilket nummer du har indstillet Manuel Viderestilling til.

Flyt samtaler

Flytning af samtaler kan gøres fra én BeoCom 3 til en anden BeoCom 3, eller til en anden ISDN telefon på samme tilslutning.



For at flytte samtaler...

- > Tast **Flyt** for at flytte samtalen og placér røret i holderen.
- > På den anden BeoCom 3 telefon – løft røret for at modtage den flyttede samtale.
- > Placér røret i holderen for at afslutte samtalen.

Se side 22 for mere information om flytning.

Oversigt over menuer

Dette kapitel hjælper dig med at finde rundt i de menuer, du bliver præsenteret for i displayet.


Detaljeret information om de enkelte menuer findes i de relevante kapitler i vejledningen.

Oversigt over muligheder i telefonens menusystem


Ikke alle menuer er vist på denne illustration, men alle hovedpunkter i menuerne er gengivet. Følg instruktionerne i displayet for at finde vej gennem indstillinger og muligheder.




Kald menuer frem...

- Menu** Tast Menu for at få adgang til hovedmenuen
-  Drej hjulet for at vælge menupunktet og tast OK for at få adgang til det
- OK**

Når du har valgt et menupunkt...

-  Drej hjulet for at finde muligheder for det enkelte punkt eller brug cifertasterne
- 0 – 9**
- OK** Tast OK for at gemme indstillingen

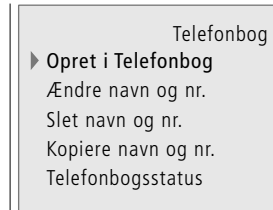


Se side 14–16 for information om Telefonbogen.



Se side 23 og 31 for information om Viderestilling.



Se side 24 for information om indstilling af ringesignalet.

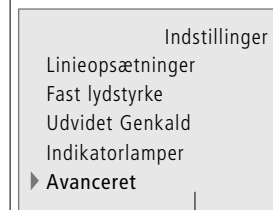

Se side 25–26 for mere information om de enkelte punkter.



Se side 27–29 for mere information om de enkelte punkter.

Alle de ISDN Services, som BeoCom 3 understøtter, aktiveres normalt i centralen hos dit telefonselskab og kræver abonnement.

BeoCom 3 kan dog udføre nogle Services uden centralen er involveret, og giver dig derved mulighed for at udnytte disse Services uden abonnement. I disse tilfælde bruger telefonen begge B-kanaler, og du kan derfor hverken ringe op fra en anden telefon eller være tilkoblet internettet.

For yderligere information og overblik over de forskellige ISDN Services se det vedlagte tillæg, 'BeoCom 3 og ISDN Services'.

Hvilke ISDN Services kan jeg bruge...

Vis Nummer, se side 18

Skjul Nummer, se side 25

Ekstra Nummer, se side 25
– ekstra numre på samme linie

Viderestilling af alle opkald, se side 23

Viderestilling ved optaget, se side 23

Viderestilling ved manglende svar,
se side 23

Manuel Viderestilling, se side 23

Banke-På, se side 25

BeskedSvar, se side 13

Notering, se side 13

Sammenkobling af eksterne parter,
se side 21

3-På-Linien, se side 21
– samtale med to andre på én gang –
Konference

Parkering, se side 20
– skift mellem to samtaler

Vis Pris, se side 13

Terminalsift, se side 22
– flytning af samtaler til andre ISDN telefoner
på samme tilslutning

Hvad gør jeg hvis...

Spørgsmål og svar

Hvordan virker BeoCom 3, hvis der ikke er strøm til NT boksen?

Hvis BeoCom 3 er sat op som hovedapparat virker den med reduceret funktion. Dette bevirker at håndfri funktionen ikke virker, der er ikke lys i displayet under betjening, og ringesignalet ringer på lavt niveau. Hvis BeoCom 3 er sat op som biapparat, virker den ikke under strømsvigt.

Bliver Telefonbogen slettet under strømsvigt eller hvis telefonlinien frakobles?

Nej, Telefonbogen forbliver intakt. Telefonbogens data er uafhængige af tilslutning og forsyning.

Bliver Vis Nummer og Genkald slettet under strømsvigt eller hvis telefonlinien frakobles?

Genkalds- og Vis Nummer listerne forbliver intakte ved manglende strømtilførsel, men begge lister slettes, hvis telefonlinien frakobles.

Hvad er en B-kanal?

En B-kanal er en forbindelse til telefonsamtale eller internet. Du har to B-kanaler til rådighed.

I hvilke tilfælde benytter BeoCom 3 begge B-kanaler?

BeoCom 3 benytter begge B-kanaler, når en ISDN Service (f.eks. Viderestilling) udføres lokalt i telefonen – altså uden abonnement hos telefonselskabet.

Hvorfor blinker indikatorlamperne?

Indikatorlamperne er telefonens status- og nyhedsindikatorer, og blinker når telefonen ringer, der er ubesvarede opkald, der er nye beskeder, telefonen er viderestillet, en samtale er noteret, og ringesignalet er frakoblet.

Hvordan får jeg indikatorlamperne til at holde op med at blinke?

Tast Linie 1 eller 2 for den linie der blinker. Derefter, drej evt. hjulet for at se årsagerne og tast OK for mere information.

Hvordan sletter jeg, eller kommer helt ud af en betjening?

Tast C for at slette en indtastning. Hold C nede for at gå ud af en menu eller en funktion.

Hvorfor virker en ISDN Service ikke?

Kontakt telefonselskabet for at få Servicen aktiveret.

Hvorfor findes samme telefonnummer to gange i Vis Nummer listen?

Du har modtaget opkald fra samme nummer på både linie 1 og 2.

Kan jeg anvende 'Viderestilling ved optaget' samtidig med 'Banke-På'?

Nej, hvis du har aktiveret 'Viderestilling ved optaget' vil du ikke modtage Banke-På opkald – Viderestillingen har højeste prioritet.

Hvad sker der hvis jeg afviser et Banke-På opkald?

Hvis du afviser et Banke-På opkald (ved at taste C og OK) vil personen der ringer til dig høre optagettoner.

Til din orientering...

Dine brugerbehov er et centralt element i design og udvikling af et Bang & Olufsen produkt, og vi bestræber os på at gøre det let og bekvemt at betjene vores produkter.

Derfor håber vi, at du vil tage dig tid til at fortælle os om dine oplevelser med dit Bang & Olufsen produkt. Alt hvad du føler er vigtigt – hvad enten det er positivt eller negativt – kan hjælpe os til at gøre vores produkter endnu bedre.

På forhånd tak!

Skriv til: Bang & Olufsen Telecom a/s
Kundesupport
Kjeldsmarkvej 1
DK-7600 Struer

Fax: Bang & Olufsen Telecom a/s
Kundesupport
96 84 44 01

e-mail: telecom@bang-olufsen.dk

Besøg vores web-side på:
www.bang-olufsen.com

Bang & Olufsen produkter købt hos en autoriseret Bang & Olufsen forhandler er omfattet af en garanti mod fejl i udførelse og materialer. Den Bang & Olufsen forhandler eller efterfølgende det nationale Bang & Olufsen selskab står som garant. Garantiperioden er 24 måneder.

Garantien omfatter reparationsomkostninger (dvs. reservedele og arbejdsløn) ifm. produktet. Garantien dækker også tilbehør.

Da Bang & Olufsen telefonprodukter kun fungerer i det land, de er produceret til, gælder garantien alene for dette land. Dette skyldes at sendesystemer og godkendelseskrav varierer fra land til land.

Garantien omfatter ikke skader forårsaget af ulykker og uheld, herunder for eksempel lynnedslag, ild-, vand- og transportskader, fejlagtig anvendelse eller forsømmelighed. Bang & Olufsen er ikke ansvarlig for indirekte tab, herunder driftstab.

Garantien omfatter ikke transportomkostninger og udskiftning af batterier.

Garantien ophører, hvis produktet repareres eller modificeres af andre end en af Bang & Olufsen autoriseret person, eller hvis serienummeret er fjernet fra produktet.

For at denne garanti dækker, kræves der et dokument, der indeholder følgende oplysninger:

- *Produkt navn og typenummer*
- *Serienummer*
- *Købs- og leveringsdato*
- *Garantiperiode*
- *Stempel og underskrift af en autoriseret Bang & Olufsen forhandler*



3507230 0108

Printed in Denmark by Bogtrykergården a-s, Struer



3507230010800003