

BeoCom 4

Guida

Prima di iniziare...

Uso della Guida

Utilizzare queste nozioni fondamentali per riconoscere l'aspetto di un tasto oppure di un indicatore di stato in una sequenza di istruzioni.

Tasti sul ricevitore...



La rotellina



Il tasto della lista delle Chiamate che consente l'accesso alla lista di tutte le chiamate in uscita e in entrata

OK

Il tasto al centro della rotellina



Il tasto con il simbolo del telefono che serve a iniziare oppure a concludere una chiamata

0 – 9

I tasti numerici

Il display del ricevitore...



Una freccia nera indica che sono disponibili diverse opzioni se si gira la rotellina nella direzione indicata, in senso orario verso destra e in senso antiorario verso sinistra. Una freccia grigia indica che non ci sono più opzioni disponibili nella direzione indicata.

Per iniziare a utilizzare BeoCom 4, 4

Come collegare la base alla linea telefonica e all'alimentazione di rete impostare l'ora e la data, caricare la batteria, interpretare la spia, utilizzare i tasti e navigare usando i menu sul display. Il capitolo contiene anche informazioni sulla manutenzione e sugli accessori.

Uso quotidiano, 10

Come effettuare e rispondere alle chiamate, regolare il volume, disattivare il microfono, registrare un numero e un nome nella Rubrica dopo una chiamata, utilizzare la lista Chiamate, visualizzare le informazioni sulle ultime telefonate inavese e bloccare la tastiera del ricevitore.

Uso della rubrica telefonica, 17

Come memorizzare, modificare e cancellare i nomi e i numeri nella Rubrica, memorizzare i numeri dalla Lista chiamate e chiamare e memorizzare i numeri telefonici interni.

Configurazioni preferite, 22

Questo capitolo comprende un sommario del menu *Configurazione*, che permette all'utente di scegliere la melodia e il volume della suoneria, assegnare un nome al ricevitore, impostare l'orologio, cancellare il display delle ultime telefonate e scegliere una lingua del display.


Informazioni importanti su BeoCom 4, 23

Questo capitolo contiene dati tecnici e altre importanti informazioni sul telefono.

Indice, 26

Ricerca di argomenti specifici che si desidera approfondire.

Per iniziare a utilizzare BeoCom 4

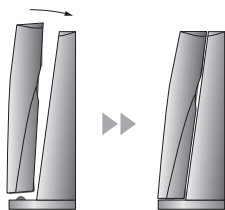


Collocazione

Collocare la base su una superficie liscia e orizzontale. Il telefono non va collocato in ambienti umidi, polverosi o inquinati e non deve essere direttamente esposto a sostanze liquide o alla luce del sole. Si consiglia di evitare di toccare i contatti di ricarica con oggetti unti o di metallo.

Il telefono è progettato esclusivamente per l'uso in ambienti domestici asciutti con temperature di 0–45°C e umidità relativa del 15–95%.


Pulire il telefono con un panno morbido precedentemente inumidito con poche gocce di un detergente delicato.

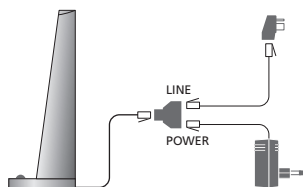

Connessione

Per poter utilizzare il telefono, occorre collegarlo come indicato alla linea telefonica e alla rete di alimentazione. Se il connettore di rete non è inserito oppure se l'alimentazione elettrica è interrotta, il telefono non funzionerà. Predisporre delle misure alternative per accedere ai servizi d'emergenza.

Se ci si abbona ad un servizio di informazione sulle tariffe, si prega di non sostituire la spina del telefono con una spina di tipo diverso, perché ciò potrebbe compromettere la qualità sonora.

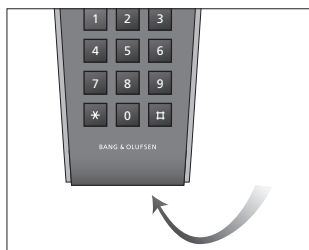

Collegamento ed utilizzo dell'auricolare

Collegare l'auricolare alla presa sul ricevitore. Quindi si può rispondere alle chiamate in arrivo premendo qualsiasi tasto a eccezione del tasto C sulla tastiera del ricevitore. Fare una chiamata come descritto a pag. 10.

È possibile acquistare dal Rivenditore Bang & Olufsen l'auricolare come accessorio opzionale.

Collegando l'auricolare, sul display appare brevemente 'Auricolare collegato'.

Caricamento della batteria del ricevitore

Quando il ricevitore è inserito nella base, la batteria viene caricata, se necessario. Per ragioni di sicurezza il caricamento della batteria non è stato eseguito prima dell'imballaggio, di conseguenza occorre caricare la batteria per almeno 20 minuti prima di utilizzare il telefono.

Informazioni sul caricamento...

- La base va collegata alla rete di alimentazione.
- Sono necessarie quattro ore per caricare completamente la batteria.
- Il tempo di conversazione per ogni ricarica è di ca. 12 ore.
- Il tempo di stand-by per ogni ricarica è di ca. 150 ore.


Impostazione dell'orario e della data

Dopo aver collegato la base alla rete di alimentazione e alla linea telefonica, il display richiede all'utente di impostare l'orario e la data. L'ora viene visualizzata quando il telefono non è in uso e quando sul display non compaiono informazioni nuove. Anche l'orario e la data vengono visualizzati nell'elenco chiamate unitamente alle informazioni sulle telefonate.

Il ricevitore controlla il caricamento della batteria; potrà quindi essere sempre inserito sulla base dopo l'uso, anche se la batteria non necessita di ricarica. Lasciando il ricevitore inserito nella base, non si riduce la vita della batteria. Se fosse necessario sostituire la batteria, contattate il rivenditore Bang & Olufsen.

Quando occorre caricare la batteria, viene visualizzato un messaggio sul display e il ricevitore invia un segnale acustico durante le chiamate. Premere C per interrompere il segnale e rimuovere il messaggio d'avvertimento dal display durante una chiamata.

◀ Informazioni ▶ OK	Sul display compare il messaggio 'Informazioni'. Premere OK per visualizzare l'informazione
⦿	Girare la rotellina fino a quando viene visualizzato 'Orologio non impostato' e premere OK
◀ Orologio ▶ non impostato OK	
⦿	Girare la rotellina per impostare l'anno
OK	Premere per memorizzare e per spostarsi sull'impostazione successiva
	Completare l'impostazione dell'orologio...
OK	Premere per memorizzare le configurazioni selezionate

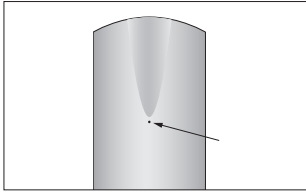

La spia si trova sul retro del ricevitore.


Spia luminosa

La spia lampeggia in rosso quando...

- Il telefono suona
- Ci sono delle informazioni sul menu *Informazioni*. Per una descrizione del menu *Informazioni* consultare pag. 9
- La linea è utilizzata da un altro telefono
- Sono registrate nuove chiamate inevase. Consultare pag. 15 per ulteriori istruzioni in merito.
- È in corso una chiamata.

Uso dell'Attacco a clip per cintura

È disponibile come accessorio opzionale presso il rivenditore locale Bang & Olufsen un attacco a clip per cintura. Inseritevi il ricevitore e portate con voi il telefono in casa o in ufficio.

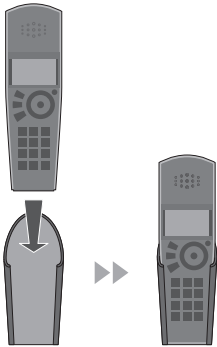

Tasti del ricevitore

Accesso alla Lista chiamate. La Lista chiamate contiene le più recenti telefonate in uscita e in entrata

Girare la rotellina per cercare nella Rubrica, nella Lista chiamate e nel sistema dei menu. Durante una telefonata è possibile regolare il volume girando la rotellina

Accedere alle opzioni del menu sul display e accettare e memorizzare le registrazioni o le Configurazioni
Premere senza rilasciare per spegnere il ricevitore, quindi premere brevemente per riaccenderlo

Disattivazione della suoneria di una singola chiamata in entrata oppure cancellazione della registrazione più recente. Premere per tornare al menu precedente oppure premere senza rilasciare per uscire completamente da una funzione

Inizia e conclude una chiamata

Usare i tasti per digitare i numeri di telefono

Usato nei numeri telefonici, per il Trasferimento di chiamate e per altri servizi automatizzati

Utilizzato per alcuni servizi automatizzati e quando BeoCom 4 è usato con un centralino



OK
(rotellina centrale)

C




0 - 9

*** #**

R



Il display s'illumina quando si usa il ricevitore.

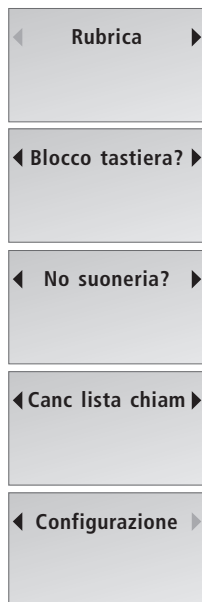


Se si desidera accedere al menu principale senza visualizzare gli ultimi messaggi sulle telefonate, girare semplicemente la rotellina.

Nota! In Svizzera, la funzione ID chiamante è disponibile soltanto in presenza di una linea ISDN.

Display del ricevitore

La funzione principale del display è di fornire informazioni prima, durante e dopo una telefonata. Il display fornisce informazioni su nuove chiamate.

Accesso al menu principale...

- | | |
|---|--|
| OK | Se il ricevitore è spento, premere OK per passare in stand-by |
| OK | Se il ricevitore è in stand-by, premere OK per accedere al menu principale |
|  | Girare la rotellina per visualizzare le opzioni sul display |
| OK | Premere per selezionare un'opzione |

Opzioni nel menu principale

Rubrica... Accesso alla Rubrica incorporata.

Blocco tastiera?... Blocca la tastiera del ricevitore. Consultare pag. 16.

No suoneria?/Suoneria att.?... Disattivare/ripristinare il suono del ricevitore.

Disattivando il suono del ricevitore, sul display comparirà 'No suoneria'. Le chiamate in entrata vengono ancora registrate nell'elenco Chiamate.

Canc lista chiamate... Cancellazione di tutto il contenuto della Lista chiamate. Consultare pag. 14.


Configurazione... Consultare pag. 22.

Visualizzazione delle ultime chiamate inavese

Quando il ricevitore è in stand-by, il display visualizza tutte le telefonate ricevute e inavese. Il menu scompare dopo che l'utente ha visto le telefonate e le informazioni sulle telefonate vengono spostate nella Lista chiamate.

È possibile cancellare la visualizzazione delle ultime telefonate mediante il menu *Configurazione*.

Sul display compare '3 nuove chiam.'...

- | | |
|---|--|
| OK | Premere per visualizzare il numero di chi chiama, l'orario e la data dell'ultima telefonata. Se il nome è memorizzato nella Rubrica viene visualizzato al posto del numero |
|  | Girare la rotellina per visualizzare le altre chiamate |
| C | Dopo aver visualizzato le ultime chiamate, premere C per uscire dal menu |

Informazioni importanti sul display


Mentre il telefono è in stand-by, il menu *Informazioni* segnala che esistono delle condizioni che impediscono o altrimenti pregiudicano l'utilizzo ottimale del telefono. Il menu *Informazioni* compare sul display mentre il ricevitore è in stand-by fino a quando sussistono tali condizioni.

'Informazioni' compare sul display...


OK Premere per poter visualizzare l'informazione






Girare la rotellina per visualizzare l'informazione



OK Premere per poter regolare le configurazioni importanti



OK Girare la rotellina per regolare le configurazioni e premere OK per memorizzarle




Se si desidera accedere al menu principale senza visualizzare l'informazione, girare semplicemente la rotellina.

Uso quotidiano

Davide Ricci


Durata: 0:43

Durante le chiamate attive, una linea nera compare alla base del display. Una linea grigia indica una chiamata attiva da un telefono sulla stessa linea e una linea nera lampeggiante indica una chiamata in entrata.

Per ascoltare il segnale di linea prima di digitare il numero, premere .

È possibile disattivare la suoneria per tutte le chiamate in entrata mediante il menu *No suoneria?*. Consultare pag. 8 per ulteriori istruzioni in merito.

Come effettuare chiamate e rispondere

Premere il  tasto per iniziare e terminare una chiamata. Durante la conversazione il display segnala la durata della telefonata e il numero o il nome della persona chiamata. Se non si desidera rispondere a una chiamata, è possibile disattivare la suoneria.

Come effettuare e terminare le telefonate...

0 – 9

Comporre il numero telefonico



C

Per correggere il numero, girate la rotellina per spostare il cursore alla destra della cifra in questione e premete C per cancellarla. Altrimenti...



premere per eseguire una chiamata. Viene visualizzato il tempo di conversazione e anche il nome, se quest'ultimo è memorizzato nella Rubrica



Premere per terminare la telefonata. Alternativamente, collocare il ricevitore sulla base

Come rispondere a una chiamata...



Premere e rispondere alla chiamata



Premere per terminare la telefonata. Alternativamente, collocare il ricevitore sulla base

Disattivare la suoneria di una singola chiamata in entrata...

C

Premere per disattivare la suoneria

Volume e microfono

Durante una telefonata è possibile regolare il livello del volume mediante la rotellina. Il microfono può anche essere spento, se si desidera che l'interlocutore al telefono non senta la conversazione con una persona presente nella stanza.

Per alzare o abbassare il volume del ricevitore...



Girare la rotellina per regolare il volume del ricevitore

Attivazione e disattivazione del microfono...


OK

Premere per attivare il display. Se il microfono è acceso, il display chiede all'utente di spegnerlo e, se è spento, di accenderlo

Mic. off?

OK

Premere per scegliere l'impostazione visualizzata



Un'impostazione selezionata del volume – ad eccezione delle due configurazioni più elevate – è valida per tutte le chiamate successive fino alla prossima regolazione del volume.

Se il microfono è disattivato, il ricevitore emette un suono acustico a brevi intervalli.

È possibile semplificare la ricerca delle voci della Rubrica: Per esempio:

Anna & Roberto

B&O Michele

L_Laura

- Quando si inserisce una coppia di nomi, inserirli in ordine alfabetico;
- Quando si inseriscono i nomi dei colleghi, inserire prima il nome dell'azienda;
- Quando si inseriscono i nomi degli amici dei figli, iniziare con la prima iniziale del figlio.

Per passare dalle lettere maiuscole a quelle minuscole durante l'inserimento di un nome, selezionare 'A_a'. Per poter selezionare caratteri nazionali, selezionare '@_a'. Per uscire dalla lista dei caratteri nazionali, selezionare 'A_a'.

Consultare *Uso della Rubrica* alle pagine 17-21 per ulteriori informazioni sull'uso della Rubrica incorporata.

Memorizzazione di un numero dopo una chiamata

Dopo una chiamata, all'utente viene richiesto di memorizzare il numero nella Rubrica, a patto che non sia già presente e che la Rubrica non sia piena. Insieme al numero è possibile inserire anche un nome. La Rubrica contiene fino a un massimo di 200 voci, ma il numero massimo di voci dipende dalla lunghezza dei nomi e dei numeri inseriti.

Al termine di una telefonata...

18388111
Memoriz. nome?

Il display richiede all'utente di memorizzare il numero e di inserire un nome. Se non si desidera memorizzare il numero, premere semplicemente C oppure collocare il ricevitore sulla base. Altrimenti...

OK
Scrivi nome:
☐A_a AÀBCDEÈÈFGH..

premere per memorizzare il numero. È possibile quindi inserire un nome



Girare la rotellina per selezionare i caratteri del nome

OK

Premere per memorizzare il carattere selezionato

Terminare di digitare il nome



OK

Per memorizzare una voce, girare la rotellina per spostare il cursore sul simbolo dello schedario (☐) e premere OK

Come consultare la Rubrica ed effettuare una telefonata

È possibile cercare direttamente un nome o un numero dall'intera lista dei nomi nella Rubrica. Se sono state memorizzate molte voci nella Rubrica, l'utente può trovare un nome e un numero cercando i nomi che iniziano con un carattere particolare.

Ricerca nell'intera Rubrica...



Mentre il telefono è in stand-by, girare la rotellina per scorrere tutte le voci della Rubrica



Premere per eseguire una chiamata

Cercare un nome con il suo primo carattere...

OK

Mentre il telefono è in stand-by. Premere OK per accedere al menu principale

OK

Premere OK per accedere alla Rubrica




Girare la rotellina per selezionare il primo carattere. Compariranno soltanto le voci corrispondenti ai caratteri

OK

Premere per scorrere i nomi che iniziano con il carattere selezionato



Girare la rotellina per scorrere i nomi e premere  per fare una telefonata

Visualizzare il numero memorizzato in abbinamento con un nome...

OK

Premere dopo aver selezionato un nome dalla Rubrica



OK

Girare la rotellina per selezionare 'Vedi dettagli?' e premere OK

► Davide Ricci

Jacopo Bruni
Katia Crespi

Davide Ricci

Durata: 0:09

Ricerca:

▼
BDJKLMRS

► Davide Ricci

Jacopo Bruni
Katia Crespi

► Davide Ricci

Jacopo Bruni
Katia Crespi

Davide Ricci

◀ Vedi dettagli? ▶

◀ Davide Ricci ▶

18388111



▶☰ indica una chiamata in entrata e
 ▶☲ indica una chiamata in uscita.
 Se si ricevono telefonate inavese,
 verrà evidenziato il numero delle
 telefonate ricevute da ogni numero
 specifico al posto della durata della
 telefonata.

È possibile memorizzare i numeri
 telefonici dell'elenco delle
 Chiamate direttamente nella
 Rubrica. Consultare pag. 20 per
 ulteriori istruzioni in merito.

È possibile cancellare tutto il
 contenuto dell'elenco Chiamate
 mediante il menu principale.
 Consultare pag. 8 per ulteriori
 istruzioni in merito.

Nota! In Svizzera, la funzione ID
 chiamante è disponibile soltanto in
 presenza di una linea ISDN.

Informazioni sulle chiamate – chiamate in uscita e chiamate in entrata effettuate

L'elenco delle Chiamate memorizza gli ultimi 24 numeri telefonici chiamati o ricevuti. È altresì possibile visualizzare l'orario, la data e la durata di ogni telefonata. Se è stato inserito un nome nella Rubrica, questo verrà visualizzato al posto del numero. L'elenco delle Chiamate è in ordine cronologico e inizia dalle ultime telefonate. Le telefonate in uscita e in entrata verso e dallo stesso numero compaiono una volta nella lista.

Telefonata dall'elenco delle Chiamate...



Premere per accedere all'elenco delle Chiamate



Girare la rotellina per selezionare un nome o un numero



Premere per chiamare

Cancellare un numero specifico dall'elenco...



OK

Girare la rotellina per selezionare il nome o il numero e premere OK



OK

Girare la rotellina per selezionare 'Cancellare?' e premere OK per cancellare la voce selezionata

Visualizzare i dettagli su singole telefonate...

OK

Dopo aver selezionato una voce dall'elenco delle Chiamate, premere OK



OK

Girare la rotellina per selezionare 'Vedi dettagli?' e premere OK. Vengono visualizzate l'ora e la durata delle chiamate più recenti così come il numero delle chiamate

Informazioni chiamate – ultime telefonate inevase

I numeri delle telefonate ricevute e non evase vengono memorizzati nel menu *Nuove chiamate*. Se il numero è compreso nella Rubrica, viene visualizzato anche il relativo nome. I numeri identici sono memorizzati solo una volta nell'elenco, vale a dire per indicare la chiamata più recente. Il menu fornisce informazioni su chi ha chiamato, sul numero e sull'ora delle chiamate ricevute. Le informazioni sulle chiamate vengono spostate nella Lista chiamate dopo essere state viste dall'utente. Se non si desidera che le Ultime chiamate inevase vengano spostate nella Lista chiamate, cancellarle dal menu *Nuove chiamate*.

Il display visualizza le Nuove chiamate inevase...

 Premere OK per accedere al menu

OK



Girare la rotellina per selezionare un nome o un numero e i dati relativi alle chiamate saranno visualizzati sul display

Effettuare una chiamata dal menu 'Nuove chiamate'...



Girare la rotellina per selezionare un nome o un numero



Premere per chiamare

Cancellare una nuova chiamata dal menu 'Nuove chiamate' ...



Girare la rotellina per selezionare il nome o il numero

OK

Premere per visualizzare le opzioni



Girare la rotellina per selezionare 'Cancellare?' e premere OK per cancellare la voce selezionata

OK

È possibile memorizzare direttamente nella Rubrica i numeri telefonici dal menu *Nuove chiamate*. Nel menu *Nuove chiamate* seguire la stessa procedura utilizzabile nella Lista chiamate. Consultare pag. 20 per ulteriori istruzioni in merito.

Per visualizzare le informazioni sull'identificazione del chiamante è necessario essere abbonati al servizio offerto dalla società telefonica. Qualora il servizio Identificazione del chiamante non fosse disponibile, la società telefonica fornirà le seguenti segnalazioni:

- 'Chiamata Anonimo'... chiamate da numeri sconosciuti e nascosti.
- 'ID chiamante non autorizz.'... Le informazioni sull'identificazione del chiamante non vengono fornite oppure non sono disponibili per motivi tecnici.

Se non si desidera essere informati sulle ultime chiamate è possibile cancellare la visualizzazione delle ultime chiamate mediante il menu *Configurazione*. Consultare pag. 22 per ulteriori istruzioni in merito.


Nota! In Svizzera, la funzione ID chiamante è disponibile soltanto in presenza di una linea ISDN.

Notare che può essere utilizzata la tastiera, pur bloccata, immediatamente dopo la conclusione di una chiamata entrante. Questa funzione può essere utile, per esempio, se si desidera memorizzare il nome e il numero del chiamante nella Rubrica. Se, tuttavia, non si utilizza la tastiera o la rotellina per un certo numero di secondi la tastiera del ricevitore si blocca di nuovo automaticamente.


Blocco della tastiera del ricevitore

È possibile bloccare la tastiera del ricevitore per evitare di attivare inavvertitamente i tasti quando, ad esempio, si tiene il ricevitore in tasca. Se si blocca la tastiera del ricevitore si può comunque rispondere alle chiamate, tuttavia, occorre sbloccare la tastiera per eseguire una chiamata.

Per bloccare la tastiera del ricevitore...

- OK** Quando il telefono è in stand-by, premere OK per accedere al menu principale
-  Girare la rotellina fino a quando compare
- OK** *Blocco tastiera*, quindi premere OK. La tastiera è bloccata

Per sbloccare la tastiera del ricevitore...

- OK** Quando il telefono è in stand-by, premere OK
-  Girare la rotellina per selezionare 'Sblocco - Sì?'
- OK** e premere OK

Inserimento di un nome e di un numero nuovi nella Rubrica


In qualsiasi momento è possibile memorizzare un nome e un numero nella Rubrica. Un numero può essere composto da un massimo di 30 cifre e il nome associato da un massimo di 16 caratteri. La Rubrica contiene fino a un massimo di 200 voci, ma il numero massimo di voci dipende dalla lunghezza dei nomi e dei numeri inseriti.

Per passare dalle lettere maiuscole a quelle minuscole mentre si inserisce un nome, selezionare 'A_a'. Per poter selezionare i caratteri nazionali, selezionare '@_a'. Per uscire dall'elenco dei caratteri nazionali, selezionare 'A_a'.

Memorizzare un numero...

0 – 9 Digitare il numero telefonico
18388111


OK Premere per poter memorizzare un nome
18388111
◀ Chiamare? ▶

 Girare la rotellina per selezionare 'Memoriz. nome?' e premere OK. È quindi possibile memorizzare un nome come qui di seguito descritto
◀ Memoriz. nome? ▶
OK

Memorizzare un nome...

 Girare la rotellina per selezionare i caratteri del nome
☐A. AÂBCDEÊÊFGH..

OK Premere per memorizzare il carattere selezionato
Terminare di digitare il nome

 Per memorizzare una voce, girare la rotellina per spostare il cursore sul simbolo delle schedario (☐) e premere OK
OK

▶ Davide Ricci

Jacopo Bruni
Katia Crespi

Davide Ricci

◀ Correggere? ▶

18388111

Davide Ricci

Premere il tasto C per cancellare la cifra oppure il carattere alla sinistra del cursore.

Per passare dalle lettere maiuscole a quelle minuscole durante l'inserimento di un nome, selezionare 'A_a'. Per poter selezionare i caratteri nazionali, premere '@_a'. Per uscire dall'elenco dei caratteri nazionali, premere 'A_a'.

Modifica di un nome o di un numero all'interno della Rubrica

In qualsiasi momento è possibile modificare numeri o nomi nella Rubrica. Per modificare un numero, collocare il cursore alla destra di una cifra, cancellarla e inserire una nuova cifra. Per modificare un nome, cancellare i caratteri in ordine inverso prima di sostituirli con nuovi caratteri.



Quando il telefono è in stand-by, girare la rotellina per cercare in tutta la Rubrica

OK

Premere per selezionare una voce da modificare



OK

Girare la rotellina per selezionare 'Correggere?' e premere OK

Modificare un nome e un numero telefonico...



Girare la rotellina per selezionare una cifra nel numero

C

Premere per eliminare una cifra

0 - 9

Inserire nuove cifre nel numero

OK

Premere per poter memorizzare il numero

◀ Numero OK? ▶

OK

Premere per confermare. Ora si può modificare il nome



Girare la rotellina per selezionare i caratteri del nome

OK

Premere per memorizzare la lettera selezionata oppure...

C

Premere per eliminare i caratteri

Memorizzare il nome modificato...



OK

Girare la rotellina per spostare il cursore sul simbolo dello schedario (☐) e premere OK

Cancellazione di un nome e di un numero presenti in Rubrica

In qualsiasi momento è possibile cancellare i nomi e i numeri memorizzati nella Rubrica, tenendola in questo modo aggiornata e riducendo i tempi di ricerca dei numeri.



Quando il telefono è in stand-by, girare la rotellina per cercare nella Rubrica

OK

Premere per selezionare una voce da cancellare



OK

Girare la rotellina per selezionare 'Cancellare?' e premere OK

▶ **Davide Ricci**

Jacopo Bruni

Katia Crespi

Davide Ricci

◀ **Cancellare?** ▶

Davide Ricci

cancellato

▶ **18388111**
7259141
514433

18388111
◀ **Memoriz. nome?** ▶

Scrivi nome:
▼
☐ A_a AÀBCDEÉÉFGH..

I numeri e i nomi che compaiono nell'elenco Chiamate sono già memorizzati nella Rubrica.

Per passare dalle lettere maiuscole a quelle minuscole durante l'inserimento di un nome, selezionare 'A_a'. Per poter selezionare i caratteri nazionali, selezionare '@_a'. Per uscire dall'elenco dei caratteri nazionali, selezionare 'A_a'.

Memorizzare i numeri dall'Elenco chiamate

È possibile memorizzare e denominare nella Rubrica i numeri telefonici dell'Elenco chiamate.



Premere per accedere all'Elenco chiamate. Sul display viene visualizzato l'ultimo numero dell'elenco.



OK

Girare la rotellina per selezionare il numero desiderato e premere OK



OK

Girare la rotellina per selezionare 'Memoriz. nome?' e premere OK per memorizzare il numero nella Rubrica



Girare la rotellina per selezionare i caratteri del nome

OK

Premere per memorizzare il carattere selezionato

Terminare 'digitando' il nome



OK

Per memorizzare il nome, girare la rotellina per spostare il cursore sul simbolo dello schedario (☐) e premere OK

Chiamata e memorizzazione di numeri di interni nella Rubrica

Se si desidera effettuare una chiamata a un numero interno, inserire una pausa prima del numero dell'interno. Memorizzare il numero principale, la pausa e il numero dell'interno nella Rubrica, quindi assegnare un nome a tale numero. Successivamente si può chiamare tale numero dalla Rubrica.

Per chiamare direttamente un numero di un interno...

0 – 9 Inserire il numero telefonico principale



Premere per effettuare la chiamata, quindi attendere un collegamento

0 – 9 Digitare il numero dell'interno.



Premere per terminare la telefonata

Per memorizzare un numero di un interno nella Rubrica...

0 – 9 Inserire il numero telefonico principale e premere

OK OK



Girare la rotellina per selezionare 'Inserire pausa?' e premere OK

OK

0 – 9 Inserire il numero dell'interno e premere OK per

memorizzare la voce nella Rubrica. È quindi possibile denominare l'inserimento come descritto a pag. 17

OK

Per chiamare il numero di un interno dalla Rubrica...



Girare la rotellina per scorrere le voci della Rubrica



Premere per chiamare il numero principale

Continua?

OK

Premere per chiamare il numero di un interno

18388111

18388111

◀ Ins. pausa? ▶




18388111-

Impostazioni preferite

Il menu *Configurazione*

Il menu *Configurazione* contiene diverse opzioni che permettono all'utente di collegare, scollegare o modificare le diverse funzioni. Le opzioni e le relative funzioni sono descritte nelle sezioni seguenti.

Per selezionare la configurazione nel menu...

- OK** Quando il telefono è in stand-by, premere OK per accedere al menu principale
-  Girare la rotellina fino a quando viene visualizzato *Configurazione* e premere OK
-  Girare la rotellina fino alla visualizzazione del menu desiderato, come ad esempio *Orario e data* e premere OK per accedere al menu
-  Girare la rotellina per selezionare un'impostazione e premere OK per memorizzarla

Le opzioni del menu *Configurazione*

Vol. suoneria... Ci sono quattro opzioni per il livello del volume della suoneria. Per ascoltare un esempio, girare la rotellina su un'opzione e attendere.

Mel. suoneria... Sono disponibili 8 differenti melodie della suoneria. Per ascoltare un esempio, girare la rotellina su un'opzione e attendere.

Orario e data... Impostazione dell'orologio, della data e dell'anno.

Nome ricevitore... Assegnare al ricevitore un nome di 16 caratteri al massimo.

Info display... Attivare il lampeggiare della spia del ricevitore e del display delle ultime chiamate inevase. Le opzioni sono 'On' e 'Off'.

Lingua... Selezionare la lingua del testo del display.

Raggio di ricezione Il raggio di ricezione del telefono copre la distanza di 50 metri in interno, per raggiungere i 300 metri in esterno. Entrambi i dati, tuttavia, sono subordinati alle condizioni circostanti.

Sistema DECT

Alimentatore, Base 230 V CA

Alimentatore, ricevitore NiMH batterie, 700 mAh

Potenza d'uscita (EIRP) 250 mW/10 MW

Informazioni riguardanti BeoCom 4

BeoCom 4 è stato progettato per essere utilizzato in collegamento con le reti analogiche pubbliche. Il telefono supporta il servizio di Identificazione del chiamante, se tale servizio automatizzato è offerto dall'azienda telefonica. Non tutti i servizi supplementari offerti dai diversi gestori sono disponibili in tutti i paesi.

Il telefono è in grado di funzionare soltanto nel paese per il quale è stato prodotto, in quanto i sistemi di trasmissione, i requisiti di legge e i servizi automatizzati possono variare da un paese all'altro. La confezione indica per quale paese è stato prodotto BeoCom 4. Le lettere che identificano la nazione si trovano sull'etichetta, sopra al codice a barre inferiore.

In caso di dubbi concernenti l'uso del BeoCom 4, si consiglia di rivolgersi al proprio rivenditore, che potrà fornire ulteriori raggugli.

Indice

Accessori

Auricolare, 4
Clip, 6

Attacco a clip per cintura

Clip, 6

Auricolare

Collegamento ed utilizzo
dell'auricolare, 4

Batteria

Caricamento della batteria del
ricevitore, 5

Chiamate

Chiamata e memorizzazione di
numeri seguiti da un numero
interno nella Rubrica, 21

Come consultare la Rubrica ed
effettuare una telefonata, 13
Come disattivare la suoneria di
una singola chiamata in
arrivo, 10

Come effettuare una telefonata
dalla Lista chiamate, 14

Come effettuare una telefonata
dal menu *Nuove Chiamate*, 15
Come effettuare telefonate e
rispondere, 10

Memorizzazione di un numero
dopo una chiamata, 12

Visualizzazione delle ultime

Visualizzazione di dettagli di
una telefonata nell'Elenco
chiamate, 14

Collocazione

Condizioni ambientali, 4

Configurazione iniziale

Caricamento della batteria del
ricevitore, 5
Impostazione dell'orologio, 5

Connessione

Collegamento ed utilizzo
dell'auricolare, 4
Collegare la base, 4

Dati tecnici

Specifiche del telefono, 23

Display e menu

Display delle ultime telefonate
inevase, 8, 15

Il display del ricevitore, 8

Menu *Configurazione*, 22

Menu *Informazioni*, 9

Opzioni permanenti del menu, 8

Per navigare nel sistema dei
menu, 8

Eliminazione

La voce dall'Elenco chiamate, 14
Nome o numero nella
Rubrica, 19

Tutta la Lista chiamate, 8

Voce del menu

Nuove chiamate, 15

ID chiamante

Visualizzare le informazioni
sulle chiamate per tutte le
chiamate – Lista chiamate, 14
Visualizzare le informazioni
sulle ultime chiamate non
evase – il menu delle
Nuove Chiamate, 15

Impostazioni

Menu *Blocco Tastiera*, 16

Menu *Configurazione*, 22

Menu *Info Display*, 22

Menu *Lingue*, 22

Menu *Melodia e Suoneria*, 22

Menu *Nome Ricevitore*, 22

Menu *Ora e Data*, 22

Menu *Ora e Data*

(uso iniziale), 5

Menu *Volume Suoneria*, 22

Lista chiamate

Come cancellare una voce dalla Lista chiamate, *14*
 Come effettuare una telefonata dalla Lista chiamate, *14*
 Come memorizzare nella Rubrica i numeri della Lista chiamate, *20*
 Come visualizzare i dettagli delle telefonate nella Lista chiamate, *14*

Manutenzione

Pulizia del telefono, *4*

Microfono

Volume e microfono, *11*

Modifica

Modifica di un nome o di un numero nella Rubrica, *18*

Numeri d'interno

Chiamata e memorizzazione di numeri seguiti da un numero interno nella Rubrica, *21*

Ricarica

Caricamento della batteria del ricevitore, *5*

Ricevitore

Attivazione e disattivazione, *7*
 Blocco della tastiera del ricevitore, *16*
 Denominazione del ricevitore, *22*
 Disattivare la suoneria del ricevitore, *8*
 Disattivazione della suoneria di una singola telefonata in arrivo, *10*
 Il display del ricevitore, *8*
 Spia luminosa, *6*
 Tasti del ricevitore, *7*
 Volume e microfono, *11*

Rubrica

Chiamata e memorizzazione di numeri seguiti da un numero interno, *21*
 Come consultare la Rubrica ed effettuare una telefonata, *13*
 Eliminazione di un nome e di un numero, *19*
 Inserimento di un nome e di un numero nuovi, *17*
 Memorizzazione dei numeri dall'Elenco chiamate, *20*
 Memorizzazione di un numero dopo una chiamata, *12*
 Modifica di un nome o di un numero, *18*

Spia

Reazione del telefono – spia, *6*

Suoneria

Come disattivare la suoneria del ricevitore, *8*
 Come disattivare la suoneria di una singola telefonata in arrivo, *10*
 Menu *Melodia Suoneria*, *22*
 Menu *Volume Suoneria*, *22*

Tastiera

Blocco della tastiera del ricevitore, *16*
 Tasti del ricevitore, *7*

Volume

Volume e microfono, *11*

Le specifiche tecniche, le caratteristiche e l'uso delle stesse sono soggette a modifica senza obbligo di preavviso.



This product is in conformity with the provisions of the Directives 1999/5/EC and 2006/95/EC.



3511035111100006