

BeoCom 4

Guia

Antes de começar...

Como utilizar este Livro de consulta

Utilize esta legenda para identificar qual o aspecto que tem um botão ou um visor de estado numa sequência de instruções.

Botões no auscultador...



A roda



O botão da lista de Chamadas, que dá acesso à lista das chamadas feitas e recebidas

OK

O botão no meio da roda



O botão do telefone, que inicia ou termina uma chamada

0 – 9

Os botões numéricos

O visor do auscultador...

692288

◀ Chamar? ▶

Uma seta preta indica que há mais opções disponíveis se girar a roda no sentido indicado – no sentido dos ponteiros do relógio, para a direita, e no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, para a esquerda. Uma seta cinzenta indica que não há mais opções disponíveis no sentido indicado.

Começar com o BeoCom 4, 4

Descubra como ligar a base à linha telefónica e à corrente eléctrica, acertar a hora e a data, carregar a bateria, interpretar a luz indicadora, utilizar os botões e navegar utilizando os menus no visor. O capítulo contém igualmente informações sobre a manutenção e os acessórios.

Utilização diária, 10

Descubra como fazer e atender chamadas, ajustar o volume, retirar completamente o som do microfone, memorizar um número e um nome na Agenda a seguir a uma chamada, utilizar a lista de Chamadas, ver informações sobre chamadas novas não atendidas e bloquear o teclado do auscultador.

Utilizar a Agenda, 17

Descubra como introduzir, editar e apagar nomes e números da Agenda, memorizar números que se encontram na lista de Chamadas e ligar para números de extensão e memorizá-los.

Definir preferências, 22

Este capítulo inclui uma descrição geral do menu *Configuração*, que lhe permite seleccionar a melodia de toque e o volume de toque, dar um nome a um auscultador, acertar o relógio, cancelar a apresentação de chamadas novas e escolher um idioma para as mensagens no visor.


Informações importantes acerca do BeoCom 4, 23

Este capítulo contém dados técnicos e outras informações importantes acerca do seu telefone.

Índice remissivo, 26

Encontre o assunto específico sobre o qual pretende saber mais.

Começar com o BeoCom 4

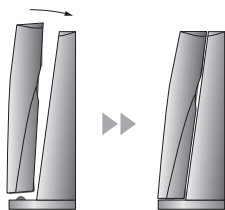


Instalação

Coloque a base sobre uma superfície regular e horizontal. O telefone não deve ser instalado em locais cujo ambiente circundante seja húmido, poeirento ou poluído e não deve ser exposto directamente a líquidos ou à luz directa do sol. Evite que os contactos de carregamento toquem em peças de metal ou peças oleosas.


O telefone foi concebido para ser utilizado apenas em ambientes secos e domésticos, com temperaturas de 0–45°C e uma humidade relativa de 15–95%.

Limpe o seu telefone com um pano macio e húmido com algumas gotas de detergente suave.

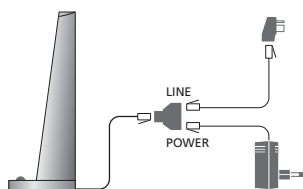

Ligação

Para poder utilizar o seu telefone tem que o ligar à linha telefónica e à corrente eléctrica conforme indicado. Se o adaptador de alimentação eléctrica de rede não estiver ligado, ou se a alimentação eléctrica for cortada, o seu telefone não funcionará. Por isso, deve ter uma solução alternativa para aceder a serviços de emergência.

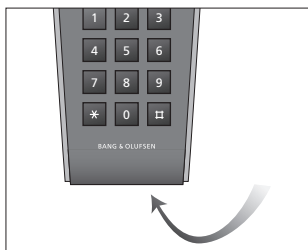

Ligar e utilizar um auricular

Ligar um auricular à tomada no auscultador. Desta forma pode atender as chamadas premindo qualquer botão – à excepção do botão C – no teclado do auscultador. Fazer uma chamada conforme descrito na página 10.

Pode adquirir um auricular opcional no seu revendedor Bang & Olufsen.

Quando liga um auricular, a mensagem 'Auricular ligado' aparece brevemente no visor.

Carregar a bateria do auscultador

Quando o auscultador é colocado na base a bateria só será carregada se for necessário. Por razões de segurança a bateria é embalada descarregada, por isso terá que a carregar durante pelo menos 20 minutos antes de utilizar o telefone.

Acerca do carregamento...




- A base tem que ser ligada à corrente eléctrica.
- São precisas quatro horas para carregar completamente a bateria.
- O tempo de conversação por carga é de aproximadamente 12 horas.
- O tempo de stand-by por carga é de aproximadamente 150 horas.

Acertar a hora e a data


Depois de ligar a base à corrente eléctrica e à linha telefónica, o visor dá-lhe uma mensagem para acertar a hora e a data. A hora é mostrada quando o telefone não está a ser utilizado e quando não há informações novas no visor. A hora e a data são mostradas também juntamente com as informações das chamadas na lista de Chamadas.

O auscultador controla a carga da bateria, por isso pode sempre colocar o auscultador na base após a utilização, mesmo que a bateria não necessite de recarregar. O facto de deixar o auscultador na base não reduz a vida útil da bateria. Se for necessário substituir a bateria, contacte o seu revendedor Bang & Olufsen.

Sempre que a bateria necessita de ser carregada, aparece uma mensagem no visor e o auscultador emite bips durante as chamadas. Para parar o sinal e retirar a mensagem de aviso do visor durante uma chamada, prima C.

 <p>Informação</p> <p>OK</p>	<p>A mensagem 'Informação' aparece no visor.</p> <p>Prima OK para ver a informação</p>
 <p>O relógio não foi acertado</p> <p>OK</p>	<p>Gire a roda até aparecer a mensagem 'O relógio não foi acertado' e depois prima OK</p>
 <p>OK</p>	<p>Gire a roda para acertar o ano</p>
<p>OK</p>	<p>Prima para memorizar e para avançar para a configuração seguinte</p>
<p>OK</p>	<p>Termine a configuração do relógio...</p>
<p>OK</p>	<p>Prima para memorizar as configurações seleccionadas</p>

Informação do telefone – luz indicadora

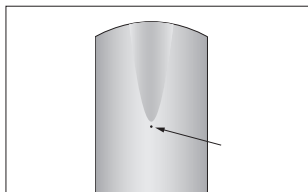


A luz indicadora está na parte de trás do auscultador.

A luz indicadora do auscultador pisca com uma cor vermelha quando...

- O telefone toca
- Há informação no menu *Informação*. Consulte a página 9 para obter uma descrição do menu *Informação*
- A linha está a ser utilizada por outro telefone
- Estão registadas chamadas novas não atendidas. Consulte a página 15 para obter informações mais pormenorizadas
- Tem uma chamada activa

Utilize a mola do cinto

Poderá encontrar molas de cinto para o telefone no seu revendedor Bang & Olufsen. Coloque o auscultador na mola do cinto e leve o telefone para onde quer que vá, em casa ou no escritório.

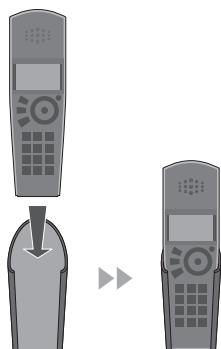

Botões do auscultador

Acéder à lista de Chamadas. A lista de Chamadas contém as chamadas feitas e recebidas mais recentes

Gire a roda para procurar na Agenda, na lista de Chamadas e no sistema de menus. Durante uma chamada, gire a roda para ajustar o volume

Acéder às opções do menu no visor e aceitar e memorizar entradas ou configurações. Prima e mantenha premido para desligar o auscultador e prima-o brevemente para o ligar

Silenciar o toque de uma única chamada a entrar, ou apagar a entrada mais recente. Prima para regressar a um menu anterior ou prima e mantenha premido para sair completamente de uma função

Iniciar e terminar uma chamada

Botões numéricos para introduzir números de telefone

Utilizados nos números de telefone, para Transferência de Chamadas e outros serviços automatizados

Utilizado com certos serviços automatizados e quando o BeoCom 4 é utilizado com uma central telefónica



OK

(centro da roda)

C





0 – 9

*** #**

R



O visor está iluminado quando o auscultador está a ser utilizado.

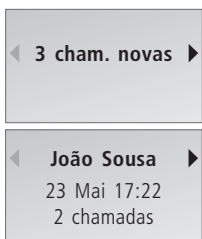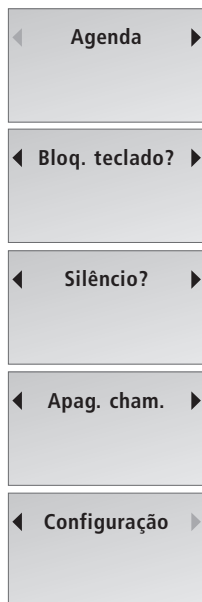


Se desejar aceder ao menu principal sem ver as informações das chamadas novas basta girar a roda.

Nota! A ID Chamada ainda não se encontra disponível em todas as zonas de Portugal.

O visor do auscultador

A principal função do visor é mantê-lo informado antes, durante e depois de uma chamada. O visor informa-o de que há chamadas novas.

Aceder ao menu principal...

- | | |
|---|---|
| OK | Se o auscultador estiver desligado, prima OK para mudar para stand-by |
| OK | Se o auscultador estiver no modo stand-by, prima OK para aceder ao menu principal |
|  | Gire a roda para ver as opções no visor |
| OK | Prima para seleccionar uma opção |

Opções no menu principal

Agenda... Aceder à Agenda incorporada.

Bloq. teclado?... Bloquear o teclado do auscultador. Consulte a página 16.

Silêncio?/Deslig. silêncio?... Retirar o som/Voltar a ligar o toque do auscultador. Se retirar o som do toque do auscultador, a mensagem 'Silêncio' aparece no visor. As chamadas recebidas continuam a ficar registadas na lista de Chamadas.


Apag. cham.... Apaga todo o conteúdo da lista de Chamadas. Consulte a página 14.

Configuração... Consulte a página 22.

Apresentação de chamadas novas não atendidas

Enquanto o auscultador se encontra em stand-by, o visor informa-o sobre todas as chamadas que recebeu mas que não foram atendidas. O menu desaparece depois de ter visto as chamadas e as informações das chamadas passam para a lista de Chamadas. Pode cancelar a apresentação de chamadas novas através do menu *Configuração*.

O visor apresenta '3 cham. novas'...

- | | |
|---|--|
| OK | Prima para ver o número da pessoa que lhe telefonou, a hora e a data da chamada mais recente. Se o nome estiver memorizado na Agenda, é mostrado o nome em vez do número |
|  | Gire a roda para ver as outras chamadas |
| C | Depois de ter visto as chamadas novas, prima C para sair do menu |

Informações importantes no visor

Enquanto o telefone está em stand-by, o menu *Informação* informa-o da existência de condições que impedem ou que afectam de outra forma a utilização óptima do seu telefone. O menu *Informação* aparece no visor enquanto o auscultador se encontra em stand-by, desde que as condições se apliquem.

A mensagem 'Informação' aparece no visor...

OK

Prima para poder ver as informações



Gire a roda para ver as informações

◀ O relógio não
foi acertado ▶

OK

Definir ano

Prima para poder ajustar as configurações relevantes

◀ 2003 ▶



Gire a roda para ajustar as configurações e prima OK para as memorizar

OK

◀ **Informação** ▶

◀ **Sem contacto
com a base** ▶

◀ **Sem sinal
de ligação** ▶

◀ **Recarregar
a bateria** ▶

◀ **O relógio não
foi acertado** ▶


Se desejar aceder ao menu principal sem ver as informações, basta girar a roda.

Utilização diária

David Janeiro


Duração: 0:43

Durante as chamadas activas aparece uma linha preta na parte inferior do visor. Uma linha cinzenta indica uma chamada activa de um telefone na mesma linha e uma linha preta intermitente indica que está a receber uma chamada.

Para obter um sinal de marcar antes de introduzir o número, prima .

Pode silenciar o sinal de toque para todas as chamadas que receber através do menu *Silêncio?* . Consulte a página 8 para obter informações mais pormenorizadas.

Fazer e atender chamadas

Prima o botão  para iniciar e terminar uma chamada. Durante a chamada, o telefone mostra a duração da chamada e o número ou nome da pessoa para quem você telefonou. Se não quiser atender uma chamada, pode silenciar o sinal de toque.

Fazer e terminar chamadas...

0 – 9

Introduza o número de telefone



C

Se quiser editar o número, gire a roda para deslocar o cursor imediatamente para a direita do dígito em questão e prima C para o apagar. Caso contrário...



Prima para fazer a chamada. A hora da chamada é mostrada e se o nome estiver memorizado na Agenda, este também é mostrado



Prima para terminar a chamada. Em alternativa, coloque o auscultador na base

Atender uma chamada...



Prima e a seguir atenda a chamada



Prima para terminar a chamada. Em alternativa, coloque o auscultador na base

Silenciar o toque de uma única chamada a entrar...

C

Prima para silenciar o sinal de toque

O volume e o microfone

Durante uma chamada pode ajustar o volume com a roda. Pode também desligar o microfone se não quiser que a pessoa com quem está ao telefone ouça uma conversa que tenha com alguém que está perto de si.

Aumentar ou diminuir o volume do auscultador...



Gire a roda para ajustar o volume do auscultador

Ligar ou desligar o microfone...


OK

Mic. desligado?

Prima para abrir o visor. Se o microfone estiver ligado, o visor mostra-lhe uma mensagem que lhe pergunta se quer desligar o microfone e se estiver desligado, pergunta-lhe se quer ligá-lo.

OK

Prima para seleccionar a configuração apresentada.



Uma configuração de volume seleccionada – à excepção das duas configurações mais elevadas – aplica-se a todas as futuras chamadas até voltar a ajustar o volume.

Se o microfone estiver silenciado, o auscultador emite bips com intervalos curtos.

Memorizar um número após uma chamada

Pode tornar as entradas da Agenda mais fáceis de encontrar. Por exemplo:

Maria e Roberto

B&O Miguel

L_Joana

- Quando introduzir nomes de casais, coloque os nomes próprios por ordem alfabética;
- Quando introduzir nomes de colegas, coloque primeiro o nome da empresa;
- Quando introduzir os nomes dos amigos dos filhos, comece pela inicial do nome do filho.

Para comutar de maiúsculas para minúsculas durante a introdução de um nome, seleccione 'A_a'. Para poder seleccionar caracteres internacionais, seleccione '@_a'. Para sair da lista de caracteres internacionais, seleccione 'A_a'.

Consulte *Utilização da Agenda* nas páginas 17–21 para obter mais informações sobre como utilizar a Agenda incorporada.

Após uma chamada, é-lhe perguntado se quer memorizar o número na Agenda, desde que este ainda não conste na Agenda e desde que a Agenda não esteja cheia. Pode também introduzir um nome juntamente com o número. A Agenda pode conter 200 entradas com o comprimento máximo e mais de 200 se limitar o tamanho das entradas.

Após uma chamada...

692288

Introd. nome?

O visor pergunta-lhe se quer memorizar o número e introduzir um nome. Se não quiser memorizar o número basta premir C ou colocar o auscultador na base. Caso contrário...

OK

Introd. nome:

☐A_a AÃÄÅÀBÇCDEÉ..

Prima para memorizar o número. Agora pode introduzir um nome



Gire a roda para seleccionar as letras para o nome

OK

Prima para memorizar a letra seleccionada

Acabe de 'escrever' o nome



OK

Para memorizar uma entrada, gire a roda para deslocar o cursor até ao símbolo do arquivo (☐) e prima OK

Procurar na Agenda e fazer uma chamada

Pode procurar directamente um nome ou um número em toda a lista de nomes na Agenda. Se tiver muitas entradas memorizadas na Agenda, pode procurar um nome e um número procurando nomes que comecem por uma letra específica.

Procurar toda a Agenda...



Enquanto o telefone está em stand-by, gire a roda para procurar toda a Agenda



Prima para fazer uma chamada

Procurar um nome pela sua inicial...

OK

Enquanto o telefone está em stand-by, prima OK para aceder ao menu principal

OK

Prima OK para aceder à Agenda



Gire a roda para seleccionar a primeira letra. Apenas as letras com as respectivas entradas aparecem

OK

Prima para procurar os nomes que começam pela letra que seleccionou



Gire a roda para percorrer os nomes e prima para fazer uma chamada

Ver o número memorizado com um nome...

OK

Prima depois de ter seleccionado um nome da Agenda



OK

Gire a roda para seleccionar 'Ver detalhes?' e prima OK

▶ **David Janeiro**

João Silva
Karina Jardim

David Janeiro

Duração: 0:09

Inicial:

▼
BDJKLMRS

▶ **David Janeiro**

João Silva
Karina Jardim

▶ **David Janeiro**

João Silva
Karina Jardim

David Janeiro

◀ Ver detalhes? ▶

◀ **David Janeiro** ▶

692288



- ▶ ≡ indica uma chamada recebida e
- ≡▶ indica uma chamada feita.

Se tiver recebido chamadas que não atendeu, em vez da hora da chamada aparece o número de chamadas que recebeu de um número específico.

Pode memorizar números de telefone que se encontram na lista de Chamadas directamente na Agenda. Consulte a página 20 para obter informações mais pormenorizadas.

Pode apagar todo o conteúdo da lista de Chamadas através do menu principal. Consulte a página 8 para obter informações mais pormenorizadas.

Nota! A ID Chamada ainda não se encontra disponível em todas as zonas de Portugal.

Informações sobre as chamadas – chamadas feitas e chamadas recebidas concluídas

A lista de Chamadas memoriza os últimos 24 números de telefone de chamadas feitas ou recebidas. Também pode ver a hora, a data e a duração de cada chamada. Se tiver introduzido um nome na Agenda, esse nome será apresentado em vez do número. A lista de Chamadas está por ordem cronológica, começando pelas chamadas mais recentes. As chamadas recebidas e feitas de e para um mesmo número, aparecem apenas uma vez na lista.

Fazer uma chamada a partir da lista de Chamadas...



Prima para aceder à lista de Chamadas



Gire a roda para seleccionar um nome ou um número



Prima para telefonar

Apagar um número específico da lista...



Gire a roda para seleccionar o nome ou número e prima OK

OK



Gire a roda para seleccionar 'Apagar?' e prima OK para apagar a entrada seleccionada

OK

Ver detalhes de chamadas individuais...

OK

Depois de ter seleccionado uma entrada da lista de Chamadas prima OK



Gire a roda para seleccionar 'Ver detalhes?' e prima OK. A hora e a duração da chamada mais recente são mostradas, tal como o número de chamadas

OK

Informação sobre as chamadas – chamadas novas que não foram atendidas

Os números das chamadas que recebeu e que não atendeu ficam memorizados no menu *Cham. novas*. Se o número estiver memorizado na Agenda, em vez deste aparecerá o nome. Os números idênticos são memorizados apenas uma vez no menu, ou seja, é memorizada a chamada mais recente. O menu mostra informações sobre quem telefonou, o número de chamadas e a hora a que estas foram recebidas. A informação sobre a chamada passa para a lista de Chamadas depois de ver a chamada. Se quiser que as chamadas novas não atendidas não passem para a lista de Chamadas, apague-as do menu *Cham. novas*.

O visor informa-o de que tem chamadas novas não atendidas...

2 cham. novas

Prima OK para aceder ao menu

OK



Gire a roda para seleccionar um nome ou um número e a informação da chamada é apresentada no visor

Fazer uma chamada a partir do menu 'Cham. novas'...



Gire a roda para seleccionar um nome ou um número



Prima para telefonar

Apagar uma chamada nova do menu 'Cham. novas'...



Gire a roda para seleccionar o nome ou número

OK

Prima para ver as suas opções



Gire a roda para seleccionar 'Apagar?' e prima OK para apagar a entrada seleccionada

Pode memorizar directamente na Agenda os números de telefone que se encontram no menu *Cham. novas*. Siga o mesmo procedimento no menu *Cham. novas* tal como na lista de Chamadas. Consulte a página 20 para obter informações mais pormenorizadas.

Para poder ver as informações da Identificação de Chamadas terá que assinar o respectivo serviço na sua empresa dos telefones. Se a Identificação de Chamadas não for possível, será apresentada a seguinte informação enviada pela empresa dos telefones:

- 'Chamada anónima'... chamadas de números restringidos.
- 'ID Chamada não possível'... As informações da Identificação de Chamadas não são fornecidas ou encontram-se indisponíveis por razões técnicas.

Se não quiser ser informado das chamadas novas, pode cancelar a apresentação de chamadas novas através do menu *Configuração*. Consulte a página 22 para obter informações mais pormenorizadas.

Nota! A ID Chamada ainda não se encontra disponível em todas as zonas de Portugal.

Repare que é possível utilizar um auscultador bloqueado imediatamente a seguir a terminar uma chamada recebida. Isto pode ser útil se, por exemplo, quiser memorizar na Agenda o nome e o número da pessoa que telefonou. Se, contudo, não utilizar as teclas do auscultador ou a roda durante vários segundos, o teclado do auscultador bloqueia outra vez automaticamente.

Bloquear o teclado do auscultador

Pode bloquear o teclado para evitar a activação acidental das teclas quando, por exemplo, transportar o auscultador no bolso. Se bloquear o teclado, pode atender chamadas, mas tem que desbloquear o teclado para fazer uma chamada.

Bloquear o teclado do auscultador...

OK Enquanto o telefone está em stand-by, prima OK para aceder ao menu principal



OK Gire a roda até a mensagem *Bloq. teclado?* aparecer e prima OK. O teclado está bloqueado

Desbloquear o teclado do auscultador...

OK Enquanto o telefone está em stand-by, prima OK




OK Gire a roda para seleccionar 'Desbloq. teclado – Sim?' e prima OK


Introduzir um nome e um número novo na Agenda


Pode memorizar um nome e um número na Agenda em qualquer altura. Um número pode ser composto no máximo por 30 dígitos e um nome no máximo por 16 caracteres. A Agenda pode conter 200 entradas com o comprimento máximo e mais de 200 se limitar o tamanho das entradas.

Para comutar de maiúsculas para minúsculas durante a introdução de um nome, seleccione 'A_a'. Para poder seleccionar caracteres internacionais, seleccione '@_a'. Para sair da lista de caracteres internacionais, seleccione 'A_a'.


Introduzir um número...

0 – 9 Introduza o número de telefone



OK Prima para poder introduzir um nome


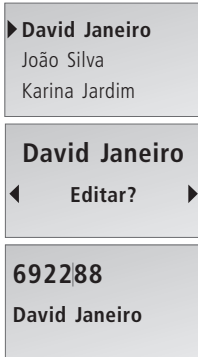
 Gire a roda para seleccionar 'Introd. nome?' e prima OK. A seguir pode introduzir um nome conforme descrito em baixo
OK

Introduzir um nome...

 Gire a roda para seleccionar os caracteres para o nome

OK Prima para memorizar o carácter seleccionado
Acabe de 'escrever' o nome

 Para memorizar uma entrada, gire a roda para deslocar o cursor até ao símbolo do arquivo (📁) e prima OK
OK



Prima o botão **C** para apagar o dígito ou a letra à esquerda do cursor.

Para comutar de maiúsculas para minúsculas durante a introdução de um nome, seleccione 'A_a'. Para poder seleccionar caracteres internacionais, seleccione '@_a'. Para sair da lista de caracteres internacionais, seleccione 'A_a'.

Editar um nome ou um número na Agenda

Pode editar números ou nomes na Agenda em qualquer altura. Quando editar um número, coloque o cursor à direita de um dígito, apague-o e introduza um dígito novo. Quando editar um nome, apague os caracteres por ordem inversa antes de os substituir por caracteres novos.



Enquanto o telefone está em stand-by, gire a roda para procurar toda a Agenda

OK

Prima para seleccionar uma entrada a editar



Gire a roda para seleccionar 'Editar?' e prima OK

OK

Editar um nome e um número de telefone...



Gire a roda até um dígito no número

C

Prima para apagar um dígito

0 – 9

Introduzir dígitos novos no número

OK

Prima para poder memorizar o número

◀ Número OK? ▶

OK

Prima para confirmar. Agora pode editar o nome



Gire a roda para seleccionar as letras para o nome

OK

Prima para memorizar a letra seleccionada ou...

C

Prima para apagar as letras

Memorizar o nome alterado...



Gire a roda para deslocar o cursor até ao símbolo do arquivo (☒) e prima OK

OK

Apagar um nome e um número na Agenda

Pode apagar nomes e números memorizados na Agenda em qualquer altura, mantendo desta forma a Agenda actualizada e minimizando o tempo que passa à procura de um número.



Enquanto o telefone está em stand-by, gire a roda para procurar toda a Agenda

OK

Prima para seleccionar uma entrada a apagar



OK

Gire a roda para seleccionar 'Apagar?' e prima OK

► **David Janeiro**
João Silva
Karina Jardim

David Janeiro
◀ **Apagar?** ▶

David Janeiro
apagado

▶ **98274459**
66992288
11223344

98274459
◀ **Introd. nome?** ▶

Introd. nome:
▼
☐ A_a AÃÄÅÂBÇCDE...

Os números que surgem na lista de Chamadas sob a forma de nomes já estão memorizados na Agenda.

Para comutar de maiúsculas para minúsculas durante a introdução de um nome, seleccione 'A_a'. Para poder seleccionar caracteres internacionais, seleccione '@_a'. Para sair da lista de caracteres internacionais, seleccione 'A_a'.

Memorizar números da lista de Chamadas

Os números de telefone da lista de Chamadas podem ser memorizados na Agenda e com um nome.



Prima para aceder à lista de Chamadas.
O número mais recente na lista é apresentado no visor



OK

Gire a roda para seleccionar o número pretendido e prima OK



OK

Gire a roda para seleccionar 'Introd. nome?' e prima OK para memorizar o número na Agenda



OK

Gire a roda para seleccionar os caracteres para o nome

Prima para memorizar o carácter seleccionado

Acabe de 'escrever' o nome





OK

Para memorizar o nome, gire a roda para deslocar o cursor até ao símbolo do arquivo (☐) e prima OK


Chamar e memorizar números com extensão na Agenda

Se pretender fazer uma chamada para um número de extensão, insira uma pausa antes do número de extensão. Memorize o número principal, a pausa e o número de extensão na Agenda e atribua um nome ao número. Pode agora ligar para o número a partir da Agenda.



Ligar directamente para um número de extensão...

- 0 – 9** Introduza o número de telefone principal
-  Prima para fazer uma chamada, em seguida espere pela ligação
- 0 – 9** Introduza o número de extensão
-  Prima para terminar a chamada

Memorizar um número de extensão na Agenda...

- 0 – 9** Introduza o número de telefone principal
- OK** e prima OK
-  Gire a roda para seleccionar 'Introd.pausa?'
- OK** e prima OK
- 0 – 9** Introduza o número de extensão e prima OK
- OK** para memorizar a entrada na Agenda. Agora pode dar um nome à entrada conforme descrito na página 17

Telefonar para um número de extensão a partir da Agenda...

-  Gire a roda para procurar na Agenda
-  Prima para telefonar para o número principal

Continuar?

- OK** Prima para telefonar para o número de extensão

692288

692288

◀ Introd.pausa? ▶




692288-

Definir preferências

O menu *Configuração*

O menu *Configuração* contém várias opções que lhe permitem ligar, desligar ou ajustar funções. As opções e as funções sobre os quais têm influência estão descritas em baixo.

Escolher configurações no menu...

- OK** Enquanto o telefone está em stand-by, prima OK para aceder ao menu principal
-  **OK** Gire a roda até aparecer *Configuração* e prima OK
-  **OK** Gire a roda até aparecer o menu pretendido, por exemplo, a *Hora e data*, e prima OK para aceder ao menu
-  **OK** Gire a roda para seleccionar uma configuração e prima OK para a memorizar

As opções do menu *Configuração*

Nível do toque... Há quatro opções para o nível do volume de toque. Para ouvir uma amostra, gire a roda até uma opção e espere.

Melodia toque... Estão disponíveis 8 melodias diferentes para o sinal de toque. Para ouvir uma amostra, gire a roda até uma opção e espere.

Hora e data... Acertar o relógio, a data e o ano.

Nome auscult... Permite dar um nome ao auscultador com um máximo de 16 caracteres.

Ver notícias... Acciona o piscar intermitente da luz indicadora do auscultador e a visualização de chamadas novas não atendidas. As opções são 'Ligado' e 'Desligado'.

Idioma... Pode seleccionar o idioma dos textos do visor.

Alcance Em interiores o telefone tem um alcance de 50 metros; em exteriores o seu alcance é de 300 metros. Contudo, ambos os valores estão dependentes das condições

Sistema DECT

Alimentação, Base 230V CA

Alimentação, Auscultador Baterias NiMH, 700 mAh

Saída de potência (EIRP) 250 mW/10 mW

Acerca do BeoCom 4

O BeoCom 4 foi concebido para ser utilizado em redes analógicas públicas. O telefone suporta a função de Identificação de Chamadas, desde que o serviço automatizado em questão seja disponibilizado pela sua empresa de telefones. Nem todos os serviços complementares disponibilizados pelos diferentes prestadores de serviços estão disponíveis em todos os países.

O telefone só poderá funcionar no país para o qual foi fabricado, uma vez que os sistemas de transmissão, os requisitos legais e os serviços automatizados podem variar de país para país. A embalagem indica o país para o qual o BeoCom 4 foi fabricado. As letras de identificação nacional encontram-se na etiqueta por cima do código de barras inferior.

Se tiver alguma dúvida sobre como utilizar o BeoCom 4, consulte o seu revendedor para mais informações.

Índice remissivo

Acessórios

Auscultadores de cabeça, 4
Mola de cinto, 6

Agenda

Apagar um nome e um número, 19
Chamar e memorizar números com extensão, 21
Editar um nome ou um número, 18
Introduzir um nome e um número novos, 17
Memorizar números da lista de Chamadas, 20
Memorizar um número após uma chamada, 12
Procurar na Agenda e fazer uma chamada, 13

Apagar

Entrada da lista de Chamadas, 14
Entrada do menu *Cham. novas*, 15
Nome ou número na Agenda, 19
Toda a lista de Chamadas, 8

Auricular

Ligar um auricular, 4

Auscultador

Atribuir um nome ao auscultador, 22
Bloquear o teclado do auscultador, 16
Botões do auscultador, 7
Informação do telefone – luzes indicadoras, 6
Ligar ou desligar, 7
O visor do auscultador, 8
O volume e o microfone, 11
Silenciar o auscultador, 8
Silenciar o toque de uma única chamada a entrar, 10

Bateria

Carregar a bateria do auscultador, 5

Carregar

Carregar a bateria do auscultador, 5

Chamadas

Apresentação de chamadas novas não atendidas, 8, 15
Chamar e memorizar números com extensão na Agenda, 21
Fazer e atender chamadas, 10
Fazer uma chamada a partir da lista de Chamadas, 14
Fazer uma chamada a partir do menu *Cham. novas*, 15
Memorizar um número após uma chamada, 12
Procurar na Agenda e fazer uma chamada, 13
Silenciar o toque de uma única chamada a entrar, 10
Ver pormenores da chamada na lista de Chamadas, 14

Dados técnicos

Especificações do telefone, 23

Definições

Menu *Bloq. teclado*, 16
Menu *Configuração*, 22
Menu *Hora e data* (primeira utilização), 5
Menu *Hora e data*, 22
Menu *Idioma*, 22
Menu *Melodia toque*, 22
Menu *Nível do toque*, 22
Menu *Nome auscult.*, 22
Menu *Ver notícias*, 22

Editar

Editar um nome ou um número na Agenda, 18

ID Chamadas

Ver informações de chamadas para chamadas novas não atendidas – o menu

Cham. novas, 15

Ver informações de chamadas para todas as chamadas – a lista de Chamadas, 14

Instalação

Condições ambientais, 4

Ligação

Ligar a base, 4

Ligar e utilizar um auricular, 4

Lista de Chamadas

Apagar uma entrada da lista de Chamadas, 14

Fazer uma chamada a partir da lista de Chamadas, 14

Memorizar na Agenda números que se encontram na lista de Chamadas, 20

Ver pormenores da chamada na lista de Chamadas, 14

Luz indicadora

Informação do telefone – luz indicadora, 6

Manutenção

Limpar o telefone, 4

Mensagens e menus

Apresentação de chamadas novas não atendidas, 8, 15

Menu *Configuração*, 22

Menu *Informação*, 9

Navegar no sistema de menus, 8

O visor do auscultador, 8

Opções permanentes do menu, 8

Microfone

O volume e o microfone, 11

Mola de cinto

Mola de cinto, 6

Números com extensão

Chamar e memorizar números com extensão na Agenda, 21

Primeira configuração

Acertar o relógio, 5

Carregar a bateria do auscultador, 5

Sinal de toque

Menu *Melodia toque*, 22

Menu *Nível do toque*, 22

Silenciar o auscultador, 8

Silenciar o toque de uma única chamada a entrar, 10

Teclado

Bloquear o teclado do auscultador, 16

Botões do auscultador, 7

Volume

O volume e o microfone, 11

As especificações técnicas, as funcionalidades e a respectiva utilização estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.



This product is in conformity with the provisions of the Directives 1999/5/EC and 2006/95/EC.



3511037111100000