

# BeoCom 5





Diese Anleitung enthält Hinweise zur Konfiguration und Benutzung des BeoCom 5-Mobilteils mit einer BeoLine 2-Basisstation.

Sie können das Mobilteil auch mit anderen Basisstationen wie einer BeoLine-Basisstation oder einer BeoLine PSTN-Basisstation verwenden. Beachten Sie jedoch, dass einige Funktionen anders bzw. nicht verfügbar sind, wenn Sie das Mobilteil mit einer dieser Basisstationen benutzen.

## Hinweise zur Verwendung dieser Bedienungsanleitung

Die folgenden Beispiele veranschaulichen, wie eine Taste oder eine Statusanzeige in einer Anleitungssequenz dargestellt wird.

### Beispiele für Tasten an dem Mobilteil



Das Rad

**OK**

Die Taste in der Mitte des Rades



Die Annahmetaste, mit der ein Anruf gestartet und beendet wird

**0 – 9**

Die Zifferntasten

### Das Display des Mobilteils

555 123 4567  
Speichern

Falls Sie sich für zwei Telefonleitungen entschieden haben, können Sie an dem Wasserzeichen 1 bzw. 2 ablesen, welche Leitung gerade benutzt wird.

Anrufen  
Bearbeiten  
Standardnummer  
▼

Ein Pfeil weist darauf hin, dass noch mehr Optionen verfügbar sind, wenn Sie das Rad im Uhrzeigersinn drehen.





## **Erste Schritte, 7**

Hinweise zu Anschluss und Konfiguration des Mobilteils, zur Benutzung der Mobilteiltasten und zum Display. Hier finden Sie auch Pflegehinweise.

\*1 Nur möglich, wenn Sie das Mobilteil mit einer BeoLine 2- oder BeoLine-Basisstation benutzen.

## **Täglicher Gebrauch, 21**

Anrufe tätigen und annehmen, Lautstärke des Mobilteils einstellen, aus dem Telefonbuch anrufen, Anrufliste, eine Nummer nach einem Anruf im Telefonbuch speichern, Rufton des Mobilteils abschalten und Tasten sperren

## **2-Leitungsbetrieb, 35**

Hinweise zur Handhabung zweier gleichzeitiger Anrufe auf derselben Leitung, zur Handhabung gleichzeitiger Anrufe auf beiden Leitungen, zur Durchführung einer Zweierkonferenz auf beiden Leitungen bzw. einer Dreierkonferenz auf einer Leitung

## **Weitergehende Funktionen, 41**

Hier erfahren Sie, wie Sie Namen und Nummern in das Telefonbuch eingeben, bearbeiten und löschen, Nummern aus der Anrufliste speichern, den Inhalt der Anrufliste\*<sup>1</sup> löschen, Nebenstellenummern anrufen und speichern sowie die Lautstärke einiger Bang & Olufsen Audio- und Videoprodukte einstellen. In diesem Kapitel finden Sie auch eine Übersicht über das Menü *Einstellungen*. Sie erfahren z. B., wie Sie ein Mobilteil an einer Basisstation anmelden, Uhrzeit und Datum einstellen und Ruftonoptionen wählen.

## **Systembenutzung mit mehreren Mobilteilen, 59**

Ein Mobilteil als „Persönlich“ oder „Allgemein“ einrichten, ein anderes Mobilteil anrufen, externe Anrufe weiterleiten und eine interne Konferenzschaltung durchführen.

## **Menü-Übersicht, 64**

## **Kompatibilität von Mobilteil und Basisstation, 65**

## **Wichtige Hinweise zum Mobilteil, 66**

## **Index, 67**



---

## **Der Akku, 8**

- Mobilteilakku laden
- Akkuladestand

## **Das Mobilteil, 10**

- Das Display des Mobilteils
- Mobilteiltasten
- Hintergrundbeleuchtung von Display und Tastenfeld

## **Mobilteil an einer Basisstation anmelden, 14**

- Mobilteil erstmals an einer Basisstation anmelden
- Ein Farbmotiv für das Mobilteil auswählen
- Mobilteil benennen
- Uhrzeit und Datum einstellen
- Mobilteil für die Nutzung von einer bzw. zwei Leitungen einrichten

## **Platzierung, Umgebung und Reinigung, 20**

## **Schnellstart**

Gehen Sie bei der Inbetriebnahme folgendermaßen vor:

- 1 Das Ladegerät oder das Speaker Phone – wie in der jeweiligen Bedienungsanleitung beschrieben – an das Netz anschließen
- 2 Mobilteilakku laden
- 3 Die BeoLine 2-Basisstation entsprechend der BeoLine 2-Bedienungsanleitung anschließen
- 4 Mobilteil an der Basisstation anmelden; siehe S. 14

In diesem Kapitel wird die Ersteinstellungsprozedur ausführlich beschrieben.

## Mobilteilakku laden

Das Mobilteil regelt die Akkuladung. Sie können das Mobilteil deshalb nach Gebrauch stets in das Ladegerät bzw. in das Speaker Phone setzen, auch wenn der Akku nicht geladen werden muss. Das Mobilteil kann dauerhaft im Ladegerät bzw. im Speaker Phone bleiben, dies beeinträchtigt die Akkulebensdauer nicht.

**Der Mobilteilakku wird bei Bedarf automatisch aufgeladen, wenn das Mobilteil in das Ladegerät bzw. in das Speaker Phone gesetzt wird. Aus Sicherheitsgründen ist der Akku bei der Auslieferung nicht geladen. Wir empfehlen, das Mobilteil vor der ersten Anmeldung mindestens eine Stunde aufzuladen.**

### *Das Aufladen ...*

- Das Ladegerät bzw. das Speaker Phone muss am Netz angeschlossen sein.
- Das vollständige Aufladen des Akkus dauert ca. vier Stunden.
- Die maximale Gesprächszeit beträgt zwölf Stunden.
- Die maximale Standby-Zeit beträgt 100 Stunden.

## Akkuladestand

Die Akkuanzeige im Display zeigt den Ladestand des Mobilteilakkus. Eine Displaymeldung und ein akustisches Signal informieren Sie darüber, wenn der Akku geladen werden muss.

*Akkuladestand anzeigen ...*

**OK** Drücken, während das Mobilteil im Standby-Betrieb ist



Akkuladestand

**OK**

Mit dem Drehrad *Akkuladestand* markieren und dann OK drücken. Das Display zeigt den aktuellen Ladestand.



*Entsprechend der Ausfüllung des Akkusymbols wird ein Ladestand von 0, 10, 25, 50, 75 oder 100 % angezeigt.*

3 neue Anrufe

Falls Sie keine neuen Anrufinformationen anzeigen möchten, drücken Sie **↵**.

98765432

10:17

Mi., 2. Jan.

3 Anrufe

Beispiel für Informationen zu einem neuen Anruf

\*1 „Anrufliste löschen“ und Nummerntypen sind nur verfügbar, wenn Sie das Mobilteil mit einer BeoLine 2- bzw. mit einer BeoLine-Basisstation benutzen.

\*2 Wenn Sie eine Standardleitung ausgewählt haben, werden nur die Anrufe auf dieser Leitung angezeigt.

## Das Display des Mobilteils

### Display einschalten ...

- > Mobilteil in die Hand nehmen
- > **OK** drücken, während das Mobilteil im Standby-Betrieb ist
- > Mit dem Drehrad die Optionen im Display anzeigen
- > **OK** drücken, um eine Option zu wählen

### Optionen im Hauptmenü

- *Tastensperre* ... Tasten des Mobilteils sperren; siehe S. 23
- *Stumm* ... Rufton und Akkualarm des Mobilteils deaktivieren; siehe S. 24
- *Akkuladestand* ... Akkuladestand anzeigen; siehe S. 9
- *Anrufliste löschen* ... Inhalt der Anrufliste löschen; siehe S. 45\*
- *Einstellungen* ... Funktionen aktivieren, einstellen bzw. deaktivieren; siehe S. 54

### Anzeige neuer unbeantworteter Anrufe

Wenn das Mobilteil im Standby-Betrieb ist, informiert Sie das Display über eingegangene unbeantwortete Anrufe. Das Menü wird ausgeblendet, wenn Sie die Anrufe angesehen haben, und die Anrufinformationen werden in die Anrufliste verschoben.

### „3 neue Anrufe“ erscheint im Display ...

- > **OK** drücken, um Nummer, Datum und Uhrzeit des letzten Anrufs anzuzeigen. Falls der Name im Telefonbuch gespeichert ist, werden der Name und der Nummerntyp\*<sup>1</sup> anstelle der Nummer angezeigt. Falls Sie über zwei Telefonleitungen verfügen, können Sie an dem Wasserzeichen im Hintergrund erkennen, auf welcher dieser Leitungen der Anruf eingegangen ist.\*<sup>2</sup>
- > Mit dem Drehrad die anderen Anrufe anzeigen
- > Nachdem Sie die neuen Anrufe angesehen haben, drücken Sie **↵**, um das Menü zu verlassen, oder Sie ...
- > ... drücken **⏏**, um die markierte Nummer anzurufen.

## Fehlerhinweise im Display

Wenn das Mobilteil im Standby-Betrieb ist und Bedingungen herrschen, die die optimale Benutzung des Telefons verhindern oder beeinträchtigen, wird im Display eine Warnmeldung angezeigt, solange diese Bedingungen herrschen.

### *Eine Warnmeldung erscheint im Display\*<sup>3</sup> ...*

- > Mit dem Drehrad gegebenenfalls andere Bedingungen markieren
- > **OK** drücken, um ggf. entsprechende Einstellungen ändern zu können
- > Mit dem Drehrad die Einstellungen ändern und zum Speichern **OK** drücken

### *Meldungen im Standby-Betrieb:*

Mobilteil an Basis anmelden?	Das Mobilteil ist nicht an einer Basisstation angemeldet. OK drücken, um die Ersteinstellung zu starten
Keine Basisstation	Keine Verbindung zwischen Basisstation und Mobilteil
Kein Wählton	Keine Verbindung zwischen Basisstation und Telefonleitung. Diese Warnmeldung ist nur verfügbar, wenn Sie das Mobilteil mit einer BeoLine 2- oder BeoLine-Basisstation benutzen.
Akku schwach	Der Akku muss geladen werden.
Keine Uhrzeit eingestellt	Die Uhr wurde im System nicht eingestellt. Drücken Sie OK, um das Menü <i>Uhrzeit und Datum</i> aufzurufen.

\*<sup>3</sup> Falls Sie diese Warnmeldung nicht angezeigt bekommen möchten, drücken Sie **↵**.



*Wenn dieses Symbol im Standby-Betrieb eingeblendet wird, dann ist die Leitung belegt.*



Das Design des Mobilteils ist „invertiert“, d. h. sowohl Mikrofon als auch Lautsprecher sind auf der Rückseite angebracht.

## Mobilteiltasten

**OK/MENU** (in der Mitte des Drehrades)

- Eingaben bzw. Optionen im Display bestätigen und speichern
- Je nach Status des Mobilteils können Sie mit OK auf weitere Funktionen und Optionen zugreifen, die Sie mit dem Drehrad anzeigen können.
- Gedrückt halten, um das Mobilteil auszuschalten, zum Wiedereinschalten einmal drücken.

### ☰ Anrufliste

Anrufliste aufrufen

### C

Löscht beim Bearbeiten von Namen das zuletzt eingegebene Zeichen (Ziffer/Buchstabe) bzw. beim „Blättern“ im Telefonbuch oder in Listen den aktuellen Eintrag. Im Standby-Betrieb gedrückt halten, um die Stummschaltung zu aktivieren

### ☒ Annahmetaste

Drücken, um anzurufen und aufzulegen

### ↶ Zurück-Taste

Drücken, um eine Ebene zurückzugehen; gedrückt halten, um eine Funktion zu verlassen



Das Drehrad zum Aufrufen des Telefonbuchs sowie zur Suche im Telefonbuch, in der Anrufliste und im Menüsystem des Telefons drehen. Während eines Anrufs lässt sich die Lautstärke mit dem Drehrad einstellen.

### [L1], [L2]

Drücken Sie [L1] oder [L2], um vor bzw. während eines Anrufs die Telefonleitung auszuwählen. Wenn Sie nur über eine Telefonleitung verfügen, können Sie unter jeder Taste eine bevorzugte Nummer (einen Favoriten) speichern.

### HOLD

Parkt bei zwei Telefonleitungen den Anruf oder schaltet bei einer Telefonleitung das Mikrofon ein/aus.

### 0 – 9 (A-Z)

Zifferntasten zur Eingabe von Rufnummern

### \* ☒

Benutzung bei Rufnummern, Anrufweiterleitung und anderen automatisierten Diensten

<p><b>AV</b> Drücken, um die Lautstärke von Bang &amp; Olufsen Audio- und Videosystemen einzustellen</p> <p><b>R (FLASH)</b> Für Anrufweiterleitung, geparkte Anrufe (Anklopfen) und andere automatisierte Dienste Weitere Informationen über verfügbare R (FLASH)-Dienste und wie Sie diese nutzen können, erhalten Sie von Ihrem Serviceprovider.</p>	<p><b>INT</b> Drücken, um ein internes Mobilteil anrufen zu können. Sie können dann mit dem Drehrad die Liste der Mobilteile durchgehen oder ein Mobilteil durch Drücken seiner Nummer (1–8) wählen.*<sup>1</sup></p>	<p>*<sup>1</sup> Wenn Sie eine BeoLine PSTN-Basisstation verwenden, können Sie nur sechs Mobilteile anmelden.</p>
---	---	---


## Hintergrundbeleuchtung von Display und Tastenfeld

### Hintergrundbeleuchtung am Mobilteil

- Im Energiesparmodus ist die Hintergrundbeleuchtung deaktiviert.
- Bei der Bedienung ist die Hintergrundbeleuchtung aktiv.
- Während gewöhnlicher Anrufe ist die Hintergrundbeleuchtung gedimmt.
- Im Freisprechbetrieb, bei Platzierung des Mobilteils im Speaker Phone und beim Laden ist die Hintergrundbeleuchtung mit reduzierter Leuchtkraft aktiv.
- Bei Platzierung des Mobilteils im Ladegerät wird die Hintergrundbeleuchtung des Displays gedimmt und die Hintergrundbeleuchtung des Tastenfelds ausgeschaltet.

Sie können die Anzeige unbeantworteter Anrufe am Mobilteil ausschalten. Unter „*Individuelle Einstellungen*“ auf Seite 54 erfahren Sie Näheres.

Wenn Sie eine Taste drücken, das Mobilteil in die Hand nehmen oder das Telefon läutet, wird die Hintergrundbeleuchtung eingeschaltet.

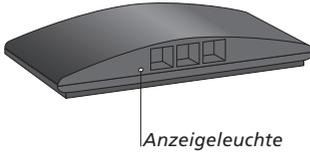

Anzeigeleuchte

### Die BeoLine 2-Basisstation

Sie können das US-Modell der BeoLine 2-Basisstation nicht in Märkten für das Standardmodell verwenden. Ebenso wenig können Sie das Standardmodell der BeoLine 2-Basisstation auf Märkten verwenden, in denen das US-Modell erforderlich ist.

\*1 Wenn Sie eine BeoLine PSTN-Basisstation verwenden, können Sie nur sechs Mobilteile anmelden.

## Mobilteil erstmals an einer Basisstation anmelden

Damit die Basisstation und das Mobilteil miteinander kommunizieren können, muss das Mobilteil an einer Basisstation angemeldet sein. An einer Basisstation lassen sich bis zu acht Mobilteile anmelden.\*1 Sie können jedes Mobilteil nur an einer Basisstation anmelden.

Wenn Sie mehrere Mobilteile an einer Basisstation anmelden möchten und es sich bei einem oder mehreren dieser Mobilteile um ein BeoCom 6000 oder BeoCom 2 handelt, sollten Sie zuerst das älteste Modell anmelden. Der verfügbare Funktionsumfang beschränkt sich dann auf die Funktionen, die an dem ältesten angemeldeten Mobilteil vorhanden sind.

- > Trennen Sie die Basisstation mindestens zwei Sekunden vom Netz und schließen Sie sie dann wieder an. Die Anzeigeleuchte blinkt, und die Basisstation ist fünf Minuten lang für die Anmeldung bereit.

Wenn Ihre Basisstation für die Anmeldung bereit ist, befolgen Sie die Hinweise auf der folgenden Seite.

### Mobilteil an einer Basisstation anmelden ...

- OK** Drücken, um das Mobilteil einzuschalten.
-  Das Menü *Sprache* wird eingeblendet.
- OK** Die gewünschte Menüsprache mit dem Drehrad auswählen und OK drücken

Näheres zur Handhabung, Platzierung und zum Anschließen einer BeoLine 2-Basisstation entnehmen Sie der ihr beiliegenden Bedienungsanleitung.

Mobilteil an  
Basis anmelden?

*Mobilteil an Basis anmelden?* wird im Display angezeigt.

Wie Sie eine BeoLine 2- oder BeoLine-Basisstation für eine nachträgliche Anmeldung zusätzlicher Mobilteile „öffnen“, erfahren Sie auf Seite 57.

- OK** Drücken Sie OK. Das Mobilteil sucht eine offene Basisstation.

Basis erkannt  
36.000077123456

Wenn eine Basisstation gefunden wurde, wird ihre PARK-Nummer\*<sup>2</sup> angezeigt. Vergleichen Sie die Nummer mit der Nummer auf der Basisstation.

\*<sup>2</sup> Je nach Basisstation befindet sich die PARK-Nummer auf einem Etikett hinter bzw. auf der Buchsenabdeckung oder unten an der Basisstation.



Basis erkannt  
36.000077234567

Falls die Nummern nicht übereinstimmen sollten, benutzen Sie das Drehrad, um die verfügbaren Basisstationen durchzugehen. Wenn Ihre Basisstation nicht angezeigt wird, öffnen Sie die Basisstation erneut für die Anmeldung und wiederholen Sie den Vorgang.

- OK** Wenn die Nummern übereinstimmen, drücken Sie OK zur Anmeldung des Mobilteils an der Basisstation.

- 0 – 9** Wenn die Basisstation einen PIN-Code verlangt, geben Sie den PIN-Code ein und drücken Sie OK. Das Display informiert Sie über den Abschluss der Anmeldung. Sie können dem Mobilteil nun – wie auf S. 16 beschrieben – ein Farbmotiv zuweisen.
- OK**

## Ein Farbmotiv für das Mobilteil auswählen

An diesem Mobilteil können Sie dem Display ein Farbmotiv zuweisen, um beispielsweise erkennen zu können, in welchem Zimmer es sich befindet bzw. welche Person es meistens benutzt.

Die auf diesen Seiten beschriebenen Funktionen sind auch über das Menü „*Einstellungen*“ zugänglich. Unter „*Individuelle Einstellungen*“ auf Seite 54 erfahren Sie Näheres.

Nach Abschluss der Anmeldung werden Sie aufgefordert, dem Display des Mobilteils ein Farbmotiv zuzuweisen. Das ist sinnvoll, wenn Sie mehr als ein Mobilteil besitzen. Sie können diese Einstellung jederzeit vornehmen.



Das Menü *Farbe* wird im Display eingeblendet. Markieren Sie eine Farbe mit dem Drehrad.

**OK**

Drücken Sie OK, um die Einstellung zu speichern.

**OK**

Drücken Sie OK, um mit der Ersteinstellungsprozedur fortzufahren und das Mobilteil zu benennen.

## Mobilteil benennen

Nachdem dem Display des Mobilteils ein Farbmotiv zugewiesen wurde, werden Sie aufgefordert, das Mobilteil zu benennen. Das ist sinnvoll, wenn Sie mehr als ein Mobilteil besitzen. Sie können das Mobilteil auch später benennen.

Sie können das Mobilteil z. B. nach dem Raum benennen, in dem es sich befindet, oder nach der Person, die es meistens benutzt.

Name Mobilteil eingeben?  
OK

Im Display werden Sie zur Eingabe eines Namens aufgefordert. Drücken Sie hierzu OK, oder drücken Sie **↻**, falls Sie diesen Schritt überspringen möchten.

Wenn Sie ein bereits benanntes Mobilteil an einer Basisstation anmelden, zeigt das Display nach der Anmeldung seinen Namen. Um diesen Namen zu benutzen, verschieben Sie den Cursor auf das **■**-Symbol und drücken OK.

  
Küche  
 ABCDEFGHIJ

Wählen Sie mit dem Drehrad die Buchstaben des Namens aus. Groß- und Kleinbuchstaben sind möglich.\*<sup>1</sup>

\*<sup>1</sup> Wenn  in der Eingabezeile markiert ist, schalten Sie mit OK zwischen Groß- und Kleinschreibung um (bei Gebrauch einer BeoLine 2- oder BeoLine-Basisstation).

OK

Drücken Sie OK, um den gewählten Buchstaben zu speichern.

  
Speichern  
 ABCDEFGHIJ

Wenn der Name vollständig eingegeben wurde, bewegen Sie den Cursor mit dem Drehrad auf das **■**-Symbol. Im Display wird *Speichern* angezeigt.

OK

Drücken Sie OK, um den Namen zu speichern. Nun können Sie Uhrzeit und Datum einstellen.

Küche

Gespeichert



Wenn sich das Mobilteil im Standby-Betrieb befindet und keine neuen Anrufe eingegangen sind, wird die Uhr im Display angezeigt. Die Uhrzeit kann entweder mit Zahlen oder in Form von Kreisen dargestellt werden. Der kleine Kreis dient als Stundenzeiger, der große Kreis als Minutenzeiger. Die in der Abbildung oben angezeigte Zeit kann für 5:45 Uhr bzw. 17:45 Uhr stehen. Auf S. 55 finden Sie weitere Informationen.

## Uhrzeit und Datum einstellen

Nachdem Sie das erste Mobilteil angemeldet, ihm ein Farbmotiv zugewiesen und es benannt haben, werden Sie im Display zur Einstellung von Uhrzeit und Datum aufgefordert. Die Uhrzeit erscheint, wenn das Mobilteil nicht benutzt wird und wenn keine neuen Informationen im Display angezeigt werden. Uhrzeit und Datum werden auch mit CLIP- und Wahlwiederholungsinformationen angezeigt.

Datum und Uhrzeit einstellen?

*Datum und Uhrzeit einstellen?* wird angezeigt

**OK**

Drücken Sie OK, um Datum und Uhrzeit einstellen zu können, bzw. , um diesen Schritt zu überspringen.



**OK**

Mit dem Drehrad ein Zeitformat wählen und OK drücken



**OK**

Stunden und Minuten mit dem Drehrad einstellen und OK drücken



**OK**

Stellen Sie Tag, Monat und Jahr mit dem Drehrad ein und drücken Sie dann OK. Jetzt können Sie die Anzahl der zu nutzenden Telefonleitungen einstellen.

## Mobilteil für die Nutzung von einer bzw. zwei Leitungen einrichten

Nach der Einstellung von Uhrzeit und Datum werden Sie aufgefordert, die Anzahl der verfügbaren Telefonleitungen auszuwählen.




*Telefonleitungen* erscheint im Display.\*<sup>1</sup>



Mit dem Drehrad die Anzahl der Telefonleitungen wählen und zum Speichern OK drücken



Nachdem Sie die Anzahl der Telefonleitungen ausgewählt haben, werden Sie aufgefordert, weitere Mobilteile anzumelden.\*<sup>2</sup>



Drücken Sie OK, falls Sie noch weitere Mobilteile anmelden möchten. Die Basisstation wird automatisch für die Anmeldung geöffnet. Wenn Sie keine weiteren Mobilteile anmelden möchten, drücken Sie ↵. Die Anmeldung ist damit beendet und die Basisstation ist für Anmeldungen geschlossen.

\*<sup>1</sup> Dieser Einstellschritt ist nur bei Nutzung des Mobilteils mit einer BeoLine 2-Basisstation verfügbar. Beim Gebrauch anderer Basisstationen machen Sie mit dem nächsten Schritt weiter.

\*<sup>2</sup> Sie können zusätzliche Mobilteile nur dann auf diese Weise anmelden, wenn Sie das Mobilteil mit einer BeoLine 2- oder BeoLine-Basisstation benutzen.

## **Platzierung und Umgebung**

Das Telefon darf nicht in feuchter, staubiger oder verschmutzter Umgebung platziert und weder direktem Sonnenlicht noch Flüssigkeiten ausgesetzt werden. Die Ladekontakte des Mobilteils dürfen nicht mit Metall oder fettigen Teilen in Berührung kommen.

## **Mobilteil reinigen**

Reinigen Sie Ihr Mobilteil mit einem weichen, feuchten Tuch und einigen Tropfen eines milden Reinigungsmittels. Zur Reinigung der Ladekontakte – und *ausschließlich* dieser Teile – an Ladegerät, Speaker Phone und Mobilteil verwenden Sie ein in Isopropylalkohol getränktes Wattestäbchen. Verwenden Sie keinen Isopropylalkohol zur Reinigung anderer Teile des Ladegeräts, des Speaker Phones oder des Mobilteils!

---

**Anrufe tätigen und annehmen, 22**

- Einen Anruf tätigen
- Einen Anruf annehmen
- Rufton eines Mobilteils stumm schalten

**Tasten des Mobilteils sperren, 23****Rufton und Akkualarm des Mobilteils abschalten, 24****Lautstärke und Mikrofon, 25****Optionales BeoCom 5-Speaker Phone benutzen, 26****Eine Nummer nach einem Anruf speichern, 27****Das Telefonbuch durchsuchen und anrufen, 29****Die Anrufliste benutzen, 30****Eine bevorzugte Nummer speichern und anrufen, 32**

In diesem Kapitel erhalten Sie Hinweise zum täglichen Gebrauch des Mobilteils und erfahren beispielsweise, wie Sie Anrufe tätigen und annehmen, eine Nummer nach einem Anruf im Telefonbuch speichern und die Anrufliste benutzen.



Wenn Sie über zwei Telefonleitungen verfügen und eine Standardleitung für ausgehende Anrufe auswählen, wie auf Seite 40 beschrieben, wird diese Standardleitung benutzt, wenn Sie  drücken. Wenn Sie keine Standardleitung ausgewählt haben, wird für den ausgehenden Anruf die zuletzt benutzte Leitung verwendet.

Wenn Sie den Anruf eines Gesprächspartners beenden, dessen Nummer zuvor nicht im Telefonbuch enthalten war, werden Sie aufgefordert, diese Nummer zu speichern. Näheres erfahren Sie im Kapitel „Nummer nach einem Anruf speichern“ auf Seite 27.

Um vor der Eingabe der Nummer das Freizeichen zu hören, drücken Sie .

## Anrufe tätigen und annehmen

Die Taste  am Mobilteil dient dazu, einen Anruf zu beginnen und zu beenden. Während des Anrufs werden im Display des Mobilteils die Gesprächsdauer, die Nummer bzw. der Name des Angerufenen und die aktive Telefonleitung angezeigt (sofern Sie über zwei Telefonleitungen verfügen). Wenn Sie einen Anruf nicht annehmen möchten, können Sie den Rufton mit der Taste „C“ stumm schalten.

### Anrufen ...

#### L 1 oder L 2

Wenn Sie über zwei Telefonleitungen verfügen, wird die aktuelle Leitung für ausgehende Anrufe auf dem Display entsprechend der Abbildung auf dieser Seite angezeigt. Falls Sie die andere Telefonleitung benutzen möchten, drücken Sie die entsprechende Leitungstaste.

#### 0 – 9

 98765432|

Die Telefonnummer eingeben



 98765|432

Um eine Ziffer zu berichtigen, setzen Sie den Cursor mit dem Drehrad auf die entsprechende Position und drücken Sie C, um die Ziffer zu löschen.

**C**



 98765432

Drücken, um den Anruf zu tätigen. Die Gesprächsdauer und der Name werden angezeigt, sofern dieser im Telefonbuch gespeichert ist.

0:19



Drücken, um den Anruf zu beenden. Hierzu können Sie das Mobilteil auch in das Ladegerät setzen.

### Einen Anruf annehmen ...



Drücken, um den Anruf anzunehmen

 23456789

0:02



Drücken, um aufzulegen. Hierzu können Sie das Mobilteil auch in das Ladegerät setzen.

### Rufton eines Mobilteils stumm schalten ...

**C**

Drücken, um den Rufton eines eingehenden Anrufs stumm zu schalten

## Tasten des Mobilteils sperren

Sie können die Tasten des Mobilteils sperren, um die versehentliche Tastenbetätigung zu verhindern, z. B. wenn Sie das Mobilteil in der Tasche tragen. Bei gesperrten Tasten können Sie weiterhin Anrufe annehmen, Sie müssen sie aber entsperren, um anzurufen.

*Die Tasten des Mobilteils sperren ...*

**OK** Drücken, um das Hauptmenü aufzurufen.

**Tastensperre** *Tastensperre* ist markiert.

**OK** Drücken, um die Tasten zu sperren

*Die Tasten des Mobilteils entsperren ...*

**↵** Gedrückt halten zum Anzeigen von *Tastatur*

**Tastatur freigeben?** *freigeben?* Anschließend sofort OK drücken,

**OK** um die Tasten zu entsperren



Sie können die Tasten des Mobilteils auch sperren, indem Sie **↵** gedrückt halten, wenn sich das Mobilteil im Standby-Betrieb befindet.

Sie können das Mobilteil so einrichten, dass die Tasten bei Nichtgebrauch automatisch gesperrt werden. Sie aktivieren und deaktivieren diese Funktion im Menü *Einstellungen*. Weitere Hinweise finden Sie auf Seite 56.



Sie können den Rufton des Mobilteils auch stumm schalten bzw. wieder einschalten, indem Sie C gedrückt halten, wenn sich das Mobilteil im Standby-Betrieb befindet.

## Rufton und Akkualarm des Mobilteils abschalten

Wenn Sie nicht gestört werden möchten, können Sie den Rufton des Mobilteils abschalten. Während das Mobilteil stumm geschaltet ist, ist der Rufton deaktiviert, eingehende Anrufe werden jedoch weiter wie auf S. 10 beschrieben im Menü „neue Anrufe“ registriert und auf dem Display angezeigt.

### Den Rufton des Mobilteils stumm schalten ...

**OK**

Drücken, um das Hauptmenü aufzurufen



**Stumm**

Mit dem Drehrad *Stumm* markieren und dann OK drücken. Auf dem Display wird ein Wasserzeichensymbol eingeblendet.

**OK**

### Den Rufton des Mobilteils wieder aktivieren ...

**OK**

Drücken, um das Hauptmenü aufzurufen



**Stumm aus**

Mit dem Drehrad *Stumm aus* markieren und dann OK drücken. Das Wasserzeichensymbol verschwindet und auf dem Display ist kurzzeitig

**OK**

**Stumm aus**


*Stumm aus* zu lesen.

## Lautstärke und Mikrofon

Während eines Anrufs können Sie die Lautstärke mit dem Drehrad ändern. Sie können das Mikrofon auch ausschalten, um mit einer anderen Person im Raum ungehört Rücksprache zu halten.

### Die Lautstärke des Mobilteils ändern ...

 Mit dem Drehrad ändern Sie die Lautstärke des Mobilteils.

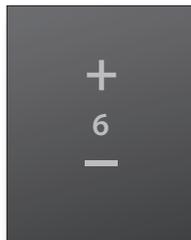

### Das Mikrofon während eines Anrufs aus- bzw. einschalten ...

**OK**  
 Drücken, um das Mikrofon ausschalten zu können. *Mikrofon aus* ist im Display markiert.


**OK**  
 Drücken Sie OK. *MIK. AUS* erscheint im Display, und das Mobilteil gibt in kurzen Intervallen Signaltöne, bis das Mikrofon wieder eingeschaltet wird.

**OK**  
 Um das Mikrofon einzuschalten, zweimal OK drücken

Eine einmal gewählte Lautstärkeeinstellung – mit Ausnahme der beiden höchsten Einstellungen – gilt für alle folgenden Anrufe, bis sie wieder geändert wird.

Wenn Sie das Mikrofon ausgeschaltet und dann einen Anruf geparkt haben, wird das Mikrofon wieder eingeschaltet, sobald der geparkte Anruf fortgesetzt wird.

Wenn Sie nur über eine Telefonleitung verfügen, können Sie die HOLD-Taste auch zum Ein- und Ausschalten des Mikrofons benutzen.

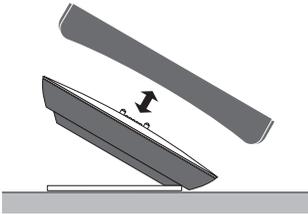

## Optionales BeoCom 5-Speaker Phone

Wenn Sie sich beispielsweise in einer Besprechung befinden und eine nicht anwesende Person hinzugezogen werden soll, können Sie das optionale Speaker Phone für eine Konferenzschaltung benutzen, damit alle Anwesenden mit dem externen Teilnehmer sprechen können. Sie können das Speaker Phone aber auch benutzen, wenn Sie beispielsweise Ihre Hände benötigen, um Unterlagen durchzugehen.

- > Setzen Sie das Mobilteil in das Speaker Phone, wie in der Abbildung dargestellt, und bedienen Sie das Mobilteil wie gewohnt.

*Wenn Sie das Mobilteil in das Speaker Phone setzen und das Mikrofon ausgeschaltet haben, gibt das Mobilteil in kurzen Abständen Signaltöne ab, bis das Mikrofon wieder eingeschaltet wird. Weitere Angaben zum Mikrofon finden Sie unter „Lautstärke und Mikrofon“ auf Seite 25.*

*Sie können das Speaker Phone vom Netz trennen und die Konferenzschaltung dennoch fortsetzen, wenn Sie beispielsweise in einen anderen Raum gehen möchten. Ist das Speaker Phone nicht am Netz angeschlossen, beträgt die maximale Gesprächszeit fünf Stunden.*

## Eine Nummer nach einem Anruf speichern

Nach einem Anruf werden Sie gefragt, ob Sie die Nummer im Telefonbuch speichern möchten, sofern diese noch nicht dort gespeichert ist. Sie können den Nummerntyp – Privat, Geschäftlich oder Handy\*<sup>1</sup> – speichern und einen Namen zur Nummer eingeben\*<sup>2</sup>. Sie können auch Nummern zu bereits im Telefonbuch gespeicherten Namen hinzufügen.\*<sup>1</sup>

*Nach einem Anruf ...*

98765432

Speichern?

Die Nummer wird im Display angezeigt und Sie werden aufgefordert, die Nummer im Telefonbuch zu speichern. Wenn ein Name mit CLIP-Informationen empfangen wurde, wird dieser Name angezeigt.

OK

Drücken Sie OK, um die Nummer speichern zu können. *Neuer Name* wird im Display markiert.\*<sup>2</sup>

98765432

Neuer Name

Drücken Sie erneut OK, falls die Nummer zu einem Namen gehört, der noch nicht im Telefonbuch gespeichert ist. Auf der nächsten Seite erfahren Sie, wie Sie eine Nummer zu einem im Telefonbuch gespeicherten Namen hinzufügen können.\*<sup>1</sup>

OK

ABCDEF GHIJ

Die Eingabezeile erscheint im Display.



OK

Mit dem Drehrad die Buchstaben des Namens wählen und OK drücken, um den jeweils gewählten Buchstaben zu speichern. Groß- und Kleinbuchstaben, Symbole und Ziffern sind möglich.\*<sup>3</sup>



Speichern

ABCDEF GHIJ

Verschieben Sie den Cursor mit dem Drehrad auf das -Symbol. Im Display wird *Speichern* angezeigt.

OK

Drücken, um den Namen zu speichern. Im

Privat

Handy

Geschäftlich

Display werden Sie zur Wahl eines Nummerntyps aufgefordert.\*<sup>1</sup>



OK

Mit dem Drehrad entweder *Privat*, *Handy* oder *Geschäftlich* wählen und die Einstellung mit OK speichern

\*<sup>1</sup> Sie können den Nummerntyp nur dann eingeben und einem Namen eine Nummer hinzufügen, wenn Sie das Mobilteil mit einer BeoLine 2- oder BeoLine-Basisstation benutzen.

\*<sup>2</sup> Die Funktion „Neuer Name“ ist nur verfügbar, wenn Sie das Mobilteil mit einer BeoLine 2- oder BeoLine-Basisstation benutzen. Wenn Sie eine BeoLine PSTN-Basisstation besitzen, machen Sie mit dem nächsten Schritt weiter.

\*<sup>3</sup> Wenn in der Eingabezeile markiert ist, schalten Sie mit OK zwischen Groß- und Kleinschreibung um (bei Gebrauch einer BeoLine 2- oder BeoLine-Basisstation).

Nützliche Hinweise zum leichteren Auffinden von Telefonbucheinträgen:

#### Mary & Robert

Bei der Eingabe der Namen von Paaren die Vornamen alphabetisch eingeben

#### B&O Michael

Bei der Eingabe der Namen von Kolleginnen und Kollegen den Firmennamen voranstellen

#### L Jane

Bei der Eingabe der Namen von Freunden Ihrer Kinder, den Anfangsbuchstaben des Vornamens Ihres jeweiligen Kindes voranstellen

#### Eine Nummer zu einem Namen im Telefonbuch hinzufügen ...

98765432

Zu Name hinzu

OK

Wenn Sie zum Speichern eines neuen Namens aufgefordert werden, wählen Sie mit dem Drehrad *Zu Name hinzu?* aus und drücken Sie OK. Im Display erscheinen die Anfangsbuchstaben der im Telefonbuch gespeicherten Namen.



OK

Mit dem Drehrad den Anfangsbuchstaben eines Namens wählen und OK drücken. Im Display wird der erste Name mit dem ausgewählten Anfangsbuchstaben angezeigt.



David Jones

OK

Mit dem Drehrad den Namen wählen und OK drücken, um einen Nummerntyp wählen zu können

David Jones

98765432

Privat



Geschäftlich

OK

Mit dem Drehrad einen Nummerntyp wählen und OK zum Speichern drücken

## Das Telefonbuch durchsuchen und anrufen

Wenn das Mobilteil nicht gerade für einen Anruf benutzt wird, können Sie mit dem Drehrad die Namen im Telefonbuch nach dem Anfangsbuchstaben durchgehen.

Wenn das Mobilteil nicht benutzt wird ...



Mit dem Drehrad die im Telefonbuch gespeicherten Namen nach dem Anfangsbuchstaben durchgehen

**OK**

Drücken Sie OK, um die mit dem gewählten Buchstaben anfangenden Namen zu durchsuchen.



Mit dem Drehrad die Namen durchsuchen.

**OK**

Dan Smith  
Privat

Drücken, um einen anzurufenden Nummerntyp auswählen zu können.\*<sup>1</sup> Wenn unter einem Namen nur ein Nummerntyp gespeichert ist, werden Sie aufgefordert, diese Nummer anzurufen. Andernfalls ...



**OK**

... mit dem Drehrad einen Nummerntyp wählen und OK drücken\*<sup>2</sup>

**L 1 oder L 2**

Wenn Sie über zwei Telefonleitungen verfügen, wird die aktuelle Leitung für ausgehende Anrufe auf dem Display angezeigt. Wenn Sie die andere Leitung benutzen möchten, können Sie auf jeder beliebigen Ebene des Telefonbuchs die entsprechende Leitungstaste drücken.

**OK**

Drücken, um anzurufen

Namen, die länger als die Displaybreite sind, werden abgekürzt dargestellt. Beim Anhalten an einem langen Namen wird der Name langsam seitlich verschoben, sodass er in seiner Gesamtheit zu lesen ist.

\*<sup>1</sup> Nummerntypen sind nur verfügbar, wenn Sie das Mobilteil mit einer BeoLine 2- oder BeoLine-Basisstation benutzen.

\*<sup>2</sup> Wenn Sie eine Standardnummer ausgewählt haben, wird diese markiert, wenn Sie den Namen eingeben. Diese Nummer wird auch angerufen, wenn Sie einen Anruf aus der Namensliste tätigen, nachdem Sie nach dem Markieren eines Namens auf OK gedrückt haben. Näheres erfahren Sie unter „Eine Standardnummer für einen Namen im Telefonbuch auswählen“ auf Seite 43.

## Die Anrufliste benutzen

Sie können den Namen oder die Nummer im Display direkt anrufen, indem Sie  drücken, ganz gleich auf welcher Ebene der Anrufliste Sie sich gerade befinden.

Wenn Sie – wie auf Seite 40 beschrieben – eine Standardleitung ausgewählt haben, werden in der Anrufliste nur die Anrufe angezeigt, die über die Standardleitung eingegangen sind bzw. getätigt wurden. Drücken Sie bei geöffneter Anrufliste die entsprechende Leitungstaste, um die über die andere Leitung eingegangenen und getätigten Anrufe anzuzeigen. Wenn Sie keine Standardleitung ausgewählt haben, enthält die Anrufliste die über beide Leitungen eingegangenen und getätigten Anrufe.

Die Wahlwiederholungsliste wird nur von als *Allgemein* eingerichteten Mobilteilen gemeinsam genutzt. Näheres erfahren Sie unter „*Ein Mobilteil als „Persönlich“ oder „Allgemein“ einrichten*“ auf Seite 61.

\*1 Nummerntypen sind nur verfügbar, wenn Sie das Mobilteil mit einer BeoLine 2- oder BeoLine-Basisstation benutzen.

Die Wahlwiederholungs- und CLIP-Funktion in der Anrufliste speichert die Nummern der letzten 24 eingegangenen und getätigten Anrufe. Neben der angerufenen Nummer werden auch Anruftyp, Uhrzeit, Datum und Gesprächsdauer angezeigt. Wenn Sie einen Namen in das Telefonbuch eingegeben haben, wird dieser anstelle der Nummer angezeigt. Das ist selbst dann der Fall, wenn Ihre Telefongesellschaft CLIP-Namensdaten zu einem eingehenden Anruf liefert. Identische Nummern werden nur einmal in der Liste gespeichert – und zwar der jeweils letzte Anruf dieser Nummer.

### Aus der Anrufliste anrufen ...



Drücken, um die Anrufliste anzurufen



David Jones

Mit dem Drehrad einen Namen bzw. eine Nummer wählen

OK

Drücken, um den Anrufeintrag zu öffnen

L 1 oder L 2

Wenn Sie über zwei Telefonleitungen verfügen, wird die aktuelle Leitung für ausgehende Anrufe auf dem Display angezeigt. Falls Sie die andere Telefonleitung benutzen möchten, drücken Sie die entsprechende Leitungstaste.

OK

Drücken, um den Anruf zu tätigen. Wenn unter einem Namen mehr als ein Nummerntyp gespeichert wurde, werden Sie aufgefordert, einen Nummerntyp auszuwählen.\*1



David Jones  
Privat

Mit dem Drehrad einen Nummerntyp wählen und OK drücken, um den Anruf zu tätigen

OK

### Anrufinformationen für einen ausgewählten Anruf anzeigen ...

**OK**

Drücken, um Ihre Optionen anzuzeigen

David Jones  
Anrufen



Mit dem Drehrad *Details* im Display markieren

David Jones  
Details

**OK**

Drücken Sie OK. Anruftyp, Name, Nummerntyp\*<sup>1</sup>, Uhrzeit, Datum und Gesprächsdauer werden angezeigt.

### Eine bestimmte Nummer aus der Anrufliste löschen ...



Drücken, um die Anrufliste aufzurufen



Mit dem Drehrad den Namen bzw. die Nummer wählen

12345678

**OK**

Drücken, um Ihre Optionen anzuzeigen

12345678  
Anrufen



Mit dem Drehrad *Anruf löschen* im Display markieren

12345678  
Anruf löschen

**OK**

Drücken, um den gewählten Eintrag zu löschen

12345678  
Anruf gelöscht

Sie können Telefonnummern aus der Anrufliste direkt im Telefonbuch speichern. Näheres erfahren Sie im Kapitel „*Nummern aus der Anrufliste speichern*“ auf Seite 48.

Um die CLIP-Funktion nutzen zu können, muss diese vertraglich mit Ihrer Telefongesellschaft vereinbart worden sein.

Auch bei aktivierter CLIP-Funktion können die Anruferinformationen bei bestimmten Anrufen nicht verfügbar sein. Das Display kann bei einem eingehenden Anruf beispielsweise folgende Angaben anzeigen:

- *Anonym* ... Anrufe von nicht eingetragenen Nummern
- *CLIP nicht möglich* ... CLIP-Funktion wird von der Telefongesellschaft nicht unterstützt.
- *International* ... Funktion bei Auslandsanrufen nicht verfügbar

## Eine bevorzugte Nummer speichern und anrufen

\*1 Falls Sie noch keine bevorzugte Nummer gespeichert haben, können Sie einen Shortcut erstellen, indem Sie, bevor Sie die Nummer eingeben, L 1 oder L 2 drücken.

\*2 Nummerntypen sind nur verfügbar, wenn Sie das Mobilteil mit einer BeoLine 2- oder BeoLine-Basisstation benutzen.

Wenn Sie nur über eine Telefonleitung verfügen, können Sie zwei bereits im Telefonbuch gespeicherte Nummern als bevorzugte Nummern (Favoriten) konfigurieren.

### Eine bevorzugte Nummer speichern ...



**OK**

Mit dem Drehrad *Einstellungen*\*1 markieren und dann OK drücken



**OK**

Mit dem Drehrad *Favoriten* markieren und dann OK drücken



**OK**

Mit dem Drehrad entweder *L 1* oder *L 2* markieren und dann OK drücken

**OK**



Erneut OK drücken und mit dem Drehrad die im Telefonbuch gespeicherten Namen nach dem Anfangsbuchstaben durchgehen

**OK**

Drücken Sie OK, um die mit dem gewählten Buchstaben anfangenden Namen zu durchsuchen.



**OK**

Mit dem Drehrad den gewünschten Namen markieren und dann OK drücken



**OK**

Mit dem Drehrad einen Nummerntyp\*2 wählen und OK zum Speichern drücken

### Eine bevorzugte Nummer anrufen ...

**L 1 oder L 2**



Drücken Sie L 1 oder L 2, je nachdem welchen Favoriten Sie anrufen möchten, und drücken Sie dann .

*Eine bevorzugte Nummer entfernen ...*



Mit dem Drehrad *Einstellungen* markieren und dann OK drücken



Mit dem Drehrad *Favoriten* markieren und dann OK drücken



Mit dem Drehrad entweder *L 1* oder *L 2* markieren und dann OK drücken



Mit dem Drehrad *Entfernen* markieren und dann OK drücken, um den Favoriten zu entfernen.



---

**Zwischen zwei Anrufen umschalten, 36**

- Anrufe auf getrennten Leitungen
- Anrufe auf derselben Leitung – Anklopfen

**Konferenzschaltungen, 38**


- 2-Leitungs-Konferenzschaltung
- Konferenzschaltung auf einer Leitung – Dreierkonferenz

**Eine Standardleitung auswählen, 40**

In Kombination mit der BeoLine 2-Basisstation dient das Mobilteil als 2-Leitungstelefon, das gleichzeitig bis zu vier Anrufe bewältigen kann – d. h. zwei auf jeder Leitung.

Ein weiterer Vorteil des Zweileitungssystems besteht in der Option, jede Leitung einem speziellen Zweck zu widmen, wenn Sie beispielsweise private und geschäftliche Anrufe trennen möchten. Hierzu richten Sie eine Standardleitung ein. Die Auswahl einer Standardleitung gestattet es Ihnen des Weiteren, separate Anruflisten zu führen.

In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie zwischen Anrufen umschalten können und wie Sie Anrufe parken bzw. wie Sie Konferenzschaltungen und Dreierkonferenzen tätigen. Außerdem wird erläutert, wie Sie eine Standardleitung für Ihr Mobilteil einrichten.

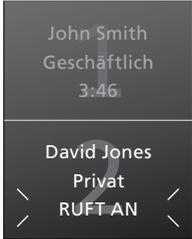

Wenn Sie bei einem aktiven Anruf auf die nicht aktive Leitung umschalten, ohne zuvor den aktiven Anruf zu parken, dann wird dieser beendet!

Wenn auf beiden Leitungen gleichzeitig Anrufe eingehen, drücken Sie eine Leitungstaste, um erst eine Leitung auszuwählen, bevor Sie den Anruf annehmen.

Wenn Sie einen Anruf länger als drei Minuten geparkt haben, ist am Mobilteil alle 30 Sekunden ein Signalton zu hören, um Sie an den geparkten Anruf zu erinnern. Ein Anruf, der zehn Minuten lang geparkt wurde, wird automatisch beendet.

Geparkte Anrufe werden nicht beendet, wenn das Mobilteil in das Ladegerät gesetzt wird.

## Zwischen Anrufen auf separaten Leitungen umschalten

Das Mobilteil gestattet es Ihnen, Anrufe auf zwei separaten Leitungen gleichzeitig abzuwickeln. Dem Display ist zu entnehmen, welche Leitung aktiv ist und ob auf der anderen Leitung ein Anruf geparkt ist.

### Zwei gleichzeitige Anrufe auf separaten Leitungen abwickeln ...



Auf Leitung 1 liegt ein aktiver Anruf.



Dem Display und einem gedämpften Rufton aus dem Lautsprecher des Mobilteils können Sie entnehmen, dass auf Leitung 2 ein Anruf eingeht.



Drücken, um den aktiven Anruf zu parken. Bei diesem Beispiel zeigt das Display an, dass auf Leitung 1 ein Anruf geparkt ist und auf Leitung 2 ein Anruf eingeht. Wenn Sie den aktiven Anruf beenden möchten, bevor Sie den eingehenden Anruf entgegennehmen, dann überspringen Sie diesen Schritt.

**L 2**

Den auf Leitung 2 eingehenden Anruf entgegennehmen



Drücken, um den aktiven Anruf zu beenden

**L 1**

Sie können dann die entsprechende Leitungstaste drücken, um den geparkten Anruf fortzusetzen.

## Zwischen Anrufen auf derselben Leitung umschalten – Anklopfen

Benutzen Sie die OK-Taste, um einen Anruf zu parken, während Sie einen eingehenden Anruf entgegennehmen. Mit der R / FLASH-Taste können Sie dann zwischen den beiden Anrufen umschalten.

### Zwei gleichzeitige Anrufe auf derselben Leitung abwickeln ...

John Smith  
Privat  
0:35

Auf Leitung 1 liegt ein aktiver Anruf.

David Jones  
Geschäftlich  
Annehmen?

Über das Display und durch einen Signalton des Mobilteils wird Ihnen mitgeteilt, dass ein Anruf auf derselben Leitung eingeht.



Drücken, falls Sie den eingehenden Anruf nicht entgegennehmen möchten. Andernfalls ...

**OK**

John Smith  
David Jones

... drücken, um den ersten Anruf zu parken und den eingehenden Anruf entgegenzunehmen. Der erste Anruf wird immer oben im Display angezeigt. In manchen Fällen müssen Sie unter Umständen R / FLASH anstelle von OK drücken.

**R / FLASH**

Drücken, um zwischen Anrufen umzuschalten



Drücken, um aufzulegen

Einen Anruf auf diese Weise zu parken setzt voraus, dass im Vertrag mit Ihrer Telefongesellschaft die Anklopfenfunktion enthalten ist.

Weitere Informationen zur Nutzung dieser Funktion entnehmen Sie den Hinweisen Ihrer Telefongesellschaft.



Beachten Sie, dass externe Teilnehmer an einer Konferenzschaltung sich gegenseitig nur schwach hören können, wenn sie weit von dem Telefon entfernt sind. Dieses Problem der öffentlichen Telefonnetze lässt sich mindern, wenn der Vertrag mit Ihrer Telefongesellschaft Dreierkonferenzen einschließt.

## 2-Leitungs-Konferenzschaltung

Wenn auf Leitung 1 und Leitung 2 gleichzeitig Anrufe eingehen, können Sie die Anrufe zusammenschalten und auf diese Weise eine Konferenzschaltung einrichten.

### Bei gleichzeitigen Anrufen auf beiden Leitungen ...

**John Smith**  
0:35  
**David Jones**  
WARTESCHLEIFE

Im Display werden der aktive Anruf auf Leitung 1 sowie der bzw. die auf Leitung 2 geparkten Anrufe angezeigt.

**OK**

Drücken, um eine Konferenzschaltung herzustellen

**Konferenz**

**OK**

Zur Bestätigung drücken

**John Smith**  
0:40  
**David Jones**

### Die Anrufe einer Konferenzschaltung aufteilen ...

**HOLD**

Drücken, um die Anrufe einer Konferenzschaltung aufzuteilen

### Einen Anruf einer Konferenzschaltung beenden ...

**L 1 oder L 2**

Drücken Sie die Leitungstaste der Leitung mit dem fortzusetzenden Anruf.

### Einen Anruf beenden ...



Drücken, um eine Konferenzschaltung zu beenden

## Konferenzschaltung auf einer Leitung – Dreierkonferenz

Wenn Sie eine Dreierkonferenz schalten, kann es sich beim ersten Anruf um einen ein- oder ausgehenden Anruf handeln. Den zweiten Anruf müssen Sie aber selbst tätigen. Näheres zu Dreierkonferenzen erfahren Sie von Ihrer Telefongesellschaft.

*Aktiver Anruf auf Leitung 1 ...*

**R / FLASH** Drücken, um den aktiven Anruf zu parken

John Smith

**0 – 9**

Rufen Sie den dritten Teilnehmer Ihrer Dreierkonferenz an, indem Sie seine Nummer wählen.

**R / FLASH**

John Smith

98765432

2:26

Wenn der dritte Teilnehmer den Anruf entgegennimmt, drücken, um die Dreierkonferenz einzurichten.



Drücken, um den Anruf vollständig zu beenden



Um Anrufe auf derselben Leitung zusammenschalten zu können, müssen in dem Vertrag mit Ihrer Telefongesellschaft Dreierkonferenzen vereinbart sein.

Wenn die Dreierkonferenz Teil einer größeren Konferenzschaltung sein soll, müssen Sie unbedingt sämtliche Anrufe der Dreierkonferenz selbst initiiert haben.

Weitere Informationen zur Nutzung dieser Funktion entnehmen Sie den Hinweisen Ihrer Telefongesellschaft.

Wenn Sie keine Standardleitung einrichten möchten und deshalb die Option *Keine* auswählen, enthält die Anrufliste die auf beiden Leitungen ein- und ausgehenden Anrufe.

## Eine Standardleitung auswählen

Die Auswahl einer Standardleitung für ausgehende Anrufe bietet Ihnen mehrere Vorteile. Sie können jede Leitung einem bestimmten Zweck widmen und so eine Leitung als Privatanschluss nutzen und die andere Leitung für geschäftliche Gespräche verwenden. In diesem Fall werden auch separate Anruflisten geführt. Außerdem werden Sie nur über neue unbeantwortete Anrufe informiert, die auf der Standardleitung eingegangen sind.

### *Eine Standardleitung auswählen ...*

**OK** Drücken, um das Hauptmenü aufzurufen



**Einstellungen**

Mit dem Drehrad *Einstellungen* markieren und dann OK drücken

**OK**



**Standardleitung**

Mit dem Drehrad *Standardleitung* markieren und dann OK drücken

**OK**



**Leitung 2**

Mit dem Drehrad *Leitung 1, Leitung 2* oder *Keine* auswählen

**OK**

Drücken, um die Einstellung zu speichern

---

**Einen neuen Namen und eine neue Nummer in das Telefonbuch eingeben, 42**

**Einen Namen und eine Nummer im Telefonbuch löschen, 44**

**Den Inhalt der Anrufliste löschen, 45**

**Einen Namen oder eine Nummer im Telefonbuch bearbeiten, 46**

**Nummern aus der Anrufliste speichern, 48**

**Die Lautstärke an Audio-/Videogeräten einstellen, 49**

**Nebenstellenummern anrufen und im Telefonbuch speichern, 50**

**Individuelle Einstellungen, 54**

In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie die weiterreichenden Funktionen des Mobilteils nutzen können. Auch wenn Sie diese Funktionen vielleicht nicht ganz so häufig benötigen werden, sind sie dennoch äußerst nützlich.

So erfahren Sie beispielsweise, wie Sie die Einträge im Telefonbuch bearbeiten, Nummern aus der Anrufliste speichern und den Lautstärkepegel von Bang & Olufsen Audio- oder Videoprodukten regeln können.

Viele Funktionen des Mobilteils lassen sich aktivieren, anpassen oder abschalten, damit Sie das Mobilteil genau nach Ihren Wünschen konfigurieren können. Die geschieht hauptsächlich Menü *Einstellungen*.

## Einen neuen Namen und eine neue Nummer in das Telefonbuch eingeben

Namen und Nummern werden von allen als *Allgemein* eingerichteten Mobilteilen genutzt. Näheres erfahren Sie unter „Ein Mobilteil als „Persönlich“ oder „Allgemein“ einrichten“ auf Seite 61.

### \*1 Wenn Sie anstelle einer BeoLine 2- oder BeoLine-Basisstation eine andere Basisstation verwenden ...

- können Namen nur bis zu 16 Zeichen enthalten.
- sind keine Nummerntypen verfügbar.
- können Sie keine Nummer zu einem im Telefonbuch gespeicherten Namen hinzufügen.

### \*2 Wenn Sie anstelle einer BeoLine 2-Basisstation eine andere Basisstation verwenden ...

- sind im Telefonbuch nur 200 Einträge möglich.

\*3 Wenn  in der Eingabezeile markiert ist, schalten Sie mit OK zwischen Groß- und Kleinschreibung um (bei Gebrauch einer BeoLine 2- oder BeoLine-Basisstation).

Sie können jederzeit einen neuen Namen und eine neue Nummer im Telefonbuch speichern bzw. einem vorhandenen Namen eine neue Nummer hinzufügen. Eine Nummer kann bis 48 Ziffern enthalten und ein Name kann aus bis zu 25 Zeichen bestehen.\*1 Sie können bis zu 400 Einträge speichern.\*2

### Einen neuen Namen und eine neue Nummer eingeben ...

0 – 9  
OK  
98765432  
Speichern

Geben Sie die Telefonnummer ein und drücken Sie OK, um die Nummer speichern zu können. *Speichern* ist im Display markiert.

OK  
98765432  
Neuer Name

Drücken, um die Nummer speichern zu können. *Neuer Name* ist im Display markiert. Auf der nächsten Seite erfahren Sie, wie Sie eine Nummer zu einem im Telefonbuch gespeicherten Namen hinzufügen können.\*1

OK  
 ABCDEFGHIJ

Drücken, um einen neuen Namen speichern zu können. Die Eingabezeile erscheint im Display.

  
OK  
D|  
 abcdefghijkl

Mit dem Drehrad die Buchstaben des Namens wählen und OK drücken, um den jeweils gewählten Buchstaben zu speichern. Groß- und Kleinbuchstaben sind möglich.\*3

0 – 9  
  
David Jones|  
Speichern

Um Zahlen einzuschließen, drücken Sie die Zifferntasten.

OK  
David Jones  
Privat

Drücken, um den Namen zu speichern. Im Display werden Sie zur Wahl eines Nummerntyps aufgefordert.\*1

  
OK

Mit dem Drehrad entweder *Privat*, *Handy* oder *Geschäftlich* wählen und die Einstellung mit OK speichern.

### Eine Nummer zu einem Namen im Telefonbuch hinzufügen ...



Wenn Sie zum Speichern eines neuen Namens aufgefordert werden, wählen Sie mit dem Drehrad *Zu Name hinzu* aus und drücken Sie OK. Im Display erscheinen die Anfangsbuchstaben der im Telefonbuch gespeicherten Namen.

Wenn Sie eine Standardnummer ausgewählt haben, wird diese markiert, wenn Sie den Eintrag aufrufen. Diese Nummer wird auch angerufen, wenn Sie einen Anruf aus der Namensliste tätigen, indem Sie nach dem Markieren eines Namens  drücken.



OK

Mit dem Drehrad den Anfangsbuchstaben eines Namens wählen und OK drücken. Im Display wird der erste Name mit dem ausgewählten Anfangsbuchstaben angezeigt.



Mit dem Drehrad den Namen wählen und OK drücken, um einen Nummerntyp wählen zu können




Mit dem Drehrad einen Nummerntyp wählen und OK zum Speichern drücken

### Eine Standardnummer für einen Namen im Telefonbuch auswählen ...



Nachdem Sie einen Namen im Telefonbuch ausgewählt haben, markieren Sie mit dem Drehrad den Nummerntyp, der als Standardnummer für den gewählten Namen fungieren soll, und drücken Sie dann OK.



Mit dem Drehrad *Standard* markieren und dann OK drücken

## Einen Namen und eine Nummer im Telefonbuch löschen

Wenn Sie das Mobilteil mit einer BeoLine 2- oder BeoLine-Basisstation benutzen, wird mit *Löschen* nur die von Ihnen gewählte Nummer (Privat, Handy oder Geschäftlich) gelöscht. Hiervon sind weder andere unter demselben Namen gespeicherte Nummern noch der Name selbst betroffen. Wenn jedoch unter einem Namen nur eine Nummer gespeichert ist, wird mit dieser Nummer auch der Name gelöscht.

Sie können eine markierte Nummer auch löschen, indem Sie C und gleich anschließend OK drücken.

\*1 Wenn Sie anstelle einer BeoLine 2- oder BeoLine-Basisstation eine andere Basisstation verwenden, steht dieser Schritt nicht zur Verfügung und Sie sollten mit dem nächsten Schritt weitermachen.

Sie können im Telefonbuch gespeicherte Namen und Nummern löschen.



OK

Mit dem Drehrad das Telefonbuch aufrufen, einen Anfangsbuchstaben auswählen und OK drücken



David Jones

OK

Mit dem Drehrad einen Namen auswählen und OK drücken



David Jones

Handy

OK

Mit dem Drehrad einen Eintrag wählen und OK drücken\*<sup>1</sup>



David Jones

Handy

Löschen

OK

Mit dem Drehrad im Display *Löschen* markieren und OK drücken, um den Eintrag zu löschen

## Den Inhalt der Anrufliste löschen

Beim Gebrauch des Mobilteils mit einer BeoLine 2- oder BeoLine-Basisstation können Sie den Inhalt der Anrufliste jederzeit löschen.

### Den Inhalt einer Liste löschen ...

**OK** Drücken, um das Hauptmenü aufzurufen



Anrufliste löschen

Mit dem Drehrad *Anrufliste löschen* markieren und dann OK drücken

**OK**



Leitung 1

Wenn Sie über zwei Telefonleitungen verfügen und eine Standardleitung ausgewählt haben, werden Sie aufgefordert, die zu löschende Anrufliste auszuwählen. Mit dem Drehrad entweder *Leitung 1* oder *Leitung 2* auswählen und dann OK drücken

**OK**

Löschen?

Im Display wird *Löschen?* angezeigt. Drücken Sie OK, um den Inhalt der Liste zu löschen.\*<sup>2</sup>

**OK**

Wenn Sie Ihr Mobilteil wie auf S. 61 beschrieben als *Persönlich* eingerichtet haben, betrifft das Löschen einer Liste nur dieses Mobilteil. Wenn Sie das Mobilteil als *Allgemein* eingerichtet haben, wird die Liste aus allen Mobilteilen gelöscht, die als *Allgemein* konfiguriert wurden.

\*<sup>2</sup> Wenn Sie eine Anrufliste löschen, wird auch die Liste „Neue Anrufe“ gelöscht.

Die Menüsequenzen auf diesen beiden Seiten sind nur beim Gebrauch einer BeoLine 2- oder BeoLine-Basisstation verfügbar. Beim Gebrauch anderer Basisstationen gestattet Ihnen das Menü *Bearbeiten*, bei einem Telefonbucheintrag erst die Nummer und dann den Namen zu ändern.

\*1 Sie können nur dann Nummerntypen und mehrere Nummern unter einem Namen speichern, wenn Sie das Mobilteil mit einer BeoLine 2- oder BeoLine-Basisstation benutzen.

## Einen Namen oder eine Nummer im Telefonbuch bearbeiten

Sie können einen Telefonbucheintrag – der in der Regel aus einem Namen und mindestens einer Nummer besteht\*1 – jederzeit bearbeiten.

### Eine Nummer im Telefonbuch bearbeiten ...



OK

Mit dem Drehrad einen Namen auswählen und OK drücken



David Jones  
Privat

Mit dem Drehrad einen Nummerntyp wählen und OK drücken

OK

Anrufen

Drücken, um Ihre Optionen anzuzeigen



Bearbeiten

Mit dem Drehrad *Bearbeiten* markieren und OK drücken, um die Nummer bearbeiten zu können

OK

98768432|

Den Cursor mit dem Drehrad hinter eine zu bearbeitende Ziffer setzen



98768|432

C

Drücken, um die Ziffer zu löschen

0 – 9

98765432

Die gelöschte Ziffer durch eine andere ersetzen

Wiederholen Sie die drei oben genannten Schritte für jede zu bearbeitende Ziffer.

OK



Drücken Sie OK, wenn Sie mit dem Bearbeiten einer Nummer fertig sind, und markieren Sie mit dem Drehrad einen Nummerntyp.

OK

Drücken, um den Eintrag zu speichern

### Einen Namen bearbeiten ...



**OK**

Mit dem Drehrad einen Namen auswählen und OK drücken



**OK**

Mit dem Drehrad den Namen markieren und dann OK drücken

Wenn in der Eingabezeile markiert ist, schalten Sie mit OK zwischen Groß- und Kleinschreibung um (bei Gebrauch einer BeoLine 2- oder BeoLine-Basisstation).

David Jones  
Umbenennen

**OK**

Mit dem Drehrad *Umbenennen* markieren und dann OK drücken



David Jones|  
 a abcdefghijkl

**OK**

Mit dem Drehrad die Buchstaben des Namens auswählen

Drücken, um den gewählten Buchstaben zu speichern, oder ...

**C**

... drücken, um Buchstaben zu löschen

Die Bearbeitung des Namens abschließen.



David Jones|  
Speichern

**OK**

Verschieben Sie den Cursor mit dem Drehrad auf das -Symbol und drücken Sie OK, um den Namen zu speichern.

## Nummern aus der Anrufliste speichern

Wenn **A** in der Eingabezeile markiert ist, schalten Sie mit OK zwischen Groß- und Kleinschreibung um (bei Gebrauch einer BeoLine 2- oder BeoLine-Basisstation).

\*1 Wenn Sie die Nummer zu einem bereits im Telefonbuch gespeicherten Namen hinzufügen möchten, wählen Sie stattdessen „Zu Name hinzu“ und wählen dann einen Buchstaben, einen Namen und einen Nummerntyp.

\*2 Den Nummerntyp können Sie nur speichern, wenn Sie das Mobilteil mit einer BeoLine 2- oder BeoLine-Basisstation benutzen.

Telefonnummern aus der Anrufliste können im Telefonbuch gespeichert und benannt werden.

### L 1 oder L 2

Wenn Sie über zwei Telefonleitungen verfügen und eine Standardleitung ausgewählt haben, drücken Sie erst L 1 oder L 2, um die Leitung auszuwählen, auf deren Anrufliste Sie zugreifen möchten.



Drücken, um die Anrufliste aufzurufen. Die letzte Nummer in der Liste erscheint im Display.



Mit dem Drehrad die gewünschte Nummer wählen

76543210

OK

Drücken, um Ihre Optionen anzuzeigen

76543210

Anrufen



Mit dem Drehrad *Speichern* markieren und dann OK drücken

Speichern

OK

OK

*Neuer Name* ist im Display markiert. Drücken Sie OK.\*1



Mit dem Drehrad die Zeichen für den Namen markieren und OK drücken, um das jeweils ausgewählte Zeichen zu speichern

Namen eingeben

76543210

**A** ABCDEFGHIJ

OK



Verschieben Sie den Cursor mit dem Drehrad auf das **A**-Symbol und drücken Sie OK, um den Namen zu speichern.

Speichern

OK



Mit dem Drehrad den Nummerntyp\*2 wählen und OK drücken, um den Eintrag zu speichern

Geschäftlich

OK

## Die Lautstärke an Audio-/Videoprodukten einstellen

Sie können die Lautstärke Ihrer Bang & Olufsen Audio- und Videoprodukte direkt von Ihrem Mobilteil aus einstellen, wenn Sie AV im Menü *Einstellungen* auf *Lautstärke* gesetzt haben.\*<sup>3</sup> Zuerst müssen Sie auswählen, welche Klangquelle – Audio oder Video – eingestellt werden soll.

### Die Lautstärke eines Audio- oder Videosystems einstellen ...

**A·V**

Wiederholt drücken, bis der gewünschte

Audio

Systemtyp im Display erscheint

**A·V**

Video

**A·V**

Link-Audio


**A·V**

Link-Video



Mit dem Drehrad die Lautstärke erhöhen bzw. verringern

Link-Video

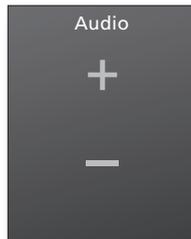

Wenn das Telefon läutet, können Sie die Lautstärke eines Bang & Olufsen Geräts einstellen, ohne zuvor die AV-Taste zu drücken. Benutzen Sie einfach das Drehrad. Es muss sich jedoch um dasselbe Gerät handeln, bei dem zuletzt die Lautstärke mit dem Mobilteil eingestellt wurde.

\*<sup>3</sup> Wenn „AV“ im Menü „Einstellungen“ nicht auf „Lautstärke“, sondern auf einen Audio-/Videogerätetyp eingestellt wurde, wird dieses Gerät beim Drücken von „AV“ stumm geschaltet.

## Nebenstellennummern anrufen und im Telefonbuch speichern

Wird in Banken und anderen Unternehmen mit Vermittlungen verwendet. Vor der Nebenstellenummer muss eine Pause eingefügt werden. Speichern Sie die Hauptnummer, die Pause und die Nebenstellenummer im Telefonbuch. Sie können die Nummer dann vom Telefonbuch aus anrufen.

### *Eine Nebenstellenummer direkt anrufen ...*

**0 – 9** Die Hauptnummer eingeben

**OK**



Pause

**OK**

Drücken Sie OK, um eine Pause einzufügen zu können, markieren Sie mit dem Drehrad *Pause* und drücken Sie OK.

**0 – 9** Die Nebenstellenummer eingeben



**OK**

Drücken Sie , um die Nummer anzurufen, und drücken Sie dann OK, um nach der Pause fortzufahren.



Drücken, um den Anruf zu beenden

### Eine Nebenstellennummer im Telefonbuch speichern ...

**0 – 9**

Die Hauptnummer eingeben

98765432

**OK**

Drücken, um eine Pause eingeben zu können

98765432

Speichern



Mit dem Drehrad *Pause* markieren und dann OK drücken

98765432

Pause

**OK**

98765432-

**0 – 9**

Die Nebenstellennummer eingeben

98765432-123

**OK**

Zweimal drücken, um den Eintrag zu speichern.

**OK**

Sie können die Nummer nun, wie auf S. 42 beschrieben, mit einem Namen und einem Nummerntyp versehen.

*Eine Nebenstellenummer vom Telefonbuch aus anrufen ...*

Mit dem Drehrad die im Telefonbuch gespeicherten Namen nach dem Anfangsbuchstaben durchgehen

**OK**

Drücken Sie OK, um die mit dem gewählten Buchstaben anfangenden Namen zu durchsuchen.



Mit dem Drehrad die Namen durchsuchen

**OK**

Dan Smith  
Privat

Drücken, um einen Nummerntyp für den Anruf wählen zu können. Wenn unter einem Namen nur ein Nummerntyp gespeichert ist, werden Sie aufgefordert, den Anruf zu tätigen. Andernfalls ...

**OK**

... wählen Sie mit dem Drehrad einen Nummerntyp und drücken Sie OK.

**L 1 oder L 2**

Wenn Sie über zwei Telefonleitungen verfügen, wird die aktuelle Leitung für ausgehende Anrufe auf dem Display angezeigt. Wenn Sie die andere Leitung benutzen möchten, können Sie auf jeder beliebigen Ebene des Telefonbuchs die entsprechende Leitungstaste drücken.

**OK**

Drücken, um anzurufen. Die Hauptnummer wird gewählt.

Weiter?

**OK**

Im Display werden Sie zum Fortfahren aufgefordert. Drücken Sie OK, um die Nebenstellenummer anzurufen.



Tastensperre

Stumm

Akkuladestand

Anrufliste löschen

Einstellungen

Wenn Sie mehrere Mobilteile an einer Basisstation anmelden möchten und es sich bei einem oder mehreren dieser Mobilteile um ein BeoCom 6000 oder BeoCom 2 handelt, sollten Sie zuerst das älteste Modell anmelden. Der verfügbare Funktionsumfang beschränkt sich dann auf die Funktionen, die an dem ältesten angemeldeten Mobilteil vorhanden sind. Näheres erfahren Sie unter „*Mobilteil erstmals an einer Basisstation anmelden*“ auf Seite 14.

Wenn Sie eine BeoLine PSTN-Basisstation verwenden, können Sie nur sechs Mobilteile anmelden.

## Individuelle Einstellungen

Das Menü *Einstellungen* enthält mehrere Optionen zum Konfigurieren der Funktionen des Mobilteils.

### *Einstellungen im Menü auswählen ...*

OK

Drücken, um das Hauptmenü aufzurufen



Einstellungen

Mit dem Drehrad *Einstellungen* markieren und OK drücken, um das Menü aufzurufen

OK



Datum und Uhrzeit

Mit dem Drehrad die gewünschte Option aufrufen, beispielsweise *Uhrzeit und Datum*

OK

Drücken, um das Menü anzuzeigen

Datum und Uhrzeit

Uhrzeit

Datum

Format der

Uhrzeitanzeige



Uhrzeit

Mit dem Drehrad die gewünschte Option aufrufen, beispielsweise *Uhrzeit*

OK

Drücken, um das Menü anzuzeigen



OK

Mit dem Drehrad die Einstellungen auswählen und zum Speichern OK drücken

### Die Optionen im Menü *Einstellungen*

**Rufton** ... Je nachdem, über wie viele Telefonleitungen Sie verfügen, besteht dieses Menü aus zwei oder drei Untermenüs: *Leitung (Leitung 1* und *Leitung 2* bei zwei Telefonleitungen) und *Intern*. In diesen Menüs sind drei unterschiedliche Ruftoneinstellungen möglich:

- Mit *Rufton ein/aus* können Sie den Rufton ein- bzw. ausschalten sowie einen Zeitraum eingeben, in dem der Rufton deaktiviert ist. Wenn Sie den Rufton ausschalten, läutet das Telefon nicht, es registriert jedoch eingehende Anrufe in der Anrufliste. Der Rufton bleibt deaktiviert, bis Sie die Einstellung ändern.
- *Rufton-Lautst.* ermöglicht es, die Lautstärke des Ruftons einzustellen. Der gewählte Rufton ertönt nach einem kurzen Moment.
- Unter *Rufton-Melodie* können Sie aus acht Melodien wählen. Der gewählte Rufton ertönt nach einem kurzen Moment.

**Uhrzeit und Datum** ... In diesem Menü sind vier unterschiedliche Einstellungen möglich:

- *Uhrzeit* ermöglicht die Eingabe der Zeit.
- *Datum* ermöglicht die Eingabe des Datums.
- *Format der Zeitanzeige* ermöglicht die Auswahl des Uhrzeitformats. Die Optionen lauten *12* und *24*.
- Über *Uhrzeitanzeige* können Sie die Darstellungsweise der Uhrzeit wählen (siehe Seite 18).

**Favoriten** ... Wenn Sie nur über eine Telefonleitung verfügen, können Sie die Tasten *L 1* und *L 2* mit bevorzugten Telefonnummern (Favoriten) belegen. Die Menüs *L 1* und *L 2* enthalten zwei Einstellungen:

- *Hinzufügen/Ändern* ermöglicht es Ihnen, einen Favoriten hinzuzufügen oder zu ändern.
- *Entfernen* ermöglicht es Ihnen, einen Favoriten zu löschen.

**Mobilteil** ... Das Menü *Mobilteil* enthält vier Untermenüs:

- *Farbe* gestattet es Ihnen, dem Mobilteil mittels Drehrad und OK-Taste ein Farbmotiv zuzuweisen.
- *Namen eingeben* ermöglicht es, mittels Drehrad und OK-Taste dem Mobilteil einen neuen Namen zu geben. Beachten Sie, dass das Menü, nachdem Sie erstmals einen Namen für das Mobilteil eingegeben haben, in *Namen ändern* umbenannt wird.
- *Anmelden* ermöglicht das Anmelden des Mobilteils an der BeoLine 2-Basisstation.
- Unter *Mobilteil-Typ* können Sie das Mobilteil als *Persönlich* oder *Allgemein* konfigurieren, wie auf Seite 61 beschrieben.\*<sup>1</sup>

\*<sup>1</sup> Wenn Sie über ein Telefonsystem verfügen, in dem ein oder mehrere Mobilteile als *Persönlich* konfiguriert sind, andere dagegen als *Allgemein*, beachten Sie Folgendes:

- Beim Umstellen eines Mobilteils von *Persönlich* auf *Allgemein* werden das persönliche Telefonbuch und die persönliche Anrufliste nicht durch die entsprechenden allgemeinen Listen ergänzt, sondern ersetzt.

\*1 Zugriff auf dieses Menü ist nur möglich, wenn Sie das Mobilteil mit einer BeoLine 2-Basisstation benutzen. Wenn Sie eine Standardleitung auswählen, werden Sie im Display nur über neue unbeantwortete Anrufe informiert, die auf dieser Leitung eingegangen sind.

**Telefonbuch ...** In diesem Menü können Sie zwischen zwei Layouts wählen.

- In der Einstellung *Standard* wird eine Buchstabenliste angezeigt. In dieser sind nur die Buchstaben aufgeführt, für die Einträge vorhanden sind.
- In der Einstellung *Groß* werden die Einträge unter einem bestimmten Buchstaben angezeigt. Es werden nur Buchstaben aufgeführt, für die Einträge vorhanden sind.

**Standardleitung ...** Sofern Sie über zwei Telefonleitungen verfügen, können Sie eine Standardleitung für das Mobilteil auswählen.\*1

**Autom. Sperre ...** Die Optionen lauten *Ein* und *Aus*. Das Sperren der Mobilteiltasten verhindert deren versehentliche Betätigung. Sie können weiter Anrufe annehmen, die Mobilteiltasten werden nach dem Gespräch jedoch wieder automatisch gesperrt.

**AV ...** Die Optionen lauten *Lautstärke*, *Ton aus*, *Videoton aus*, *Link Ton aus* und *Link Videoton aus*. Bei Auswahl von *Lautstärke* können Sie durch Drücken von AV die Lautstärke Ihrer Bang & Olufsen Geräte einstellen. Wenn eine der anderen Optionen ausgewählt ist, können Sie durch Drücken von AV den ausgewählten AV-Gerätetyp stumm schalten. Näheres erfahren Sie unter „*Die Lautstärke an Audio-/Videogeräten einstellen*“ auf Seite 49.

**Warnung Akku ...** Gibt eine akustische Warnung, wenn der Mobilteilakku aufgeladen werden muss. Die Optionen lauten *Ein*, *Aus* und *Aus-Zeit*. Wenn Sie *Aus-Zeit* wählen, können Sie mit dem Drehrad einen täglichen Zeitraum einstellen, zu dem die Akkuwarnung nicht gegeben werden soll – z. B. nachts.

**Autom. Annahme ...** Setzen Sie diese Option auf *Ein*, falls Sie Anrufe schon mit dem Aufheben des Mobilteils aus dem Ladegerät entgegennehmen möchten, d. h. ohne erst  zu drücken. „Autom. Annahme“ ist werkseitig auf *Aus* gesetzt. „Autom. Annahme“ kann nur benutzt werden, wenn das Mobilteil im Ladegerät steht. Wenn sich das Mobilteil nicht im Ladegerät befindet, müssen Sie immer erst  drücken, um einen Anruf entgegenzunehmen.

**Anrufanzeige ...** Die Anrufanzeige – die Meldung im Display, die auf neue unbeantwortete Anrufe verweist – ist werkseitig auf *Ein* gesetzt, damit Sie stets erkennen können, wie viele neue Anrufe bei Ihnen eingegangen sind. Die Optionen lauten *Ein* und *Aus*.

**Sprache** ... Die Sprache der Displaytexte wählen

**Vorwahlnummern** ... Wählen Sie die Optionen, die den Vorgaben Ihrer Telefongesellschaft entsprechen. *Vorwahlnummern* enthält zwei Untermenüs: *Wählen* und *Vorwahl*.<sup>\*2</sup>

- Unter *Wählen* wird angegeben, ob die Vorwahlnummer bei Ortsgesprächen gewählt werden muss. Die Optionen lauten *Ja* und *Nein*.
- *Vorwahl 1* gestattet Ihnen die Eingabe von bis zu zehn Vorwahlnummern. Nachdem Sie die erste Vorwahl eingegeben haben, wird *Vorwahl 2* eingeblendet usw.

**Basis** ... Dieses Menü enthält drei Untermenüs:

- *Mbteil abmeld.* beendet die Anmeldung eines Mobilteils an der Basisstation.
- *Basisstation öffnen* ermöglicht es, die Basisstation für die Anmeldung zusätzlicher Mobilteile zu öffnen.<sup>\*3</sup>
- *Pincode ändern* ermöglicht die Eingabe eines neuen PIN-Codes für Ihre Basisstation sowie die Änderung des PIN-Codes. Geben Sie den PIN-Code mit den Zifferntasten ein und speichern Sie ihn mit OK. Der PIN-Code 0000 ist voreingestellt. Wenn der PIN-Code dreimal falsch eingegeben wurde, schaltet das Mobilteil in den Standby-Betrieb.

**Telefonleitungen** ... Das Telefon kann an eine oder zwei Leitungen angeschlossen werden. Die Optionen lauten *1* und *2*.<sup>\*4</sup>

**Flashzeit** ... Wählen Sie *Lang*, *Kurz* oder *Individuell*.<sup>\*3</sup> Die korrekte Flashzeit hängt von dem Anschluss Ihres Telefons ab. Nach einigen Sekunden werden die Millisekunden zu der markierten Einstellung angezeigt. Weitere Informationen über verfügbare Flashzeit-Dienste und wie Sie diese nutzen können, erhalten Sie von Ihrem Serviceprovider.

### **Hinweise zu den Vorwahlnummern:**

Die Telefongesellschaften machen unterschiedliche Vorgaben hinsichtlich der Ortsgespräche.

Die Einstellungen, die Sie im Menü *Vorwahlnummern* vornehmen, sind von den Vorgaben Ihrer Telefongesellschaft abhängig. Wenn Ihre Telefongesellschaft von Ihnen verlangt, dass Sie


- **1+Vorwahl+Nummer bei *sämtlichen* Anrufen eingeben**, dann müssen Sie unter *Wählen* die Option *Ja* wählen und geben unter der Option *Vorwahl* keine Vorwahl ein.
- **Vorwahl+Nummer bei *Ortsgesprächen* eingeben**, dann müssen Sie unter *Wählen* die Option *Ja* auswählen. Unter *Vorwahl* können Sie bis zu zehn Vorwahlnummern eingeben, die in Ihren Ortstarifbereich fallen.
- **keine Vorwahlnummern eingeben**, dann wählen Sie unter *Wählen* die Option *Nein* und geben Ihre eigene Vorwahl als *Vorwahl* ein.

<sup>\*2</sup> Diese Option und Vorwahlnummern im Allgemeinen sind nicht in allen Ländern verfügbar.

<sup>\*3</sup> Die Optionen „*Basisstation öffnen*“ im Menü „*Basis*“ sowie „*Individuell*“ im Menü „*Flashzeit*“ sind nur verfügbar, wenn Sie das Mobilteil mit einer BeoLine 2- oder BeoLine-Basisstation benutzen.

<sup>\*4</sup> Zugriff auf das Menü „*Telefonleitungen*“ ist nur möglich, wenn Sie das Mobilteil mit einer BeoLine 2-Basisstation benutzen.



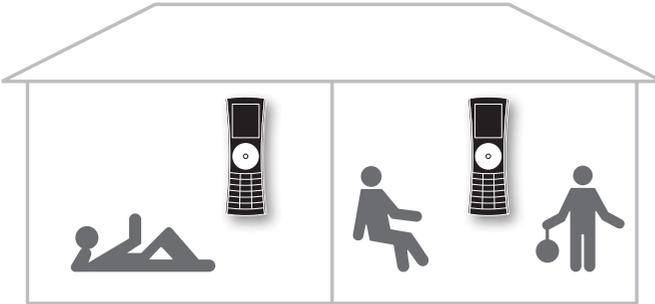

Bei mehreren an einer Basisstation angemeldeten Mobilteilen können Sie Ihr persönliches Telefonsystem einrichten. Alle Mobilteile können externe Anrufe annehmen, auch während internen Anrufen zwischen Mobilteilen. Ein interner Anruf kann jedoch nicht geparkt werden. Die Mobilteile im System sind von 1 bis 8 durchnummeriert und können auch benannt werden.

**Ein anderes Mobilteil anrufen, 60**

**Ein Mobilteil als „Persönlich“ oder „Allgemein“ einrichten, 61**

**Externe Anrufe weiterleiten, 62**

**Eine interne Konferenzschaltung durchführen, 63**

Es bietet sich an, Privatgespräche und geschäftliche Anrufe in dem System getrennt voneinander abzuwickeln. Hierzu richten Sie eine Standardleitung ein. Die Auswahl einer Standardleitung gestattet es Ihnen des Weiteren, separate Anruflisten zu führen. Weitere Hinweise finden Sie auf Seite 40.

Das Telefonsystem gestattet es Ihnen, gleichzeitig einen internen und einen oder zwei externe Anrufe zu tätigen. Das ist davon abhängig, ob Sie eine oder zwei Leitungen benutzen. Ansonsten können maximal vier Mobilteile gleichzeitig aktiv sein.

Sie können drei unterschiedliche Ruftöne verwenden, um Anrufe auf Leitung 1, Anrufe auf Leitung 2 und interne Anrufe voneinander zu unterscheiden. Näheres erfahren Sie unter „*Individuelle Einstellungen*“ auf Seite 54.

Wenn Sie ein Mobilteil verlegen, können Sie es anrufen, um es wiederzufinden.

## Ein anderes Mobilteil anrufen

Sie können ein einzelnes oder alle Mobilteile gleichzeitig anrufen. Wenn Sie alle Mobilteile anrufen, nimmt das zuerst antwortende Mobilteil den Anruf an. Wenn der interne Anruf nicht möglich ist, hören Sie ein Besetztzeichen.

### Ein Mobilteil anrufen ...

**INT**

Drücken, um intern anzurufen

**1 – 8**

Drücken Sie die Nummer des Mobilteils; der Anruf erfolgt automatisch. Alternativ ...



3 Küche



... mit dem Drehrad die Liste der internen Mobilteile durchgehen und drücken, um den Anruf durchzuführen

### Alle Mobilteile anrufen ...

**INT**

Drücken, um intern anzurufen

**\***

Drücken, um alle Mobilteile anzurufen

### Einen Anruf beenden ...



Drücken, um aufzulegen

## Ein Mobilteil als „Persönlich“ oder „Allgemein“ einrichten

Sie können Ihr Mobilteil als „Persönlich“ anstatt als „Allgemein“ einrichten. Das Telefonbuch und die Anrufliste eines als „Persönlich“ konfigurierten Mobilteils werden im Mobilteil gespeichert – nicht in der Basisstation.

- OK** Drücken, um das Hauptmenü aufzurufen
-  Mit dem Drehrad das Menü *Einstellungen* auswählen und mit OK aufrufen

**Einstellungen**

**OK**
-  Mit dem Drehrad das Menü *Mobilteil* auswählen und mit OK aufrufen

**Mobilteil**

**OK**
-  Mit dem Drehrad *Mobilteil-Typ* auswählen und OK drücken

**Mobilteil-Typ**

**OK**
-  Mit dem Drehrad *Persönlich* oder *Allgemein* auswählen und mit OK die Einstellungen speichern

**Allgemein**

**OK**

Jedes Mobilteil ist werkseitig als *Allgemein* eingerichtet. Dies bedeutet, dass das Telefonbuch und die Anrufliste von der Basisstation aktualisiert und mit anderen Mobilteilen im System gemeinsam genutzt werden. Wenn Sie in einem bestimmten Mobilteil ein individuelles Telefonbuch sowie eine individuelle Anrufliste wünschen, richten Sie dieses Mobilteil stattdessen als *Persönlich* ein.

Wenn Sie über ein Telefonsystem verfügen, in dem ein oder mehrere Mobilteile als *Persönlich*, die anderen dagegen als *Allgemein* eingerichtet sind, beachten Sie Folgendes:

- Beim Umstellen eines Mobilteils von *Persönlich* auf *Allgemein* werden das persönliche Telefonbuch und die persönliche Anrufliste nicht durch die entsprechenden allgemeinen Listen ergänzt, sondern ersetzt. Die Aktualisierung des Telefonbuchs und der Anrufliste kann einige Minuten dauern.

## Externe Anrufe weiterleiten

Wenn Sie gerade einen Anruf führen und ein anderes Mobilteil aus dem System schaltet sich zu, werden Sie mit einem kurzen Signalton informiert, dass sich ein weiterer Teilnehmer in den Anruf eingeklinkt hat. Das ist jedoch nur dann der Fall, wenn die Mobilteile des Systems dieselbe Leitung benutzen. Wenn der Teilnehmer am ersten Mobilteil auflegt, wird der Anruf an das Mobilteil weitergeleitet, das sich zugeschaltet hat.

Wenn an einem Mobilteil ein Anruf wartet, kann ein beliebiges anderes Mobilteil den Anruf annehmen, indem  und dann OK gedrückt wird.

\*1 Wenn ein interner Anruf angenommen wurde, kann das angerufene Mobilteil den internen Anruf auch durch Drücken von OK oder  beenden.

Sie können einen externen Anruf zu einem oder allen Mobilteilen weiterleiten. Sie können mit der Person sprechen, die das interne Mobilteil abnimmt, bevor Sie den Anruf weiterleiten. Wenn Sie einen externen Anruf zu allen Mobilteilen weiterleiten, geht der Anruf an das zuerst antwortende Mobilteil.

### Einen externen Anruf weiterleiten ...

**INT**

Drücken, um intern anzurufen

**1 – 8**

Drücken Sie die Nummer des Mobilteils; der Anruf erfolgt automatisch. Alternativ ...



**3 Wohnzimmer**



... mit dem Drehrad die Liste der internen Mobilteile durchgehen und  drücken, um den Anruf durchzuführen. Wenn der interne Anruf nicht möglich ist, hören Sie ein Besetztzeichen.

### Wenn der interne Anruf angenommen wird\*1 ...

**Weiterleitung**

Im Display werden Sie zum Weiterleiten des Anrufs aufgefordert.

**OK**

Ihre Wahl eingeben

### Den externen Anruf zurückholen, wenn intern nicht geantwortet wird ...

**Zurück?**

OK oder  drücken, um den wartenden externen Anruf zurückzuholen

**OK**

## Eine interne Konferenzschaltung durchführen

Während eines externen Anrufs können Sie ein anderes Mobilteil im System anrufen, um eine Konferenzschaltung einzurichten. Wenn einer der Teilnehmer auflegt, bleibt die Verbindung unter den übrigen Teilnehmern bestehen.

*Eine Konferenzschaltung mit einem internen und einem externen Teilnehmer durchführen ...*

**INT** Während eines externen Anrufs drücken, um intern anzurufen

**1 – 8** Drücken Sie die Nummer des Mobilteils; der Anruf erfolgt automatisch. Alternativ ...



3 Küche



... mit dem Drehrad die Liste der internen Mobilteile durchgehen und drücken, um den Anruf durchzuführen. Wenn der interne Anruf nicht möglich ist, hören Sie ein Besetztzeichen.

*Wenn der interne Anruf angenommen wird ...*



Konferenz

**OK**

Mit dem Drehrad *Konferenz* auswählen und OK drücken, um die Konferenzschaltung zu starten



Drücken, um die Konferenzschaltung zu beenden

*Den externen Anruf zurückholen, wenn intern nicht geantwortet wird ...*

Zurück?

**OK**

OK oder drücken, um den wartenden externen Anruf zurückzuholen

Wenn Sie eine BeoLine 2- oder BeoLine-Basisstation verwenden, können Sie eine interne Konferenzschaltung auch dadurch herstellen, dass Sie sich in einen laufenden Anruf „einklinken“. Drücken Sie im Standby-Betrieb und dann OK. Auf S. 11 finden Sie weitere Informationen.

# Menü-Übersicht

\*1 Dieses Menü ist nur verfügbar, wenn Sie über zwei Telefonleitungen verfügen und eine Standardleitung eingerichtet wurde.

\*2 Wenn Sie nur eine Telefonleitung besitzen, steht Ihnen die Option „Leitung“ anstelle von „Leitung 1“ und „Leitung 2“ zur Verfügung.

\*3 Das Menü „Favoriten“ steht Ihnen nur zur Verfügung, wenn Sie eine einzige Telefonleitung besitzen.

\*4 Dieses Menü ist nur verfügbar, wenn Sie zwei Telefonleitungen ausgewählt haben.

\*5 Wenn unter „Wählen“ die Option „Nein“ gewählt wurde, wird die Option „Vorwahl 1“ in „Vorwahl“ umbenannt. Die Optionen „Vorwahl 2“ bis „Vorwahl 10“ sind in diesem Menü dann nicht enthalten.

Tastensperre  
 Stumm/Stumm aus  
 Akkuladestand  
 Anrufliste löschen  
 Leitung 1\*<sup>1</sup>  
 Leitung 2\*<sup>1</sup>  
 Einstellungen  
 Rufton  
 Leitung 1\*<sup>2</sup>  
 Leitung 2\*<sup>2</sup>  
 Intern  
 Datum und Uhrzeit  
 Uhrzeit  
 Datum  
 Format der Zeitanzeige  
 Uhrzeitanzeige  
 Favoriten\*<sup>3</sup>  
 L1  
 L2  
 Mobilteil  
 Farbe  
 Namen eingeben/  
 ändern  
 Anmelden  
 Mobilteil-Typ  
 Telefonbuch  
 Standardleitung\*<sup>4</sup>  
 Autom. Sperre  
 AV  
 Warnung Akku  
 Autom. Annahme  
 Anrufanzeige  
 Sprache  
 Basisstation  
 Mbteil abmeld.  
 Basisstation öffnen  
 Pincode ändern  
 Telefonleitungen  
 Flashzeit

Tastensperre  
 Stumm/Stumm aus  
 Akkuladestand  
 Anrufliste löschen  
 Leitung 1\*<sup>1</sup>  
 Leitung 2\*<sup>1</sup>  
 Einstellungen  
 Rufton  
 Leitung 1\*<sup>2</sup>  
 Leitung 2\*<sup>2</sup>  
 Intern  
 Datum und Uhrzeit  
 Uhrzeit  
 Datum  
 Format der Zeitanzeige  
 Uhrzeitanzeige  
 Favoriten\*<sup>3</sup>  
 L1  
 L2  
 Mobilteil  
 Farbe  
 Namen eingeben/  
 ändern  
 Anmelden  
 Mobilteil-Typ  
 Telefonbuch  
 Standardleitung\*<sup>4</sup>  
 Autom. Sperre  
 AV  
 Warnung Akku  
 Autom. Annahme  
 Anrufanzeige  
 Vorwahlnummern  
 Wählen  
 Vorwahl 1\*<sup>5</sup>  
 ...  
 Vorwahl 10  
 Sprache  
 Basisstation  
 Mbteil abmeld.  
 Basisstation öffnen  
 Pincode ändern  
 Telefonleitungen  
 Flashzeit

An den europäischen Märkten sowie an anderen Märkten außerhalb der USA, an denen das Standardmodell der BeoLine 2-Basisstation verwendet wird, besitzen Sie die Möglichkeit, unterschiedliche Typen von Mobilteilen und Basisstationen miteinander zu kombinieren. Den Tabellen auf dieser Seite können Sie entnehmen, welche Basisstationen Sie zusammen mit dem BeoCom 5 benutzen können und welche Mobilteile sich zusammen mit der BeoLine 2-Basisstation verwenden lassen. Beachten Sie, dass sich die Menüs und Funktionen stets auf den Funktionsumfang des ältesten an der Basisstation angemeldeten Mobilteils beschränken.

## **BeoCom 5 – Kompatibilität mit Bang & Olufsen Basisstationen:**

*BeoLine 2* Voller Funktionsumfang; nur eine Leitung, falls das Mobilteil in einem System benutzt wird, in dem auch Mobilteile der Modelle BeoCom 6000 MKII oder BeoCom 2 MKII vorhanden sind

*BeoLine* Nur eine Leitung; eingeschränkter Funktionsumfang

*BeoLine PSTN* Nur eine Leitung; eingeschränkter Funktionsumfang

## **BeoLine 2 – Kompatibilität mit Bang & Olufsen Mobilteilen:**

*BeoCom 5* Voller Funktionsumfang; nur eine Leitung, falls das Mobilteil in einem System benutzt wird, in dem auch Mobilteile der Modelle BeoCom 6000 MKII oder BeoCom 2 MKII vorhanden sind

*BeoCom 6000 MKI* Nur eine Leitung; eingeschränkter Funktionsumfang

*BeoCom 6000 MKII* Nur eine Leitung

*BeoCom 2 MKI* Nur eine Leitung; eingeschränkter Funktionsumfang

*BeoCom 2 MKII* Nur eine Leitung

Sie können das Mobilteil zusammen mit unterschiedlichen Bang & Olufsen Basisstationen verwenden. Beachten Sie jedoch, dass der Funktionsumfang eingeschränkt sein kann, wenn Sie das Mobilteil nicht mit der BeoLine 2-Basisstation, sondern mit einer anderen Basisstation benutzen.

Sie können die BeoLine 2-Basisstation zusammen mit unterschiedlichen Bang & Olufsen Mobilteilen verwenden. Beachten Sie jedoch, dass der Funktionsumfang eingeschränkt sein kann, wenn Sie die BeoLine 2-Basisstation nicht mit dem BeoCom 5, sondern mit einem anderen Mobilteil benutzen.

# Wichtige Informationen

## Technische Daten

Das Telefon ist für den Gebrauch in einem analogen öffentlichen Telefonnetz vorgesehen. Es unterstützt die CLIP-Funktion, sofern diese vertraglich mit Ihrer Telefongesellschaft vereinbart wurde. Nicht in allen Ländern werden sämtliche zusätzlichen Services von den unterschiedlichen Telefongesellschaften angeboten.

Das Telefon kann nur in dem Land ordnungsgemäß funktionieren, für das es gebaut wurde, da die Übertragungssysteme, gesetzlichen Vorschriften und automatisierten Services von Land zu Land variieren. Der Verpackung ist zu entnehmen, für welches Land das Mobilteil produziert wurde. Die Länderkürzel befinden sich über dem untersten Strichcode auf dem Etikett.

Sollten Sie jegliche Zweifel hinsichtlich der Nutzung Ihres Mobilteils hegen, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhandelspartner.

Wenn Sie eine BeoLine PSTN-Basisstation verwenden, können Sie nur sechs Mobilteile anmelden.

**Anzahl der Mobilteile pro Basisstation:** 8

**Gesprächsdauer nach voller Ladung:** Bis zu 12 Std.

**Standby-Dauer nach voller Ladung:** Bis zu 100 Std.

**Ladedauer:** 4 Stunden

**Reichweite:** Das Mobilteil besitzt eine Reichweite von ca. 50 Metern in Gebäuden und von ca. 300 Metern im Freien. Diese beiden Zahlen sind jedoch von den jeweils herrschenden Bedingungen abhängig.

**System:** Standard: DECT 1,9 GHz, US: DECT 6.0 1,92 GHz

**Stromversorgung:** Lithium-Ionen-Akku, 830 mAh

**Leistung:** (EIRP) 250 mW/10 mW

**Temperatur und Luftfeuchtigkeit:** Das Telefon sollte nur in einem Umfeld mit einer Umgebungstemperatur zwischen 5 und 40 °C und mit einer relativen Luftfeuchtigkeit zwischen 15 und 95 % aufgestellt werden.

**Display:** 176 × 220 Pixel, Full-Color-LCD

**FCC SAR-Grenzwert:** 1,6 mW/g. Der maximal gemessene SAR-Wert für DECT (Europa) lag bei 0,043 mW/g. Der maximal gemessene SAR-Wert für DECT 6.0 (US) betrug für den ganzen Körper 0,015 mW/g, für den Kopf 0,012 mW/g.

## Akku

- Akkuladestand, 9
- Das Menü *Warnung Akku*, 56
- Mobilteilakku laden, 8
- Rufton und Akkualarm des Mobilteils  
abschalten, 24

## Anklopfen

- Zwischen Anrufen auf derselben Leitung  
umschalten – Anklopfen, 37

## Anmeldung

- Anmeldung eines Mobilteils beenden, 57
- Eine Basisstation zur Anmeldung öffnen, 57
- Manuelle Anmeldung eines Mobilteils, 14
- Mobilteil erstmals an einer Basisstation  
anmelden, 14
- PARK-Nummern, 15

## Anrufe

- 2-Leitungs-Konferenzschaltung, 38
- Anruf aus der Anrufliste tätigen, 30
- Anrufe tätigen und annehmen, 22
- Das Telefonbuch durchsuchen und anrufen, 29
- Ein anderes Mobilteil anrufen, 60
- Eine interne Konferenzschaltung durchführen, 63
- Eine Nummer nach einem Anruf speichern, 27
- Externe Anrufe weiterleiten, 62
- Konferenzschaltung auf einer Leitung –  
Dreierkonferenz, 39
- Liste „Neue Anrufe“, 10
- Nebenstellenummern anrufen und im  
Telefonbuch speichern, 50
- Zwischen Anrufen auf derselben Leitung  
umschalten – Anklopfen, 37
- Zwischen Anrufen auf separaten Leitungen  
umschalten, 36

## Anrufe weiterleiten

- Externe Anrufe weiterleiten, 62

## Anzeigen und Menüs

- Akkuladestand, 9
- Anrufinformationen zu einem ausgewählten  
ausgehenden Anruf anzeigen, 31
- Anzeige neuer unbeantworteter Anrufe, 10
- Das Display des Mobilteils, 10
- Fehlerhinweise im Display, 11
- Hintergrundbeleuchtung von Display und  
Tastenfeld, 13
- Menü-Übersicht, 64
- Optionen im Hauptmenü, 10

## Aufstellung

- Platzierung und Umgebung, 20

## Basisstation

- Anmeldung eines Mobilteils beenden, 57
- Das Menü *Basis*, 57
- Die BeoLine 2-Basisstation, 14
- Eine Basisstation zur Anmeldung öffnen, 57
- Ein Mobilteil als „Persönlich“ oder „Allgemein“  
einrichten, 61
- Kompatibilität von Mobilteil und Basisstation, 65
- Manuelle Anmeldung eines Mobilteils, 57
- Mobilteil erstmals an einer Basisstation  
anmelden, 14
- PARK-Nummern, 15

## Bearbeiten

- Eine Standardnummer für einen Namen im Telefonbuch auswählen, 43
- Einen Namen oder eine Nummer im Telefonbuch bearbeiten, 46
- Einen Namen und eine Nummer im Telefonbuch löschen, 44
- Einen neuen Namen und eine neue Nummer in das Telefonbuch eingeben, 42

## BeoLink

- Die Lautstärke an Audio-/Videogeräten einstellen, 49

## CLIP

- Anruf aus der Anrufliste tätigen, 30
- Den Inhalt der Anrufliste löschen, 45
- Die Anrufliste benutzen, 30
- Eine bestimmte Nummer aus der Anrufliste löschen, 31
- Nummern aus der Anrufliste speichern, 48

## Einstellungen

- Das Menü *Anrufanzeige*, 56
- Das Menü *Autom. Annahme*, 56
- Das Menü *Autom. Sperre*, 56
- Das Menü *AV*, 56
- Das Menü *Basis*, 57
- Das Menü *Datum und Uhrzeit*, 55
- Das Menü *Favoriten*, 55
- Das Menü *Flashzeit*, 57
- Das Menü *Mobilteil*, 55
- Das Menü *Rufton*, 55
- Das Menü *Sprache*, 57
- Das Menü *Standardleitung*, 56
- Das Menü *Telefonleitungen*, 57
- Das Menü *Vorwahlnummern*, 57

- Das Menü *Warnung Akku*, 56
- Die Lautstärke an Audio-/Videogeräten einstellen, 49
- Eine Standardleitung auswählen, 40
- Ein Farbmotiv für das Mobilteil auswählen, 16
- Ein Mobilteil als „*Persönlich*“ oder „*Allgemein*“ einrichten, 61
- Lautstärke und Mikrofon, 25
- Mobilteil benennen, 17
- Mobilteil für die Nutzung von einer bzw. zwei Leitungen einrichten, 19
- Rufton und Akkualarm des Mobilteils abschalten, 24
- Tasten des Mobilteils sperren, 23
- Uhrzeit und Datum einstellen, 18

## Favoriten

- Das Menü *Favoriten*, 55
- Eine bevorzugte Nummer anrufen, 32
- Eine bevorzugte Nummer entfernen, 33
- Eine bevorzugte Nummer speichern, 32

## Hintergrundbeleuchtung

- Hintergrundbeleuchtung von Display und Tastenfeld, 13

## Intern

- Ein anderes Mobilteil anrufen, 60
- Eine interne Konferenzschaltung durchführen, 63
- Externe Anrufe weiterleiten, 62

## Konferenzschaltungen

- 2-Leitungs-Konferenzschaltung, 38
- Eine interne Konferenzschaltung durchführen, 63
- Konferenzschaltung auf einer Leitung – Dreierkonferenz, 39

## Laden

- Akkuladestand, 9
- Mobilteilakku laden, 8

## Lautstärke

- Die Lautstärke an Audio-/Videogeräten einstellen, 49
- Lautstärke und Mikrofon, 25

## Löschen

- Den Inhalt der Anrufliste löschen, 45
- Eine bestimmte Nummer aus der Anrufliste löschen, 31
- Einen Namen und eine Nummer im Telefonbuch löschen, 44

## Mikrofon

- Lautstärke und Mikrofon, 25

## Mobilteil

- Das Display des Mobilteils, 10
- Das Menü *Mobilteil*, 55
- Ein anderes Mobilteil anrufen, 60
- Ein-/Ausschalten, 10
- Ein Farbmotiv für das Mobilteil auswählen, 16
- Ein Mobilteil als „Persönlich“ oder „Allgemein“ einrichten, 61
- Hintergrundbeleuchtung von Display und Tastenfeld, 13
- Kompatibilität von Mobilteil und Basisstation, 65
- Mobilteilakku laden, 8
- Mobilteil benennen, 17
- Mobilteil erstmals an einer Basisstation anmelden, 14
- Mobilteiltasten, 12
- Rufton und Akkualarm des Mobilteils abschalten, 24
- Tasten des Mobilteils sperren, 23
- Uhrzeit und Datum einstellen, 18

## Nebenstellenummern

- Nebenstellenummern anrufen und im Telefonbuch speichern, 50

## Pflege

- Mobilteil reinigen, 20

## PIN-Code

- PIN-Code der Basisstation ändern, 57

## Rufton

- Das Menü *Rufton*, 55
- Rufton und Akkualarm des Mobilteils abschalten, 24

## Speaker Phone

- Optionales BeoCom 5-Speaker Phone benutzen, 26

## Suchen

- Anruf aus der Anrufliste tätigen, 30
- Das Telefonbuch durchsuchen und anrufen, 29

## System

- Ein anderes Mobilteil anrufen, 60
- Eine interne Konferenzschaltung durchführen, 63
- Ein Mobilteil als „Persönlich“ oder „Allgemein“ einrichten, 61
- Externe Anrufe weiterleiten, 62

## Tasten

- Hintergrundbeleuchtung von Display und Tastenfeld, 13
- Mobilteiltastens, 12
- Tasten des Mobilteils sperren, 23

## Technische Daten

- Mobilteilspezifikationen, 66

## Telefonbuch

- Nebenstellenummern anrufen und im Telefonbuch speichern, 50
- Das Telefonbuch durchsuchen und anrufen, 29
- Einen Namen oder eine Nummer im Telefonbuch bearbeiten, 46
- Einen Namen und eine Nummer im Telefonbuch löschen, 44
- Einen neuen Namen und eine neue Nummer in das Telefonbuch eingeben, 42
- Eine Nummer nach einem Anruf speichern, 27
- Eine Standardnummer für einen Namen im Telefonbuch auswählen, 43
- Nummern aus der Anrufliste speichern, 48
- Telefonbuch-Layout auswählen, 56

## Telefonvermittlung

- Das Menü *Flashzeit*, 57
- Nebenstellenummern anrufen und im Telefonbuch speichern, 50

## Uhr

- Uhrzeitanzeige auswählen, 18, 55
- Uhrzeit und Datum einstellen, 18

## Wahlwiederholung

- Anruf aus der Anrufliste tätigen, 30
- Anrufinformationen zu einem ausgewählten ausgehenden Anruf anzeigen, 31
- Den Inhalt der Anrufliste löschen, 45
- Die Anrufliste benutzen, 30
- Eine bestimmte Nummer aus der Anrufliste löschen, 31
- Nummern aus der Anrufliste speichern, 48







## Elektro- und Elektronikschrott (WEEE) – Umweltschutz



Mit diesem Symbol gekennzeichnete elektrische und elektronische Geräte, Bauteile und Batterien dürfen nicht in den normalen Haushaltsmüll gegeben, sondern müssen sämtlich getrennt eingesammelt und entsorgt werden. Falls ein Gerät für die Kennzeichnung mit diesem Symbol zu klein ist, wird das Symbol in der Bedienungsanleitung oder auf der Verpackung abgebildet. Durch die Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte und Batterien über die in Ihrem Land verfügbaren Sammelsysteme leisten Sie einen Beitrag zum Umwelt- und Gesundheitsschutz

sowie zur nachhaltigen und vernünftigen Nutzung natürlicher Ressourcen. Die Einsammlung von elektrischen/elektronischen Geräten, Abfällen und Batterien verhindert eine Umweltverschmutzung durch gefährliche Substanzen, die in den entsprechenden Produkten und Geräten vorhanden sein können. Ihr Bang & Olufsen Fachhandelspartner berät Sie bei der sachgerechten Entsorgung in Ihrem Land. Ihr Bang & Olufsen Fachhandelspartner berät Sie bei der sachgerechten Entsorgung in Ihrem Land.



*Dieses Produkt erfüllt die Bestimmungen der Richtlinien 1999/5/EC und 2006/95/EC.*



*Bitte führen Sie alte Akkus der Wiederverwertung zu.*



