

BeoLink Active 키트와 Bang & Olufsen 액티브 라우드스피커를 설치하면 Bang & Olufsen 메인 시스템은 한 차원 높아진 품격을 자랑할 것입니다.

이제 BeoLink Active와 추가 스피커가 설치된 방에 BeoLink를 설치하여 메인 시스템에서 원하는 모든 소스를 재생하고 청취할 수 있습니다.

그러나 이것이 전부가 아닙니다. Beo4 리모트 컨트롤을 사용하면 BeoLink Active를 통해 메인 시스템의 일상적인 재생 기능도 조정할 수 있습니다.

이 안내서에서는 그 방법에 대해 설명합니다.



4 추가 기능...

..다른 방에서 음악 청취하기

5 클로즈업 작동

사운드 제어

타이머 재생 제어

볼륨 조정

6 원격 작동

Beo4 리모트 컨트롤 사용

7 메인 시스템 제어

8 추가 정보

9 BeoLink Active 사운드 조절

10 Beolink 1000 리모트 컨트롤 사용

이 설명서는 BeoLink Active(BeoLink Active 키트와 Bang & Olufsen 액티브 라우드스피커) 작동 방법을 설명합니다.

BeoLink Active 키트와 함께 제공되는 별도의 설치 설명서에서 BeoLink Active와 Bang & Olufsen 라우드스피커를 설치하는 방법을 자세히 설명하고 사용 준비를 갖추는 방법에 대해서도 설명합니다.

..다른 방에서 음악 청취하기

BeoLink Active 키트와 Bang & Olufsen 액티브 라우드스피커는 여러분의 Bang & Olufsen 메인 시스템에 다음과 같은 추가적인 기능을 제공합니다.

- BeoLink Active가 있는 방의 오디오 또는 비디오 메인 시스템에서 원하는 모든 소스의 사운드를 청취할 수 있습니다.
- BeoLink Active가 있는 방에서 Beo4 리모트 컨트롤을 사용하여 메인 시스템의 여러 가지 기능을 제어할 수 있습니다.

BeoLink Active와 두 개의 스피커로 메인 시스템에서 출력되는 고 품질의 스테레오 사운드를 만끽할 수 있게 해드립니다.


이 안내서에서는 그 방법에 대해 설명합니다.

BeoLink Active 클로즈업 작동으로 다음을 할 수 있습니다.

- Bang & Olufsen 메인 시스템에서 최근에 재생했던 라디오(또는 TV) 프로그램을 켜거나, 현재 재생되고 있는 사운드(오디오/비디오)를 청취할 수 있습니다.
- BeoLink Active에 연결된 두 개의 스피커의 볼륨 레벨을 조절할 수 있습니다.
- 메인 시스템의 타이머 재생 프로그래밍에 BeoLink Active 방도 포함시키십시오.

Beo4 리모트 컨트롤을 사용하여 다음을 할 수 있습니다.

- BeoLink Active 리시버를 통해 Bang & Olufsen 메인 시스템에서 원하는 소스(오디오/비디오)를 켤 수 있습니다.
- 현재 재생되고 있는 소스에 대한 모든 일상적인 재생 기능을 작동할 수 있습니다.
- BeoLink Active와 연결된 두 스피커의 사운드를 조절할 수 있습니다.

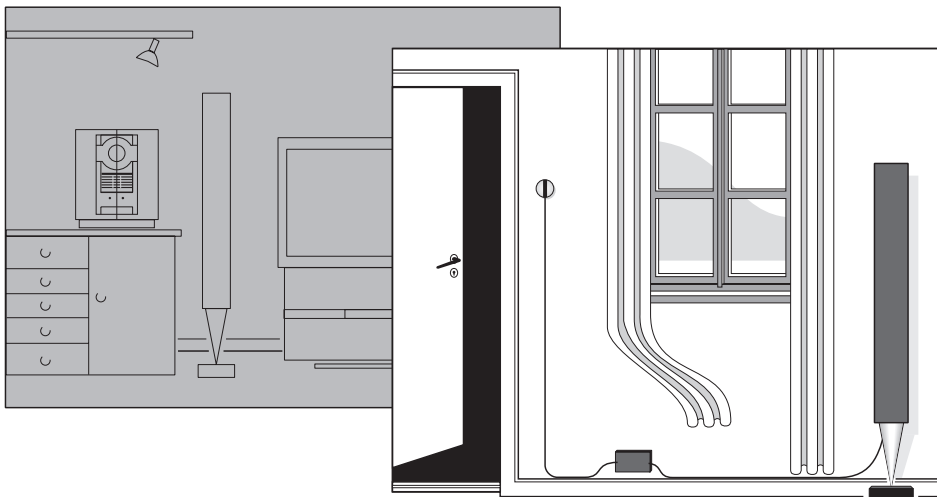

Bang & Olufsen BeoLink 를 설치하여 메인 Bang & Olufsen 시스템(오디오, 비디오 또는 AV)과 BeoLink Active 를 연결해야 합니다.

그러면 BeoLink Active가 설치된 방에서 메인 시스템에서 재생되는 모든 소스를 청취할 수 있으며 소스를 제어할 수도 있습니다.

사운드 제어

BeoLink Active 리시버 아랫쪽에 있는 **PLAY •**라고 표시된 키를 누르면 **Bang & Olufsen** 메인 시스템에서 현재 재생되고 있는 소스를 청취할 수 있습니다.

현재 재생되고 있는 소스가 없을 때 **PLAY •** 키를 누르면 최근에 재생되었던 라디오* 프로그램이 켜집니다.


언제든지 **PLAY •** 버튼을 누르면 즉시 **BeoLink Active**가 있는 방에서 메인 시스템의 사운드를 청취할 수 있습니다.

PLAY • 키를 다시 한 번 살짝 누르면 **BeoLink Active**가 꺼지고 **PLAY •** 키에 현재 대기 상태임을 표시하는 작은 빨간색 불이 들어옵니다.

PLAY • 키를 2초 동안 누르고 있으면 **BeoLink Active**와 메인 시스템이 모두 동시에 꺼집니다.

* 주의: 메인 시스템이 오디오 소스가 없는 **Bang & Olufsen** 비디오 전용 시스템인 경우 **PLAY •** 키를 누르면 최근에 재생되었던 **TV** 프로그램이 켜집니다.

작은 원 모양의 **BeoLink Active** 리시버에는 클로즈업 작동을 위한 세 개의 키가 있습니다.

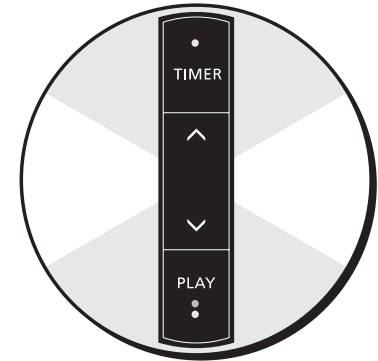

타이머 재생 제어

기상 알람 등을 위해 자동으로 재생되도록 **Bang & Olufsen** 메인 시스템을 프로그래밍(타이머 재생)한 경우 **BeoLink Active** 방의 스피커도 프로그래밍에 포함시킬 수 있습니다.

간단히 **BeoLink Active** 리시버에 있는 **TIMER** 키를 누르면 이렇게 할 수 있습니다. **BeoLink Active** 방이 프로그래밍에 포함될 경우 메인 시스템이 타이머 재생 프로그래밍을 시작할 때마다 **TIMER** 키에 작은 빨간색 불이 들어옵니다.

TIMER 버튼을 다시 누르면 타이머 기능이 중지됩니다(빨간색 불이 사라짐).


볼륨 조정

볼륨은 **Bang & Olufsen** 메인 시스템과 완전히 독립적으로 조정될 수 있습니다.

BeoLink Active 리시버에 있는 볼륨 버튼을 눌러 라우드스피커의 볼륨 레벨을 원하는 대로 높이거나 낮출 수 있습니다.

주의: 사운드에 대한 자세한 정보를 보려면 9페이지를 참고하십시오.

주의: **BeoLink Active**를 켤 때 **Bang & Olufsen** 시스템이 대기 상태이면 **BeoLink Active** 방의 스피커에서만 소리가 나고 메인 시스템의 스피커는 작동되지 않습니다.

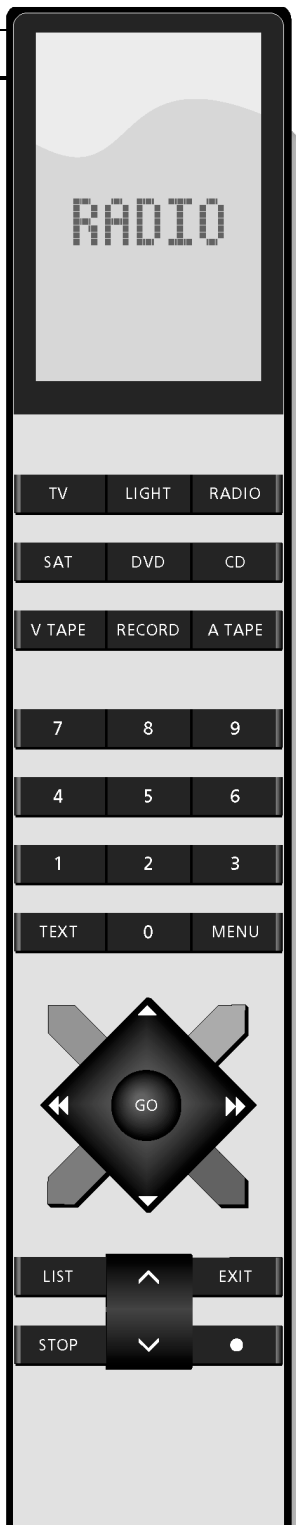

Beo4 리모트 컨트롤 사용

Beo4 리모트 컨트롤*은 BeoLink Active의 모든 이점을 활용할 수 있게 합니다.

BeoLink Active 클로즈업 작동 중에는 메인 시스템에서 최근에 재생된 라디오 (또는 TV) 프로그램을 켜거나 현재 재생되고 있는 소스를 청취할 수 있습니다.

Beo4 리모트 컨트롤을 사용하면 Bang & Olufsen 메인 시스템에서 청취하려는 소스(오디오/비디오)를 켤 수 있으며 해당 소스에 대한 일상적인 재생 기능을 제어할 수 있습니다.

Beo4 리모트 컨트롤을 사용하면 직접 메인 시스템을 조작하는 것처럼 일상적인 재생 기능을 사용할 수 있습니다.


더욱이 Beo4는 두 라우드스피커의 사운드를 조정하는 데에도 필수적입니다.

Beo4 리모트 컨트롤과 BeoLink Active는 사용자의 지시에 즉시 응답하므로 버튼을 누른 후 몇 초안에 스피커에서 사운드를 청취할 수 있습니다.

다음 페이지의 방법을 참고하십시오.

Beo4 리모트 컨트롤을 사용하여 수행하는 작동은 BeoLink Active 리시버에 의해 수신됩니다. BeoLink를 설치함으로써 BeoLink Active는 Bang & Olufsen 메인 시스템과 통신할 수 있게 됩니다.

* 주의: Beo4 리모트 컨트롤은 Bang & Olufsen 판매처에서 옵션 장치로 구입할 수 있습니다.

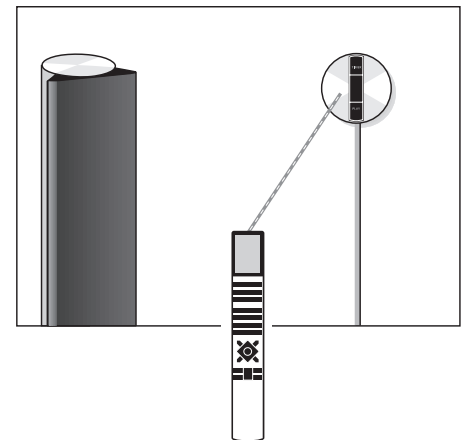

메인 시스템 제어

BeoLink Active 리시버를 통해 Bang & Olufsen 메인 시스템에서 원하는 소스 (오디오/비디오)를 켤 수 있으며 BeoLink Active에 연결된 스피커로 해당 소스를 청취할 수 있습니다.

이 작업은 Beo4 리모트 컨트롤에서 원하는 소스에 해당하는 단추를 누르기만 하면 간단히 수행됩니다.

선택된 소스가 재생되는 동안 프로그램을 전환하고, 특정 트랙을 청취하고, 재생을 일시 중지하고 다시 재생하고, 검색하고 다시 감을 수 있습니다.

이 페이지 오른쪽에 나오는 여러 가지 버튼을 통해 그 방법을 알 수 있습니다.

주의: 이 페이지에서 설명하는 기능들은 해당 소스가 Bang & Olufsen 메인 시스템에 포함되고 소스가 해당 기능을 지원하는 경우에만 BeoLink Active 방에서 사용할 수 있습니다.

이 기능에 대한 자세한 정보를 보려면 Bang & Olufsen 메인 시스템의 사용자 안내서를 참고하십시오.

BeoLink Active를 끄려면 Beo4 리모트 컨트롤에 있는 빨간색 대기 단추 ●를 누르십시오.

대기 단추를 2초 동안 누르면 BeoLink Active와 메인 시스템이 모두 꺼집니다.

오디오 소스...

이 버튼을 누르면 라디오가 켜집니다.

RADIO

이 버튼을 누르면 CD 플레이어가 시작됩니다.

CD

이 버튼을 누르면 테이프 레코더가 시작됩니다.

A TAPE

비디오 소스...

이 버튼을 누르면 TV가 켜집니다.

TV

이 버튼을 누르면 위성 TV가 켜집니다.

SAT

이 버튼을 누르면 비디오 테이프 레코더가 시작됩니다.

V TAPE

이 버튼을 누르면 프로그램을 따라 이동하거나 CD 또는 테이프의 트랙을 차례대로 이동할 수 있습니다.



또는



또는 원하는 프로그램이나 트랙의 정확한 번호를 입력합니다.

0

에서

9

이 버튼을 누르면 CD 플레이어 또는 오디오/비디오 테이프 레코더가 일시 중지됩니다.

STOP

오디오/비디오 테이프 레코더와 단일 CD 플레이어에서...

이 버튼을 누르면 테이프를 되감고 단일 CD 플레이어의 CD를 거꾸로 검색합니다.



또는

이 버튼을 누르면 테이프를 빨리 앞으로 감고 단일 CD 플레이어의 CD를 앞으로 검색합니다.




이 버튼을 누르면 재생이 다시 시작됩니다.


GO

검색에 대한 자세한 정보를 보려면 다음 페이지를 참고하십시오.

멀티 CD 플레이어에서...

 이 버튼을 누르면 다음 또는 이전 CD 또는




 디스크 번호를 직접 입력하면 특정 CD를 청취할 수 있습니다.




이 버튼을 누르면 CD가 앞으로 검색됩니다.


이 버튼을 누르면 CD가 뒤로 검색됩니다.

하나의 CD에서 특정 트랙을 선택하려면...

 TRACK*이 표시될 때까지 이 버튼을 누릅니다.

 번호 11과 같이 트랙 번호를 입력합니다.



 이 버튼을 누르면 BeoLink Active가 꺼집니다.

Beo4 및 BeoLink Active에 대한 추가 정보...

- BeoLink Active가 대기 상태일 때 Beo4 리모트 컨트롤 중간의 볼륨 단추를 누르는 작업은 BeoLink Active 리시버에서 직접 PLAY • 키를 누르는 것과 같은 기능을 합니다(5페이지 참고).
- Bang & Olufsen 메인 시스템의 레코드 플레이어에서 재생을 시작하려면 PHONO*가 표시될 때까지 LIST 버튼을 누른 후 GO를 누릅니다. 레코드를 청취하는 동안 ▲이나 ▼ 버튼을 누르면 레코드 플레이어가 8 mm 단계로 음악을 따라 이동합니다.
- Bang & Olufsen 메인 시스템에서 보조 오디오/비디오 테이프 레코더를 재생하려면 A.TAPE2* 또는 V.TAPE2*가 표시될 때까지 LIST 버튼을 누른 후 GO 버튼을 누릅니다.
- 라디오, TV 또는 위성 프로그램에서 모노/스테레오 사운드 또는 언어를 전환하거나 비디오 테이프에서 사운드 트랙을 전환하려면 SOUND*가 표시될 때까지 LIST 버튼을 누른 후 GO 버튼을 반복하여 누릅니다.
- Bang & Olufsen 메인 시스템이 있는 방에서 BeoLink Active 장치를 사용하려면 BeoLink Active를 적절하게 프로그래밍해야 합니다(*설치 안내서*의 방법 참고). 이 경우 다음 버튼을 누르면 메인 시스템의 소스가 BeoLink Active 스피커를 통해 재생됩니다.
LIST를 눌러 LINK*를 표시한 다음, RADIO, CD 또는 A.TAPE를 누릅니다.
또는
LIST를 눌러 LINK*를 표시한 다음 TV, SAT 또는 V.TAPE를 누릅니다.

*주의: Beo4에 PHONO, A.TAPE2, V.TAPE2, SOUND, LINK가 표시되게 하려면 해당 기능을 Beo4에 추가해야 합니다. 자세한 정보를 보려면 Beo4 사용자 안내서와 *Beo4의 사용자 정의* 장을 참고하십시오.

BeoLink Active 사운드 조절

BeoLink Active 장치의 사운드는 Bang & Olufsen 메인 시스템과 완전히 독립적으로 조절됩니다.

Beo4 리모트 컨트롤에서 **^** 또는 **v**를 눌러 볼륨을 조절하거나 중간 볼륨 단추를 눌러 스피커에서 소리가 완전히 나오지 않게 할 수 있습니다.

Beo4 리모트 컨트롤에서 **LIST** 단추를 누를 때마다 디스플레이에 새 표시가 나타납니다.

원하는 기능에 대한 표시가 나타나면 **GO** 버튼을 눌러 해당 기능을 작동(활성화)해야 합니다.

LIST 버튼을 누르면 **A.SETUP*** 표시를 액세스할 수 있습니다. **GO**와 **LIST**를 다시 누르면 **BASS, TREBLE, LOUDNESS** 표시를 통해 BeoLink Active 장치의 스피커에서 나오는 사운드를 조절할 수 있습니다.

단계 단추 **▲** 또는 **▼**, **GO** 및 **◀** 또는 **▶**를 사용하여 원하는 대로 사운드를 조절할 수 있습니다. 이 페이지 오른쪽의 방법을 참고하십시오.

BeoLink Active를 끄면 모든 사운드 레벨이 원래 설정으로 재설정됩니다.

그러나 조절한 내용을 BeoLink Active 장치의 영구 설정값으로 바꾸려면 **LIST** 버튼을 눌러 **A.SETUP***을 표시한 다음 **GO**를 누릅니다. 다시 **LIST** 버튼을 눌러 **S.STORE**를 표시한 다음 **GO**를 누릅니다.

다음을 참고하십시오.

- 현재의 모든 사운드 레벨(볼륨, 균형, 저음, 고음 및 세기)이 동시에 저장됩니다.
- 비디오 소스의 사운드 레벨을 조절하려면 Beo4에 **A.SETUP*** 대신 **V.SETUP***을 표시해야 합니다.
- **LIST** 버튼을 눌러 **RESET***을 표시한 후 **GO** 버튼을 누르면 아직 저장하지 않았을 경우 사운드 조절이 재설정됩니다.

*주의: Beo4에 **A.SETUP, V.SETUP, SPEAKER, RESET**을 표시하려면 Beo4에 해당 기능을 추가해야 합니다. 자세한 정보를 보려면 Beo4 사용자 안내서와 *Beo4의 사용자 정의 장을* 참고하십시오.

이 버튼을 누르면 볼륨이 올라갑니다.



이 버튼을 누르면 볼륨을 내려갑니다.



중간 부분을 누르면 스피커의 소리가 즉시 나오지 않습니다. 한번 더 누르면 소리가 다시 나옵니다.

이 버튼을 눌러 **SPEAKER***를 표시합니다.



이 버튼을 누르면 균형을 왼쪽으로 조절할 수 있습니다.



또는

이 버튼을 누르면 균형을 오른쪽으로 조절할 수 있습니다.



이 버튼을 눌러 **A.SETUP***을 표시합니다.



그런 다음



이 버튼을 눌러 **BASS***를 표시합니다.



이 버튼을 누르면 저음이 증가됩니다.



또는

이 버튼을 누르면 저음이 감소됩니다.



이 버튼을 눌러 **TREBLE**를 표시합니다.



이 버튼을 누르면 고음이 증가됩니다.



또는

이 버튼을 누르면 고음이 감소됩니다.



이 버튼을 눌러 **LOUDNESS**를 표시합니다.



이 버튼을 누르면 세기 기능을 설정하거나 해제할 수 있습니다.



다양한 사운드 레벨을 원하는 대로 조절한 다음...

이 버튼을 눌러 **A.SETUP***을 표시합니다.



그런 다음



이 버튼을 눌러 **S.STORE**를 표시합니다. 이 버튼을 누르면 새로운 사운드 레벨이 BeoLink Active 스피커의 영구 설정값으로 저장됩니다.



추가 정보...

- BeoLink Active가 대기 상태일 때 BeoLink 단말기의 MUTE 버튼을 누르면 BeoLink Active 리시버에서 직접 PLAY • 키를 누르는 것과 같은 결과가 나타납니다(5페이지 참고).
- Bang & Olufsen 메인 시스템의 소스를 전환하려고 할 때 BeoLink Active 스피커에서 다른 소스의 사운드가 나오면 이것은 메인 시스템에서 녹음(오디오 또는 비디오)이 진행 중이기 때문입니다. 이 때는 현재 녹음되고 있는 사운드가 들립니다. 이 특수한 “잠금” 기능이 있기 때문에 녹음이 잘 못되는 것을 막을 수 있습니다.
- 메인 시스템의 Bang & Olufsen 레코드 플레이어에서 재생을 시작하려면 PHONO 버튼을 누릅니다. 레코드를 청취하는 동안 ▲이나 ▼ 버튼을 누르면 레코드 플레이어가 8 mm 단계로 음악을 따라 이동합니다.
- Bang & Olufsen 메인 시스템에서 보조 오디오/비디오 테이프 레코더를 재생하려면 SHIFT 버튼을 누른 후 A.TAPE 또는 V.TAPE를 누릅니다.
- 메인 비디오 시스템에 연결된 DVD/CDV 플레이어를 켜려면 SHIFT 버튼을 누른 후 SAT 버튼을 누릅니다.
- 모노/스테레오로 사운드를 전환하거나 라디오, TV, 위성 프로그램의 언어를 전환하거나 비디오 테이프에서 사운드 트랙을 전환하려면 SHIFT를 누른 다음 반복해서 SOUND 버튼을 누릅니다.
- Bang & Olufsen 메인 시스템이 있는 방에서 BeoLink Active 장치를 사용하려면 BeoLink Active를 적절하게 프로그래밍해야 합니다(설치 안내서의 방법 참고). 이 경우 다음 버튼을 누르면 메인 시스템의 소스가 BeoLink Active 스피커를 통해 재생될 수 있습니다.
LINK를 누른 다음 RADIO, CD, A.TAPE를 누릅니다.
또는
LINK, AV를 누른 다음 TV, SAT, V.TAPE를 누릅니다.

구입 일자

담당자

판매점

전화 번호

주소

제품 번호:

BeoLink Active 키트

Beolab 스피커

Beo4

고객 여러분께,

당사 제품의 사용자로서 여러분의 요구 사항은 제품 설계 및 개발 과정에서 항상 신중하게 반영하고 있으며 당사는 조작하기 쉽고 편리한 제품을 만들기 위해 노력하고 있습니다.

그러므로 시간을 내셔서 **Bang & Olufsen** 시스템 사용 경험을 담은 편지를 보내 주시기를 기대합니다. 긍정적이든 부정적이든 여러분이 중요하다고 생각하는 사항은 당사의 제품 개선 노력에 상당한 도움이 될 것입니다.

감사합니다!

다음 주소로 보내 주십시오.

Customer information dept. 7240
Bang & Olufsen als
DK-7600 Struer
Denmark