

BeoLink Active 키트와 Bang & Olufsen 액티브 라우드스피커를 설치하면 Bang & Olufsen 메인 시스템은 한 차원 높아진 품격을 자랑할 것입니다.

이제 BeoLink Active와 추가 스피커가 설치된 방에 BeoLink을 설치하여 메인 시스템에서 원하는 모든 소스를 재생하고 청취할 수 있습니다.

그러나 이것이 전부가 아닙니다. Beo4 리모트 컨트롤을 사용하면 BeoLink Active를 통해 메인 시스템의 일상적인 재생 기능도 조정할 수 있습니다.

이 안내서에서는 그 방법에 대해 설명합니다.

4 추가 기능...

.. 다른 방에서 음악 청취하기

5 클로즈업 작동

사운드 제어

타이머 재생 제어

볼륨 조정

6 원격 작동

Beo4 리모트 컨트롤 사용

7 메인 시스템 제어

8 추가 정보

9 *BeoLink Active* 사운드 조절

10 *Beolink 1000* 리모트 컨트롤 사용

이 설명서는 BeoLink Active(BeoLink Active 키트
와 Bang & Olufsen 액티브 라우드스피커) 작동 방
법을 설명합니다.

BeoLink Active 키트와 함께 제공되는 별도의 설치
설명서에서 BeoLink Active와 Bang & Olufsen 라
우드스피커를 설치하는 방법을 자세히 설명하고 사
용 준비를 갖추는 방법에 대해서도 설명합니다.

..다른 방에서 음악 청취하기

BeoLink Active 키트와 Bang & Olufsen 액티브 라우드스피커는 여러분의 Bang & Olufsen 메인 시스템에 다음과 같은 추가적인 기능을 제공합니다.

- BeoLink Active가 있는 방의 오디오 또는 비디오 메인 시스템에서 원하는 모든 소스의 사운드를 청취할 수 있습니다.
- BeoLink Active가 있는 방에서 Beo4 리모트 컨트롤을 사용하여 메인 시스템의 여러 가지 기능을 제어할 수 있습니다.

BeoLink Active와 두 개의 스피커로 메인 시스템에서 출력되는 고 품질의 스테레오 사운드를 만끽할 수 있게 해드립니다.


이 안내서에서는 그 방법에 대해 설명합니다.

BeoLink Active 클로즈업 작동으로 다음을 할 수 있습니다.

- Bang & Olufsen 메인 시스템에서 최근에 재생했던 라디오(또는 TV) 프로그램을 켜거나, 현재 재생되고 있는 사운드(오디오/비디오)를 청취할 수 있습니다.
- BeoLink Active에 연결된 두 개의 스피커의 볼륨 레벨을 조절할 수 있습니다.
- 메인 시스템의 타이머 재생 프로그래밍에 BeoLink Active 방도 포함시키십시오.

Beo4 리모트 컨트롤을 사용하여 다음을 할 수 있습니다.

- BeoLink Active 리시버를 통해 Bang & Olufsen 메인 시스템에서 원하는 소스(오디오/비디오)를 켤 수 있습니다.
- 현재 재생되고 있는 소스에 대한 모든 일상적인 재생 기능을 작동할 수 있습니다.
- BeoLink Active와 연결된 두 스피커의 사운드를 조절할 수 있습니다.

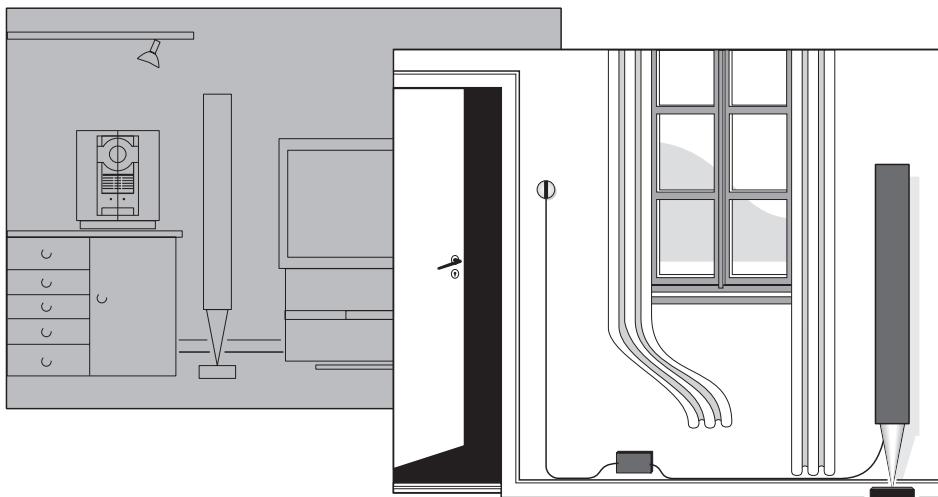

Bang & Olufsen BeoLink 를 설치하여 메인 Bang & Olufsen 시스템(오디오, 비디오 또는 AV)과 BeoLink Active 를 연결해야 합니다.

그러면 BeoLink Active가 설치된 방에서 메인 시스템에서 재생되는 모든 소스를 청취할 수 있으며 소스를 제어할 수도 있습니다.

사운드 제어

BeoLink Active 리시버 아랫쪽에 있는 PLAY •라고 표시된 키를 누르면 Bang & Olufsen 메인 시스템에서 현재 재생되고 있는 소스를 청취할 수 있습니다.

현재 재생되고 있는 소스가 없을 때 PLAY • 키를 누르면 최근에 재생되었던 라디오* 프로그램이 켜집니다.


언제든지 PLAY • 버튼을 누르면 즉시 BeoLink Active가 있는 방에서 메인 시스템의 사운드를 청취할 수 있습니다.

PLAY • 키를 다시 한 번 살짝 누르면 BeoLink Active가 꺼지고 PLAY • 키에 현재 대기 상태임을 표시하는 작은 빨간색 불이 들어옵니다.

PLAY • 키를 2초 동안 누르고 있으면 BeoLink Active와 메인 시스템이 모두 동시에 꺼집니다.

* 주의: 메인 시스템이 오디오 소스가 없는 Bang & Olufsen 비디오 전용 시스템인 경우 PLAY • 키를 누르면 최근에 재생되었던 TV 프로그램이 켜집니다.

작은 원 모양의 BeoLink Active 리시버에는 클로즈업 작동을 위한 세 개의 키가 있습니다.

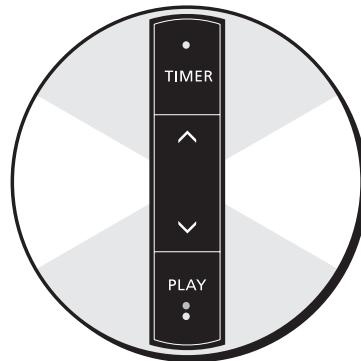

타이머 재생 제어

기상 알람 등을 위해 자동으로 재생되도록 Bang & Olufsen 메인 시스템을 프로그래밍(타이머 재생)한 경우 BeoLink Active 방의 스피커도 프로그래밍에 포함시킬 수 있습니다.

간단히 BeoLink Active 리시버에 있는 TIMER 키를 누르면 이렇게 할 수 있습니다. BeoLink Active 방이 프로그래밍에 포함될 경우 메인 시스템이 타이머 재생 프로그래밍을 시작할 때마다 TIMER 키에 작은 빨간색 불이 들어옵니다.

TIMER 버튼을 다시 누르면 타이머 기능이 중지됩니다(빨간색 불이 사라짐).


주의: BeoLink Active를 절 때 Bang & Olufsen 시스템이 대기 상태이면 BeoLink Active 방의 스피커에서만 소리가 나오고 메인 시스템의 스피커는 작동되지 않습니다.

볼륨 조정

볼륨은 Bang & Olufsen 메인 시스템과 완전히 독립적으로 조정될 수 있습니다.

BeoLink Active 리시버에 있는 볼륨 버튼을 눌러 라우드스피커의 볼륨 레벨을 원하는 대로 높이거나 낮출 수 있습니다.

주의: 사운드에 대한 자세한 정보를 보려면 9페이지를 참고하십시오.

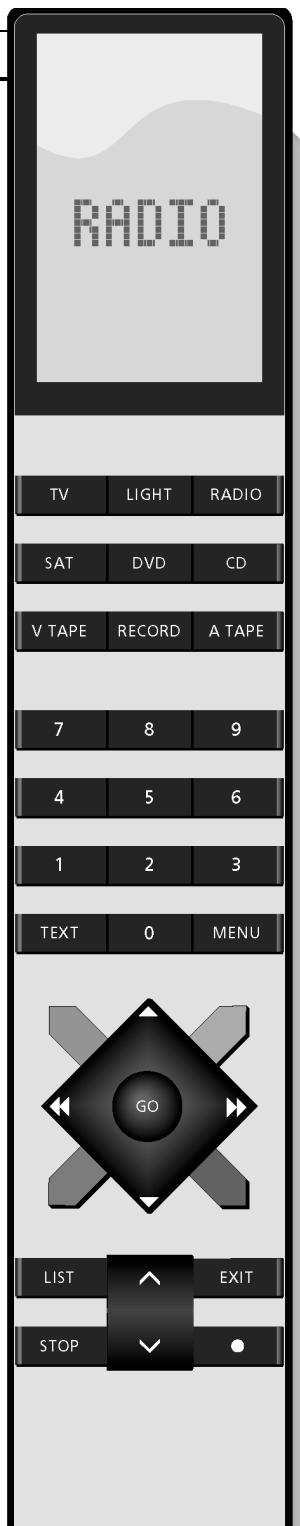

Beo4 리모트 컨트롤 사용

Beo4 리모트 컨트롤*은 BeoLink Active의 모든 이점을 활용할 수 있게 합니다.

BeoLink Active 클로즈업 작동 중에는 메인 시스템에서 최근에 재생된 라디오(또는 TV) 프로그램을 켜거나 현재 재생되고 있는 소스를 청취할 수 있습니다.

Beo4 리모트 컨트롤을 사용하면 Bang & Olufsen 메인 시스템에서 청취하려는 소스(오디오/비디오)를 볼 수 있으며 해당 소스에 대한 일상적인 재생 기능을 제어할 수 있습니다.


Beo4 리모트 컨트롤을 사용하면 직접 메인 시스템을 조작하는 것처럼 일상적인 재생 기능을 사용할 수 있습니다.

더욱이 Beo4는 두 라우드스피커의 사운드를 조정하는 데에도 필수적입니다.

Beo4 리모트 컨트롤과 BeoLink Active는 사용자의 지시에 즉시 응답하므로 버튼을 누른 후 몇 초안에 스피커에서 사운드를 청취할 수 있습니다.

다음 페이지의 방법을 참고하십시오.

Beo4 리모트 컨트롤을 사용하여 수행하는 작동은 BeoLink Active 리시버에 의해 수행됩니다. BeoLink를 설치함으로써 BeoLink Active는 Bang & Olufsen 메인 시스템과 통신할 수 있게 됩니다.

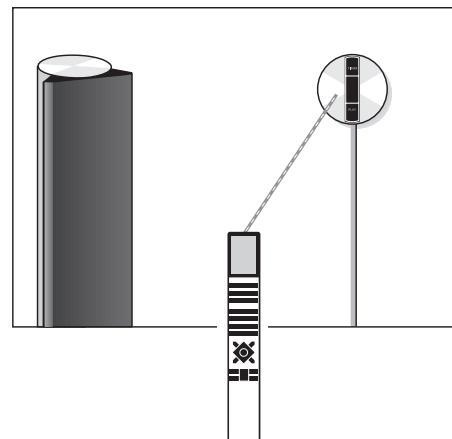

* 주의: Beo4 리모트 컨트롤은 Bang & Olufsen 판매처에서 옵션 장치로 구입할 수 있습니다.

메인 시스템 제어

BeoLink Active 리시버를 통해 Bang & Olufsen 메인 시스템에서 원하는 소스(오디오/비디오)를 볼 수 있으며 BeoLink Active에 연결된 스피커로 해당 소스를 청취할 수 있습니다.

이 작업은 Beo4 리모트 컨트롤에서 원하는 소스에 해당하는 단추를 누르기만 하면 간단히 수행됩니다.

선택된 소스가 재생되는 동안 프로그램을 전환하고, 특정 트랙을 청취하고, 재생을 일시 중지하고 다시 재생하고, 검색하고 다시 감을 수 있습니다.

이 페이지 오른쪽에 나오는 여러 가지 버튼을 통해 그 방법을 알 수 있습니다.

주의: 이 페이지에서 설명하는 기능들은 해당 소스가 Bang & Olufsen 메인 시스템에 포함되고 소스가 해당 기능을 지원하는 경우에만 BeoLink Active 방에서 사용할 수 있습니다.

이 기능에 대한 자세한 정보를 보려면 Bang & Olufsen 메인 시스템의 사용자 안내서를 참고하십시오.

BeoLink Active를 끄려면 Beo4 리모트 컨트롤에 있는 빨간색 대기 단추 •를 누르십시오.

대기 단추를 2초 동안 누르면 BeoLink Active와 메인 시스템이 모두 꺼집니다.

오디오 소스...

이 버튼을 누르면 라디오가 켜집니다.

RADIO

이 버튼을 누르면 CD 플레이어가 시작됩니다.

CD

이 버튼을 누르면 테이프 레코더가 시작됩니다.

A TAPE

비디오 소스...

이 버튼을 누르면 TV가 켜집니다.

TV


이 버튼을 누르면 위성 TV가 켜집니다.

SAT

이 버튼을 누르면 비디오 테이프 레코더가 시작됩니다.


V TAPE

이 버튼을 누르면 프로그램을 따라 이동하거나 CD 또는 테이프의 트랙을 차례대로 이동할 수 있습니다.




또는

또는 원하는 프로그램이나 트랙의 정확한 번호를 입력합니다.



에서

9



STOP

이 버튼을 누르면 CD 플레이어 또는 오디오/비디오 테이프 레코더가 일시 중지됩니다.

오디오/비디오 테이프 레코더와 단일 CD 플레이어에서...



또는

이 버튼을 누르면 테이프를 되감고 단일 CD 플레이어의 CD를 거꾸로 검색합니다.

이 버튼을 누르면 테이프를 빨리 앞으로 감고 단일 CD 플레이어의 CD를 앞으로 검색합니다.



이 버튼을 누르면 재생이 다시 시작됩니다.



GO

검색에 대한 자세한 정보를 보려면 다음 페이지를 참고하십시오.

멀티 CD 플레이어에서...

-  이 버튼을 누르면 다음 또는 이전 CD 또는
로 변경됩니다.
-  디스크 번호를 직접 입력하면 특정
에서
디스크 번호를 직접 입력하면 특정
에서
CD를 청취할 수 있습니다.
-  이 버튼을 누르면 CD가 앞으로 검색
됩니다.
-  이 버튼을 누르면 CD가 뒤로 검색됩
니다.
-  하나의 CD에서 특정 트랙을 선택하려
면...
-  LIST
그린 다음
1
1
TRACK*이 표시될 때까지 이 버튼을
누릅니다.
번호 11과 같이 트랙 번호를 입력합
니다.
-  이 버튼을 누르면 BeoLink Active가
꺼집니다.

Beo4 및 BeoLink Active에 대한 추가 정보...

- BeoLink Active가 대기 상태일 때 Beo4 리모트 컨트
롤 중간의 볼륨 단추를 누르는 작업은 BeoLink
Active 리시버에서 직접 PLAY • 키를 누르는 것과
같은 기능을 합니다(5페이지 참고).
- Bang & Olufsen 메인 시스템의 레코드 플레이어에
서 재생을 시작하려면 PHONO*가 표시될 때까지
LIST 버튼을 누른 후 GO를 누릅니다. 레코드를 청취
하는 동안 ▲이나 ▼ 버튼을 누르면 레코드 플레이
어가 8 mm 단계로 음악을 따라 이동합니다.
- Bang & Olufsen 메인 시스템에서 보조 오디오/비디
오 테이프 레코더를 재생하려면 A.TAPE2* 또는
V.TAPE2*가 표시될 때까지 LIST 버튼을 누른 후 GO
버튼을 누릅니다.
- 라디오, TV 또는 위성 프로그램에서 모노/스테레오
사운드 또는 언어를 전환하거나 비디오 테이프에서
사운드 트랙을 전환하려면 SOUND*가 표시될 때까
지 LIST 버튼을 누른 후 GO 버튼을 반복하여 누릅니
다.
- Bang & Olufsen 메인 시스템이 있는 방에서
BeoLink Active 장치를 사용하려면 BeoLink Active
를 적절하게 프로그래밍해야 합니다(설치 안내서의
방법 참고). 이 경우 다음 버튼을 누르면 메인 시스템
의 소스가 BeoLink Active 스피커를 통해 재생됩니
다.
LIST를 눌러 LINK*를 표시한 다음, RADIO, CD 또는
A.TAPE를 누릅니다.
또는
LIST를 눌러 LINK*를 표시한 다음 TV, SAT 또는
V.TAPE를 누릅니다.

*주의: Beo4에 PHONO, A.TAPE2, V.TAPE2,
SOUND, LINK가 표시되게 하려면 해당 기능을
Beo4에 추가해야 합니다. 자세한 정보를 보려면
Beo4 사용자 안내서와 Beo4의 사용자 정의 장을 참
고하십시오.

BeoLink Active 사운드 조절

BeoLink Active 장치의 사운드는 Bang & Olufsen 메인 시스템과 완전히 독립적으로 조절됩니다.

Beo4 리모트 컨트롤에서 ▲ 또는 ▼를 눌러 볼륨을 조절하거나 중간의 볼륨 단추를 눌러 스피커에서 소리가 완전히 나오지 않게 할 수 있습니다.

Beo4 리모트 컨트롤에서 LIST 단추를 누를 때마다 디스플레이에 새 표시가 나타납니다.

원하는 기능에 대한 표시가 나타나면 GO 버튼을 눌러 해당 기능을 작동(활성화)해야 합니다.

LIST 버튼을 누르면 A.SETUP* 표시를 액세스할 수 있습니다. GO와 LIST를 다시 누르면 BASS, TREBLE, LOUDNESS 표시를 통해 BeoLink Active 장치의 스피커에서 나오는 사운드를 조절할 수 있습니다.

단계 단추 ▲ 또는 ▼, GO 및 ◀▶을 사용하여 원하는 대로 사운드를 조절할 수 있습니다. 이 페이지 오른쪽의 방법을 참고하십시오.

BeoLink Active를 끄면 모든 사운드 레벨이 원래 설정으로 재설정됩니다.

그러나 조절한 내용을 BeoLink Active 장치의 영구 설정값으로 바꾸려면 LIST 버튼을 눌러 A.SETUP*을 표시한 다음 GO를 누릅니다. 다시 LIST 버튼을 눌러 S.STORE를 표시한 다음 GO를 누릅니다.

다음을 참고하십시오.

- 현재의 모든 사운드 레벨(볼륨, 균형, 저음, 고음 및 세기)이 동시에 저장됩니다.
- 비디오 소스의 사운드 레벨을 조절하려면 Beo4에 A.SETUP* 대신 V.SETUP*을 표시해야 합니다.
- LIST 버튼을 눌러 RESET*을 표시한 후 GO 버튼을 누르면 아직 저장하지 않았을 경우 사운드 조절이 재설정됩니다.

*주의: Beo4에 A.SETUP, V.SETUP, SPEAKER, RESET을 표시하려면 Beo4에 해당 기능을 추가해야 합니다. 자세한 정보를 보려면 Beo4 사용자 안내서와 Beo4의 사용자 정의장을 참고하십시오.

이 버튼을 누르면 볼륨이 올라갑니다. 

이 버튼을 누르면 볼륨을 내려갑니다. 

중간 부분을 누르면 스피커의 소리가 즉시 나오지 않습니다.

한 번 더 누르면 소리가 다시 나옵니다.

이 버튼을 눌러 SPEAKER*를 표시합니다. 

이 버튼을 누르면 균형을 왼쪽으로 조절할 수 있습니다. 

또는

이 버튼을 누르면 균형을 오른쪽으로 조절할 수 있습니다. 

이 버튼을 눌러 A.SETUP*을 표시합니다. 

그런 다음
GO

이 버튼을 눌러 BASS*를 표시합니다. 

이 버튼을 누르면 저음이 증가됩니다. 

또는

이 버튼을 누르면 저음이 감소됩니다. 

이 버튼을 눌러 TREBLE을 표시합니다. 

이 버튼을 누르면 고음이 증가됩니다. 

또는
이 버튼을 누르면 고음이 감소됩니다. 

이 버튼을 눌러 LOUDNESS를 표시합니다. 

이 버튼을 누르면 세기 기능을 설정하거나 해제 할 수 있습니다. 

다양한 사운드 레벨을 원하는 대로 조절한 다음...

이 버튼을 눌러 A.SETUP*을 표시합니다. 

그런 다음
GO

이 버튼을 눌러 S.STORE를 표시합니다. 

이 버튼을 누르면 새로운 사운드 레벨이 BeoLink Active 스피커의 영구 설정값으로 저장됩니다.

Beolink 1000 리모트 컨트롤 사용

오디오 소스...

RADIO 이 버튼을 누르면 라디오가 켜집니다.

CD 이 버튼을 누르면 CD 플레이어가 시작됩니다.

A.TAPE 이 버튼을 누르면 테이프 레코더가 시작됩니다.

테이프의 다른 면으로 “바꾸려면”

SHIFT 버튼을 누른 후 SOUND 버튼을 누릅니다.

비디오 소스...

TV 이 버튼을 누르면 TV가 켜집니다.

SAT 이 버튼을 누르면 위성 TV가 켜집니다.

V.TAPE 이 버튼을 누르면 비디오 테이프 레코더가 시작됩니다.

▲ 또는 **▼** 이 버튼을 누르면 프로그램을 따라 이동하거나 CD 또는 테이프의 트랙을 차례대로 이동할 수 있습니다.

0 또는 원하는 프로그램이나 트랙의 정확한 번호를 입력합니다.

9

STOP 이 버튼을 누르면 CD 플레이어 또는 오디오/비디오 테이프 레코더를 일시 중지시킬 수 있습니다.

(STOP 버튼을 두 번 누르면 다시 감기 전에 VTR을 완전히 중지할 수 있습니다.)

<< 또는 **>>** 이 버튼을 누르면 테이프를 다시 감을 수 있고 CD를 뒤로 탐색할 수 있습니다.

» 이 버튼을 누르면 테이프 빨리 앞으로 감고 CD를 앞으로 검색할 수 있습니다.

PLAY 이 버튼을 누르면 다시 재생할 수 있습니다.

● 이 버튼을 살짝 누르면 BeoLink Active를 끌 수 있습니다.


또한 Bang & Olufsen Beolink 1000 리모트 컨트롤을 사용하여 BeoLink Active를 작동할 수도 있습니다.

Beolink 1000 작동에 대한 자세한 정보를 보려면 Beolink 1000 사용자 안내서를 참고하십시오.

BeoLink Active 장치의 사운드를 조절하려면 Beolink 1000 리모트 컨트롤의 SOUND 버튼을 사용해야 합니다.

- SOUND 버튼을 한번 누르면 균형을 조절할 수 있습니다.
- SOUND 버튼을 두 번 누르면 저음을 조절할 수 있습니다.
- SOUND 버튼을 세 번 누르면 고음을 조절할 수 있습니다.
- SOUND 버튼을 네 번 누르면 세기를 조절할 수 있습니다.

*주의: 실제 조절 과정에서 균형을 조절하려면 << 또는 >> 버튼을 누르고 저음, 고음 및 세기를 조절하려면 ▲ 및 ▼ 버튼을 사용해야 합니다.

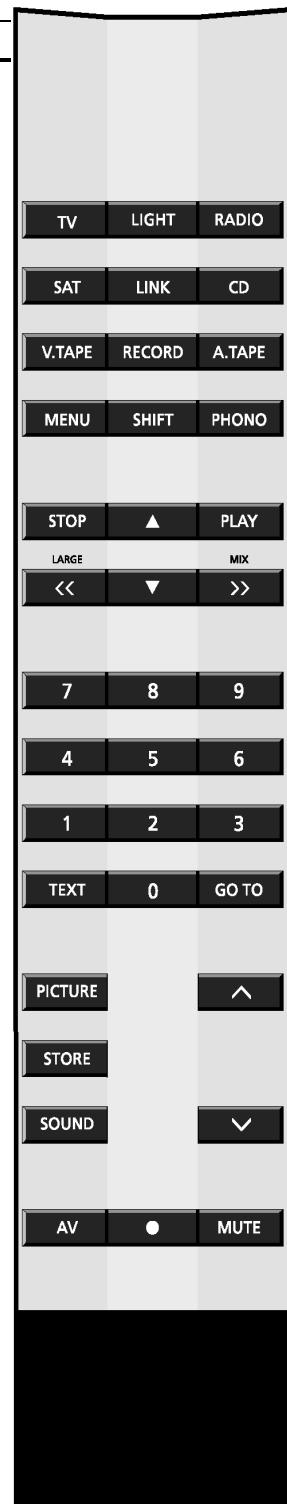

추가 정보...

- BeoLink Active가 대기 상태일 때 BeoLink 단말기의 MUTE 버튼을 누르면 BeoLink Active 리시버에서 직접 PLAY • 키를 누르는 것과 같은 결과가 나타납니다(5페이지 참고).
- Bang & Olufsen 메인 시스템의 소스를 전환하려고 할 때 BeoLink Active 스피커에서 다른 소스의 사운드가 나오면 이것은 메인 시스템에서 녹음(오디오 또는 비디오)이 진행 중이기 때문입니다. 이 때는 현재 녹음되고 있는 사운드가 들립니다. 이 특수한 “잠금” 기능이 있기 때문에 녹음이 잘못되는 것을 막을 수 있습니다.
- 메인 시스템의 Bang & Olufsen 레코드 플레이어에서 재생을 시작하려면 PHONO 버튼을 누릅니다. 레코드를 청취하는 동안 ▲이나 ▼ 버튼을 누르면 레코드 플레이어가 8 mm 단계로 음악을 따라 이동합니다.
- Bang & Olufsen 메인 시스템에서 보조 오디오/비디오 테이프 레코더를 재생하려면 SHIFT 버튼을 누른 후 A.TAPE 또는 V.TAPE를 누릅니다.
- 메인 비디오 시스템에 연결된 DVD/CDV 플레이어를 켜려면 SHIFT 버튼을 누른 후 SAT 버튼을 누릅니다.
- 모노/스테레오로 사운드를 전환하거나 라디오, TV, 위성 프로그램의 언어를 전환하거나 비디오 테이프에서 사운드 트랙을 전환하려면 SHIFT를 누른 다음 반복해서 SOUND 버튼을 누릅니다.
- Bang & Olufsen 메인 시스템이 있는 방에서 BeoLink Active 장치를 사용하려면 BeoLink Active를 적절하게 프로그래밍해야 합니다(설치 안내서의 방법 참고). 이 경우 다음 버튼을 누르면 메인 시스템의 소스가 BeoLink Active 스피커를 통해 재생될 수 있습니다.
LINK를 누른 다음 RADIO, CD, A.TAPE를 누릅니다.
또는
LINK, AV를 누른 다음 TV, SAT, V.TAPE를 누릅니다.

구입 일자

담당자

판매점

전화 번호

주소

제품 번호:

BeoLink Active 키트

Beolab 스피커

Beo4

고객 여러분께,

당사 제품의 사용자로서 여러분의 요구 사항은 제품 설계 및 개발 과정에서 항상
신중하게 반영하고 있으며 당사는 조작하기 쉽고 편리한 제품을 만들기 위해 노
력하고 있습니다.

그러므로 시간을 내셔서 Bang & Olufsen 시스템 사용 경험을 담은 편지를 보내
주시기를 고대합니다. 긍정적이든 부정적이든 여러분이 중요하다고 생각하는
사항은 당사의 제품 개선 노력에 상당한 도움이 될 것입니다.

감사합니다!

다음 주소로 보내주십시오.

Customer information dept. 7240
Bang & Olufsen a/s
DK-7600 Struer
Denmark