

BeoLink Passive

Handleiding

Met de BeoLink Passive set en een paar passieve Bang & Olufsen luidspreker krijgt Uw centrale Bang & Olufsen systeem een extra dimensie.

Nu kunt U elke gewenste bron (audio en video) in Uw centrale systeem bedienen en er naar luisteren – via Uw BeoLink installatie – in de kamer met de BeoLink Passive en de extra luidsprekers.

Maar dat is niet alles. U kunt via BeoLink Passive zelfs de dagelijkse weergave-functies van het centrale systeem met de Beo4 afstandsbediening bedienen.

In deze handleiding wordt uitgelegd hoe...



4 Belangrijk om te weten...

..Muziek in andere kamers

**5 Bediening direct op het
apparaat**

Geluidsinstellingen

Timer-weergave

Volume-regeling

6 Afstandsbediening

*Gebruik van de Beo4 afstands-
bediening*

*7 Bediening van het centrale
systeem*

8 Belangrijk om te weten

9 Correctie BeoLink Passive geluid

*10 Gebruik van de Beolink 1000
afstandsbediening*

Deze handleiding beschrijft de bediening van de BeoLink Passive opzet (BeoLink Passive set en een paar passieve Bang & Olufsen luidsprekers).

In de afzonderlijke *Opstel-aanwijzingen*, die eveneens bij de BeoLink Passive set werden gevoegd, wordt in detail beschreven hoe de BeoLink Passive met de Bang & Olufsen luidsprekers wordt geïnstalleerd en tevens hoe U de BeoLink Passive gereed maakt voor gebruik.

..Muziek in andere kamers

De BeoLink Passive set en Uw passieve Bang & Olufsen luidsprekers bieden Uw centrale Bang & Olufsen systeem een extra dimensie:

- U kunt dan naar elke gewenste bron vanuit het centrale systeem luisteren (audio of video) in de BeoLink Passive kamer.
- U kunt een aantal functies van het centrale systeem vanuit de BeoLink Passive kamer bedienen – met de Beo4 afstandsbediening.

BeoLink Passive en de beide luidsprekers bieden U alle mogelijkheden en de hoogwaardige kwaliteit van het stereo-geluid van het centrale systeem.


In deze handleiding vindt U hoe...

Direct op de BeoLink Passive kunt U:

- Het laatstgebruikte radio- of TV-programma van het centrale Bang & Olufsen systeem inschakelen, of meeluisteren met een bron (audio/video) die momenteel speelt.
- Het volume regelen van de beide luidsprekers die op de BeoLink Passive zijn aangesloten.
- De BeoLink Passive kamer op een Timer-weergave programma van het centrale systeem inschakelen.

Met de Beo4 afstandsbediening kunt U:

- Elke gewenste bron in het centrale systeem inschakelen (audio/video) via de BeoLink Passive ontvanger.
- Alle dagelijkse weergave-functies van de gekozen bron bedienen.
- Het geluid van de twee luidsprekers die op de BeoLink Passive zijn aangesloten corrigeren.

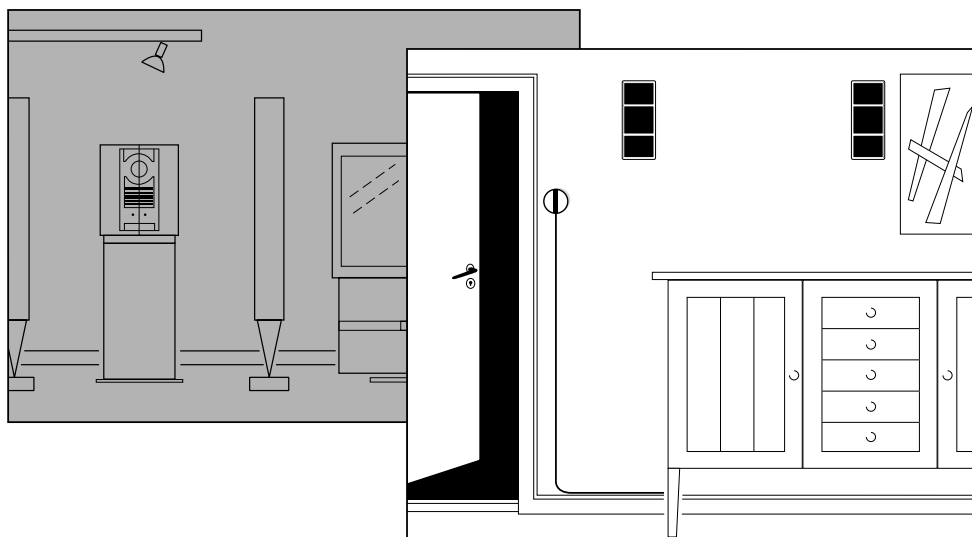

Uw centrale Bang & Olufsen systeem (audio, video of AV) en de BeoLink Passive opzet dienen onderling gekoppeld te zijn via een Bang & Olufsen BeoLink installatie.

U kunt dan naar elke willekeurige bron in het centrale luisteren (en deze ook bedienen) in de kamer met de BeoLink Passive opzet.

Geluidsinstellingen

De onderste toets met het teken **PLAY** • op de BeoLink Passive ontvanger maakt het U mogelijk mee te luisteren met de bron die momenteel speelt in het centrale Bang & Olufsen systeem.

Wanneer geen bron speelt kunt U door op **PLAY** • te drukken de radio inschakelen op het laatstgebruikte programma*.

Maar, ongeacht de status, zodra U op **PLAY** • drukt hoort U direct het geluid van het centrale systeem in de BeoLink Passive kamer.


Drukt U nogmaals kort op **PLAY** • , dan schakelt de BeoLink Passive uit en een klein rood lichtje (standby indicatie) verschijnt in de **PLAY** • toets.

Houdt U Uw vinger twee seconden op de **PLAY** • toets, dan worden zowel de BeoLink Passive als het centrale systeem gelijktijdig uitgeschakeld.

N.B.: Als uw centrale Bang & Olufsen systeem alleen uit videocomponenten bestaat (zonder audiobronnen), zal het commando **PLAY** • het laatst gebruikte TV programma inschakelen.

Opmerking: Wanneer het Bang & Olufsen systeem op standby staat op het moment dat U de BeoLink Passive inschakelt, krijgt U alleen geluid uit de luidsprekers in de BeoLink Passive kamer – de luidsprekers in het centrale systeem worden niet geactiveerd.

De kleine cirkelvormige BeoLink Passive ontvanger heeft drie toetsen voor directe bediening...

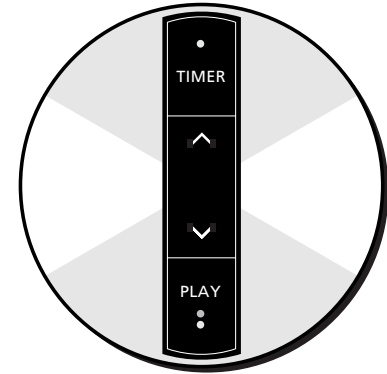

Timer-weergave

Wanneer het centrale Bang & Olufsen systeem is geprogrammeerd om automatisch de weergave te starten (Timer Play) – bijvoorbeeld om U 's-morgens te wekken – kunnen ook de luidsprekers in de BeoLink Passive kamer daarop worden ingeschakeld.

U doet dat door op de **TIMER** toets op de BeoLink Passive ontvanger te drukken. Een klein rood lichtje in de **TIMER** toets geeft aan dat de BeoLink Passive kamer ook is ingeschakeld wanneer het centrale systeem een Timer Play programma start.


Druk nogmaals op **TIMER** om de Timer functie weer uit te schakelen (het rode lichtje dooft).

Volume-regeling

Het volume wordt geregeld onafhankelijk van het centrale Bang & Olufsen systeem.

Door op de volume toetsen **^** of **v** te drukken op de BeoLink Passive ontvanger, kunt U het volume van de luidsprekers naar wens verhogen of verlagen.

Opmerking: Zie pagina 9 voor nadere informatie omtrent geluid.

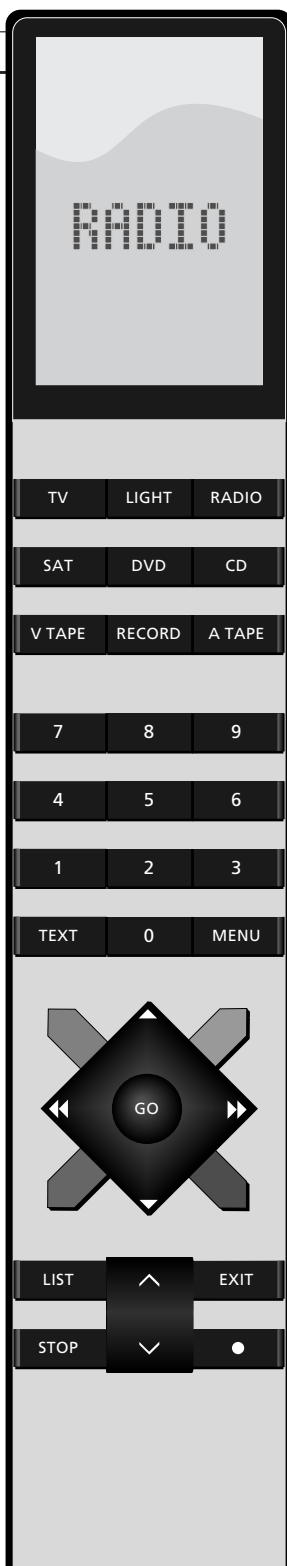

Gebruik van de Beo4 afstandsbediening

De Beo4 afstandsbediening* biedt U alle mogelijkheden van de BeoLink Passive opzet:

Wanneer U de BeoLink Passive op het apparaat zelf bedient kunt U het systeem inschakelen op het laatstgebruikte radio (of TV) programma van het centrale systeem, of U luistert mee met de bron die momenteel speelt.

Met de Beo4 afstandsbediening kunt U de gewenste bron in het centrale Bang & Olufsen systeem kiezen (audio en video) en de dagelijks weergavefuncties daarvan besturen.


De dagelijkse weergavefuncties worden bestuurd op dezelfde wijze als bij het direct bedienen van het centrale systeem met de Beo4 afstandsbediening.

Verder is de Beo4 de sleutel voor het corrigeren van het geluid in van beide luidsprekers.

De Beo4 afstandsbediening en de BeoLink Passive opzet reageren prompt op Uw instructies – een paar seconden na het indrukken van de toets heeft U geluid.

Op de volgende pagina's ziet U hoe...

Elk bevel dat U geeft met de Beo4 afstandsbediening wordt ontvangen door de BeoLink Passive ontvanger. Via de BeoLink installatie geeft de BeoLink Passive Uw instructie door naar het centrale Bang & Olufsen systeem.

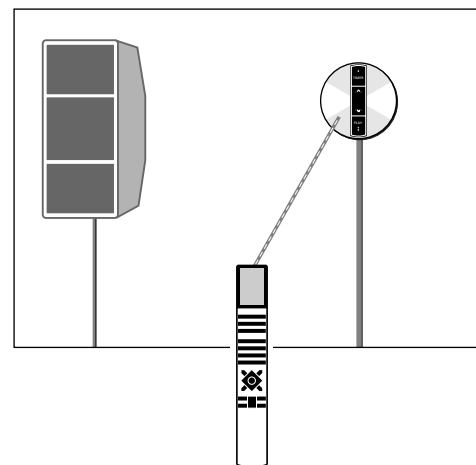

* Opmerking: De Beo4 afstandsbediening is als extra leverbaar via Uw Bang & Olufsen handelaar.

Bediening van het centrale systeem

Via de BeoLink Passive ontvanger kunt U elke gewenste bron (audio/video) inschakelen in het centrale Bang & Olufsen systeem – en beluisteren via de luidsprekers aangesloten op de BeoLink Passive.

U doet dat door eenvoudig desbetreffende toets op de Beo4 afstandsbediening in te drukken.

Terwijl deze bron speelt, kunt U programma's omschakelen, nummers kiezen, weergave stoppen en starten, zoeken en spoelen, enz.

De handelingen rechts op deze pagina geven aan hoe...

Om de BeoLink Passive uit te schakelen drukt U simpelweg kort op de rode standby toets • van de Beo4 afstandsbediening.

Houdt U de standby toets twee seconden vast, dan schakelt U zowel de BeoLink Passive als het centrale Bang & Olufsen systeem uit.

Opmerking: De functies die op deze pagina worden genoemd zijn alleen beschikbaar in de BeoLink Passive kamer voor zover deze door het centrale systeem worden ondersteund – en wanneer de bron die functie bezit.

Audiobronnen ...

Schakelt de radio in

RADIO

Start de CD-speler

CD

Start de cassette recorder

A TAPE

Videobronnen ...

Schakelt de TV in

TV

Schakelt satelliet-TV in

SAT

Start de videorecorder

V TAPE

Indrukken om door de programma's te schakelen; of van nummer naar nummer te gaan op een CD of een cassette



Ook kunt het nummer intoetsen dat U wilt horen



Indrukken om de CD-speler, de audio- of videorecorder te pauzeren

STOP

Op een audio- of een videorecorder en op een enkelvoudige CD-speler...
Spoelt een cassette terug; zoekt achteruit op een CD in een enkelvoudige CD-speler



Spoelt een cassette vooruit; zoekt vooruit op een CD in een enkelvoudige CD-speler




Indrukken om het afspelen te hervatten

GO


> Zie de volgende pagina voor nadere informatie omtrent zoeken...

Voor nadere informatie omtrent deze functie verwijzen wij U naar de handleiding van het centrale Bang & Olufsen systeem.


Op een meervoudige CD-speler...


 Indrukken om naar de volgende of
of




 Toets direct het nummer in van de
tot





 Indrukken om vooruit te zoeken op
een CD


 Indrukken om achteruit kiezen op
een CD

Een specifiek nummer kiezen op een
CD...

 Indrukken tot TRACK* in de display
verschijnt

dan

 Toets een nummer in, bijvoorbeeld
 11

 Kort indrukken om de BeoLink
Passive uit te schakelen

*Opmerking: Om TRACK in de display van de Beo4 te kunnen oproepen, dient deze functie aan de Beo4 te worden toegevoegd. Zie de handleiding van uw Beo4, de paragraaf "Aanpassen van uw Beo4" voor nadere informatie.

Belangrijke informatie over de Beo4 en BeoLink Passive...

- Als u midden op de volumetoets van de Beo4 afstandsbediening drukt, terwijl de BeoLink Passive in standby staat, heeft hetzelfde effect als direct op PLAY • drukken op de BeoLink Passive ontvanger (zie pagina 5).
- Om de weergave van een Bang & Olufsen platen-speler in het centrale systeem te starten, drukt u op LIST om PHONO* in de display op te roepen en vervolgens op GO. Door op ▲ of ▼ te drukken terwijl u naar een plaat luistert, schakelt u in stappen van 8 mm door de muziek.
- Om de weergave van een secundaire audio- of videorecorder in het centrale Bang & Olufsen systeem te starten drukt u op LIST om A.TAPE2* of U.TAPE2* in de display op te roepen en vervolgens op GO.
- Om te kiezen uit mono/stereo of een taal bij een radio, TV of satelliet programma, dan wel een geluidsspoor op een videoband, drukt u op LIST om SOUND* op te roepen en dan herhaaldelijk op GO.
- Wanneer u uw BeoLink Passive gebruikt in dezelfde kamer uw centrale Bang & Olufsen systeem, dan dient de BeoLink Passive dienovereenkomstig te worden geprogrammeerd (zie de *Opstel-aanwijzingen*). In dat geval drukt u, om een bron in het centrale systeem te starten via de BeoLink Passive luidsprekers op:
 - LIST om LINK* in de display op te roepen, dan op RADIO, CD of A.TAPE of
 - LIST om LINK* in de display op te roepen, dan TV, SAT of V.TAPE.

*Opmerking: Om PHONO, A.TAPE2, U.TAPE2, SOUND en LINK in de display van de Beo4 te kunnen oproepen, dienen deze functies aan de Beo4 te worden toegevoegd. Zie de handleiding van uw Beo4, de paragraaf "Aanpassen van uw Beo4" voor nadere informatie.

Correctie BeoLink Passive geluid

Het geluid in de BeoLink Passive opzet kan onafhankelijk van het centrale Bang & Olufsen systeem gecorrigeerd worden:

U kunt natuurlijk het volume op elk moment regelen door op \wedge of \vee op de Beo4 afstandsbediening te drukken; drukt U op het midden van de volume-toetsen dan worden de luidsprekers geheel uitgeschakeld.

Telkens wanneer U op LIST op de Beo4 afstandsbediening drukt, verschijnt een andere aanwijzing in de display.

Heeft U de gewenste aanwijzing gevonden, druk dan op GO om die functie in te schakelen (activeren).

Via LIST kunt U de aanwijzingen A.SETUP* oproepen. Drukt U nogmaals op GO en LIST, dan kunt U het geluid van de BeoLink Passive luidsprekers *regelen* via de aanwijzingen BASS (laag,) TREBLE (hoog) en LOUDNESS.

Gebruik dan de step-toetsen \blacktriangle en \blacktriangledown , GO en \blacktriangleleft of \blacktriangleright als gewent. Hoe ziet U rechts op deze pagina...














Alle geluidsniveaus worden in de oorspronkelijke stand teruggezet wanneer U de BeoLink Passive uitschakelt.

Om de gemaakte instellingen op te slaan als vaste instelling voor Uw BeoLink Passive, hoeft U niets anders te doen dan op LIST te drukken om A.SETUP* of op te roepen en vervolgens op GO. Druk weer op LIST om S.STORE op te roepen en druk weer op GO.

Let op...

- Alle huidige geluidinstellingen (volume, balans, laag, hoog en loudness) worden gelijktijdig opgeslagen.
- Wanneer u geluidinstellingen voor video-bronnen wilt opslaan, roept u U.SETUP* in de display van de Beo4 op in plaats van A.SETUP*.
- Door op LIST te drukken, tot RESET* in de display verschijnt en dan op GO, worden de geluidinstellingen teruggezet in de oorspronkelijke instelling, tenzij u de nieuwe instelling al heeft opgeslagen.

*Opmerking: Om A.SETUP, U.SETUP, SPEAKER, en RESET in de display van de Beo4 te kunnen oproepen, dienen deze functies aan de Beo4 te worden toegevoegd. Zie de handleiding van uw Beo4, de paragraaf "Aanpassen van uw Beo4" voor nadere informatie.

Verhoogt het volume	
Verlaagt het volume	
Druk in het midden om de luidsprekers direct uit te schakelen Nogmaals indrukken om het geluid weer in te schakelen	
Indrukken om SPEAKER* op te roepen	
Draai de balans naar rechts	
Draai de balans naar links	
Indrukken om A.SETUP* op te roepen	
	dan
	
Indrukken om BASS op te roepen	
Meer laag	
	of
Minder laag	
Indrukken om TREBLE op te roepen	
Meer hoog	
	of
Minder hoog	
Indrukken om LOUDNESS op te roepen	
Loudness <i>inschakelen/uitschakelen</i>	
Regel de verschillende instellingen naar smaak af en dan...	
Indrukken om A.SETUP* op te roepen	
	dan
	
Indrukken om S.STORE op te roepen	
Indrukken om de nieuwe niveaus als permanente instelling voor de BeoLink Passive luidsprekers op te slaan	

Gebruik van de Beolink 1000 afstandsbediening

De Beolink 1000 afstandsbediening van Bang & Olufsen kan eveneens gebruikt worden voor bediening van de BeoLink Passive.

Om het volume in de BeoLink Passive opzet kan worden geregeld via de toets SOUND op de Beolink 1000 afstandsbediening. Druk herhaaldelijk op SOUND om de vier geluidsfuncties te corrigeren: balance (balans), bass (laag), treble (hoog) en loudness*.

* Opmerking: Voor het feitelijk corrigeren gebruikt U de toetsen << en >> (balans) en de toetsen ▲ en ▼ voor het regelen van laag, hoog en loudness.

Audiobronnen ...	Schakelt de radio in
RADIO	
CD	Start de CD-speler
A. TAPE	Start de cassetterecorder Om de band 'om te draaien' en de andere kant te spelen, drukt U op SHIFT en dan op SOUND
Videobronnen ...	
TV	Schakelt de TV in
SAT	Schakelt satelliet-TV in
V. TAPE	Start de videorecorder
▲ of ▼	Indrukken om door de programma's te schakelen; of van nummer naar nummer te gaan op een CD of een cassette
0 tot 9	Ook kunt het nummer intoetsen dat U wilt horen
STOP	Indrukken om de CD-speler, de audio- of videorecorder te pauzeren (Tweemaal indrukken om de videorecorder geheel te stoppen voor snelspoelen)
<< of >>	Spoelt een band; zoekt achteruit op een CD Snel doorspoelen van een band; vooruit zoeken op een CD
PLAY	Afspelen hervatten
●	Kort indrukken om de BeoLink Passive uit te schakelen



Belangrijk om te weten...

- Op MUTE van de BeoLink terminal drukken, terwijl de BeoLink Passive in standby staat, heeft hetzelfde effect als op PLAY • op de BeoLink Passive ontvanger drukken (zie pagina 5).
- Wanneer U een bron in het centrale Bang & Olufsen systeem probeert in te schakelen en U krijgt beeld en/of geluid van een andere bron op Uw extra TV, kan dat komen doordat er een opname loopt (audio of video) in het centrale systeem. U krijgt dan beeld en/of geluid van die lopende opname. Deze speciale 'blokkering' voorkomt dat de opname wordt onderbroken.
- Om de weergave op een Bang & Olufsen platenspeler in het centrale systeem te starten, drukt U op PHONO. Druk op ▲ of ▼ terwijl U luistert naar een plaat, schuift de speler in stappen van 8 mm door de plaat.
- Om de weergave te starten op een tweede Bang & Olufsen audio- en videorecorder in het centrale systeem, drukt U op SHIFT dan op A.TAPE of V.TAPE.
- Om een CDV-speler aangesloten op het centrale videosysteem in te schakelen, drukt U op SHIFT en dan op SAT.
- Omschakelen mono/stereo geluid van de radio; taal omschakelen bij satelliet- of TV-ontvangst; of het geluidsspoor kiezen op een videoband – druk herhaald op SHIFT en dan op SOUND.
- Wanneer U de BeoLink Passive opzet in dezelfde kamer gebruikt als het centrale Bang & Olufsen systeem, dient U de BeoLink Passive daarop programmeren (raadpleeg daarvoor *de Opstel-aanwijzingen*). In dat geval drukt U om de weergave van een bron in het centrale systeem via de BeoLink Passive luidsprekers te starten:
LINK, dan RADIO, CD of A.TAPE
of
LINK, AV dan TV, SAT of V.TAPE.

Datum van aankoop

Contactpersoon

Handelaar

Telefoon

Adres

Noteer hier de serienummers:

BeoLink Passive set

Beolab luidsprekers

Beo4

Dear Customer,

Your needs as the user of our products are always given careful consideration during the design and development process, and we strive to make our products easy and comfortable to operate.

We therefore hope that you will take time to drop us a line, telling us about your experiences with your Bang & Olufsen system. Anything which you consider important – positive or negative – may help us in our constant efforts to refine our products.

Thank you!

Please write to:

Customer information dept. 7240

Bang & Olufsen als

DK-7600 Struer

Denmark

