

BeoLink Passive

Käyttöohje

BeoLink Passive -sarjan ja Bang & Olufsen -passiivikaiutinparin avulla Bang & Olufsen -keskuslaitteistosi saa uusia ulottuvuuksia.

Nyt voit kuunnella linkkihuoneen passiivikaiuttimilla mitä tahansa keskuslaitteistosi ääni- tai kuvaohjelmalähdettä BeoLink Passive – sarjan ja BeoLink-järjestelmän avulla.

Eikä tässä kaikki: voit jopa ohjata keskuslaitteistosi kaikkia päivittäisiä toimintoja Beo4 -kauko-ohjaimella BeoLink Passiven kautta.

Tämä opas kertoo, miten...



4 On hyödyllistä tietää...

..musiikista muissa huoneissa

5 Lähikäyttö

Äänen säädöt

Ajastintoiston ohjaus

Äänenvoimakkuuden säätö

6 Kauko-ohjaus

Beo4 -kauko-ohjaimella

7 Keskuslaitteistosi ohjaus

8 On hyödyllistä tietää

9 Beolink Passiven äänen säädö

10 Beolink 1000 -kauko-ohjaimella

11 On hyödyllistä tietää

Tämä opas kertoo, miten BeoLink Passive -kokoontuloa (BeoLink Passive -sarja ja Bang & Olufsen -passiivikaiutinpari) käytetään.

Erillinen käyttövalmisteluopas, joka myös tulee sarjan mukana, kertoo yksityiskohtaisesti, miten BeoLink Passive -sarja asennetaan Bang & Olufsen -kaiuttimien kanssa ja miten sarja otetaan käyttöön.

..Musiikki toisissa huoneissa

BeoLink Passive -sarja ja Bang & Olufsen -passiivikaiutinpari antavat uusia ulottuvuuksia Bang & Olufsen -keskuslaitteistollesi:

- Voit kuunnella BeoLink Passive -huoneessa mitä tahansa keskuslaitteistosi ääni- tai kuvalähdettä.
- Voit ohjata keskuslaitteistosi lukuisia toimintoja BeoLink Passive -huoneesta käsin Beo4 -ohjaimella.

BeoLink Passive ja kaksi kaiutinta tuovat Sinulle keskuslaitteistosi korkealuokkaisen stereoäänentoiston kaikki edut.


Tämä opas kertoo, miten...

Kun käytät BeoLink Passivea lähiohjauksella, voit:

- Käynnistää viimeksi soineen radio- tai televisio-ohjelman Bang & Olufsen -keskuslaitteistostasi, tai ryhtyä kuuntelemaan parhaillaan soivaa ääni- tai kuvaohjelmanlähdettä.
- Säättää BeoLink Passiveen liitettyjen kahden kaiuttimen ääntä.
- Sisällyttää BeoLink Passive -huoneesi keskuslaitteiston ajastintoisto-ohjelmointiin.

Kun käytät Beo4 -ohjainta, voit:

- Käynnistää Bang & Olufsen -keskuslaitteistosi minkä tahansa ääni- tai kuvaohjelmanlähteen BeoLink Passive -vastaanottimen avulla.
- Ohjata parhaillaan soivan ohjelmanlähteen kaikkia päivittäisiä toimintoja.
- Säättää BeoLink Passiveen kytkettyjen kaiuttimien ääntä.

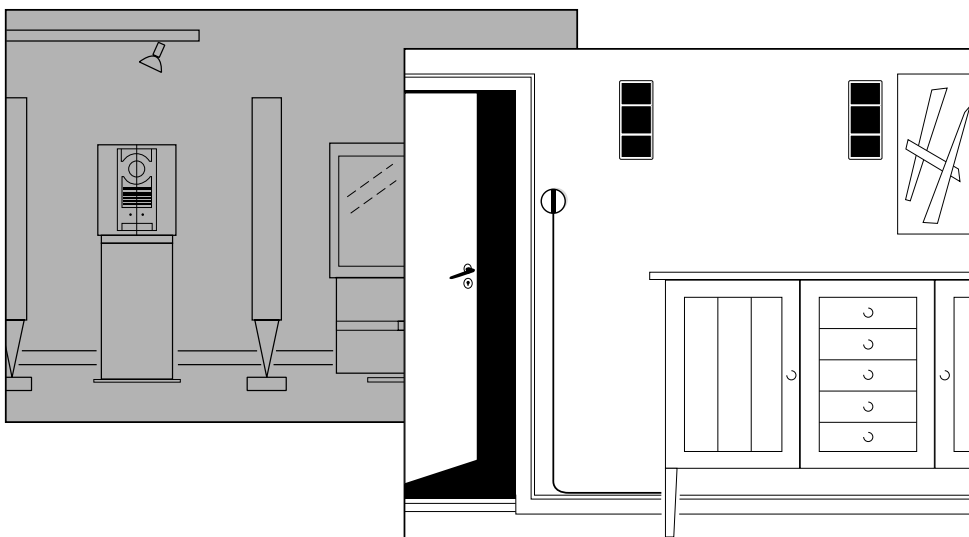

Bang & Olufsen -keskuslaitteistosi (audio-, video- tai AV-järjestelmä) ja BeoLink Passive -kokoonpanosi tulee olla kytketty BeoLink -järjestelmään.

Näin voit kuunnella ja jopa ohjata keskuslaitteistosi mitä tahansa ohjelmanlähdettä BeoLink Passive -kokoonpanolla.

Äänen säädöt

BeoLink Passive -vastaanottimen alempi PLAY•-painike mahdollistaa parhaillaan keskuslaitteistossa soivan ohjelmanlähteen kuuntelemisen.

Jos mikään ohjelmalähde ei ole päällä, PLAY•-painikkeen painaminen käynnistää viimeksi soineen radio-ohjelman*.

Joka tapauksessa PLAY•-painikkeen painaminen saa aikaan keskuslaitteiston äänen välittömän toiston BeoLink Passive -huoneessa.


Kun painat PLAY• lyhyesti uudelleen, BeoLink Passive sammuu – punainen, pieni valmiustilan merkkivalo ilmestyy PLAY•-painikkeeseen.

Jos painat PLAY•-painiketta yli kaksi sekuntia, sekä BeoLink Passive että keskuslaitteistosi menevät pois päältä.

* Huomaa: jos keskuslaitteistoosi kuuluu vain Bang & Olufsen -videojärjestelmä (ei ääniohjelmanlähdettä), PLAY•-painikkeen painallus käynnistää viimeksi soineen TV-ohjelman.

Huomaa: jos Bang & Olufsen -keskuslaitteistosi on valmiustilassa, kun käynnistät BeoLink Passiven, ainoastaan linkkihuoneen kaiuttimet soivat – päähuoneen kaiuttimet eivät käynnisty.

Pienessä, ympyränmuotoisessa BeoLink Passive -vastaanottimessa on kolme painiketta lähikäyttöä varten...

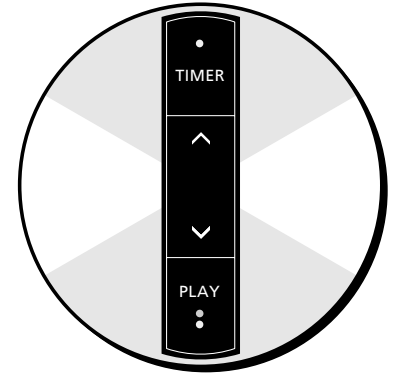

Ajastintoiston ohjaus

Jos olet ohjelmoinut Bang & Olufsen -keskuslaitteistosi automaattiselle ajastintoistolle (Timer Play), esimerkiksi musiikkiherätykselle, linkkihuoneen kaiuttimet voidaan myös ohjelmoida mukaan.

Paina BeoLink Passive -vastaanottimen TIMER-painiketta. Pieni, punainen valo TIMER-painikkeessa ilmoittaa, että BeoLink Passive -huone on ajastintoiston ohjelmoinnin piirissä.

Painamalla TIMER-painiketta uudelleen, ajastintoistotoiminto poistuu ja punainen merkkivalo sammuu.

Äänenvoimakkuuden säätö

Äänenvoimakkuuden säätö tapahtuu riippumatta Bang & Olufsen -keskuslaitteiston voimakkuuden asetuksesta.

BeoLink Passive -vastaanottimen voimakkuuspainikkeilla ^ ja v voit nostaa ja laskea äänenvoimakkuutta halusi mukaan.

Huomaa: sivulla 9 on lisätietoja äänestä.



Beo4 -ohjaimen käyttö

Beo4 -kauko-ohjain* antaa Sinulle BeoLink Passive -kokoonpanon kaikki edut:

Kun käytät BeoLink Passivea lähiohjauksella, joko käynnistät viimeksi soineen radio- tai TV-ohjelman tai ryhdyt kuuntelemaan parhaillaan soivaa ohjelmanlähdettä.

Beo4 -ohjain antaa Sinulle mahdollisuuden käynnistää minkä tahansa haluamasi Bang & Olufsen -keskuslaitteiston ohjelmalähteen (sekä kuvattä ääniohjelmanlähteet) sekä ohjata sen päivittäisiä toimintoja.


Päivittäisiä toimintoja ohjataan aivan samoin kuin keskuslaitteistosta suoraan.

Lisäksi Beo4 on avain kaiuttimien äänen säätöön.

Beo4 -ohjain ja BeoLink Passive -kokoonpanosi vastaavat käskyihisi ja tuovat Sinulle äänen hetkessä napinpainalluksen jälkeen.

Katso seuraavilta sivuilta, miten se tapahtuu...

Kaikki Beo4 -ohjaimella annetut käskyt vastaanotetaan BeoLink Passive -vastaanottimessa. BeoLink Passive viestii keskuslaitteistosi kanssa BeoLink -järjestelmän kautta.

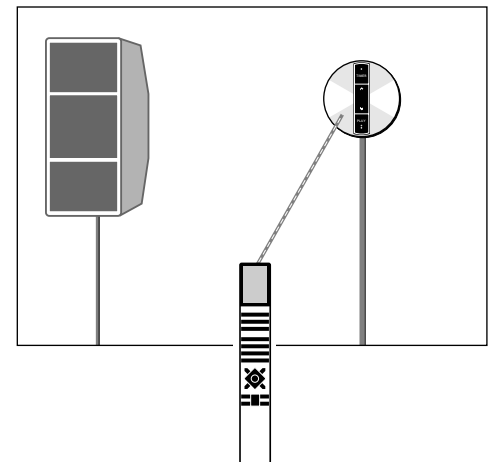

* Huomaa: Beo4 -ohjain on lisävaruste, jonka saat Bang & Olufsen -kauppialtasi.

Keskuslaitteistosi ohjaus

Voit käynnistää keskuslaitteistosi minkä tahansa ääni- tai kuvaohjelmälähteen, ja ryhtyä kuuntelemaan sitä BeoLink Passiveen liitettyjen kaiuttimien kautta, BeoLink Passive -vastaanottimella.

Sinun tarvitsee vain painaa vastaavaa Beo4 -ohjaimen painiketta.

Kun ohjelmälähde soi, voit vaihtaa kanavaa, kuunnella määrättyjä raitoja, pysäyttää toiston ja jatkaa sitä, kääntää nauhan puolta, etsiä ja kelata jne.

Sivun oikeassa laidassa olevat painikeyhdistelmät kertovat, miten...

Huomaa: Näillä sivuilla mainitut toiminnot ovat BeoLink Passive -huoneessasi mahdollisia vain, jos kyseiset ohjelmälähteet kuuluvat Bang & Olufsen -keskuslaitteistoosi ja tukevat valittua toimintaa.

Lisätietoja näistä toiminnoista saat Bang & Olufsen -keskuslaitteistosi käyttöohjeista.

Paina lyhyesti Beo4 -ohjaimen punaista valmiustilapainiketta ●, jos haluat sulkea BeoLink Passive -kokoalanpanosi.

Jos jatkat valmiustilapainikkeen painamista yli kaksi sekuntia, sekä BeoLink Passive että keskuslaitteistosi menevät valmiustilaan.

Ääniohjelmälähteet...

Käynnistää radion

RADIO

Käynnistää CD-soittimen

CD

Käynnistää kasettinauhurin;

A TAPE

Jos haluat kääntää kasetin, etsi LIST-painikkeella ohjaimen näyttöön TURN ja paina GO

Kuvaohjelmanlähteet...

Käynnistää television

TV

Käynnistää satelliittiohjelman

SAT

Käynnistää videonauhurin

V TAPE

Näillä painikkeilla voit askeltaa kanavia ja vaihtaa kappaleelta toiselle CD:llä ja kasetilla



Voit vaihtoehtoisesti valita suoraan numeronäppäimillä haluamasi kanavan tai kappaleen



Pysäyttää CD-soittimen, kasettinauhurin

STOP

Kelaa nauhaa taaksepäin; etsii CD-levyllä taaksepäin



Kelaa nauhaa eteenpäin; etsii CD-levyllä eteenpäin



Palauttaa toiston

GO

Lyhyt painallus sulkee BeoLink Passiven



> Seuraavalla sivulla on lisätietoja.

Hyödyllistä lisätietoa...

- Beo4-ohjaimen voimakkuussäätimen keskiosan painalluksella on – BeoLink Passiven ollessa valmiustilassa – sama toiminto kuin BeoLink Passiven säädinosaan PLAY-painikkeella.
- Päälaitteistoon liitetyn Bang & Olufsenin levysoittimen käynnistäminen tapahtuu etsimällä ohjaimen näyttöön *PHONO* ja painamalla GO. Kun kuuntelet levysoitinta, voit hyppiä levyllä eteen- ja taaksepäin 8 mm kerrallaan ohjaimen ylös- ja alasnuoli-painikkeilla.
- Bang & Olufsen -päälaitteistoon liitetyn toisen kasetti- tai kuvanauhurin toisto käynnistyy etsimällä ohjaimen näyttöön LIST-painikkeella *A.TAPE2* tai *V.TAPE2* ja painamalla GO.
- Päälaitteistoon liitetyn kuvalevysoittimen käynnistäminen tapahtuu etsimällä näyttöön *CDV* ja painamalla GO.
- Stereoäänen vaihtaminen monoksi ja päinvastoin radio-, TV- ja satelliittivastaanotossa sekä kuvanauhurin ääniraidan valinta tapahtuu etsimällä näyttöön *MONO* ja painamalla GO. Uusi painallus vaihtaa tilaa edelleen.
- Jos käytät BeoLink Passive -laitteistoasi samassa tilassa Bang & Olufsenin päälaitteiston kanssa, tulee BeoLink Passive ohjelmoida tähän. Katso käyttöönottoopasta. Tällöin päälaitteiston kuuntelu BeoLink Passiveen liitetyistä kaiuttimista tapahtuu etsimällä ohjaimen näyttöön LINK ja painamalla sen jälkeen ohjelmanlähteen painiketta (RADIO, CD, A.TAPE, TV, SAT tai V.TAPE).

BeoLink Passiven äänen säädöt

BeoLink Passive -kokoontanossa ääni säädetään Bang & Olufsen -keskuslaitteistosta riippumatta.

Voit toki muuttaa äänenvoimakkuutta koska tahansa Beo4-ohjaimen äänenvoimakkuussäätimellä. Säädinpainikkeen painallus sen keskeltä vaientaa äänen.

Näet uuden tekstin joka kerran Beo4-ohjaimen näytössä, LIST-näppäintä painaessasi.

Kun olet löytänyt haluamasi toiminnon, voit käynnistää sen painamalla GO-näppäintä.

LIST-painikkeen avulla löydät näyttöön tekstit *A.SETUP* ja *V.SETUP*. Jos painat uudelleen ensin GO ja sen jälkeen LIST, voit säätää BeoLink Passiveen liitettyjen kaiuttimien ääntä *BASS*-, *TREBLE*- ja *LOUDNESS*-tekstirivien avulla.

Käytä ylös- ja alasnuolipainikkeita, GO-painiketta sekä ◀◀- ja ▶▶-painikkeita säätöjen suorittamiseen. Katso ohjeita tämän sivun oikeasta laidasta.

Kaikki äänen säädöt palaavat perusasetuksiinsa, kun suljet BeoLink Passiven.

Jos haluat tallentaa tekemäsi säädöt pysyviksi, etsi LIST-painikkeella näyttöön teksti *A.SETUP* tai *V.SETUP* ja paina GO. Etsi uudelleen LIST-painikkeen avulla näyttöön *S.STORE* ja paina GO.

Huomaa: kaikki äänen säädöt (voimakkuus, tasapaino, basso ja diskantti) tallentuvat samanaikaisesti.

Huomaa: jos etsit LIST-painikkeella näyttöön tekstin *RESET* ja painat GO, äänen säädöt palaavat alkuperäisiksi, jollet ole tallentanut tekemiäsi säätöjä muistiin.

Nostaa voimakkuutta	
Laskee voimakkuutta	
Voimakkuussäätimen keskiosan painaminen vaientaa kaiuttimet	
Etsi näyttöön SPEAKER	
Säätää tasapainoa vasemmalle	
Säätää tasapainoa oikealle	
Etsi näyttöön A.SETUP tai V.SETUP	 sitten 
Etsi näyttöön BASS	
Lisää bassoa	
Vähentää bassoa	
Etsi näyttöön TREBLE	
Vähentää diskanttia	
Lisää diskanttia	
Etsi näyttöön LOUDNESS	
Loudness <i>päälle/päältä</i>	
Etsi näyttöön A.SETUP tai V.SETUP	 sitten 
Etsi näyttöön S.STORE	
Säädä ääni haluamaksesi, jonka jälkeen paina tallentaaksesi äänen säädöt pysyviksi	

Ääniohjelmalähteet...**RADIO**

Käynnistää radion

CD

Käynnistää CD-soittimen

A.TAPE

Käynnistää kasettinauhurin; SHIFT SOUND vaihtaa kasetin puolen

Kuvaohjelmanlähteet...**TV**

Käynnistää television

SAT

Käynnistää satelliittiohjelman

V.TAPE

Käynnistää videonauhurin

▲
ja

Näillä painikkeilla voit askeltaa kanavia ja vaihtaa kappaleelta toiselle CD:llä ja kasetilla

▼**0****-****9**

Voit vaihtoehtoisesti valita suoraan numeronäppäimillä haluamasi kanavan tai kappaleen

STOP

Pysäyttää CD-soittimen, kasettikuvanauhurin

(paina STOP kahdesti, ennen kuin käynnistät kuvanauhurin pikakelauksen)

◀
ja

Kelaa nauhaa taaksepäin; etsii CD-levyllä taaksepäin

▶

Kelaa nauhaa eteenpäin; etsii CD-levyllä eteenpäin

PLAY

Palauttaa toiston

●

Lyhyt painallus sulkee BeoLink Passiven

BeoLink 1000 -ohjaimen käyttö

BeoLink Passiven ohjaukseen voidaan käyttää myös BeoLink 1000 -ohjainta.

BeoLink Passive -sarjan äänisäädöt tehdään BeoLink 1000 -ohjaimen SOUND-painikkeen avulla. Haluttu säätökohde – kanavatasapaino, basso, diskantti sekä loudness – saadaan esille SOUND-painikkeen toistuvilla painalluksilla.

Huomaa: Itse säätö tapahtuu joko <<- ja >>-painikkeilla (kanavatasapaino) tai ylös- ja alasaskelluspainikkeilla (basso, diskantti sekä loudness-toiminto).



On hyödyllistä tietää...

- Kun BeoLink Passive on valmiustilassa, Beolink 1000-ohjaimen MUTE-painikkeella on sama toiminto kuin vastaanotinosan PLAY•-painikkeella (kts. s. 5).
- Jos, yrittäessäsi käynnistää jotakin ohjelmanlähdettä Bang & Olufsen -keskuslaitteistostasi, kuulet kaiuttimista jonkin toisen ohjelmanlähteen äänen, saattaa syynä olla keskuslaitteistossa tapahtuva nauhoitus. Automaattinen lukitus varmistaa, ettet pääse epähuomiossa pilaamaan nauhoitusta – kuulet nauhoitettavan ohjelmanlähteen äänen.
- Bang & Olufsen -keskuslaitteistoon liitetyn levysoittimen toisto käynnistyy PHONO-painikkeesta. ▲- ja ▼-painikkeilla on mahdollista liikkua levyllä 8 mm:n askelin.
- keskuslaitteiston toisen kasetti- tai kuvanauhurin toisto käynnistyy painamalla SHIFT ja A.TAPE tai V.TAPE.
- keskuslaitteistoon liitetty kuvalevysoitin käynnistyy painamalla SHIFT ja SAT.
- äänikanavan, kielen tai mono- ja stereoäänen vaihto radio-, televisio- tai satelliittiohjelmassa tapahtuu painamalla SHIFT ja SOUND peräkkäin.
- jos käytät BeoLink Passive -kokoonpanoasi Bang & Olufsen -keskuslaitteiston kanssa samassa huoneessa, täytyy BeoLink Passive ohjelmoida vastaavasti (katso käyttöönotto-opasta). Tässä tapauksessa keskuslaitteiston ohjelmanlähteen toisto BeoLink Passiveen liitettyjen kaiuttimien kautta tapahtuu painamalla ensin LINK ja sitten RADIO, CD tai A.TAPE tai LINK, AV ja TV, SAT tai V.TAPE.

Ostopäivä

Yhteyshenkilö

Myyjäliike

Puhelin

Osoite

Talleta laitteittesi sarjanumerot tähän:

BeoLink Passive -sarja

Beolab-kaiuttimet

Beo4 -ohjain

Dear Customer,

Your needs as the user of our products are always given careful consideration during the design and development process, and we strive to make our products easy and comfortable to operate.

We therefore hope that you will take time to drop us a line, telling us about your experiences with your Bang & Olufsen system. Anything which you consider important – positive or negative – may help us in our constant efforts to refine our products.

Thank you!

Please write to:

Customer information dept. 7240

Bang & Olufsen als

DK-7600 Struer

Denmark

