

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Diese Bedienungsanleitung enthält Informationen zum alltäglichen Gebrauch Ihres Bang & Olufsen Geräts. Wir gehen davon aus, dass Ihr Fachhändler das Gerät liefert, installiert und konfiguriert.

Der BeoMaster 5 kann zusammen mit der BeoSound 5 verwendet werden und/oder mit einem TV-Gerät verbunden werden. Die hier beschriebenen Bedienvorgänge gelten, wenn der BeoMaster 5 mit einem TV-Gerät verbunden wird. Wenn er nur mit der BeoSound 5 verbunden ist, verwenden Sie die Anleitungen, die mit der BeoSound 5 geliefert wurden.

Um die BeoMaster 5-Funktionen verwenden zu können, muss er mit dem Internet verbunden sein und die Musik muss auf den BeoMaster 5 übertragen werden. Zum diesem Zweck stehen die speziellen Softwarelösungen BeoConnect und BeoPlayer zur Verfügung. Nutzungshinweise zu dieser Software finden Sie in den ihr beiliegenden Anleitungen.

Die Bedienungsanleitungen finden Sie unter www.bang-olufsen.com/guides

Unter www.bang-olufsen.com finden Sie weitere Informationen und sachdienliche FAQs (Antworten auf häufig gestellte Fragen) zu Ihrem Gerät.

Ihr Bang & Olufsen Fachhändler ist der erste Ansprechpartner bei all Ihren Servicefragen.

Einen Fachhändler in Ihrer Nähe finden Sie auf unserer Website ...
www.bang-olufsen.com

Technische Spezifikationen, Merkmale und deren Benutzung können ohne Vorankündigung geändert werden.

ACHTUNG: Um Feuer oder elektrische Schläge zu vermeiden, darf dieses Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Setzen Sie dieses Gerät keinem Tropf- bzw. Spritzwasser aus und stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Objekte wie z. B. Vasen darauf ab.

Um das Gerät vollständig vom Netz zu trennen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Das getrennte Gerät sollte frei zugänglich bleiben.



Das Dreieck mit Blitzsymbol weist den Benutzer darauf hin, dass im Geräteinneren unisolierte gefährliche Spannung vorhanden ist, die zu elektrischen Schlägen führen kann.



Das Dreieck mit Ausrufezeichen weist den Benutzer darauf hin, dass diesem Gerät wichtige Betriebs- und Wartungsanweisungen beiliegen.

Vorsichtsmaßnahmen

- Stellen Sie das Gerät nicht in direktem Sonnenlicht oder nahe an direkten künstlichen Lichtquellen, wie Spots, auf.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät entsprechend diesen Hinweisen platziert, angeschlossen und eingestellt wird.
- Stellen Sie das Gerät auf einer festen Oberfläche oder einem soliden Standfuß an dem Ort auf, wo es auf Dauer bleiben soll. Benutzen Sie nur von Bang & Olufsen zugelassene Standfüße und Wandhalterungen!
- Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät.
- Setzen Sie das Gerät nicht hoher Feuchtigkeit, Regen und Wärmequellen aus.
- Das Gerät ist ausschließlich für den Gebrauch in trockenen Wohnräumen vorgesehen. Die zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb beträgt zwischen 10 und 40 °C.
- Lassen Sie um das Gerät stets genug Platz für ausreichende Lüftung.
- Schließen Sie keines der Geräte in Ihrem System an das Netz an, bevor Sie alle anderen Kabel angeschlossen haben.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu öffnen. Überlassen Sie dies qualifiziertem Servicepersonal.
- Das Gerät kann nur durch Netztrennung vollständig ausgeschaltet werden.
- Befolgen Sie die Anweisungen, um eine korrekte und sichere Installation und Verbindung der Geräte des Multimediasystems sicherzustellen.
- Das mitgelieferte Netzkabel mit Stecker wurde speziell für dieses Produkt entwickelt. Tauschen Sie den Stecker nicht aus. Wenn das Netzkabel beschädigt wird, müssen Sie bei Ihrem Bang & Olufsen Fachhändler ein neues anfordern.

Inhalt

- 6 Menüs und Symbole
- 7 Musik hören
- 8 So verwenden Sie Ihre Fernbedienung
- 10 Quellen bedienen
- 12 N.MUSIC
- 13 N.RADIO
- 14 PHOTO
- 15 WEB
- 16 Verwendung von einem Linkraum aus
- 18 System einrichten

Menüs und Symbole

N.MUSIC und Ansichten

Dieses Menü ist nur abrufbar, wenn der BeoMaster 5 als eigenständige Lösung (ohne die BeoSound 5) verwendet wird.

GO Quellenauswahl
 EXIT Modus verlassen
 GO Zur Wiedergabeliste hinzufügen
 1 Start/Zurück
 2 .
 3 Random ein/aus
 4 Info anzeigen/Info ausblenden
 5 Hauptverzeichnis auflisten
 6 Alle abspielen/Gruppe abspielen
 7 Full Size cover/Track info view
 8 Löschen
 .
 0 Umbenennen

 Playlists
 Genre
 Interpreten
 Alben
 Titeln
 Ordner

N.RADIO und Ansichten

Dieses Menü ist nur abrufbar, wenn der BeoMaster 5 als eigenständige Lösung (ohne die BeoSound 5) verwendet wird.

GO Quellenauswahl
 EXIT Modus verlassen
 GO Zur Wiedergabeliste hinzufügen
 1 Start/Zurück
 2 .
 3 .
 4 .
 5 Hauptverzeichnis auflisten
 6 .
 7 .
 8 Löschen
 9 Konfiguration
 0 Umbenennen

 Playlists
 Genre
 Language
 Land
 Titeln

PHOTO und Ansichten

GO Quellenauswahl
 EXIT Modus verlassen
 GO Zur Wiedergabeliste hinzufügen
 1 Start/Zurück
 2 .
 3 Präsentation
 4 Info anzeigen/Info ausblenden
 5 Hauptverzeichnis auflisten
 6 Nach rechts drehen
 7 Zoom/Zoom aus
 8 Löschen
 9 Konfiguration
 0 Umbenennen

 Playlists
 Termine
 Ordner

WEB und Ansichten

GO Quellenauswahl
 EXIT Modus verlassen
 GO Zum Lesezeichen hinzufügen
 1 Start/Zurück
 2 .
 3 Popup-Liste
 4 Zurück
 5 Hauptverzeichnis auflisten
 6 Weiter
 7 .
 8 Löschen
 9 Konfiguration
 0 Umbenennen

 Lesezeichen
 Geschichte
 Popups

Der BeoMaster 5 ermöglicht Ihnen den Genuss aller digitalen Quellen mithilfe der bereits bei Ihnen zu Hause vorhandenen Bang & Olufsen Produkte. Hören Sie Internetradio und genießen Sie Ihre digitale Musikkollektion, sehen Sie sich digitale Fotoalben sowie Videoclips an und besuchen Sie Websites.

Erster Schritt

Nähere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung, die zusammen mit der BeoConnect-Software auf Ihrem Computer installiert wurde.*¹


Übertragen Sie digitale Inhalte von Ihrem Computer auf den BeoMaster 5

Sie können die BeoConnect-Software für Windows oder Mac auf www.bang-olufsen.com/software/downloads herunterladen.

BeoMaster 5-Quellen

Nachdem der BeoMaster 5 eingeschaltet wurde, können Sie verfügbare Quellen im Quellenauswahlmenü aktivieren.

PC	↕	PLAY	oder	1 - 4
Drücken* ²	Quelle auswählen	Quelle aktivieren		Quelle auswählen und aktivieren

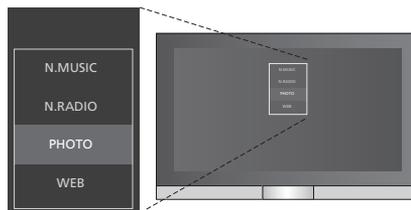

Wichtiger Hinweis

- BeoPlayer/BeoPort** Wenn Sie den BeoPlayer oder die BeoPort-Software auf Ihrem Computer installiert haben, können Sie diese auch für die Musikübertragung verwenden.
- ¹***BeoConnect** BeoConnect dient als Verbindung von Ihrem Media Player, z. B. iTunes, zum BeoMaster 5. Für die Musikübertragung zum BeoMaster 5 von einem angeschlossenen PC oder Mac aus verwenden Sie die eigens entwickelte BeoConnect-Software.
- ²***PC auf der Beo4** Um PC auf der Beo4 anzeigen zu können, muss die Option zur Funktionsliste der Beo4 hinzugefügt werden. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung der Beo4.

So verwenden Sie Ihre Fernbedienung

Bedienung mit der Beo6



Der BeoMaster 5 kann mit der Beo6-Fernbedienung bedient werden. Sie können den BeoMaster 5 auch mit der Beo5 bedienen, die sich ähnlich wie die Beo6 bedienen lässt.



PC

Aktivierung des BeoMaster 5



Zu früheren Beo6-Anzeigen zurückkehren



Kulisse-Tasten, wie Zonen oder Lautspr. einblenden
Zum Zurückkehren erneut drücken



Zifferntasten zur Titel-/Senderauswahl aufrufen
Zum Zurückkehren erneut drücken

STOP

Wiedergabe unterbrechen und stoppen

PLAY

Wiedergabe starten

BACK

Menüfenster schließen
Zum Umschalten erneut drücken



Farbspezifische Funktionen auswählen
Lautstärkerad neben der Farbe drücken



Drehen, um die Lautstärke anzupassen
Zum Stummschalten schnell gegen den Uhrzeigersinn drehen



Den markierten Titel, Sender usw. abspielen
Die mittlere Taste dient zum Auswählen und Bestätigen



Navigationstaste nach links, rechts, oben und unten
Bewegen Sie den Cursor in Menüs, indem Sie die Taste in die entsprechende Richtung drücken.



Gruppen und Alben durchsuchen



Wechselt schrittweise zwischen Titeln oder Radiosendern
Gedrückt halten, um kontinuierlich weiterzuschalten



Standby

Wichtiger Hinweis – Weitere Informationen unter: www.bang-olufsen.com

- Fernbedienung** Ausführliche Informationen zur Benutzung Ihrer Fernbedienung entnehmen Sie der Bedienungsanleitung der Fernbedienung.
- Softkeys auf der Beo6** Je nach aktivierter Quelle werden auf dem Display unterschiedliche Softkeys eingeblendet. Berühren Sie das Display, um die Funktion zu aktivieren.



Bedienung mit der Beo4

Ihr BeoMaster 5 kann auch gemäß der Beschreibung in dieser Anleitung mit der Beo4 bedient werden.



PC

Drücken Sie **LIST**, bis auf der Beo6 PC angezeigt wird
Drücken Sie die mittlere Taste, um die Quelle zu aktivieren.

0-9

Nummerierte/n Titel, Sender oder Option wählen

LIST

Zusätzliche Schaltflächen für Funktionen oder Quellen werden im Beo4-Display angezeigt.
Mit \uparrow oder \downarrow können Sie durch die Liste blättern.

MENU

Menü-Übersicht aufrufen



Wechselt schrittweise zwischen Titeln oder Radiosendern
Gedrückt halten, um kontinuierlich weiterzuschalten



Gruppen und Alben durchsuchen



Navigation und mittlere Taste; \leftarrow , \rightarrow , \uparrow und \downarrow drücken
Bewegen Sie den Cursor in Menüs, indem Sie die Taste in die entsprechende Richtung drücken.

Mittlere Taste – Drücken Sie die Tastenmitte, um Einstellungen auszuwählen oder zu bestätigen.



Inhalte von farbigen Liste abspielen
Gedrückt halten, um Inhalte von farbigen Listen zu entfernen bzw. zu diesen hinzuzufügen



Drücken, um die Lautstärke anzupassen
Zum Stummschalten auf die Tastenmitte drücken

STOP

Wiedergabe unterbrechen

PLAY

Wiedergabe starten

BACK


Menüfenster schließen



Standby

Quellen aufrufen und bedienen. Die Bedienprinzipien für die einzelnen Quellen unterscheiden sich grundsätzlich nicht. Zusätzliche Funktionen finden Sie in den Menüfenstern.

Die Beschreibung in dieser Anleitung zur Bedienung von N.MUSIC und N.RADIO trifft nur zu, wenn der BeoMaster 5 nicht mit der BeoSound 5 verbunden ist. Fotos ansehen und im Internet surfen funktioniert nur, wenn der BeoMaster 5 mit einem TV-Gerät verbunden ist.

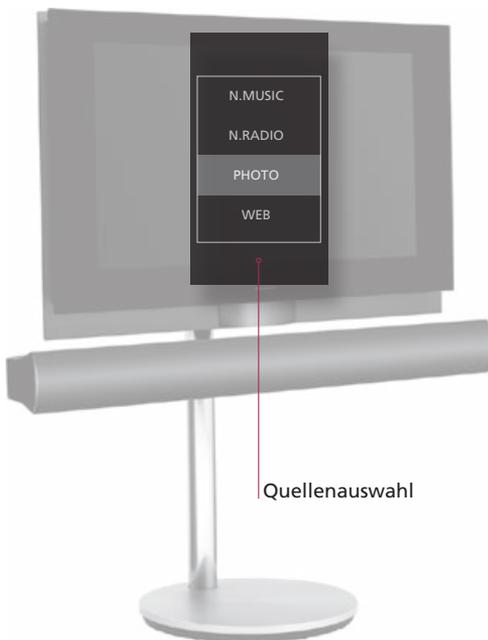

Quellenauswahl

Bedienung mit der Beo6



Eine Quelle wählen

BeoMaster 5 aktivieren und Quelle auswählen

Quelle wechseln

Quellenauswahlmenü aufrufen, um die Quelle zu ändern*¹

Menüfenster aufrufen und Ansicht ändern

Zwischen Gruppen wechseln

Gruppen/Listen durchsuchen

Gruppen anzeigen, spezielle Titel, Sender, Fotos oder Websites auswählen*²

Zur Liste hinzufügen

Von Liste entfernen*³

Zu farbiger Liste hinzufügen/ von farbiger Liste entfernen

Das Element wird aus der farbigen Liste entfernt, wenn es bereits vorhanden ist. Funktioniert in allen Ansichten außer in der Wiedergabelisten-Ansicht.

Information

N.MUSIC	Digitale Musikdateien
N.RADIO	Radiosender, die über das Internet empfangen werden können.
PHOTO	Digitale Fotos und Videoclips, die auf Ihrem TV-Gerät angezeigt werden.
WEB	Ausgewählte Websites, die auf Ihrem TV-Gerät angezeigt werden.
Element	Ein Element ist entweder ein Titel, ein Foto, ein Sender, eine Liste oder ein Album.
Gruppe	Eine Gruppe besteht aus mindestens einem Element.
Liste	Bezieht sich auf eine Wiedergabeliste oder eine farbige Liste.

Bedienung mit der Beo4



			Quelle auswählen und bestätigen	
Drücken				
			Quelle auswählen und bestätigen	
Menüfenster aufrufen	Quellenauswahlmenü aufrufen			
Menüfenster aufrufen	Drücken		Ansicht auswählen und bestätigen	
	<i>oder</i>			
Zwischen Gruppen/Listen wechseln	Gruppe/Liste erweitern	Zu einer Gruppe/Liste wechseln	Gruppe/Liste minimieren	
			Liste auswählen und bestätigen	
Gedrückt halten				
			Folgen Sie den Hinweisen auf dem Bildschirm	
Menüfenster aufrufen	Drücken			
			Gedrückt halten	

			Quelle auswählen und bestätigen	
PC auswählen und bestätigen				
			Quelle auswählen und bestätigen	
Menüfenster aufrufen				
Menüfenster aufrufen			Ansicht auswählen und bestätigen	
	<i>oder</i>			
Zwischen Gruppen/Listen wechseln	Gruppe/Liste erweitern	Zu einer Gruppe/Liste wechseln	oder Gruppe/Liste minimieren	
			Liste auswählen und bestätigen	
Gedrückt halten				
			Folgen Sie den Hinweisen auf dem Bildschirm	
Menüfenster aufrufen	Drücken			
			Gedrückt halten	

¹*Eine Quelle wählen

Mit den Zifferntasten 1–4 können Sie eine Quelle auswählen.

HINWEIS: Wenn Sie den BeoMaster 5 einschalten, kann es eine Weile dauern, bis er betriebsbereit ist.

²*Gruppen/Listen überspringen

Drücken Sie links/rechts auf Ihrer Fernbedienung, um Gruppen/Listen zu überspringen.

³*Inhalt von Liste/Gruppe entfernen

Sie können Inhalte von Listen und farbigen Listen entfernen. In allen anderen Ansichten löscht diese Funktion den Inhalt

Auch wenn Sie Ihre CDs nicht griffbereit haben – mit dem BeoMaster 5 haben Sie stets Zugriff auf Ihre Musikkollektion. Nachdem Sie Ihre Musik auf den BeoMaster 5 kopiert haben, können Sie Ihre Kollektion kategorisiert nach Genre, Künstler, Album, Titel oder Ordner durchsuchen. Die hier beschriebenen Bedienvorgänge gelten nur, wenn der BeoMaster 5 mit einem TV-Gerät und nicht mit der BeoSound 5 verbunden ist.

Cursor auf aktuellen Titel verschieben

Den Cursor auf den Titel verschieben, der gerade wiedergegeben wird.

→ Menüfenster aufrufen → Drücken Sie 1 für „Home/Return“

Zufallswiedergabe ein-/ausschalten

Titel der ausgewählten Gruppe in zufälliger Reihenfolge abspielen.

→ Menüfenster aufrufen → Drücken Sie 3 für „Random on/off“

Informationen anzeigen/ausblenden

Titelinformationen anzeigen.

→ Menüfenster aufrufen → Drücken Sie 4 für „Show info/Hide info“

Ansichten anzeigen

Die verfügbaren Ansichten für N.MUSIC anzeigen.

→ Menüfenster aufrufen → Drücken Sie 5 für „List root“

Alle abspielen/Gruppe abspielen

Das Musiksystem spielt die ganze Musikkollektion bzw. Gruppe/Liste ab.

→ Menüfenster aufrufen → Drücken Sie 6 für „Play all/Play group“

Albumcover/Titelinformationen

Das Albumcover oder Titelinformationen auf dem Bildschirm anzeigen.

→ Menüfenster aufrufen → Drücken Sie 7 für „Full Size cover/Track info view“

Inhalt löschen

Zu löschenden Inhalt wählen.

→ Titel, Album, Gruppe oder Liste auswählen

→ Menüfenster aufrufen

→ Drücken Sie 8 für „Delete“

→ Folgen Sie den Hinweisen auf dem Bildschirm.

Information

- Gruppe** Bei einer Gruppe handelt es sich beispielsweise um eine Liste, eine CD oder ein Fotoalbum.
- Bedienungsanleitung** Weitere Informationen zu der speziellen Software und dem BeoMaster 5 finden Sie in der Bedienungsanleitung im BeoConnect auf Ihrem Computer.
- Listen bearbeiten** Wir empfehlen, Listen auf Ihrem Computer zu erstellen und zu bearbeiten.
- Service** Denken Sie daran, eine Sicherung ihrer Musik- und Bilddateien, die auf dem BeoMaster 5 gespeichert sind, durchzuführen. Kopieren Sie einfach den Inhalt vom BeoMaster 5-Netzlaufwerk auf Ihren Computer und auf eine mobile Festplatte oder auf eine CD.

HINWEIS: Wenn die BeoSound 5 angeschlossen ist, wird N.MUSIC und N.RADIO direkt über die BeoSound 5 bedient. Das Albumcover wird auch auf dem TV-Bildschirm angezeigt.

Hören Sie Internetradiosender aus der ganzen Welt. Sortieren Sie die Radiosender nach Herkunftsland, Sprache, Genre und Name und erstellen Sie Listen Ihrer bevorzugten Sender. Die hier beschriebenen Bedienvorgänge gelten nur, wenn der BeoMaster 5 mit einem TV-Gerät und nicht mit der BeoSound 5 verbunden ist.

Cursor auf aktuellen Sender verschieben

Den Cursor auf den Sender verschieben, der gerade wiedergegeben wird.

Menüfenster aufrufen → Drücken Sie 1 für „Home/Return“

Ansichten anzeigen

Verfügbare Ansichten für N.RADIO anzeigen.

Menüfenster aufrufen → Drücken Sie 5 für „List root“

Inhalt löschen

Wählen Sie den Inhalt, den Sie löschen möchten, in den farbigen Favoritenlisten aus.

Wählen Sie eine/n Sender/Gruppe/Liste aus.

Menüfenster aufrufen

Drücken Sie 8 für „Delete“

Folgen Sie den Hinweisen auf dem Bildschirm.

N.RADIO konfigurieren

Die Einstellungen für N.RADIO ändern.

Menüfenster aufrufen → Drücken Sie 9 für „Configuration“

 Einstellung ändern

 Einstellung speichern und Menü verlassen

Listen bearbeiten Wir empfehlen, Listen auf Ihrem Computer zu erstellen und zu bearbeiten.
Farbige Listen Jede farbige Liste für N.MUSIC kann bis zu neun Elemente enthalten. Jede farbige Liste für N.RADIO kann bis zu 99 Sender enthalten. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie in der BeoConnect-Bedienungsanleitung.

HINWEIS: Sie können – unabhängig von der Quelle – **MENU** und unmittelbar danach eine Zifferntaste drücken, um eine Option aus dem Menüfenster auszuwählen.

Verwenden Sie die eigens entwickelte Software auf Ihrem Computer, um Fotos und Videoclips zu verwalten und um digitale Fotos und Videoclips auf Ihrem TV-Gerät anzusehen. Diese Bedienvorgänge gelten nur, wenn der BeoMaster 5 mit einem TV-Gerät verbunden wird.

Cursor auf Foto/Videoclip verschieben

Den Cursor auf das Foto/den Videoclip verschieben, das/der gerade angesehen wird.

→ Menüfenster aufrufen → Drücken Sie 1 für „Home/Return“

Diashow starten

Fotos/Videoclips der ausgewählten Gruppe oder aller Gruppen ansehen.*¹

→ Menüfenster aufrufen → Drücken Sie 3 für „Slideshow“ → Drücken Sie **STOP**, um die Wiedergabe zu unterbrechen

Informationen anzeigen/ausblenden

Informationen zum Foto/Videoclip einblenden.

→ Menüfenster aufrufen → Drücken Sie 4 für „Show info/Hide info“

Videoclip ansehen

Während ein Videoclip gesehen wird und auf dem Bildschirm keine Liste angezeigt wird.

→ Menüfenster schließen →    

Rück- oder Vorlauf

Überspringen

Wiedergabe unterbrechen

Foto drehen/vergrößern

Das Foto auf dem Bildschirm drehen und vergrößern.

→ Menüfenster aufrufen → Drücken Sie **6** für „Rotate right“ (nach rechts drehen) und **7** für „Zoom/Zoom off“ → Drücken Sie die **mittlere Taste/STOP**, um das Bild zu vergrößern/verkleinern → Drücken Sie links/rechts, um über das Bild zu fahren

Inhalt löschen

Zu löschenden Inhalt wählen.

→ Wählen Sie eine/n Foto/Videoclip/Gruppe/Liste aus → Menüfenster aufrufen → Drücken Sie **8** für „Delete“ → Folgen Sie den Hinweisen auf dem Bildschirm.

PHOTO konfigurieren

Die Einstellungen für PHOTO ändern.

→ Menüfenster aufrufen → Drücken Sie **9** für „Configuration“ →   

Einstellungen ändern

Einstellung speichern und Menü verlassen

Information

Listen bearbeiten *Diashow

Wir empfehlen, Listen auf Ihrem Computer zu erstellen und zu bearbeiten.

Fotos und Videoclips werden abhängig von Ihren Einstellungen im Menü „Configuration“ angezeigt. Sie können N.RADIO und N.MUSIC hören, während Sie eine Diashow ansehen. Verwenden Sie die Menü-Übersicht, um N.RADIO oder N.MUSIC auszuwählen.

Besuchen Sie über Ihr TV-Gerät Ihre Lieblings-Websites. Wechseln Sie mit Ihrer Fernbedienung zwischen Websites und navigieren Sie auf dem TV-Bildschirm. Diese Bedienvorgänge gelten nur, wenn der BeoMaster 5 mit einem TV-Gerät verbunden ist.

Scrollen

Auf einer Website scrollen, wenn keine Liste angezeigt wird.



Navigieren

Einen Link ansteuern und die neue Webseite aufrufen.



Ein Lesezeichen verschieben

Das markierte Lesezeichen in eine Gruppe verschieben.



Cursor auf eine Website verschieben

Den Cursor auf die Website verschieben, die gerade aufgerufen ist.



Popups anzeigen

Eine Liste der Popups über Menüfenster anzeigen.*²



Nächste/Vorherige anzeigen

Zwischen Websites wechseln.



WEB konfigurieren

Die Einstellungen für WEB ändern.



Lesezeichen und Ordner verwalten

Fügen Sie die Websites, die Sie mit Ihrem TV-Gerät anzeigen möchten, zum Internet Explorer auf Ihrem Computer hinzu. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie in der BeoConnect-Bedienungsanleitung.

Lesezeichen löschen

Rufen Sie das Menüfenster auf, drücken Sie anschließend **8** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

²*Popups

Verwenden Sie **4** und **6**, um die Popups anzusehen, die auf dem Bildschirm angezeigt werden.

Verwendung von einem Linkraum aus

Sofern Sie BeoLink in Ihrem Zuhause installiert haben, können Sie die folgenden Funktionen von einem Linkraum aus verwenden. In einem Audio-Linkraum können Sie den Ton natürlich nur in Ihren Lautsprechern hören. Foto- und Internetquellen sind nicht verfügbar.

Bedienung mit der Beo4

Um in Inhalten über Ihr TV-Gerät im Linkraum einzusehen und darin zu navigieren, ...



N.MUSIC einschalten

N.MUSIC von einem Linkraum aus einschalten. Der Ton wird von den TV-Lautsprechern wiedergegeben und der Bildschirm ist ausgeschaltet.



N.RADIO einschalten

N.RADIO von einem Linkraum aus einschalten. Der Ton wird von den TV-Lautsprechern wiedergegeben und der Bildschirm ist ausgeschaltet.



Farbige Liste abspielen

Eine farbige Liste von einem Linkraum aus abspielen.



Einen bestimmten Titel/Sender abspielen

Eine oder mehr Zifferntasten innerhalb von zwei Sekunden drücken.



Zu farbiger Liste hinzufügen

Einen Titel/Sender rasch zu einer farbigen Liste hinzufügen. Ein Titel/Sender, der sich bereits in einer Liste befindet, kann nicht mehr hinzugefügt werden.




Information

- ¹*Beo4 auf Modus 1 Falls Ihre Beo4 auf **Mode 1** eingestellt ist, müssen Sie anstelle der **mittleren Taste PLAY** drücken und **BACK** gedrückt halten.
- Menüfenster im Linkraum** In Verbindung mit manchen Linkraum-TV-Geräten, müssen Sie **0** drücken, um die Menü-Übersicht aufzurufen.
- ²*N.MUSIC/N.RADIO Mit welcher Taste N.MUSIC/N.RADIO aktiviert wird, hängt von den Einstellungen auf der BeoSound 5 ab, falls diese angeschlossen ist.
- Wiedergabetimer** Wenn das Hauptvideo- oder -audioprodukt in einem Linksystem über die Funktion „Play Timer“ verfügt, kann der BeoMaster 5 als Quelle eines Play Timer ausgewählt werden. Wenn der Play Timer startet, werden die Einträge in der roten Liste abgespielt. Das heißt, dass der Inhalt, den Sie mithilfe der Funktion „Play Timer“ anhören möchten, in die rote Liste übertragen werden muss.

Um die vollständige Funktionalität in einem Master Link-System zu erzielen, muss der BeoMaster 5 mit einem Hauptraum-TV-Gerät verbunden sein. Ihre Optionen hängen von Ihren Einstellungen ab. Die nachstehende Abbildung zeigt ein Beispiel einer Einstellung.

Einstellung des BeoMaster 5/der BeoSound 5

Sie können über Ihr Linkraum-TV-Gerät dieselben BeoMaster 5-Inhalte anzeigen, die Sie auf Ihrem Hauptraum-TV-Gerät haben. Sie können beispielsweise die Cover sowie die Namen der Alben und Interpreten von wiedergegebenen Musikstücken und Internetradiosender sehen. Außerdem können Sie Ihr elektronisches Fotoalbum durchstöbern und Ihre Lieblingsseiten im Internet aufrufen.

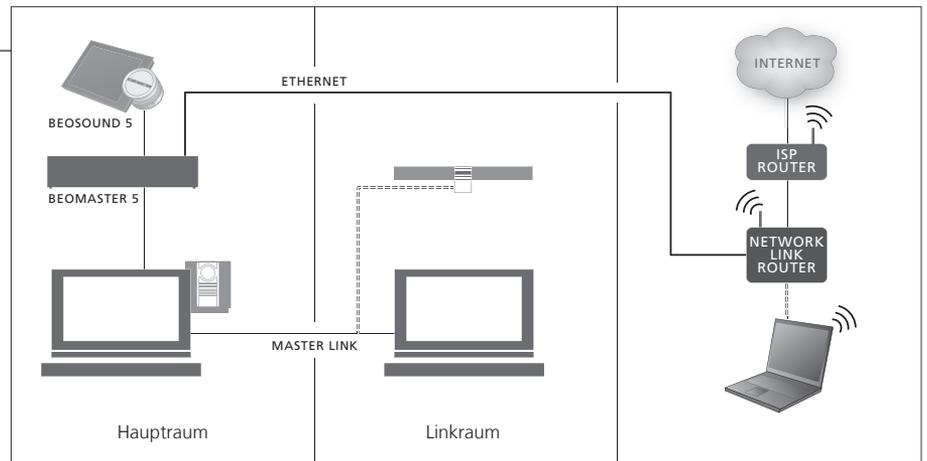

BeoMaster 5-Setup

Sie haben auf Ihrem Linkraum-TV-Gerät dieselben Optionen, die Sie auf Ihrem Hauptraum-TV-Gerät haben. Wenn die BeoSound 5 nicht angeschlossen ist, können Sie in N.MUSIC und N.RADIO navigieren. Sie können auch Albumcover sehen, Ihr elektronisches Fotoalbum durchstöbern und im Internet surfen.


- Linkraumbetrieb** Sie können über Ihr Linkraum-TV-Gerät dieselben BeoMaster 5-Inhalte anzeigen, die Sie auf Ihrem Hauptraum-TV-Gerät sehen. Währenddessen wird der Inhalt auf beiden TV-Geräten in Standard Definition angezeigt.
- CVBS-Signal** Um eine Linkraum-Verteilung der Daten zu ermöglichen, müssen Sie ein Kabel zwischen dem BeoMaster 5 und Ihrem Hauptraum-TV-Gerät anschließen. Wenden Sie sich bei weiteren Fragen bitte an Ihren Bang & Olufsen Fachhändler.

Ihr System konfigurieren

Der BeoMaster 5 kann auf verschiedene Arten konfiguriert werden. Ausschlaggebend ist, welche weiteren Geräte von Bang & Olufsen Sie besitzen. Falls Sie Änderungen an Ihrem Setup vornehmen möchten, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Fachhändler in Verbindung.

BeoSound 5-Setup


Befindet sich der BeoMaster 5 in einem Setup mit der BeoSound 5, wird die Musik- und Radiowiedergabe über die BeoSound 5 gesteuert.

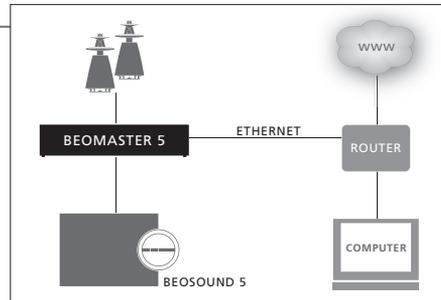

Informationen zur Bedienung der BeoSound 5 finden Sie in der BeoSound 5-Bedienungsanleitung.

Audio-/Videosystem-Setup

Der BeoMaster 5 befindet sich in einem Setup mit Ihrem Audio-/Videosystem.


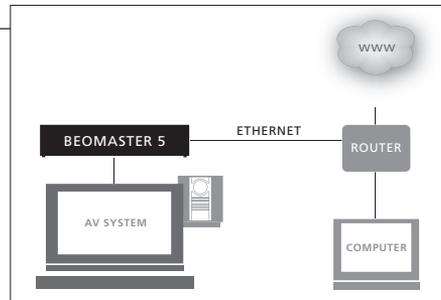


Informationen zur Konfiguration angeschlossener Produkte finden Sie in den Bedienungsanleitungen, die den jeweiligen Produkten beiliegen.

Wichtiger Hinweis

Um für eine ordnungsgemäße Lüftung zu sorgen, sollten auf jeder Seite des Produkts mindestens 5 cm und über dem Gerät 10 cm Platz gelassen werden. Platzieren Sie den BeoMaster 5 niemals in einem geschlossenen Schrank ohne ausreichende Belüftung.


Aus Sicherheitsgründen *must* das Netzkabel am Produkt zusätzlich befestigt werden. Verwenden Sie hierfür die beiliegenden Kabelklemmen sowie die Schraube.

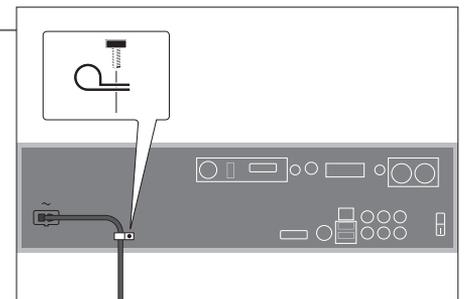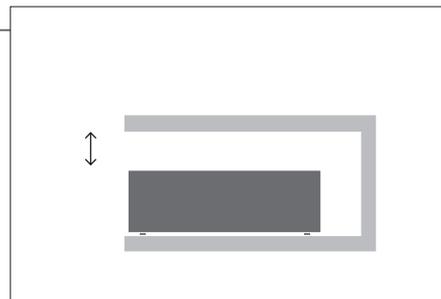

Information

Reinigung Wischen Sie Staub auf den Oberflächen mit einem trockenen, weichen Tuch ab. Entfernen Sie Fettflecken und hartnäckigen Schmutz mit einem weichen, feuchten Tuch sowie einer Lösung aus Wasser und wenigen Tropfen eines milden Reinigungsmittels, wie z. B. Spülmittel.

Schließen Sie keines der Geräte in Ihrem Setup an das Netz an, bevor Sie alle anderen Kabel angeschlossen haben.

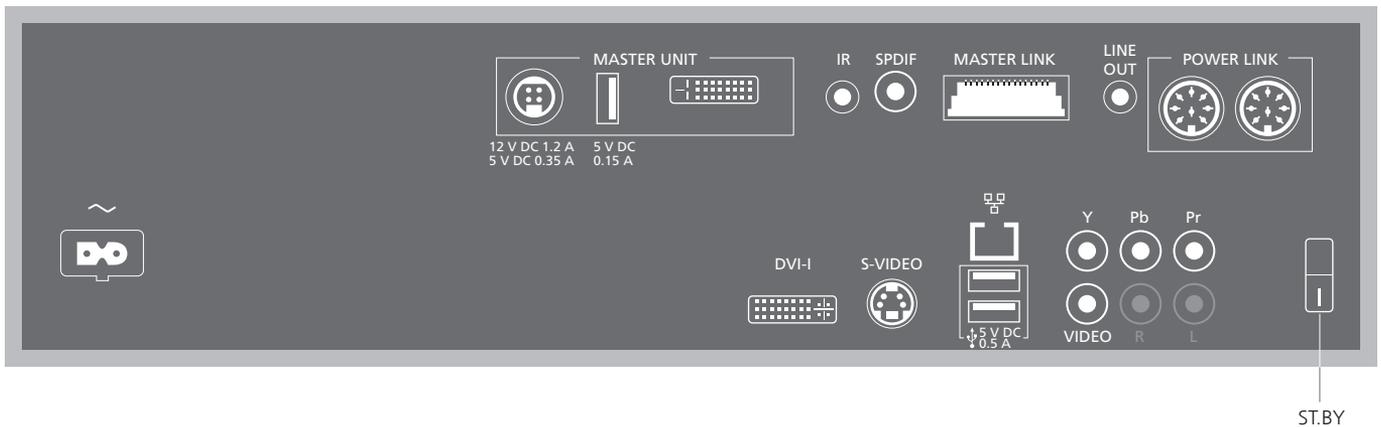

~ – Netzanschluss

Verbindung zum Stromnetz.

MASTER UNIT

BeoSound 5-Anschlüsse (POWER, USB und VIDEO)

IR

Externer IR-Empfänger

SPDIF

Für Lautsprecher mit Digitaleingang.

MASTER LINK

Anschluss für BeoLink im ganzen Haus verteilen.

LINE OUT

Audioausgang für den linken und rechten Tonkanal zum Anschluss an ein TV-Gerät.

POWER LINK

Lautsprecher-Anschlüsse

DVI-I

TV-Anschlüsse.

Ethernet

Ethernet-Anschluss.*¹

USB-Audioschnittstelle

Für den Anschluss einer USB-WLAN-Netzwerkkarte

S-VIDEO

TV-Anschlüsse.

Y-Pb-Pr

Alternative TV-Anschlüsse.

VIDEO

Alternative TV-Anschlüsse.

ST.BY (Standby-Modus)

Standby-Schalter.

Software-Updates Um Software-Updates und N.RADIO empfangen zu können, muss der BeoMaster 5 mit dem Internet verbunden sein.

¹* HINWEIS: Schließen Sie das Gerät nur an ein Local Area Network (LAN) an, das sich ausschließlich auf den Bereich Ihrer Wohnung bzw. Ihres Hauses beschränkt.

End User Licence Agreement – EULA

Im BeoMaster ist eine limitierte Ausgabe von Windows XP® enthalten®. Zur Verwendung dieser Ausgabe müssen Sie die unten stehenden EULA-Bedingungen lesen.

*Note that the EULA terms are in English only.
No legally correct translation is currently available.*

EULA Terms

You have acquired a device, BeoMaster 5, that includes software licensed by AmiTech from Microsoft Licensing, GP or its affiliates. Those installed software products of MS origin, as well as associated media, printed materials, and online or electronic documentation, are protected by international intellectual property laws and treaties. The SOFTWARE is licensed, not sold. All rights reserved.

IF YOU DO NOT AGREE TO THIS END USER LICENSE AGREEMENT EULA, DO NOT USE THE DEVICE OR COPY THE SOFTWARE. INSTEAD, PROMPTLY CONTACT AMITECH FOR INSTRUCTIONS ON RETURN OF THE UNUSED DEVICE; FOR A REFUND. ANY USE OF THE SOFTWARE, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO USE ON THE DEVICE, WILL CONSTITUTE YOUR AGREEMENT TO THIS EULA (OR RATIFICATION OF ANY PREVIOUS CONSENT).

GRANT OF SOFTWARE LICENSE. This EULA grants you the following license: You may use the SOFTWARE only on the DEVICE.

NOT FAULT TOLERANT. THE SOFTWARE IS NOT FAULT TOLERANT. AMITECH HAS INDEPENDENTLY DETERMINED HOW TO USE THE SOFTWARE IN THE DEVICE, AND MS HAS RELIED UPON AMITECH TO CONDUCT SUFFICIENT TESTING TO DETERMINE THAT THE SOFTWARE IS SUITABLE FOR SUCH USE.

NO WARRANTIES FOR THE SOFTWARE. THE SOFTWARE is provided AS IS and with all faults. THE ENTIRE RISK AS TO SATISFACTORY QUALITY, PERFORMANCE, ACCURACY, AND EFFORT (INCLUDING LACK OF NEGLIGENCE) IS WITH YOU. ALSO, THERE IS NO WARRANTY AGAINST INTERFERENCE WITH YOUR ENJOYMENT OF THE SOFTWARE OR AGAINST INFRINGEMENT. IF YOU HAVE RECEIVED ANY WARRANTIES REGARDING THE DEVICE OR THE SOFTWARE, THOSE WARRANTIES DO NOT ORIGINATE FROM, AND ARE NOT BINDING ON, MS. No Liability for Certain Damages. EXCEPT AS PROHIBITED BY LAW, MS SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES ARISING FROM OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THE SOFTWARE. THIS LIMITATION SHALL APPLY EVEN IF ANY REMEDY FAILS OF ITS ESSENTIAL PURPOSE. IN NO EVENT SHALL MS BE LIABLE FOR ANY AMOUNT IN EXCESS OF U.S. TWO HUNDRED FIFTY DOLLARS (U.S. \$250.00)

Limitations on Reverse Engineering, Decompilation, and Disassembly. You may not reverse engineer, decompile, or disassemble the SOFTWARE, except and only to the extent that such activity is expressly permitted by applicable law notwithstanding this limitation.

SOFTWARE TRANSFER ALLOWED BUT WITH RESTRICTIONS. You may permanently transfer rights under this EULA only as part of a permanent sale or transfer of the Device, and only if the recipient agrees to this EULA. If the SOFTWARE is an upgrade, any transfer must also include all prior versions of the SOFTWARE.

EXPORT RESTRICTIONS. You acknowledge that SOFTWARE is subject to U.S. export jurisdiction. You agree to comply with all applicable international and national laws that apply to the SOFTWARE, including the U.S. Export Administration Regulations, as well as end-user, end-use and destination restrictions issued by U.S. and other governments. For additional information see <http://www.microsoft.com/exporting/>

Sorgen Sie stets für Kopien Ihrer Daten (Fotos, Musikdateien usw.), damit diese bei einem System- oder Softwarefehler nicht verloren gehen. Der BeoMaster 5 verfügt über ein Virenschutzprogramm, das die häufigsten Computerviren abwehrt.

Sicherungskopien

Zum Verantwortungsbereich des Benutzers gehören regelmäßige Sicherungskopien von Daten wie Dateien, Fotos, Musik usw. Der Benutzer muss ebenfalls sicherstellen, dass diese Daten auf Medien verfügbar sind, von denen sie wieder unmittelbar auf den BeoMaster bzw. bei dessen Austausch auf den neuen BeoMaster übertragen werden können. Außerdem ist es die Aufgabe des Benutzers, diese Sicherungskopien bei Bedarf wieder zu installieren.

Sie können Sicherungskopien auf Ihrem Bürocomputer oder anderen externen Medien wie einer mobilen Festplatte speichern bzw. auf CD oder DVD brennen.

Sie müssen auch Sicherungskopien Ihrer Daten anfertigen, bevor der BeoMaster repariert wird. Bei einer Reparatur ist häufig die Formatierung von Datenträgern erforderlich, bei der die gespeicherten Daten gelöscht werden. Bang & Olufsen ist für keinerlei Datenverluste haftbar.

Neuinstallation von Daten

Falls Sie Ihre Dateien erneut auf dem BeoMaster installieren müssen, müssen MAC-Benutzer für die Übertragung die BeoPlayer-, BeoPort- oder BeoConnect-Software verwenden. So wird sichergestellt, dass die zugehörige Tag-Information nicht verloren geht.

Virenschutzprogramm

Ein Virenangriff kann einen Systemausfall und den Verlust wichtiger Daten nach sich ziehen. In schweren Fällen muss der BeoMaster in Reparatur gegeben werden. Durch Virenbefall erforderliche Reparaturen sind NICHT von der Garantie gedeckt. Der BeoMaster verfügt über ein Virenschutzprogramm. Diese Software bietet Schutz gegen die gebräuchlichsten Hackertools. Das Programm wird mindestens fünf Jahre lang automatisch über das Internet aktualisiert, wenn der BeoMaster über eine dauerhafte Internetverbindung verfügt. Die Software ist so konfiguriert, dass sie alle mit Viren befallenen Dateien sofort und ohne Benachrichtigung löscht. Dateien, die auf den BeoMaster übertragen werden, können also u. U. gelöscht werden.

Bang & Olufsen ist für keinerlei Datenverluste durch einen Virenangriff haftbar.



Dieses Produkt erfüllt die Bestimmungen der Richtlinien 2004/108/EC und 2006/95/EC.

Für weitere Informationen zur Nutzung von Open Source Software bei Bang & Olufsen Produkten besuchen Sie bitte <http://www.bang-olufsen.com/contact-us> und geben Sie die entsprechende Information ein.

This product incorporates copyright protection technology that is protected by U.S. patents and other intellectual property rights. Use of this copyright protection technology must be authorized by Rovi, and is intended for home and other limited viewing uses only unless otherwise authorized by Rovi. Reverse engineering or disassembly is prohibited.

HDMI, the HDMI logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC.

Bang & Olufsen kann sich nicht für die Qualität der angebotenen Internetradiosender verbürgen.

Elektro- und Elektronikschrott (WEEE) – Umweltschutz



Mit diesem Symbol gekennzeichnete elektrische und elektronische Geräte, Bauteile und Batterien dürfen nicht in den normalen Haushaltsmüll gegeben, sondern müssen sämtlich getrennt eingesammelt und entsorgt werden.

Durch die Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte und Batterien über die in Ihrem Land verfügbaren Sammelsysteme leisten Sie einen Beitrag zum Umwelt- und Gesundheitsschutz sowie zur nachhaltigen und vernünftigen Nutzung natürlicher Ressourcen. Die Einsammlung von elektrischen/elektronischen Geräten, Abfällen und Batterien verhindert eine Umweltverschmutzung

durch gefährliche Substanzen, die in den entsprechenden Produkten und Geräten vorhanden sein können. Ihr Bang & Olufsen Fachhändler berät Sie bei der sachgerechten Entsorgung in Ihrem Land.

Falls ein Gerät für die Kennzeichnung zu klein ist, wird die Bedienungsanleitung, die Garantiebescheinigung oder die Verpackung mit diesem Symbol versehen.

Alle Bang & Olufsen Produkte erfüllen die Vorgaben der weltweit geltenden Umweltgesetze.

Acknowledgements and liability



Product names mentioned in this guide may be trademarks or registered trademarks of other companies. Portions utilize Microsoft Windows Media Technologies. Copyright © 1999–2002 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows Media and the Windows Logo are registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Please note that Bang & Olufsen will, in no event, be liable for any consequential, incidental or indirect damages arising out of the use or inability to use the software.



35 10643110400006

