





**ATTENZIONE:** per evitare il rischio di incendi o scariche elettriche, non esporre questo apparecchio a pioggia o umidità. Non esporre l'apparecchio a gocciolii o spruzzi e non collocare oggetti contenenti liquidi, ad esempio vasi, sopra di esso. Per scollegare completamente l'apparecchio dall'alimentazione CA, scollegare il cavo dell'alimentazione dalla presa a muro. Il dispositivo scollegato rimarrà pronto per l'uso.



Il simbolo del triangolo con la saetta avvisa l'utente della presenza di una pericolosa corrente non isolata all'interno del prodotto, abbastanza potente da costituire un rischio di scosse elettriche.



Il simbolo con il punto esclamativo avvisa l'utente della presenza di importanti istruzioni sul funzionamento e la manutenzione nella documentazione che accompagna il prodotto.

#### *Solo per il mercato statunitense*

NOTA: questa apparecchiatura è stata testata ed è risultata conforme ai limiti previsti per i dispositivi digitali di classe B, ai sensi della parte 15 delle normative FCC. Questi limiti sono stabiliti per fornire una protezione adeguata contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale. La presente apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia in frequenza radio e, se non installata e utilizzata in conformità alle istruzioni del fabbricante, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Non esiste tuttavia alcuna garanzia che tali interferenze non si verifichino in una determinata situazione. Qualora la presente apparecchiatura generasse interferenze dannose ai segnali radiofonici o televisivi, verificabili accendendo e spegnendo l'apparecchio stesso, si consiglia di cercare di rimediare all'inconveniente mediante una o più delle seguenti misure:

- Orientare o posizionare diversamente l'antenna di ricezione.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchio e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa elettrica su un circuito diverso da quello a cui è collegato l'apparecchio ricevente.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV specializzato.

#### *Solo per il mercato canadese*

Questo apparecchio digitale di classe B è conforme a tutte le normative canadesi sulle apparecchiature che generano interferenze.

#### *Importante!*

- Non esporre il prodotto alla luce del sole o artificiale (ad esempio un faretto) diretta.
- Verificare che il prodotto sia stato installato, posizionato e collegato in conformità con le istruzioni fornite.
- Posizionare il prodotto su una superficie stabile o altra collocazione permanente. Utilizzare solo stand e staffe da parete approvati da Bang & Olufsen.
- Non posare oggetti sopra il prodotto.
- Non esporre il prodotto a valori elevati di umidità, a pioggia o a fonti di calore.
- Il prodotto è stato realizzato solo per uso in ambienti domestici e privi di umidità. Utilizzare a temperature comprese tra 10° e 40° C.
- Lasciare spazio sufficiente intorno al prodotto per consentirne una ventilazione adeguata.
- Non collegare nessuno dei singoli dispositivi dell'impianto alla rete di alimentazione prima di aver collegato tutti i cavi.
- Non tentare di aprire il prodotto. Queste operazioni sono esclusivamente di competenza del personale tecnico qualificato.
- Se il prodotto dovesse diventare particolarmente rumoroso, portarlo immediatamente a un centro assistenza.
- Il prodotto può essere spento completamente solo scollegandolo dalla presa a muro.



## Gentile Cliente

Questa Guida contiene tutte le informazioni necessarie per l'utilizzo del prodotto Bang & Olufsen acquistato. Il Suo rivenditore provvederà alla consegna, all'installazione e alla configurazione del prodotto.

Per poterlo utilizzare, il BeoMaster 5 deve essere collegato al computer. L'utilizzo del software dedicato è descritto nella Guida in formato PDF, fornita con il software BeoPlayer per il computer.

Le esigenze degli utenti sono una priorità quando progettiamo e sviluppiamo i prodotti Bang & Olufsen. Pertanto Bang & Olufsen è sempre lieta di conoscere le opinioni degli utenti sui propri prodotti.

Per contattarci, visitare il nostro sito Web all'indirizzo...

[www.bang-olufsen.com](http://www.bang-olufsen.com)

Scrivere a: Bang & Olufsen a/s  
BeoCare  
Peter Bangs Vej 15  
DK-7600 Struer

Inviare un fax a: Bang & Olufsen  
BeoCare  
+45 9785 3911 (fax)

Le specifiche tecniche, le caratteristiche e l'uso delle stesse sono soggette a modifica senza obbligo di preavviso.

3509902 0807

## Introduzione


Il BeoMaster consente di usufruire di tutte le fonti digitali tramite i prodotti Bang & Olufsen già installati. Con il BeoMaster è possibile ascoltare musica digitale e radio su Internet, visualizzare foto digitali e video clip e visitare siti Web.

### Operazioni iniziali

Consultare la Guida installata con il BeoPlayer sul proprio computer per ulteriori informazioni.\*1


Copiare CD, creare gruppi e immettere i siti Web preferiti sul computer

Trasferire il contenuto digitale dal computer al BeoMaster

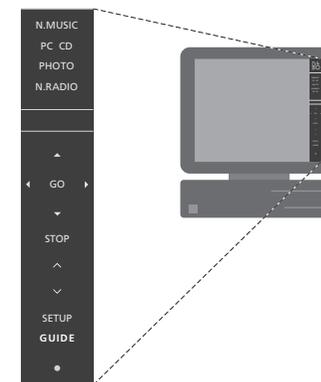

### Fonti BeoMaster 5

Una volta avviato il BeoMaster, è possibile attivare le fonti tramite il menu di selezione delle fonti.

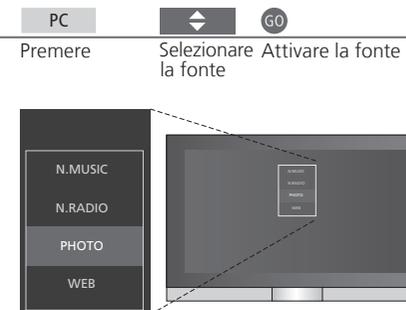

## Importante

\*1 **BeoPlayer o BeoPort** Se si dispone di una scatola BeoPort, il software del BeoPlayer è detto BeoPort. In questa Guida, per software dedicato si intende il BeoPlayer.

# Istruzioni per l'uso del telecomando

Questa sezione descrive come utilizzare le funzioni di base del BeoMaster con il Beo5 e il Beo4.

**PC** Attiva il BeoMaster 5 (pulsante a sfioramento)\*1

**↶** Consente di tornare indietro attraverso i display del Beo5

**⤴** Richiama i pulsanti scena  
Premere di nuovo per ritornare

**+** Seleziona il brano, l'emittente o l'opzione numerati  
Premere di nuovo per ritornare

**STOP** Premere una volta per sospendere  
Consente di tornare indietro di un livello

**PLAY** Avvia la riproduzione

**GO** Premere per riprodurre il contenuto di un elenco colorato\*2  
Premere senza rilasciare per aggiungere o rimuovere da un elenco colorato\*3

**◊** Ruotare per regolare il volume  
Per disattivare l'audio, ruotare rapidamente in senso antiorario

**GO** Riproduce il brano, l'emittente, ecc. evidenziati  
Accetta/memorizza le impostazioni. Tenere premuto per aggiungere una voce a un gruppo/elenco

**⏪ ⏩** Esplora gruppi/elenchi  
Espande o comprime un gruppo/elenco

**⏴ ⏵** Consente di scorrere gruppi, elenchi, brani, emittenti radio, ecc.

**BACK** Rimuove il menu a sovrapposizione  
Premere di nuovo per attivare/disattivare

**●** Standby

**PC** Premere LIST per visualizzare PC  
Premere GO per attivare la fonte

**0-9** Seleziona il brano, l'emittente o l'opzione numerati

**MENU** Richiama il menu a sovrapposizione

**STOP** Premere una volta per sospendere  
Consente di tornare indietro di un livello

**GO** Premere per riprodurre il contenuto di un elenco colorato  
Premere senza rilasciare per aggiungere o rimuovere da un elenco colorato

**GO** Riproduce il brano, l'emittente, ecc. evidenziati  
Accetta/memorizza le impostazioni. Tenere premuto per aggiungere una voce a un gruppo/elenco

**◊** Premere per regolare il volume  
Per disattivare l'audio, premere la parte centrale del tasto

**LIST** Visualizza 'tasti' aggiuntivi sul Beo4  
Premere diverse volte per cambiare i 'tasti'

**⏪ ⏩** Esplora gruppi/elenchi  
Espande o comprime un gruppo/elenco

**⏴ ⏵** Consente di scorrere gruppi, elenchi, brani, emittenti radio, ecc.

**EXIT** Rimuove il menu a sovrapposizione  
Premere di nuovo per attivare/disattivare

**●** Standby

## Suggerimenti utili

- \*1 Pulsanti** I pulsanti in grigio chiaro indicano che è necessario premere un testo sul display. I pulsanti in grigio scuro indicano che è necessario premere un tasto.
- \*2 Tasti colorati** Premere sulla rotellina accanto al colore per attivare un tasto colorato.


**\*3 NOTA:** Tutte le visualizzazioni, tranne la visualizzazione elenchi di riproduzione.

4	4	Uso delle fonti
4	4	Uso dei menu a sovrapposizione
4	4	Uso degli elenchi
8	8	N.MUSIC
9	9	N.RADIO
10	10	PHOTO
11	11	WEB
12	12	Uso da una stanza collegata
16	16	Configurazione dell'impianto
20	20	Menu e simboli

# Azionamento delle fonti

I principi di base per il richiamo e l'uso delle fonti sono gli stessi per ciascuna fonte. Funzioni aggiuntive sono disponibili nei menu a sovrapposizione.

Attivare una fonte per utilizzare queste funzioni

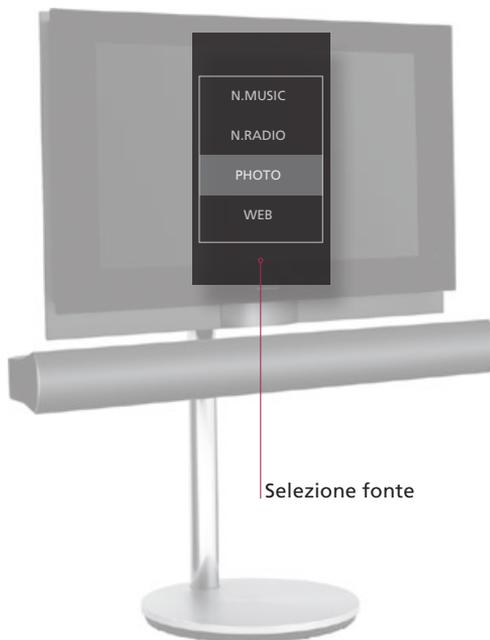

Selezione fonte

## Azionamento con il Beo5



### Attivazione della fonte

Per attivare il BeoMaster e selezionare la fonte.

### Cambio della fonte

Per richiamare il menu di selezione delle fonti e cambiare fonte.\*1

### Richiamo del menu a sovrapposizione e cambio di visualizzazione

Per scorrere i vari gruppi.

### Esplorazione di gruppi/elenchi

Per visualizzare gruppi, selezionare un brano, un'emittente, una foto o un sito Web specifici.\*2

### Aggiunta di una voce a un elenco

Per aggiungere una voce a un elenco.

### Rimozione da un elenco

Per rimuovere contenuti da un elenco.\*3

### Aggiunta/rimozione da un elenco colorato

Per rimuovere la voce da un elenco colorato se questa è già presente nell'elenco.

## Glossario

- N.MUSIC** File musicali digitali resi disponibili tramite il proprio impianto Bang & Olufsen.  
**N.RADIO** Emittenti radio disponibili su Internet.  
**PHOTO** Foto digitali e video clip visualizzati sullo schermo del proprio televisore.  
**WEB** Siti Web selezionati visualizzati sul proprio televisore.  
**Voce** Una voce è un brano, foto, emittente, elenco o album.  
**Gruppo** Un gruppo consiste come minimo di una voce.  
**Elenco** Un elenco di riproduzione o un elenco colorato.

## Azionamento con il Beo4



PC			
Premere	Selezionare la fonte e confermare		
MENU			
Richiamare il menu a sovrapposizione	Richiamare il menu di selezione delle fonti	Selezionare la fonte e confermare	
MENU		5	<i>quindi</i>
Richiamare il menu a sovrapposizione	Premere	Selezionare la visualizzazione e confermare	
	<i>oppure</i>		
Scorrere i vari gruppi/elenchi	Espandere un gruppo/elenco	Scorrere un gruppo/elenco	Comprimere un gruppo/elenco
	<i>quindi</i>		
Premere senza rilasciare	Selezionare l'elenco e confermare		
MENU		8	
Richiamare il menu a sovrapposizione	Premere	Seguire le istruzioni a schermo	
Premere senza rilasciare			
Tutte le visualizzazioni, tranne la visualizzazione elenchi di riproduzione			

PC			
Selezionare e confermare	Selezionare la fonte e confermare		
MENU			
Richiamare il menu a sovrapposizione	Selezionare la fonte e confermare		
MENU	5		
Richiamare il menu a sovrapposizione	Selezionare la visualizzazione e confermare		
	<i>oppure</i>		
Scorrere i vari gruppi/elenchi	Espandere un gruppo/elenco	Scorrere o comprimere un gruppo/elenco	
	<i>quindi</i>		
Premere senza rilasciare	Selezionare l'elenco e confermare		
MENU	8		
Richiamare il menu a sovrapposizione	Premere	Seguire le istruzioni a schermo	
Premere senza rilasciare			

## Suggerimenti utili

- \*1 **Attivazione di una fonte** È possibile usare i tasti numerici 1-4 per selezionare una fonte.
- \*2 **Ignora gruppi/elenchi** Premere sinistra/destra sul telecomando per ignorare gruppi ed elenchi.
- \*3 **Rimozione di contenuti da un elenco o un gruppo** È possibile rimuovere contenuti da elenchi ed elenchi colorati. In tutte le altre visualizzazioni, la funzione elimina i contenuti. La funzione elimina inoltre elenchi.

NOTA: quando si accende il BeoMaster, l'avvio può richiedere anche 30 secondi.



- 8 N.MUSIC
- 9 N.RADIO
- 10 PHOTO
- 11 WEB
- 12 Uso da una stanza collegata

È possibile nascondere tutti i CD e accedere alla musica tramite il BeoMaster. Una volta copiata la musica sul BeoMaster, è possibile esplorarla per genere, artista, album, titolo o cartella.

### Spostamento del cursore sul brano corrente

Per spostare il cursore sul brano riprodotto.

Richiamare il menu a sovrapposizione → Premere 1 per 'Home/Return'

### Attivazione/disattivazione della riproduzione casuale

Per riprodurre il gruppo selezionato in ordine casuale.

Richiamare il menu a sovrapposizione → Premere 3 per 'Random on/off'

### Mostra/nascondi informazioni

Per richiamare le informazioni sul brano.

Richiamare il menu a sovrapposizione → Premere 4 per 'Show info/Hide info'

### Mostra visualizzazioni

Per richiamare le visualizzazioni disponibili per N.MUSIC.

Richiamare il menu a sovrapposizione → Premere 5 per 'List root'

### Riproduci tutti/gruppo

Per impostare l'impianto in modo da riprodurre l'intera collezione musicale o un gruppo/elenco.

Richiamare il menu a sovrapposizione → Premere 6 per 'Play all/Play group'

### Informazioni copertina/brano

Per visualizzare la copertina a tutto schermo o le informazioni.

Richiamare il menu a sovrapposizione → Premere 7 per 'Full Size cover/Track info view'

### Eliminazione contenuti

Per selezionare il contenuto da eliminare.

Selezionare il brano/album/gruppo/elenco → Richiamare il menu a sovrapposizione → Premere 8 per 'Delete' → Seguire le istruzioni a schermo

## Suggerimenti utili

**Gruppo** Un gruppo è, per esempio, un elenco, un CD o un album di foto.

**Guida** Per ulteriori informazioni sul software dedicato e il BeoMaster, consultare la Guida del BeoPlayer sul computer.

**Modifica elenchi** Raccomandiamo di creare e modificare gli elenchi sul computer. Vedere la Guida del BeoPlayer.

NOTA: per tutte le fonti, è possibile premere MENU, immediatamente seguito da un tasto numerico per selezionare un'opzione dal menu a sovrapposizione.

Consente di accedere alle emittenti radio su Internet in tutto il mondo. Consente inoltre di raggruppare le emittenti per paese, lingua, genere e titolo e di creare elenchi di riproduzione con le proprie emittenti preferite.

### Spostamento del

#### cursore sull'emittente corrente

Per spostare il cursore sull'emittente riprodotta.

Richiamare il menu a sovrapposizione

→ Premere 1 per 'Home/Return'

### Mostra visualizzazioni

Per richiamare le visualizzazioni disponibili per N.RADIO.

Richiamare il menu a sovrapposizione

→ Premere 5 per 'List root'

### Eliminazione contenuti

Per selezionare il contenuto da eliminare.

Selezionare l'emittente/gruppo/elenco

→ Richiamare il menu a sovrapposizione

→ Premere 8 per 'Delete'

→ Seguire le istruzioni a schermo

### Configurazione di N.RADIO

Per modificare le impostazioni di N.RADIO.

Richiamare il menu a sovrapposizione

→ Premere 9 per 'Configuration'



Cambiare l'impostazione



Memorizzare l'impostazione e lasciare il menu

**Modifica elenchi** Raccomandiamo di creare e modificare gli elenchi sul computer. Vedere la Guida del BeoPlayer.

**Elenchi colorati** Ciascun elenco colorato di N.MUSIC può contenere fino a 9 voci. Ciascun elenco colorato di N.RADIO può contenere fino a 99 emittenti. Per modificare queste impostazioni, vedere la Guida del BeoPlayer.

Per organizzare le foto e i video, basta utilizzare l'apposito software sul proprio computer. Foto digitali e video clip possono essere quindi visualizzati sullo schermo del televisore.

### Spostamento del cursore sulla foto/video

Per spostare il cursore sulla foto/video visualizzati.

Richiamare il menu a sovrapposizione → Premere 1 per 'Home/Return'

### Avviamento di una presentazione

Per visualizzare foto/video nel gruppo selezionato o in tutti i gruppi.\*1

Richiamare il menu a sovrapposizione → Premere 3 per 'Slideshow' → Premere STOP per sospendere

### Mostra/nascondi informazioni

Per richiamare le informazioni sulla foto/video.

Richiamare il menu a sovrapposizione → Premere 4 per 'Show info/Hide info'

### Riproduzione di un video

Mentre si riproduce un video senza elenchi visualizzati sullo schermo.

Nascondere il menu a sovrapposizione

			
Scorre in avanti o indietro		Salta fotogrammi	Sospende la riproduzione

### Rotazione/ingrandimento foto

Per ruotare e ingrandire le foto sullo schermo.

Richiamare il menu a sovrapposizione → Premere 6 per 'Rotate right' e 7 per 'Zoom/Zoom off' → Premere GO/STOP per ingrandire/ridurre → Premere destro/sinistro per eseguire una panoramica

### Eliminazione contenuti

Per selezionare il contenuto da eliminare.

Selezionare la foto/video/gruppo/elenco → Richiamare il menu a sovrapposizione → Premere 8 per 'Delete' → Seguire le istruzioni a schermo

### Configurazione di PHOTO

Per modificare le impostazioni di PHOTO.

Richiamare il menu a sovrapposizione → Premere 9 per 'Configuration'

		
Cambiare le impostazioni		Memorizzare l'impostazione e lasciare il menu

## Suggerimenti utili

**Modifica elenchi** Raccomandiamo di creare e modificare gli elenchi sul computer. Vedere la Guida del BeoPlayer.

\*1 Secondo le impostazioni nel menu 'Configuration'.

Consente di accedere ai siti Web preferiti sul televisore. Consente inoltre di passare da un sito Web a un altro e di spostarsi sullo schermo del televisore utilizzando il telecomando.

**Scorrimento**

Per scorrere un sito Web senza elenchi visualizzati.



Scorrere il sito Web

**Esplorazione**

Per spostarsi su un link e richiamare un nuovo sito Web.



Nascondere elenco

GO

Selezionare il cursore



Spostare il cursore su un link

GO

Richiamare la nuova pagina

EXIT

Passare alla modalità scorrimento

**Aggiunta di un segnalibro**

Per aggiungere il segnalibro evidenziato a un gruppo.



Selezionare il segnalibro

GO

Premere senza rilasciare



Selezionare il gruppo

GO

Confermare

**Spostamento del cursore sul sito Web**

Per spostare il cursore sul sito Web visualizzato.



Richiamare il menu a sovrapposizione

→ Premere 1 per 'Home/Return'

**Visualizzazione popup**

Per visualizzare un elenco di popup dal menu a sovrapposizione.



Richiamare il menu a sovrapposizione

→ Premere 3 per 'Popup list'

**Visualizzazione successivo/precedente**

Per passare da un sito Web a un altro.\*2



Richiamare il menu a sovrapposizione

→ Premere 4 per 'Previous' e 6 per 'Next'

**Configurazione di WEB**

Per modificare le impostazioni di WEB.



Richiamare il menu a sovrapposizione

→ Premere 9 per 'Configuration'



Cambiare le impostazioni

EXIT

Memorizzare l'impostazione e lasciare il menu

- Organizzazione di segnalibri e cartelle** Aggiungere i siti Web che si desidera visualizzare sul televisore a Internet Explorer sul computer. Vedere la Guida del BeoPlayer.
- Eliminazione dei segnalibri** Richiamare il menu a sovrapposizione, premere 8 e seguire le istruzioni a schermo.
- \*2 Popup** Usare 4 e 6 per richiamare i popup visualizzati sullo schermo del televisore.

Se un BeoLink è installato nella propria abitazione, è possibile usare le seguenti funzioni da una stanza collegata.

### Attivazione di N.MUSIC

Per attivare N.MUSIC da una stanza collegata.

**N.MUSIC**

Premere

### Attivazione di N.RADIO

Per attivare N.RADIO da una stanza collegata.

**N.RADIO**

Premere

### Riproduzione di elenchi colorati

Per riprodurre elenchi colorati in una stanza collegata.



Premere per riprodurre un elenco colorato



Scorrere un elenco colorato

### Riproduzione di un brano/emittente

Premere un numero entro due secondi.



Premere per riprodurre un brano o emittente



0-9

### Aggiunta di una voce a un elenco

Per aggiungere rapidamente un brano o un'emittente a un elenco colorato. Se il brano o l'emittente sono già presenti in un elenco, non potranno essere aggiunti.



Premere senza rilasciare







- 16 Configurazione dell'impianto
- 20 Menu e simboli




## Configurazione dell'impianto

Il BeoMaster può essere configurato in diversi modi, a seconda degli altri prodotti Bang & Olufsen. Contattare il rivenditore per apportare modifiche alla propria configurazione.

### Configurazione del BeoSound 5


Se il BeoMaster è configurato con un BeoSound 5, la gestione delle fonti Music e Radio avviene tramite il BeoSound 5.

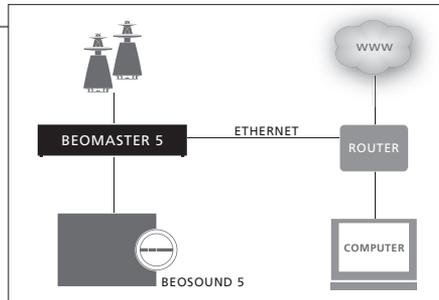

Per informazioni sul funzionamento del BeoSound 5, vedere la Guida del BeoSound 5.

### Configurazione impianto audio/video



Il BeoMaster viene configurato nell'ambito del proprio impianto audio/video.

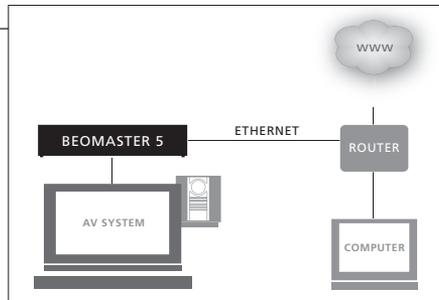

Per informazioni sulla configurazione dei prodotti collegati, vedere le guide fornite con ciascun dispositivo.

### Importante

Per garantire una corretta ventilazione, lasciare uno spazio di almeno 5 cm ai lati del prodotto e 10 cm al di sopra.  
Per ragioni di sicurezza, il cavo dell'alimentazione elettrica dalla presa a muro deve essere fissato al prodotto. Usare il fermacavo e la vite in dotazione.

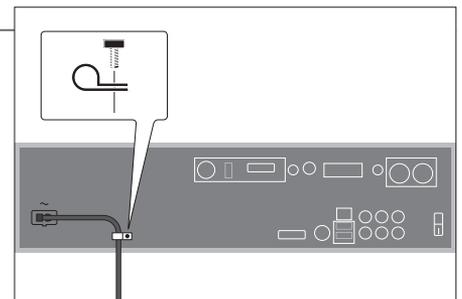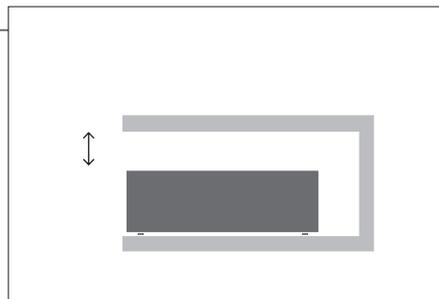


## Informazioni

**Pulizia** Spolverare le superfici utilizzando un panno asciutto e morbido. Per rimuovere macchie o sporco, usare un panno soffice e umido e una soluzione di acqua e detergente delicato, per esempio detersivo per stoviglie.

Il BeoMaster può essere spento completamente solo scollegandolo dalla presa a muro.

Non collegare nessuno dei prodotti dell'impianto alla rete di alimentazione prima di aver collegato tutti i cavi.

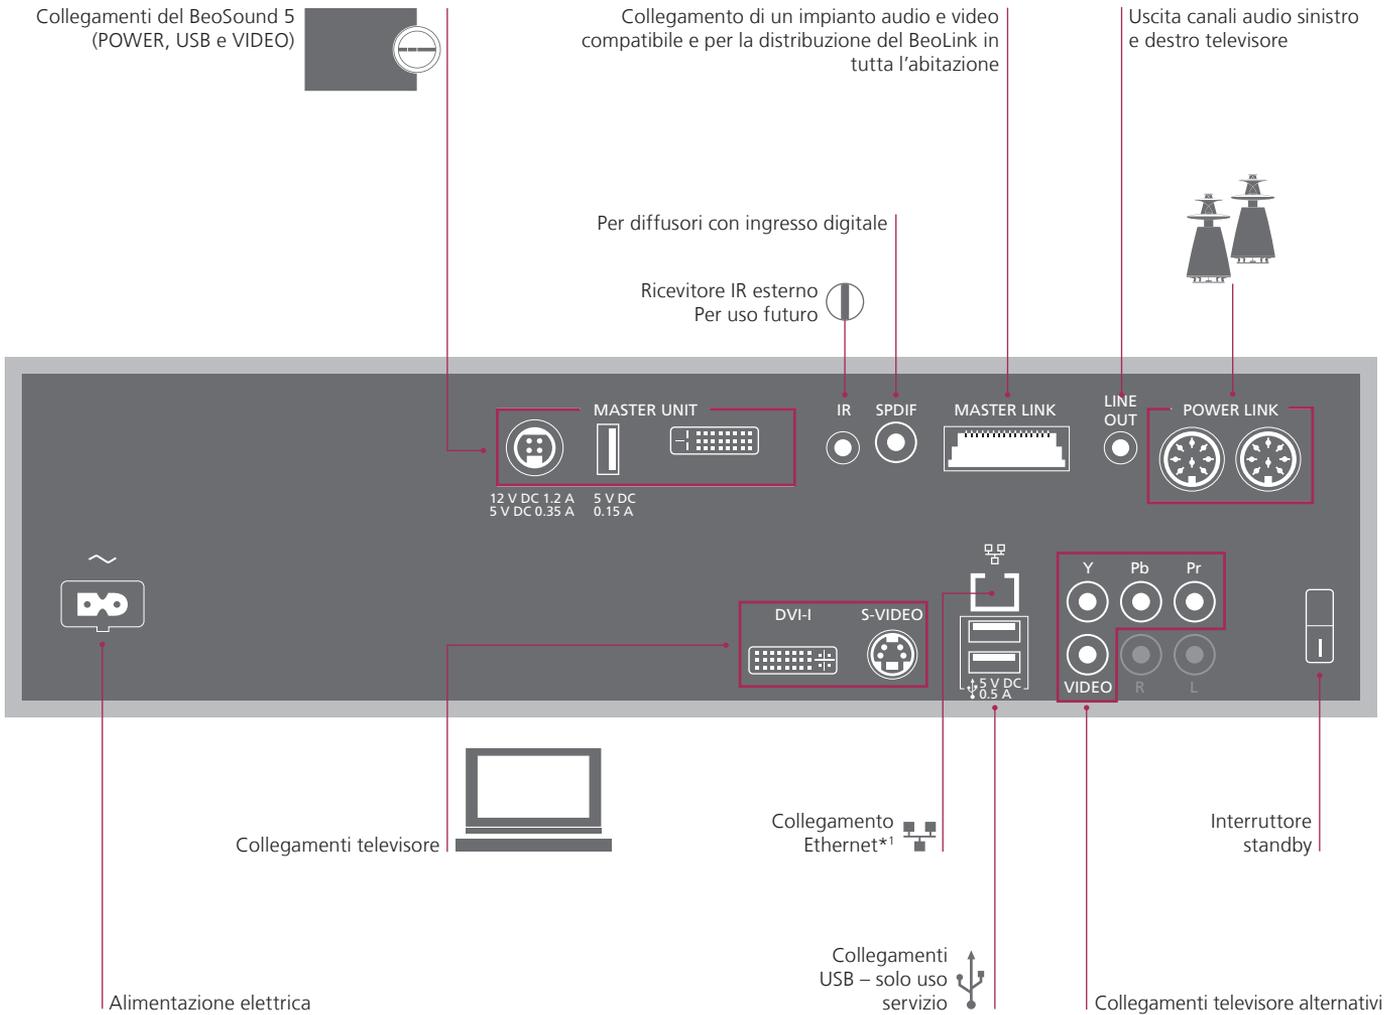

**Diffusori** I collegamenti Power Link sono utilizzati solo nelle configurazioni con il BeoSound 5. \*1 NOTA: collegare solo a una LAN (local area network) interna alla propria abitazione. Nelle configurazioni audio/video, i diffusori sono collegati all'impianto audio o video.

## Contratto di licenza utente finale – EULA

Il BeoMaster comprende un'edizione limitata di Windows XP®. Per utilizzare questa edizione, leggere il Contratto di Licenza con l'utente finale (EULA) riportato sotto.

*Notare che i termini EULA sono solo in inglese. Non è attualmente disponibile una traduzione legalmente corretta.*

### **EULA Terms**

You have acquired a device, BeoMaster 5, that includes software licensed by AmiTech from Microsoft Licensing, GP or its affiliates. Those installed software products of MS origin, as well as associated media, printed materials, and online or electronic documentation, are protected by international intellectual property laws and treaties. The SOFTWARE is licensed, not sold. All rights reserved.

IF YOU DO NOT AGREE TO THIS END USER LICENSE AGREEMENT EULA, DO NOT USE THE DEVICE OR COPY THE SOFTWARE. INSTEAD, PROMPTLY CONTACT AMITECH FOR INSTRUCTIONS ON RETURN OF THE UNUSED DEVICE; FOR A REFUND. ANY USE OF THE SOFTWARE, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO USE ON THE DEVICE, WILL CONSTITUTE YOUR AGREEMENT TO THIS EULA (OR RATIFICATION OF ANY PREVIOUS CONSENT).

GRANT OF SOFTWARE LICENSE. This EULA grants you the following license: You may use the SOFTWARE only on the DEVICE.

NOT FAULT TOLERANT. THE SOFTWARE IS NOT FAULT TOLERANT. AMITECH HAS INDEPENDENTLY DETERMINED HOW TO USE THE SOFTWARE IN THE DEVICE, AND MS HAS RELIED UPON AMITECH TO CONDUCT SUFFICIENT TESTING TO DETERMINE THAT THE SOFTWARE IS SUITABLE FOR SUCH USE.

NO WARRANTIES FOR THE SOFTWARE. THE SOFTWARE is provided AS IS and with all faults. THE ENTIRE RISK AS TO SATISFACTORY QUALITY, PERFORMANCE, ACCURACY, AND EFFORT (INCLUDING LACK OF NEGLIGENCE) IS WITH YOU. ALSO, THERE IS NO WARRANTY AGAINST INTERFERENCE WITH YOUR ENJOYMENT OF THE SOFTWARE OR AGAINST INFRINGEMENT. IF YOU HAVE RECEIVED ANY WARRANTIES REGARDING THE DEVICE OR THE SOFTWARE, THOSE WARRANTIES DO NOT ORIGINATE FROM, AND ARE NOT BINDING ON, MS. No Liability for Certain Damages. EXCEPT AS PROHIBITED BY LAW, MS SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES ARISING FROM OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THE SOFTWARE. THIS LIMITATION SHALL APPLY EVEN IF ANY REMEDY FAILS OF ITS ESSENTIAL PURPOSE. IN NO EVENT SHALL MS BE LIABLE FOR ANY AMOUNT IN EXCESS OF U.S. TWO HUNDRED FIFTY DOLLARS (U.S. \$250.00)

Limitations on Reverse Engineering, Decompilation, and Disassembly. You may not reverse engineer, decompile, or disassemble the SOFTWARE, except and only to the extent that such activity is expressly permitted by applicable law notwithstanding this limitation.

SOFTWARE TRANSFER ALLOWED BUT WITH RESTRICTIONS. You may permanently transfer rights under this EULA only as part of a permanent sale or transfer of the Device, and only if the recipient agrees to this EULA. If the SOFTWARE is an upgrade, any transfer must also include all prior versions of the SOFTWARE.

EXPORT RESTRICTIONS. You acknowledge that SOFTWARE is subject to U.S. export jurisdiction. You agree to comply with all applicable international and national laws that apply to the SOFTWARE, including the U.S. Export Administration Regulations, as well as end-user, end-use and destination restrictions issued by U.S. and other governments. For additional information see <http://www.microsoft.com/exporting/>

Per assicurarsi che i propri dati (foto, file musicali e così via) non vadano persi in caso di guasto al sistema o errori del programma, eseguire una copia dei dati. Il BeoMaster 5 dispone di un programma antivirus che blocca i virus informatici più comuni.

## **Copia di sicurezza**

L'utente ha la responsabilità di eseguire periodicamente una copia di sicurezza dei dati, inclusi, tra gli altri, file, foto e file musicali. L'utente ha inoltre la responsabilità di garantire che tali dati siano disponibili su supporti che possano essere ritrasferiti immediatamente sul BeoMaster o, nel caso in cui il BeoMaster venga sostituito, sul nuovo BeoMaster. Infine, è responsabilità dell'utente reinstallare le copie di sicurezza, quando richiesto.

Una copia di sicurezza può essere memorizzata sul computer dell'ufficio o su qualsiasi altro dispositivo esterno, ad esempio un disco rigido portatile. In alternativa, i dati possono essere copiati su CD-ROM o dischi DVD.

Eseguire una copia di sicurezza dei dati anche quando si consegna il BeoMaster a un centro di assistenza. In molti casi, infatti, è necessario formattare i supporti dei dati per completare la riparazione. Tale formattazione, con conseguente perdita dei dati, viene eseguita senza informarne l'utente. Bang & Olufsen declina qualsiasi responsabilità per eventuali perdite di dati.

## **Reinstallazione dei dati**

Nel caso in cui sia necessario reinstallare i file multimediali sul BeoMaster, utilizzare i software BeoPlayer, BeoPort o BeoConnect (solo per utenti MAC) per trasferire i file sul BeoMaster. In questo modo si preserveranno le informazioni contenute nei file.

## **Programma antivirus**

L'attacco di un virus può comportare il blocco del sistema e la perdita di dati importanti. In casi particolarmente gravi, il BeoMaster dovrà essere consegnato a un centro di assistenza. Le riparazioni dovute all'attacco di virus NON sono coperte da garanzia. Il BeoMaster comprende un programma antivirus che protegge il sistema dall'attacco dei programmi più frequentemente utilizzati dagli hacker. Il programma viene aggiornato automaticamente per almeno 5 anni tramite il Web, purché il BeoMaster sia collegato stabilmente a Internet. Il programma viene installato in pochi secondi e, senza inviare messaggi di avviso, rimuove tutti i file contenenti virus. File trasferiti sul BeoMaster potrebbero tuttavia essere eliminati in questo modo.

Bang & Olufsen declina qualsiasi responsabilità per perdite di qualsiasi tipo dovute all'attacco di virus.

# Menu e simboli

## N.MUSIC e visualizzazioni

GO	Source selection
EXIT	Leave mode
GO	Add to playlist
1	Home/Return
2	.
3	Random on/off
4	Show info/Hide info
5	List root
6	Play all/Play group
7	Full Size cover/Track info view
8	Delete
.	
0	Rename

	Playlists
	Genre
	Artists
	Albums
	Titles
	Folders

## N.RADIO e visualizzazioni

GO	Source selection
EXIT	Leave mode
GO	Add to playlist
1	Home/Return
2	.
3	.
4	.
5	List root
6	.
7	.
8	Delete
9	Configuration
0	Rename

	Playlists
	Genre
	Language
	Country
	Titles

## PHOTO e visualizzazioni

GO	Source selection
EXIT	Leave mode
GO	Add to playlist
1	Home/Return
2	.
3	Slideshow
4	Show info/Hide info
5	List root
6	Rotate right
7	Zoom/Zoom off
8	Delete
9	Configuration
0	Rename

	Playlists
	Dates
	Folders

## WEB e visualizzazioni

GO	Source selection
EXIT	Leave mode
GO	Add to bookmark
1	Home/Return
2	.
3	Popup list
4	Previous
5	List root
6	Next
7	.
8	Delete
9	Configuration
0	Rename

	Bookmarks
	History
	Popups

## Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE) – Protezione dell'ambiente



Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione Europea hanno varato la Direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE). Lo scopo di tale Direttiva è prevenire l'accumulo di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e promuoverne il riutilizzo, il riciclaggio e altre forme di recupero. In quanto tale, la Direttiva si rivolge a produttori, distributori e consumatori. La Direttiva WEEE richiede che sia i produttori che i consumatori smaltiscano apparecchiature e componenti elettrici ed elettronici nel rispetto dell'ambiente e che vengano riutilizzati o recuperati per i materiali o come fonte di energia.

Apparecchiature e componenti elettrici ed elettronici non devono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere raccolti e smaltiti separatamente.

I prodotti e le apparecchiature da raccogliere per il riutilizzo, il riciclaggio e altre forme di recupero sono contrassegnati con il simbolo riportato al lato.

Smaltire apparecchiature elettriche ed elettroniche tramite gli appositi sistemi di raccolta disponibili nel proprio Paese consente di tutelare l'ambiente e la salute umana e di contribuire all'uso razionale delle risorse naturali. La raccolta di apparecchiature e rifiuti elettrici ed elettronici evita la potenziale contaminazione dell'ambiente con le sostanze pericolose presenti in questi prodotti. Per informazioni sulla procedura di smaltimento corretta per il proprio Paese, rivolgersi a un rivenditore Bang & Olufsen.



Questo prodotto è conforme alle normative espone nelle Direttive 1999/5/EC e 2006/95/EC.

## Riconoscimenti e responsabilità



I nomi dei prodotti menzionati in questa guida possono essere marchi di fabbrica o marchi registrati di altre società.

Una parte utilizza Microsoft Windows Media Technologies. Copyright © 1999–2002 Microsoft Corporation. Tutti i diritti riservati. Microsoft, Windows Media e il logo Windows sono marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o altri Paesi.

*In nessuna circostanza Bang & Olufsen sarà responsabile per danni consequenziali, incidentali o indiretti dovuti all'uso o all'incapacità di usare il software.*

