


BeoMaster 5

Priročník

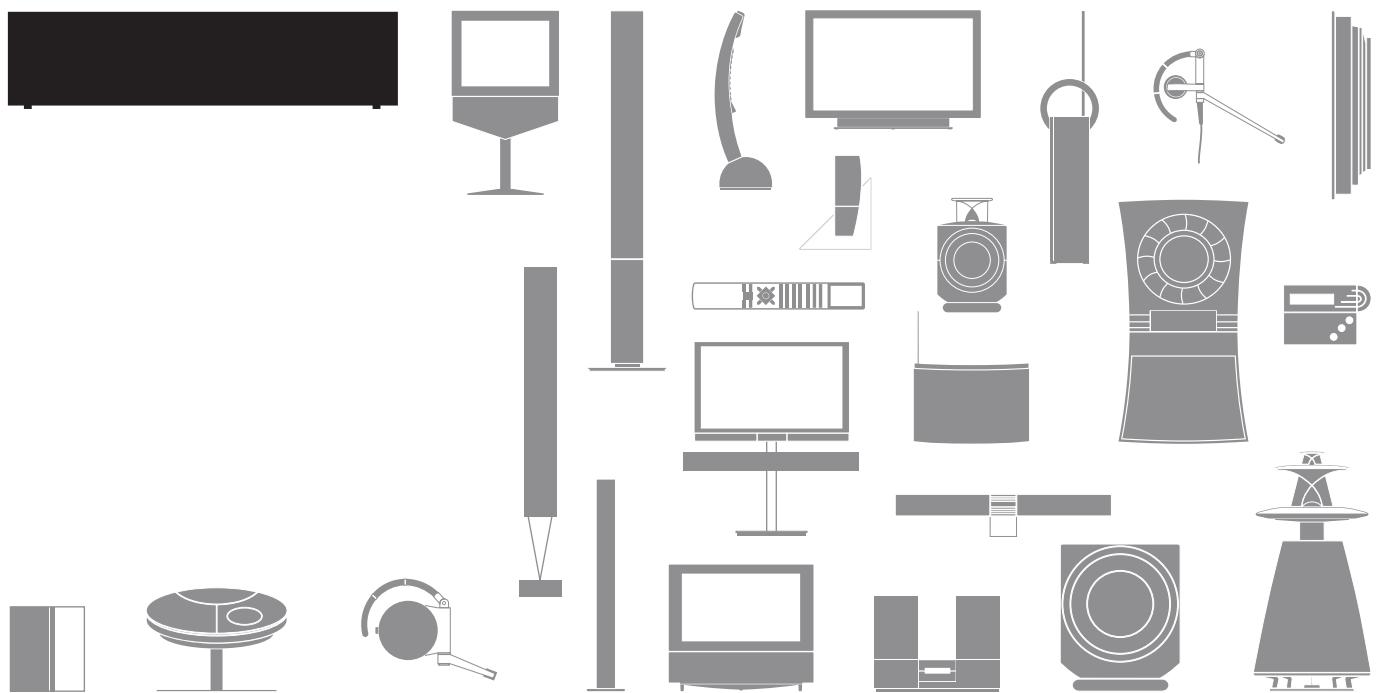

BANG & OLUFSEN 



OPOZORILO: Zaradi nevarnosti električnega udara ne odstranjujte pokrova (ali zadnjega dela) naprave.
V notranjosti ni nobenih delov, ki bi jih uporabnik lahko popravljal sam.
Servisiranje prepustite usposobljenemu servisnemu osebju.

Samo za tržišče v ZDA!

OPOMBA: Oprema je bila preizkušena in je skladna z omejitvami digitalnih naprav razreda B in s pravili FCC, del 15. Omejitve so postavljene zato, da bi služile kot razumna zaščita pred škodljivimi motnjami, kadar je naprava postavljena v stanovanjskem okolju. Ta naprava ustvarja, uporablja in lahko seva radiofrekvenčno energijo. Če ni pravilno nameščena in se ne uporablja skladno z navodili, lahko povzroči škodljive motnje radijskih komunikacij. Vseeno pa ni garancije, da pri določeni namestitvi ne bi prišlo do motenj. Če naprava povzroča škodljive motnje radijskega ali televizijskega sprejema, kar lahko ugotovite, če jo vklopite in izklopite, uporabniku priporočamo, da motnje poskuša odpraviti z naslednjimi ukrepi:

- Spremenite smer ali lego sprejemne antene.
- Povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom.
- Napravo priključite v vtičnico, ki je na drugem tokokrogu kot sprejemnik.
- Posvetujte se s prodajalcem ali za to usposobljenim radio-/TV-tehnikom.

Samo za tržišče v Kanadi

Ta digitalni aparat razreda B ustreza vsem zahtevam kanadskih predpisov o napravah, ki povzročajo motnje.

POZOR: Zaradi nevarnosti požara ali električnega udara naprave ne izpostavljajte dežju ali vlagi. Poskrbite, da na napravo ne bo pljusknila ali jo pokapljala tekočina. Na napravo ne postavljajte predmetov, ki so napolnjeni s tekočino, npr. vase. Za popoln odklop naprave iz omrežne napetosti izvlecite napajalni kabel iz stenske vtičnice. Odklopilena naprava bo še vedno pripravljena za uporabo.



Simbol strele s puščico znotraj enakokrakega trikotnika uporabnika opozarja na prisotnost neizolirane "nevarne napetosti" znotraj naprave, ki je lahko dovolj visoka, da bi povzročila električni udar za človeka.



Klicaj znotraj enakokrakega trikotnika uporabnika opozarja, da se v tem delu napravi priloženega uporabniškega priročnika nahajajo pomembna navodila za upravljanje in vzdrževanje (servisiranje).

Pomembno!

- Izogibajte se izpostavljanju izdelka neposredni sončni ali umetni svetlobi, kot je na primer žaromet.
- Zagotovite, da bo izdelek nastavljen, postavljen in povezan v skladu s temi navodili.
- Izdelek postavite na trdno površino ali podstavek, kjer ga želite imeti. Uporabljajte izključno podstavke in stenske nosilce podjetja Bang & Olufsen!
- Na izdelek ne postavljajte nobenih drugih predmetov.
- Ne izpostavljajte izdelka visoki vlažnosti, dežju ali virom topote.
- Izdelek je narejen za uporabo v zaprtih, suhih, domačih prostorih. Uporabljajte ga v temperaturnem območju od 10–40°C.
- Okoli izdelka pustite dovolj prostora za zračenje.
- Dokler ne povežete vseh kablov, ne vklopite napajanja za noben izdelek v sistemu.
- Izdelka ne skušajte odpirati. Prepustite takšna opravila za to pooblaščenemu osebju.
- V primeru, da vaš izdelek prične delovati s pretiranim hrupom, ga takoj odnesite k serviserju.
- Izdelek popolnoma izklopite le tako, da ga odklopite iz omrežne vtičnice.



Dragi uporabnik

V tem priročniku najdete informacije za vsakodnevno uporabo izdelka Bang & Olufsen. Vaš prodajalec vam mora izdelek dostaviti, namestiti in nastaviti.

Da bi lahko uporabljali BeoMaster 5, mora biti le-ta povezan z vašim računalnikom. Uporaba programske opreme je opisana v Priročniku v PDF formatu, ki ste ga dobili skupaj s programsko opremo BeoPlayer.

Pri načrtovanju in razvoju izdelkov Bang & Olufsen posvečamo veliko pozornosti upoštevanju potreb naših uporabnikov. Zato upamo, da si boste vzeli čas in nam sporočili vaše izkušnje z izdelki Bang & Olufsen.

Če želite stopiti v stik z nami, pojrite na naše spletno mesto ...

www.bang-olufsen.com

ali pišite na naslov:

Bang & Olufsen a/s
BeoCare
Peter Bangs Vej 15
DK-7600 Struer

ali pošljite faks: Bang & Olufsen

BeoCare
+45 9785 3911 (faks)

Uvod


Sistem BeoMaster vam omogoča uživanje v digitalnih virih s pomočjo opreme podjetja Bang & Olufsen, ki jo že imate doma. Poslušajte digitalno glasbo in spletne radijske postaje, pregledujte digitalne fotografije in video posnetke ter obiščite spletna mesta.

Pred uporabo

Za več informacij preberite Priročnik, nameščen na vašem računalniku s programom BeoPlayer.*¹

Snemajte CDje, sestavljajte skupine, dodajte priljubljene spletne strani na vaš računalnik


Prenesite digitalne vsebine z vašega računalnika na BeoMaster

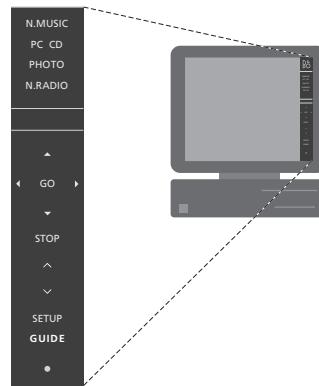

BeoMaster viri

Ko zaženete BeoMaster, lahko vklopite vire na meniju za izbiro virov.

PC Pritisnite Izberite vir Vklopite vir

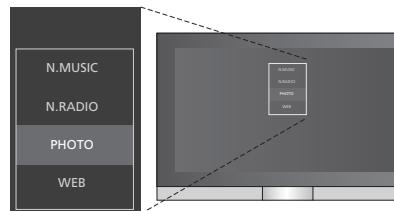


Pomembno!

*¹ **BeoPlayer ali BeoPort** Če imate BeoPort box, se programska oprema BeoPlayer imenuje BeoPort. V tem Priročniku imenujemo ustrezno programsko opremo BeoPlayer.

Pridržujemo si pravico do spremembe tehničnih podatkov, podatkov o lastnostih izdelkov in njihovi uporabi, ki jih navaja ta priročnik, brez predhodnega obvestila!

Uporaba daljinskega upravljalnika

V nadaljevanju sledi opis uporabe osnovnih funkcij na sistemu BeoMaster z Beo5 in Beo4.

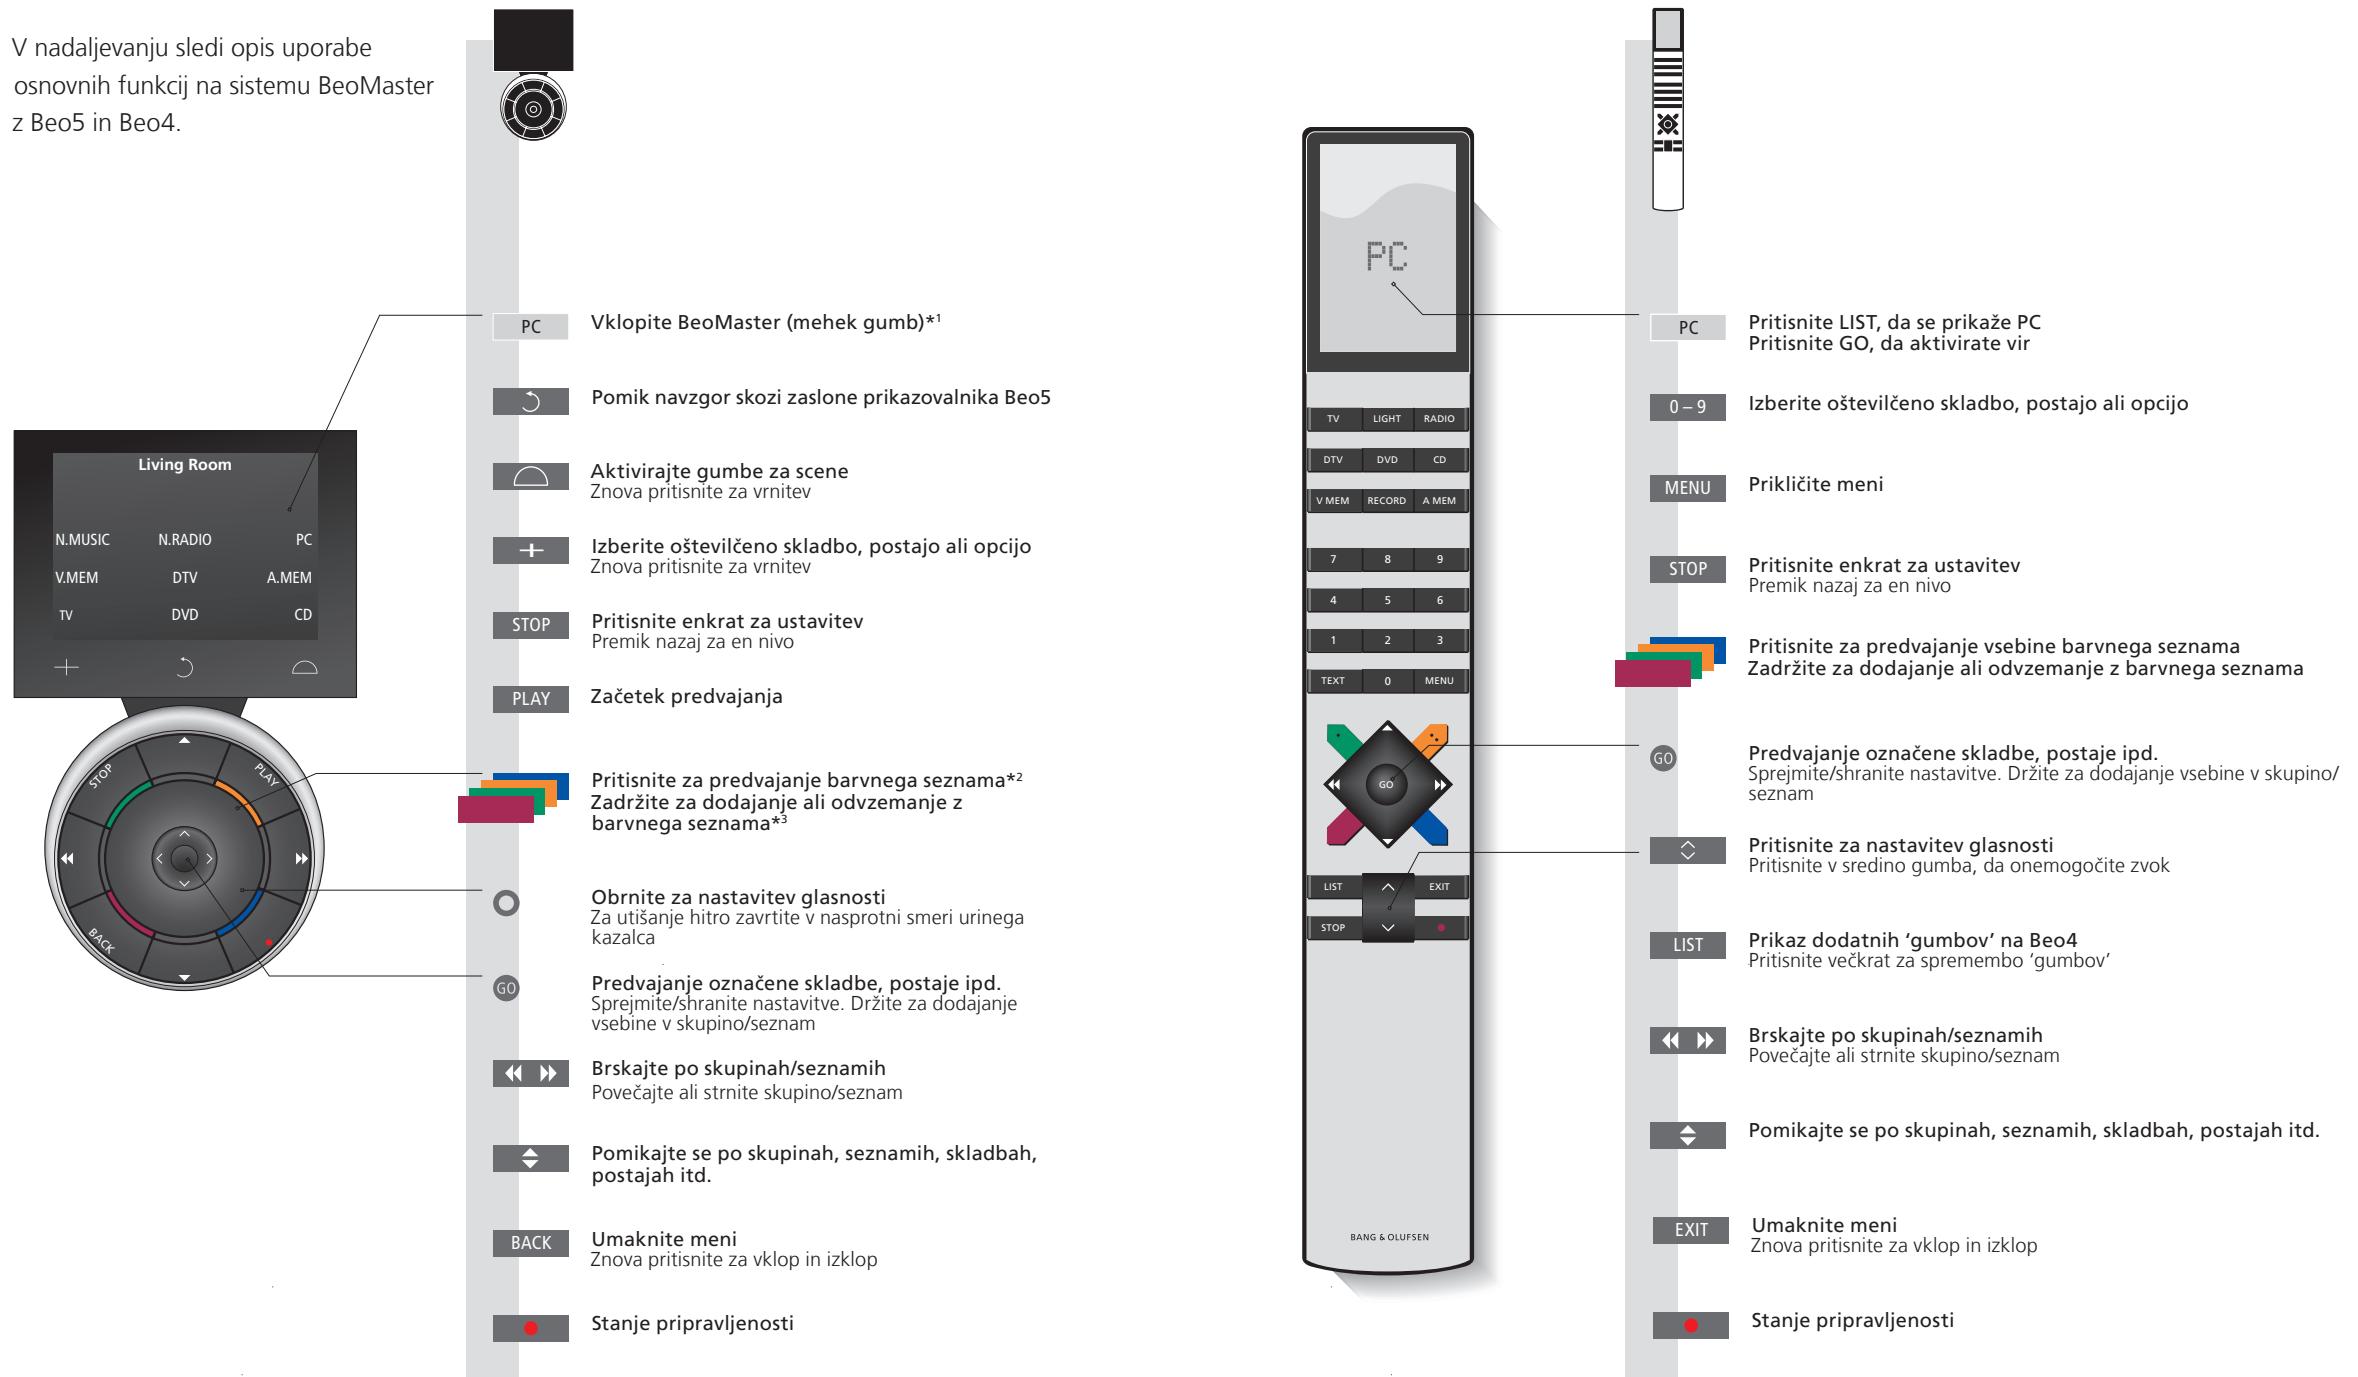

Uporabni namigi

*¹ **O gumbih** Svetlo sivi gumbi označujejo, da morate pritisniti besedilo na zaslou. Temno sivi gumbi označujejo, da morate pritisniti trd gumb.

*² **Barvni gumbi** Pritisnite koleček ob barvi, da aktivirate barvni gumb.

*³ OPOMBA! Vsi prikazi razen prikaza predvajalnega seznama.

-  4 Upravljanje virov
-  4 Uporaba menijev
-  4 Uporaba seznamov

-  8 N.MUSIC
-  9 N.RADIO
-  10 PHOTO
-  11 WEB
-  12 Uporaba iz povezanega prostora

-  16 Nastavitev sistema
-  20 Meniji in simboli


Preprosta uporaba

Upravljanje virov • Uporaba menijev • Uporaba seznamov

Upravljanje virov

Aktivirajte in upravljajte vire. Osnovni principi upravljanja so enaki za vsak vir. Dodatne funkcije najdete v pregledu menijev.

Aktivirajte vir, da boste lahko uporabljali naslednje funkcije

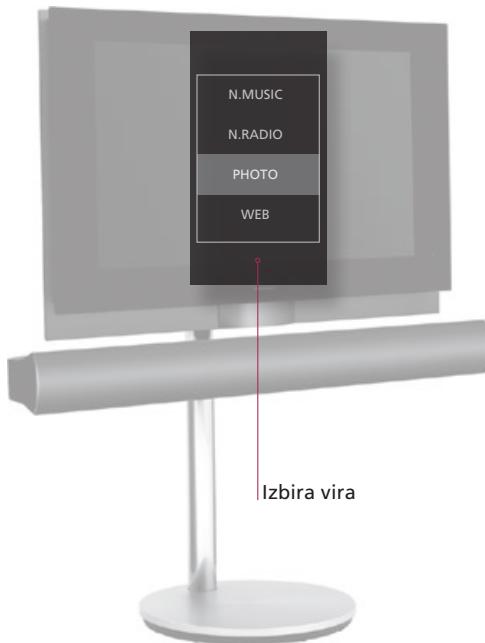

Beo5 Upravljanje



Zaženite vir

Vklopite BeoMaster in izberite vir.

Sprememba vira

Za zamenjavo vira pričiščite meni za izbiro vira.*¹

Pričiščite meni in spremeni pogled

Izbirajte med skupinami.

Brskajte po skupinah/seznamih

Poglejte skupine, izberite določeno skladbo, postajo ali spletno mesto.*²

Dodajanje seznama

Dodajte izbrano na seznam.

Odstranjevanje s seznama

Odstranite vsebino s seznama.*³

Dodajanje/odstranjevanje z barvnega seznama

Če je vsebina že prisotna, jo ta funkcija odstrani z barvnega seznama.

Glosar

N.MUSIC Digitalne glasbene datoteke, dostopne v vašem Bang & Olufsen sistemu.

N.RADIO Radijske postaje, dostopne preko spletja.

PHOTO Digitalne fotografije in video posnetki, ki se prikazujejo na televizijskem zaslonu.

WEB Izbrana spletna mesta, ki se prikazujejo na vaši televiziji.

Vsebina Vsebina je skladba, fotografija, postaja, seznam ali album.

Skupina Skupino sestavlja vsaj ena vsebina.

Seznam Seznam je predvajalni seznam ali barvni seznam.

PC GO
Pritisnite Izberite vir in potrdite

MENU GO
Prikličite meni Izberite vir in potrdite

MENU + 5 nato GO
Prikličite meni Pritisnite Izberite pogled in potrdite

ali GO
Izbirajte med skupinami/seznamami Povečajte skupino/seznam Vstopite v skupino/seznam Strnite skupino/seznam

GO nato GO
Pridržite Izberite seznam in potrdite

MENU + 8
Prikličite meni Pritisnite Sledite navodilom na zaslonu

Pridržite Vsi pogledi razen pregleda predvajjalnega seznama



Upravljanje Beo4

PC GO GO
Izberite in potrdite Izberite vir in potrdite


MENU GO
Prikličite meni Izberite vir in potrdite

MENU 5 GO
Prikličite meni Izberite pogled in potrdite

ali GO
Izbirajte med skupinami/seznamami Povečajte skupino/seznam Vstopite v skupino/seznam ali jo/ga strnite

GO nato GO
Pridržite Izberite seznam in potrdite

MENU 8
Prikličite meni Pritisnite Sledite navodilom na zaslonu



Uporabni namigi

*¹ Zaženite vir Za izbiro vira uporabite gume s števili od 1–4.

**² Preskočite skupine/sezname Pritisnite levo/desno na vašem daljinskem upravljalniku, da preskočite skupine/sezname.

*³ Odstranite vsebino s seznamov ali barvnih seznamov. Vsebine lahko odstranite s seznamov ali barvnih seznamov. V vseh ostalih pogledih ta funkcija izbriše vsebino. Ta funkcija izbriše tudi sezname.

OPOMBA! Ko vklopite BeoMaster, lahko njegov zagon traja do 30 sekund.



- 8 N.MUSIC
- 9 N.RADIO
- 10 PHOTO
- 11 WEB
- 12 Uporaba iz povezanega prostora

Napredna uporaba

N.MUSIC • N.RADIO • PHOTO • WEB • Uporaba iz povezanega prostora

Pospravite lahko vse vaše CD-je, ker vam BeoMaster omogoča dostop do glasbe. Glasbo, ki ste jo prenesli na BeoMaster, lahko izbirate glede na zvrst, izvajalca, album, naslov ali mapo.

Postavite kazalček na trenutno skladbo

Pomaknite kazalček na skladbo, ki se trenutno predvaja.

→ Prikličite meni → Pritisnite 1 za 'Home/Return'

Vklop in izklop naključnega predvajanja

Predvajanje skladb izbrane skupine po naključnem vrstnem redu.

→ Prikličite meni → Pritisnite 3 za 'Random on/off'

Prikazovanje/skrivanje informacij

Prikličite informacije o skladbi.

→ Prikličite meni → Pritisnite 4 za 'Show info/Hide info'

Prikaz pogledov

Prikažite poglede, ki so na voljo za N.MUSIC.

→ Pritisnite 5 za 'List root'

Predvajanje vsega/predvajanje skupine

Nastavite sistem za predvajanje celotne glasbene zbirke ali skupine/seznama.

→ Prikličite meni → Pritisnite 6 za 'Play all/Play group'

Informacije o naslovnici/skladbi

Prikažite informacije o naslovniči ali skladbi v celoti.

→ Pritisnite 7 za 'Full Size cover/Track info view'

Izbrisite vsebino

Izberite vsebino, ki jo želite izbrisati.

→ Izberite skladbo/album/ skupino/seznam → Prikličite meni → Pritisnite 8 za 'Delete'

→ Sledite navodilom na zaslonu

Uporabni namigi

Skupina Skupina je na primer seznam, CD ali fotografski album.

Priročnik Če želite izvedeti več o ustrezni programski opremi in o napravi BeoMaster, poglejte Priročnik in BeoPlayer na vašem računalniku.

OPOMBA! Pri vseh virih lahko pritisnete MENU in takoj zatem številski gumb za izbiro možnosti iz menija.

Urejanje seznamov Priporočamo vam, da na vašem računalniku sestavljate in urejate sezname. Poglejte Priročnik za BeoPlayer.

Dostop do spletnih radijskih postaj po vsem svetu. Radijske postaje lahko razvrstite po državi, jeziku, žanru in naslovu ter naredite svoje sezname s priljubljenimi postajami.

Postavite kazalček na trenutno postajo

Pomaknite kazalček na postajo, ki jo trenutno poslušate.

→ Prikličite meni

→ Pritisnite 1 za 'Home/Return'

Prikaz pogledov

Prikažite poglede, ki so na voljo za N.RADIO.

→ Prikličite meni

→ Pritisnite 5 za 'List root'

Izbrišite vsebino

Izberite vsebino, ki jo želite izbrisati.

→ Izberite postajo/
skupino/seznam

→ Prikličite meni

→ Pritisnite 8 za
'Delete'

→ Sledite navodilom na
zaslonu

Konfiguriranje N.RADIO

Spremenite nastavitev za N.RADIO.

→ Prikličite meni

→ Pritisnite 9 za
'Configuration'



Spremenite nastavitev

EXIT

Shranite nastavitev in
zapustite meni

Urejanje seznamov Priporočamo vam, da na vašem računalniku sestavljate in urejate sezname. Poglejte Priročnik za BeoPlayer.

Barvni seznam Vsak izmed barvnih seznamov za N.MUSIC lahko sestavlja do 9 vsebin. Vsak izmed barvnih seznamov za N.RADIO lahko vsebuje do 99 postaj. Te nastavitev spremenite tako, kot je opisano v Priročniku za BeoPlayer.

Uporabite ustrezeno programsko opremo na svojem računalniku za urejanje fotografij in video posnetkov. Digitalne fotografije in video posnetke si oglejte na televizijskem zaslonu.

Postavite kazalček na fotografijo/ posnetek

Pomaknite kazalček na fotografijo/posnetek,
ki ga trenutno gledate.

→ Prikličite meni

→ Pritisnite 1 za 'Home/Return'

Zagon diaprojekcije

Oglejte si fotografije/posnetke v izbrani
skupini ali 'vseh skupinah.*¹

→ Prikličite meni

→ Pritisnite 3 za
'Slideshow'

→ Pritisnite STOP za ustavitev

Prikazovanje/skrivanje informacij

Prikličite informacije o fotografiji/posnetku.

→ Prikličite meni

→ Pritisnite 4 za 'Show info/Hide info'

Gledanje video posnetka

Med gledanjem video posnetka, ko seznam
ni prikazan na zaslonu.

→ Skritje menija



Pomikanje nazaj in
naprej

Preskakovanje
priporov

STOP
Zaustavitev predvajanja

Vrtenje/povečanje fotografije

Vrtite in povečajte fotografijo na zaslonu.

→ Prikličite meni

→ Pritisnite 6 za
'Rotate right' in 7
za 'Zoom/Zoom
off'

→ Pritisnite GO/STOP
za povečanje/
pomanjšanje

→ Pritisnite levo/desno
za panoramsko
pomikanje

Izbrišite vsebino

Izberite vsebino, ki jo želite izbrisati.

→ Izberite fotografijo/
posnetek/skupino/
seznam

→ Prikličite meni

→ Pritisnite 8 za
'Delete'

→ Sledite navodilom na
zaslonu

Konfiguriranje PHOTO

Spreminjanje nastavitev za PHOTO.

→ Prikličite meni

→ Pritisnite 9 za
'Configuration'

→ Spremenite nastavitev
EXIT
Shranite nastavitev in
zapustite meni

Uporabni namigi

Urejanje seznamov Priporočamo vam, da na vašem računalniku sestavljate in urejate sezname.
Poglejte Priročnik za BeoPlayer.

*¹ Skladno z vašimi nastavtvami v meniju
'Configuration'.

Obiščite vaše priljubljeno spletno mesto z vašim televizorjem. S pomočjo daljinskega upravljalnika lahko preklapljate med svojimi priljubljenimi spletnimi stranmi in se pomikate po zaslonu televizorja.

Pomikanje

Pomikanje po splettem mestu, ko ni prikazanega seznama.




Pomikanje po splettem mestu

Iskanje

Pomaknite se na povezavo in prikličite novo spletno mesto.

Skrijte seznam

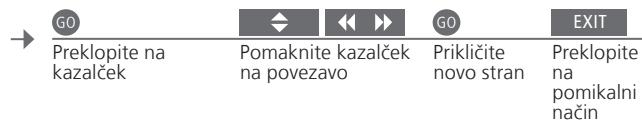

Dodajanje zaznamka

Dodajte označeni zaznamek skupini.

Izberite zaznamek



Postavite kazalček na spletno mesto

Pomaknite kazalček na spletno mesto, ki ga pregledujete.

Prikličite meni

→ Pritisnite 1 za 'Home/Return'

Prikaz pojavnih oken

Seznam pojavnih oken je prikazan na meniju.

Prikličite meni

→ Pritisnite 3 za 'Popup list'

Prikaz naslednjega/prejšnjega

Pomikanje med spletnimi mesti.*²

Prikličite meni

→ Pritisnite 4 za 'Previous' in 6 za 'Next' spletno mesto

Konfiguriranje WEB

Spreminjanje nastavitev za WEB.

Prikličite meni

→ Pritisnite 9 za 'Configuration'



Urejanje zaznamkov in map Dodajte spletna mesta, ki jih želite prikazati na televizijskem zaslonu, programu Internet Explorer na vašem računalniku. Poglejte Priročnik za BeoPlayer.

Brisanje zaznamkov Prikličite meni, nato pritisnite 8 in sledite navodilom na zaslonu.

*² **Pojavna okna** Uporabite 4 in 6 za prikaz pojavnih oken na televizijskem zaslonu.

Uporaba iz povezanega prostora

Če imate v vašem domu nameščen sistem BeoLink, lahko iz povezanega prostora uporabljate naslednje funkcije.

Vklop N.MUSIC

Vklop N.MUSIC iz povezanega prostora.

N.MUSIC

Pritisnite

Vklop N.RADIO


Vklop N.RADIO iz povezanega prostora.

N.RADIO

Pritisnite

Predvajanje barvnih seznamov

Predvajanje barvnih seznamov iz povezanega prostora.



Pritisnite za predvajanje barvnega seznama



Vstopite v barvni seznam

Predvajanje določene skladbe/ postaje

Pritisnite številko v roku dveh sekund.




Pritisnite, da začnete predvajati določeno skladbo ali postajo



0–9

Dodajanje barvnemu seznamu

Barvnemu seznamu hitro dodajte skladbo ali postajo. Če je skladba ali postaja že na seznamu, je ne morete dodati.



Pridržite





16 Nastavitev sistema

20 Meniji in simboli




Nastavitev sistema

BeoMaster lahko nastavite na različne načine – odvisno od vaše ostale Bang & Olufsen opreme. Če želite spremenjati nastavitev, kontaktirajte vašega prodajalca.

Nastavitev BeoSound 5


Ko je BeoMaster nastavljen z zvočniki BeoSound 5, upravljanje glasbe in radia poteka preko zvočnikov BeoSound 5.

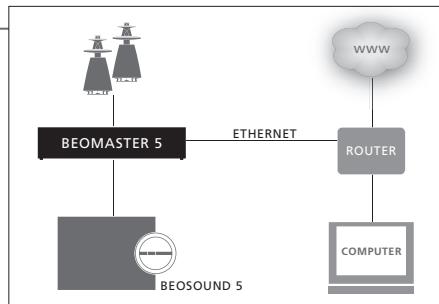

Za več informacij o upravljanju z zvočniki BeoSound 5 poglejte Priročnik BeoSound 5.

Nastavitev avdio/video sistema

BeoMaster je nastavljen z vašim domačim avdio/video sistemom.


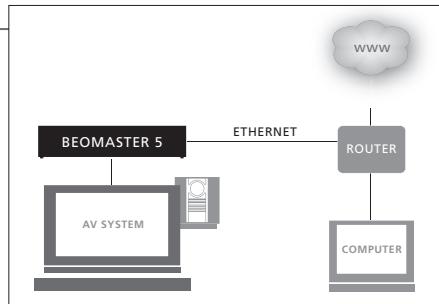


Za več informacij o nastavitevah s povezano opremo glejte priročnike, priložene izdelkom.

Pomembno!

Da bi zagotovili ustrezno prezračevanje, pustite vsaj 5 cm prostora pri straneh televizorja in 10 cm nad njim.

Iz varnostnih razlogov *mora* biti napajalni kabel iz stene pritrjen na opremo. Uporabite priloženo sponko za kable in vijak.

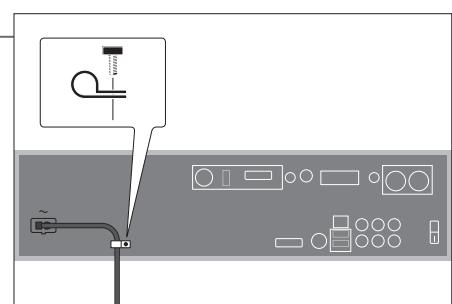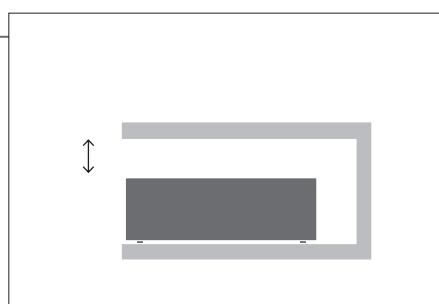

Informacije

Čiščenje Za brisanje prahu s površin uporabite suho, mehko krpo. Za odstranjevanje madežev in umazanije uporabljajte mehko vlažno krpo in raztopino vode in blagega detergenta, na primer detergenta za pranje posode.

BeoMaster popolnoma izklopite le tako, da ga odklopite iz omrežne vtičnice.

Dokler ne povežete vseh kablov, ne vklopite napajanja za noben izdelek v sistemu.

Povezave zvočnikov BeoSound 5
(POWER, USB in VIDEO)




Povezava s kompatibilnim avdio in video sistemom
– in z razdeljevalnim sistemom BeoLink po celotnem domu

Izhod levega in desnega
zvočnega kanala za televizijo

Za zvočnike z digitalnim vhodom

Zunanji IR-sprejemnik za
uporabo v prihodnosti

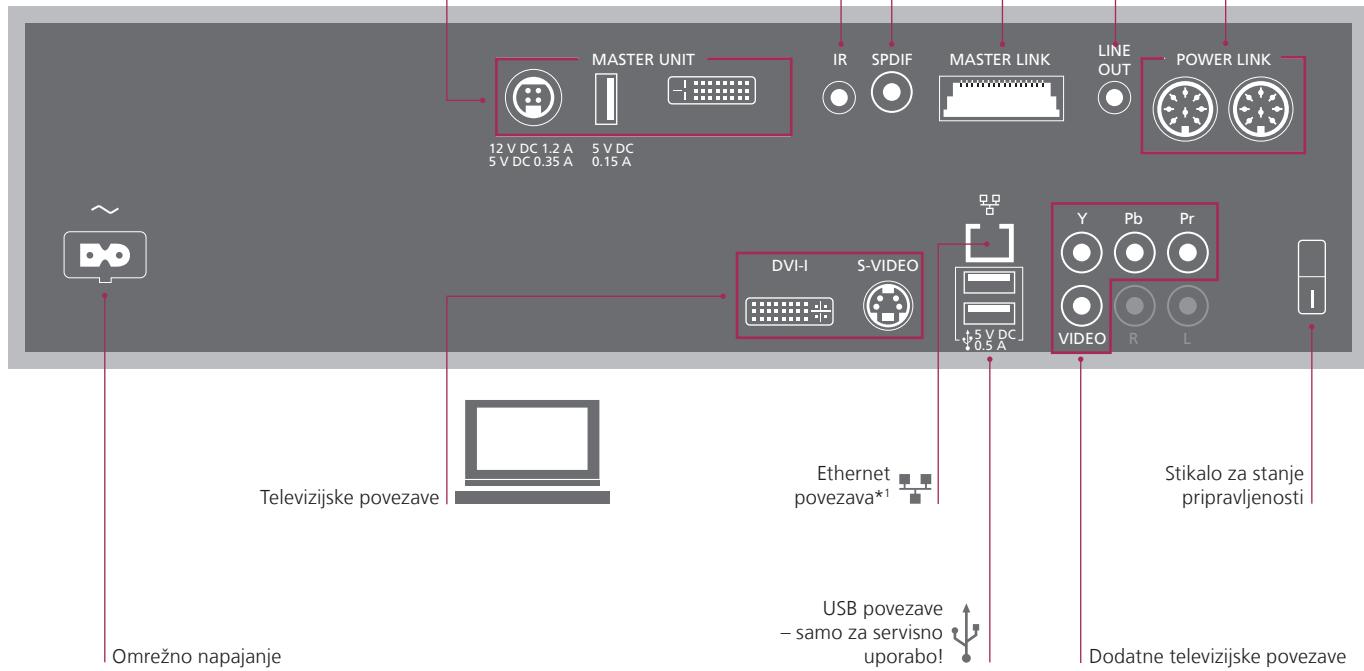

Zvočniki Povezave Power Link se uporabljajo samo za nastavitev z zvočniki BeoSound 5.
Pri avdio/video nastavitevah so zvočniki povezani z avdio ali video sistemom.

*¹ OPOMBA! Povežite se samo z lokalnim omrežjem (LAN), ki ne izstopa iz vašega stanovanja, hiše ali stavbe.

Licenčna pogodba za končnega uporabnika

Sistem BeoMaster ima nameščeno omejeno različico operacijskega sistema Windows XP®.
Za uporabo te različice morate prebrati pogoje EULA, ki se nahajajo spodaj.

*Pogoji EULA so napisani samo v angleškem jeziku.
Trenutno ni na voljo uradno pravilnega prevoda.*

EULA Terms

You have acquired a device, BeoMaster 5, that includes software licensed by AmiTech from Microsoft Licensing, GP or its affiliates. Those installed software products of MS origin, as well as associated media, printed materials, and online or electronic documentation, are protected by international intellectual property laws and treaties. The SOFTWARE is licensed, not sold. All rights reserved.

IF YOU DO NOT AGREE TO THIS END USER LICENSE AGREEMENT EULA, DO NOT USE THE DEVICE OR COPY THE SOFTWARE. INSTEAD, PROMPTLY CONTACT AMITECH FOR INSTRUCTIONS ON RETURN OF THE UNUSED DEVICE; FOR A REFUND. ANY USE OF THE SOFTWARE, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO USE ON THE DEVICE, WILL CONSTITUTE YOUR AGREEMENT TO THIS EULA (OR RATIFICATION OF ANY PREVIOUS CONSENT).

GRANT OF SOFTWARE LICENSE. This EULA grants you the following license: You may use the SOFTWARE only on the DEVICE.

NOT FAULT TOLERANT. THE SOFTWARE IS NOT FAULT TOLERANT. AMITECH HAS INDEPENDENTLY DETERMINED HOW TO USE THE SOFTWARE IN THE DEVICE, AND MS HAS RELIED UPON AMITECH TO CONDUCT SUFFICIENT TESTING TO DETERMINE THAT THE SOFTWARE IS SUITABLE FOR SUCH USE.

NO WARRANTIES FOR THE SOFTWARE. THE SOFTWARE is provided AS IS and with all faults. THE ENTIRE RISK AS TO SATISFACTORY QUALITY, PERFORMANCE, ACCURACY, AND EFFORT (INCLUDING LACK OF NEGLIGENCE) IS WITH YOU. ALSO, THERE IS NO WARRANTY AGAINST INTERFERENCE WITH YOUR ENJOYMENT OF THE SOFTWARE OR AGAINST INFRINGEMENT. IF YOU HAVE RECEIVED ANY WARRANTIES REGARDING THE DEVICE OR THE SOFTWARE, THOSE WARRANTIES DO NOT ORIGINATE FROM, AND ARE NOT BINDING ON, MS. No Liability for Certain Damages. EXCEPT AS PROHIBITED BY LAW, MS SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES ARISING FROM OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THE SOFTWARE. THIS LIMITATION SHALL APPLY EVEN IF ANY REMEDY FAILS OF ITS ESSENTIAL PURPOSE. IN NO EVENT SHALL MS BE LIABLE FOR ANY AMOUNT IN EXCESS OF U.S. TWO HUNDRED FIFTY DOLLARS (U.S. \$250.00)

Limitations on Reverse Engineering, Decompilation, and Disassembly. You may not reverse engineer, decompile, or disassemble the SOFTWARE, except and only to the extent that such activity is expressly permitted by applicable law notwithstanding this limitation.

SOFTWARE TRANSFER ALLOWED BUT WITH RESTRICTIONS. You may permanently transfer rights under this EULA only as part of a permanent sale or transfer of the Device, and only if the recipient agrees to this EULA. If the SOFTWARE is an upgrade, any transfer must also include all prior versions of the SOFTWARE.

EXPORT RESTRICTIONS. You acknowledge that SOFTWARE is subject to U.S. export jurisdiction. You agree to comply with all applicable international and national laws that apply to the SOFTWARE, including the U.S. Export Administration Regulations, as well as end-user, end-use and destination restrictions issued by U.S. and other governments. For additional information see <http://www.microsoft.com/exporting/>

Skrbite, da boste vedno imeli kopije vseh svojih podatkov, tako da bodo vaše slike, glasbene datoteke ipd. zavarovane v primeru sistemski ali programske napake.

BeoMaster 5 vsebuje antivirusni program, ki zaustavlja običajne računalniške viruse.

Varnostna kopija

Uporabnik sam je odgovoren za redno varnostno kopiranje podatkov, kar med drugim vključuje datoteke, fotografije, glasbo itd. Uporabnik mora sam poskrbeti, da bodo podatki na voljo na nosilcih, ki jih je mogoče takoj prenesti nazaj v sistem BeoMaster, oziroma če je sistem BeoMaster zamenjan, v novi sistem BeoMaster. Uporabnik je tudi sam odgovoren, da po potrebi znova namesti te varnostne kopije.

Varnostno kopijo lahko namestite na vaš delovni računalnik ali katerokoli drugo zunanjou napravo, npr. prenosni trdi disk. Lahko pa podatke posnamete tudi na CD-je ali DVD-je.

Varnostno kopiranje podatkov je potrebno narediti tudi, ko sistem BeoMaster oddate na servis. Pri popravilu je velikokrat potrebno formriranje podatkovnega medija, kar pomeni, da so vsi podatki v tem primeru izgubljeni. To bo narejeno brez predhodnega izrecnega obvestila. Podjetje Bang & Olufsen ni odgovorno za nobeno izgubo podatkov.

Ponovna namestitev podatkov

V primeru, da je potrebno ponovno namestiti vašo medijsko zbirko na BeoMaster, morate za prenos zbirke na BeoMaster uporabiti programsko opremo BeoPlayer, BeoPort ali BeoConnect (samo za uporabnike računalnikov MAC). To vam bo zagotovilo, da ne boste izgubili nobenih povezanih oznak podatkov.

Antivirusni program

Virus lahko povzroči nedelovanje sistema in izgubo pomembnih podatkov. V resnejših primerih je morda potrebno BeoMaster predati na servis. Popravilo, ki je posledica delovanja virusa, NI zajeto v garanciji. Izdelek BeoMaster vsebuje antivirusni program. Program nudi zaščito pred običajnimi programi za vdor v računalnik. Program se samodejno posodablja preko interneta, najmanj za obdobje petih let pod pogojem, da je BeoMaster ves čas povezovan na internet. Program je nastavljen tako, da nemudoma in brez opozoril odstrani vse datoteke, ki vsebujejo viruse. Posledično so lahko odstranjene datoteke, ki so bile prenesene na BeoMaster.

Podjetje Bang & Olufsen ni odgovorno za kakršnokoli izgubo podatkov, ki je posledica delovanja virusa.

Meniji in simboli

N.MUSIC in prikazi

GO	Source selection		Playlists
EXIT	Leave mode		Genre
GO	Add to playlist		Artists
1	Home/Return		Albums
2	.		Titles
3	Random on/off		Folders
4	Show info/Hide info		
5	List root		
6	Play all/Play group		
7	Full Size cover/Track info view		
8	Delete		
.			
0	Rename		

N.RADIO in prikazi

GO	Source selection		Playlists
EXIT	Leave mode		Genre
GO	Add to playlist		Language
1	Home/Return		Country
2	.		Titles
3	.		
4	.		
5	List root		
6	.		
7	.		
8	Delete		
9	Configuration		
0	Rename		

PHOTO in prikazi

GO	Source selection		Playlists
EXIT	Leave mode		Dates
GO	Add to playlist		Folders
1	Home/Return		
2	.		
3	Slideshow		
4	Show info/Hide info		
5	List root		
6	Rotate right		
7	Zoom/Zoom off		
8	Delete		
9	Configuration		
0	Rename		

WEB in prikazi

GO	Source selection		Bookmarks
EXIT	Leave mode		History
GO	Add to bookmark		Popups
1	Home/Return		
2	.		
3	Popup list		
4	Previous		
5	List root		
6	Next		
7	.		
8	Delete		
9	Configuration		
0	Rename		

Odpadna električna in elektronska oprema (WEEE) – varovanje okolja



Evropski parlament in Svet Evropske unije sta izdala Direktivo o odpadni električni in elektronski opremi. Namen direktive je preprečevanje razsipavanja električne in elektronske opreme in vzpodbujanje k ponovni uporabi, reciklaži in ostalim oblikam reševanja problematike takšnih odpadkov. Direktiva se nanaša na proizvajalce, distributerje in potrošnike. Direktiva o odpadni električni in elektronski opremi obvezuje proizvajalce in končne uporabnike, da se električne in elektronske opreme in njenih delov znebijo na okolju prijazen način in da se oprema in odpadni deli ponovno uporabijo ali predelajo v material ali energijo. Električne in elektronske opreme in delov ni dovoljeno odvreč skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki, ampak jih je potrebno zbrati in odstraniti ločeno. Izdelki in oprema, ki je primerna za ponovno uporabo, recikliranje ali ostale oblike ohranitve, je označena s prikazanim znakom.

Z uporabo v Sloveniji obstoječih posebnih sistemov odlaganja elektronske in električne opreme prispevate k zaščiti okolja, človeškega zdravja ter k preudarni in racionalni uporabi naravnih virov. Zbiranje električne in elektronske opreme in odpadkov preprečuje možno onesnaženje narave z nevarnimi snovmi, ki so lahko prisotne v električnih in elektronskih izdelkih in opremi. Prodajalec podjetja Bang & Olufsen vam bo pomagal in svetoval, kako v vaši državi poteka pravilno odlaganje odpadkov.



Naprava je skladna s predpisi direktiv 1999/5/ES in 2006/95/ES.

Izjave in odgovornost



Imena izdelkov, omenjena v priročniku, so lahko blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke drugih podjetij. Deloma so uporabljeni tehnologije Microsoft Windows Media. Copyright © 1999–2002 Microsoft Corporation. Vse pravice pridržane. Microsoft, Windows Media in logotip Windows so registrirane blagovne znamke podjetja Microsoft Corporation v ZDA in/ali drugih državah.

Upoštevajte, da podjetje Bang & Olufsen v nobenem primeru ni odgovorno za kakršnokoli posledično, nepredvideno ali neposredno škodo, ki izvira iz uporabe ali nezmožnosti uporabe programske opreme.

