



# BeoMedia 1

## Lietotāja rokasgrāmata

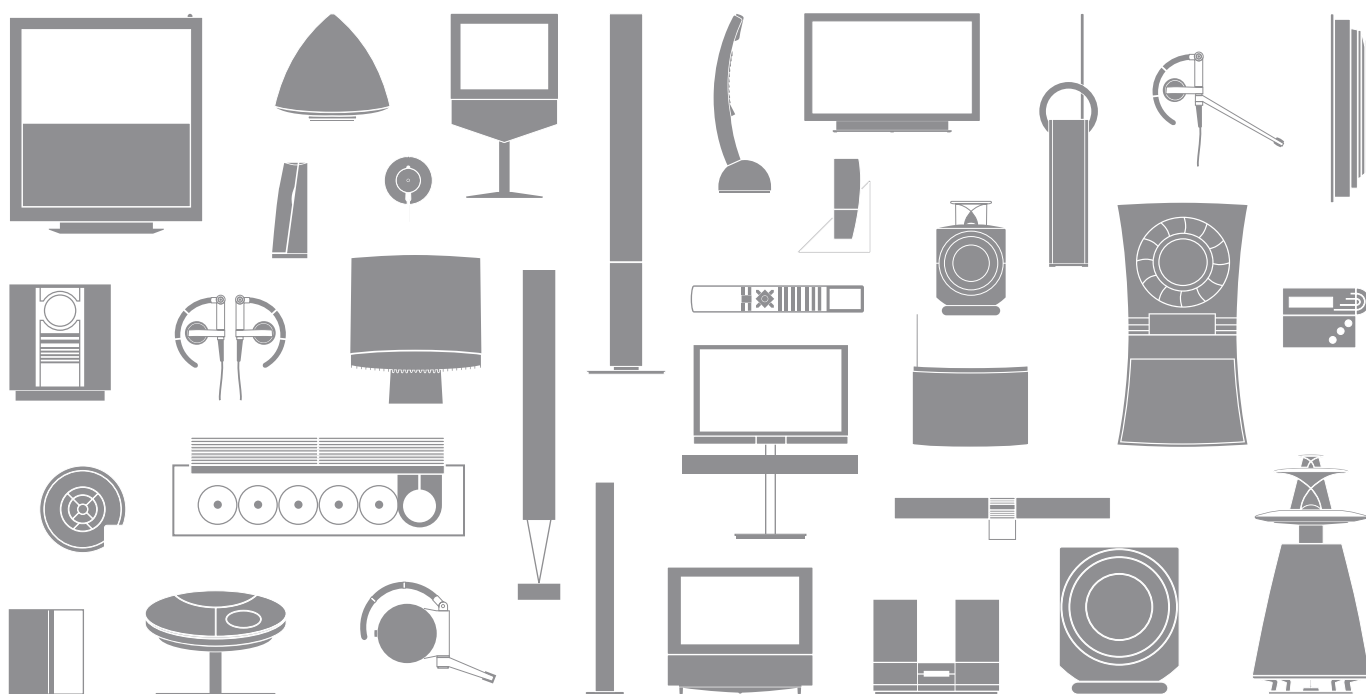

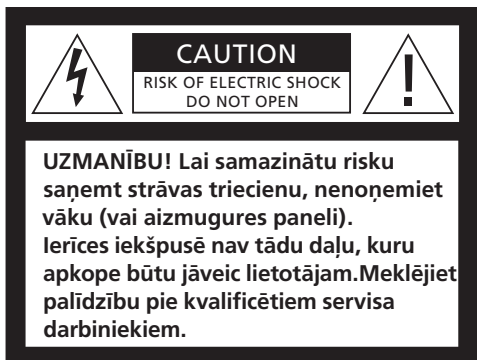

**BRĪDINĀJUMS.** Lai samazinātu risku saņemt elektriskās strāvas triecienu, nepakļaujiet šo ierīci lietus vai mitruma iedarbībai. Nepakļaujiet šo iekārtu ūdens pilienu vai šļakstu ietekmei un pārliecinieties, ka priekšmeti, kas papildīti ar ūdeni, piemēram, vāzes, neatrodas uz iekārtas.

Lai ierīci pilnībā atvienotu no maiņstrāvas avota, atvienojiet strāvas padeves kabeļa spraudni no tīkla kontaktligzdas. Atvienotā ierīce joprojām ir gatava tūlītējai lietošanai.



Vienādmalu trīsstūrī attēlotais zibens simbols ar bultu ir paredzēts, lai pievērstu lietotāja uzmanību tam, ka ierīces korpusā atrodas neizolēti elektriskās strāvas vadītāji ar bīstamu spriegumu, kas var būt pietiekams, lai izraisītu risku saņemt elektriskās strāvas triecienu.



Vienādmalu trīsstūrī attēlotā izsaukuma zīme ir paredzēta, lai pievērstu lietotāja uzmanību svarīgiem lietošanas un tehniskās apkopes norādījumiem, kurus var izlasīt izstrādājuma komplektācijā ietvertajā dokumentācijā.

#### *Tikai ASV!*

**PIEZĪME.** Šī iekārta ir pārbaudīta, un ir konstatēta tās atbilstība B klases digitālo ierīču ierobežojumiem, kas noteikti saskaņā ar FCC noteikumu 15. daļu. Šie ierobežojumi ir radīti, lai nodrošinātu aizsardzību pret ierīču kaitīgo iedarbību.

Šī ierīce ražo, izmanto un var izstarot radiofrekvences enerģiju, un, ja tā netiek pareizi instalēta un lietota saskaņā ar instrukciju, ierīce var kaitīgi ietekmēt radiosakarus. Tomēr nevar garantēt, ka traucējumi netiks izraisīti kādā konkrētā sistēmā. Ja šī ierīce tomēr nevēlami ietekmē radiouztvērēja vai televizora darbību, ko var noteikt, izslēdzot un ieslēdzot ierīci, lietotājam jāmēģina šo ietekmi pārtraukt, veicot kādu no tālāk minētajām darbībām:

- Pagrieziet uztverošo antenu citā virzienā vai pārvietojiet to uz citu vietu.
- Novietojiet iekārtu tālāk no uztvērēja.
- Pievienojiet ierīci citai strāvas avota ligzdai, kurai nav pievienots uztvērējs.
- Lai saņemtu palīdzību, sazinieties ar pārdevēju vai pieredzējušu radio/televīzijas iekārtu tehniķi.

#### *Tikai Kanādai!*

Šis B klases digitālais aparāts atbilst visiem Kanādas noteikumiem par ierīču izmantošanu un atkritumu apsaimniekošanu.

Šī rokasgrāmata ir paredzēta, lai iepazīstinātu lietotāju ar vienkāršu ierīces BeoMedia 1 lietošanu.

Šajā rokasgrāmatā paskaidrots, kā izmantot ierīces BeoMedia 1 pamatfunkcijas — piemēram, kā aktivizēt šo izstrādājumu, kā izvēlēties avotus un kā pārvietoties ekrānā, izmantojot tālvadības pulti Beo4.

Tajā sniegti arī noderīgi padomi, kā pilnībā izmantot šī izstrādājuma iespējas.

Lai iegūtu papildinformāciju par ierīces BeoMedia 1 lietošanu, skatiet ekrāna lietošanas rokasgrāmatu, kuras apraksts sniegts šīs rokasgrāmatas 7. lpp.



Mēs ceram, ka Bang & Olufsen pārdevējs piegādās, uzstādīs un iestatīs ierīci BeoMedia 1. Tomēr šajā rokasgrāmatā ir iekļauta informācija par to, kā ierīci BeoMedia 1 pievienot sistēmai. Tas var noderēt, ja vēlēsitēs pārvietot izstrādājumu uz citu vietu bez pārdevēja palīdzības, tomēr šī informācija nav tik pilnīga, lai izstrādājuma uzstādīšanu varētu veikt jūs pats.

## **Iepazīšanās ar ierīci BeoMedia, 6**

- Pirms ieslēgšanas
- Ierīces BeoMedia ekrāna rokasgrāmata

## **Ierīces BeoMedia lietošanas sākšana, 8**

- Tālvadības pults Beo4 izmantošana kopā ar ierīci BeoMedia
- Priekšplāna izvēlnu lietošana

## **Ierīces BeoMedia avotu izmantošana, 10**

- N.MUSIC
- N.RADIO
- PHOTO
- WEB

## **Ierīces BeoMedia 1 iestatīšana, 14**

- Ierīces BeoMedia 1 ekspluatācijas nosacījumi
- Savienojumu shēmas

## **Drošības kopija un pretvīrusu programma, 18**

- Drošības kopija
- Datu instalēšana atkārtoti
- Pretvīrusu programma
- Lietotāja licences līgums — EULA (End User Licence Agreement)

## Iepazīšanās ar ierīci BeoMedia

Ierīces BeoMedia lietošana nodrošina visu veidu jauno digitālo multivides avotu izmantošanas iespēju Bang & Olufsen audio un video sistēmās, kas jau ir uzstādītas jūsu mājās. Jaunie avoti ir šādi:

- digitāla formāta mūzikas ieraksti,
- interneta radio,
- digitāli fotoattēli un videoklipi,
- interneta vietnes.

Lai šo avotus varētu izmantot pilnībā, pirms lietošanas jāpārsūta dati, jāievada iecienītāko vietņu saraksts un jāizveido atskaņošanas saraksti.


Pēc tam, kad sāksit lietot ierīci BeoMedia, papildu palīdzības informāciju varēsiet atrast arī ierīces BeoMedia ekrāna rokasgrāmatā.

### Pirms ieslēgšanas

Pirms ierīces BeoMedia avotu izmantošanas sākuma digitālā formāta mūzikas ieraksti un fotoattēli no datora jāpārsūta uz ierīci BeoMedia, kā arī jāievada iecienītāko vietņu saraksts.

Var arī izveidot iecienītāko tīkla radiostaciju un mūzikas ierakstu atskaņošanas sarakstus. Lai personiskos datus pārsūtītu uz ierīci BeoMedia un izveidotu iecienītāko vietņu, radiostaciju un atskaņošanas sarakstus, izmantojiet datoru.

Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet datora rokasgrāmatu, kas ir instalēta ierīcē BeoMedia un kuru var atrast, izmantojot datora darbvirsmas vadības joslu.

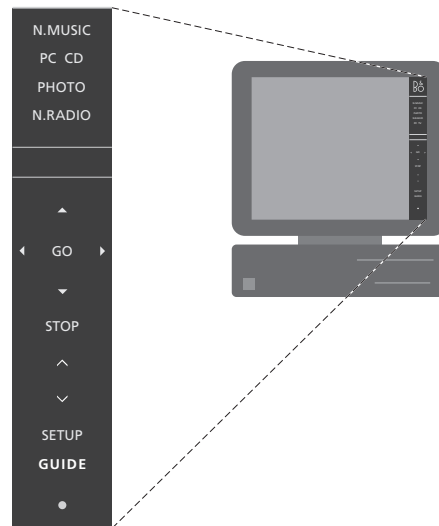

*Izmantojiet datora rokasgrāmatu, lai uzzinātu, kā uz ierīci BeoMedia pārsūtīt digitāla formāta mūzikas ierakstus un personiskos fotoattēlus un kā ievadīt iecienītāko vietņu sarakstus un izveidot atskaņošanas sarakstus\*.*

\*ŅEMĪET VĒRĀ! Šajā lappusē redzamajā attēlā ir parādīts programmas BeoPlayer interfeiss. Programmatūru BeoConnect izmanto sistēmas Macintosh datoros, un tādēļ datora rokasgrāmatas izskats būs atšķirīgs.

## Ierīces BeoMedia ekrāna rokasgrāmata

Ierīces BeoMedia ekrāna rokasgrāmatu jebkurā laikā var atvērt televizora ekrānā, lai iegūtu plašāku informāciju un noderīgus padomus par ierīces BeoMedia 1 lietošanu.

### Ierīces BeoMedia ekrāna rokasgrāmatas atvēršana

- > Nospiediet pogu **LIST** vairākas reizes, līdz tālvadības pults Beo4 displejā tiek parādīts izvēlnes elements **PC**, un pēc tam nospiediet pogu **GO**.
- > Izmantojiet pogu **▼**, lai sarakstu ritinātu uz leju un izgaismotu vajadzīgo ierīces BeoMedia avotu, un pēc tam nospiediet pogu **GO**.
- > Nospiediet **sarkano** pogu, lai atvērtu izvēlni priekšplānā, un pēc tam nospiediet cipara pogu **2**, lai atvērtu rokasgrāmatu.

Σ	Titles	Menu	Guide 1 / 8
■	Hide menu		The menu overlay to the left shows you what you can do when the BeoMedia source N.RADIO is activated.
■	Change view		
■	Add to playlist		
■	Show list		To bring up the overlay, press the red button.
1	Home/return		
2			To remove the overlay, press the red button again.
3			
4			You cannot operate BeoMedia while this on-screen Guide is activated.
5			
6			To change the Guide language, press <b>STOP</b> .
7			
8	Delete		
9	Configuration		
0	Rename		
			◀ EXIT ▶

*Pēc ierīces BeoMedia avota izvēles televizora ekrānā var atvērt ierīces BeoMedia lietošanas rokasgrāmatu.*

## Ierīces BeoMedia lietošanas sākšana

Pēc personisko datu pārsūtīšanas uz atsevišķiem ierīces BeoMedia avotiem var sākt tās lietošanu.

Tālvadības pults Boe4 tiek izmantota ierīces BeoMedia darbības vadīšanai, piemēram, lai ieslēgtu avotus, pārvietotos pa ekrānu un atvērtu dažādu avotu priekšplāna izvēlnes.

### Tālvadības pults Beo4 izmantošana kopā ar ierīci BeoMedia

Izmantojiet tālvadības pulti Beo4, lai aktivizētu ierīci BeoMedia un izvēlētos avotus.

Nospiediet pogu LIST vairākas reizes, līdz tiek parādīts izvēlnes elements PC. Pēc tam nospiediet pogu GO, lai aktivizētu ierīci BeoMedia

**LIST**

PC

**GO**


Pēc tam, kad ierīce BeoMedia ir aktivizēta, ekrānā tiek parādīts avotu saraksts, kā tas redzams attēlā pa labi

Izmantojiet bultiņu pogas, lai izgaismotu vajadzīgo ierīces BeoMedia avotu. Pēc tam nospiediet pogu GO



**GO**

Nospiediet sarkano pogu, lai atvērtu izvēlēta avota priekšplāna izvēlni

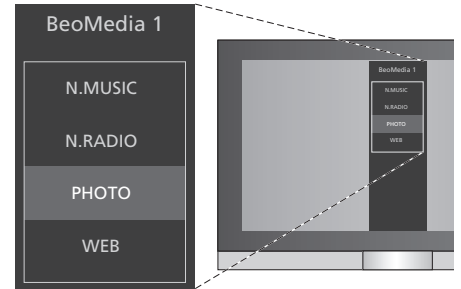

*Izmantojot ierīci BeoMedia, var viegli piekļūt digitāla formāta mūzikas ierakstiem, personiskajiem fotoattēliem, iecienītākajām vietnēm un vairāk nekā 4000 interneta radiostacijām visā pasaulē.*




## Priekšplāna izvēlņu lietošana

Katram ierīces BeoMedia avotam ir sava priekšplāna izvēlne, kurā tiek parādītas izvēlētā avota opcijas. Nospiediet tālvadības pults Beo4 sarkano pogu, lai atvērtu priekšplāna izvēlni.

Pēc tam, kad ir atvērta priekšplāna izvēlne, nospiediet attiecīgo tālvadības pults Beo4 krāsaino vai cipara pogu, lai aktivizētu vajadzīgo funkciju — piemēram, nospiediet cipara pogu 3, lai sāktu slaidrādi, vai cipara pogu 5, lai veiktu tālummaiņu, kā attēlā pa labi parādīts funkcijas PHOTO priekšplāna izvēlnē.

Ja krāsaino pogu funkcijas zināt no galvas, tās var izmantot, neatverot ekrānā priekšplāna izvēlni.

Lai aktivizētu jebkuru cipara pogu, vienmēr vispirms jānospiež sarkanā poga un tūlīt pēc tam vajadzīgā cipara poga.

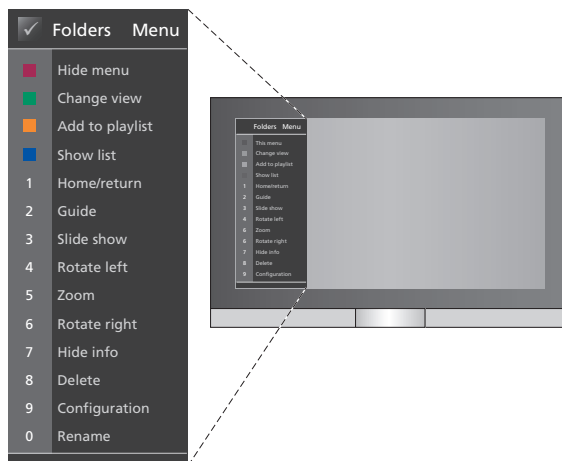

*Priekšplāna izvēlnē tiek parādītas katra ierīces BeoMedia avota pieejamās opcijas. Pēc priekšplāna izvēlnes atvēršanas nospiediet attiecīgo pogu, lai aktivizētu vajadzīgo funkciju.*

Lai Bang & Olufsen televizora ekrānā atvērtu ierīces BeoMedia avotus un vadītu to darbību, izmantojiet tālvadības pulti Beo4.

Ierīces BeoMedia avotu lietošanas pamatdarbības visiem avotiem ir vienādas — piemēram, pārvietošanās pa ekrānu, izvēle no saraksta vai skata maiņa.

Citos gadījumos priekšplāna izvēlnē parasti tiek parādītas katram avotam pieejamās papildu funkcijas, kas dažādiem avotiem ir atšķirīgas.

## N.MUSIC

Funkcija N.MUSIC nodrošina iespēju noglabāt visus kompaktdiskus, jo, izmantojot jūsu mājās uzstādītās Bang & Olufsen video un audio sistēmas, joprojām varēsiet piekļūt visiem saviem mūzikas ierakstiem.

Pēc tam, kad visi mūzikas ieraksti ir pārkopēti uz ierīci BeoMedia, tie automātiski tiek sakārtoti pēc nosaukuma, albuma, izpildītāja un žanra — šādi tos var viegli atrast.


Var izveidot arī savus atskaņošanas sarakstus un piekļūt tiem pēc vēlēšanās — izveidojiet atsevišķu, katram gadījumam atbilstošu atskaņošanas sarakstu.

### Funkcijas N.MUSIC aktivizēšana

- > Nospiediet pogu **LIST** vairākas reizes, līdz tiek parādīts izvēlnes elements **PC**, un pēc tam nospiediet pogu **GO**, lai kā avotu izvēlētos ierīci BeoMedia.
- > Izmantojiet pogu **▼**, lai kursoru pārvietotu uz izvēlnes elementu **N.MUSIC**, un pēc tam nospiediet pogu **GO**.

### Funkcijas N.MUSIC lietošana

- > Pēc tam, kad funkcija N.MUSIC ir aktivizēta, nospiediet **zaļo** pogu vairākas reizes, lai pārslēgtu dažādu veidu skatus — *Artists (Izpildītāji)*, *Genre (Žanrs)*, *Folders (Mapes)*, *Titles (Nosaukumi)*, *Playlists (Atskaņošanas saraksti)* un *Albums (Albumi)*.
- > Izmantojiet pogu **▲** vai **▼**, lai pārietu uz citu pieejamo N.MUSIC mūzikas ierakstu.
- > Pēc tam nospiediet pogu **GO**, lai izvēlētos mūzikas ierakstu.

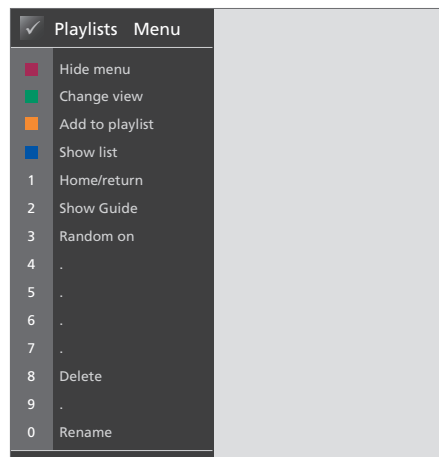

Šajā priekšplāna izvēlnē ir parādītas opcijas, kas ir pieejamas pēc funkcijas N.MUSIC aktivizēšanas. Nospiediet sarkano pogu, lai atvērtu priekšplāna izvēlni.

### Noderīgi padomi

Ja nospiedīsiet zilo pogu, lai paslēptu sarakstu, ekrānā būs redzama tikai informācija par mūzikas ierakstu, kuru pašlaik klausāties. Šajā skatā pogu **▲** un **▼** var izmantot, lai pārietu uz citu mūzikas ierakstu, bet pogu **◀** un **▶** — lai pārietu uz citu grupu.

Lai atkal rādītu sarakstu, nospiediet zilo pogu. Šajā skatā pogu **◀** var izmantot, lai sakļautu grupas, bet **▶** — lai pārietu uz citu grupu. "Grupa" ir, piemēram, atskaņošanas saraksts, kompaktdisks vai fotoattēlu albums.

## N.RADIO

Vai vēlaties klausīties džeza no Čikāgas vai ziņas no Singapūras? Funkcija N.RADIO nodrošina iespēju, izmantojot jūsu mājās uzstādītās Bang & Olufsen video un audio sistēmas, viegli piekļūt vairāk nekā 4000 interneta radiostacijām.

Radiostācijas var kārtot pēc valsts, valodas, žanra un nosaukuma, kā arī var izveidot iecienītāko radiostaciju sarakstus.

### Funkcijas N.RADIO aktivizēšana

- > Nospiediet pogu **LIST** vairākas reizes, līdz tiek parādīts izvēlnes elements **PC**, un pēc tam nospiediet pogu **GO**, lai kā avotu izvēlētos ierīci BeoMedia.
- > Izmantojiet pogu **▼**, lai kursoru pārvietotu uz izvēlnes elementu N.RADIO, un pēc tam nospiediet pogu **GO**.

### Funkcijas N.RADIO lietošana


- > Pēc tam, kad funkcija N.RADIO ir aktivizēta, nospiediet **zaļo** pogu vairākas reizes, lai pārslēgtu dažādu veidu skatus — *Titles (Nosaukumi)*, *Genres (Žanri)*, *Language (Valoda)*, *Country (Valsts)* un *Playlists (Atskaņošanas saraksti)*.
- > Izmantojiet pogu **▲** vai **▼**, lai pārietu uz citu N.RADIO radiostaciju.
- > Pēc tam nospiediet pogu **GO**, lai izvēlētos radiostaciju.

### Noderīgi padomi

Klausoties N.RADIO, radiostācijas var pievienot atskaņošanas sarakstam vai pārvietot.

Atskaņošanas sarakstu (Playlist) skatā nospiediet dzelteno pogu, lai pārvietotu izgaismoto radiostaciju vai atskaņošanas sarakstu.

Jebkurā citā skatā dzelteno pogu nospiediet, lai izgaismoto radiostaciju vai grupu pievienotu atskaņošanas sarakstam.

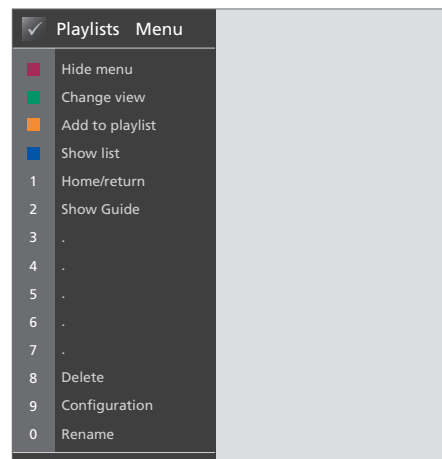

Šajā priekšplāna izvēlnē ir parādītas opcijas, kas ir pieejamas pēc funkcijas N.RADIO aktivizēšanas. Nospiediet sarkano pogu, lai atvērtu priekšplāna izvēlni.

## PHOTO

Ierīces BeoMedia funkcija PHOTO nodrošina iespēju Bang & Olufsen televizorā draugiem un ģimenei demonstrēt digitālus fotoattēlus un videoklipus.


Fotoattēlu kārtošana ir ļoti vienkārša, turklāt tos var skatīties dzīvojamā istabā uzstādītā televizora ekrānā, nevis portatīvā datora ekrānā.

### Funkcijas PHOTO aktivizēšana

- > Nospiediet pogu **LIST** vairākas reizes, līdz tiek parādīts izvēlnes elements **PC**. Pēc tam nospiediet pogu **GO**, lai kā avotu izvēlētos ierīci BeoMedia.
- > Izmantojiet pogu **▼**, lai kursoru pārvietotu uz izvēlnes elementu **PHOTO**, un pēc tam nospiediet pogu **GO**.

### Funkcijas PHOTO lietošana

- > Pēc tam, kad funkcija PHOTO ir aktivizēta, nospiediet **zaļo** pogu vairākas reizes, lai pārslēgtu dažādu veidu skatus — *Dates (Datumi)*, *Folders (Mapes)* un *Playlists (Demonstrēšanas saraksti)*.
- > Izmantojiet pogu **▲** vai **▼**, lai pārietu uz citu fotoattēlu vai videoklipu.
- > Pēc tam nospiediet pogu **GO**, lai skatītu fotoattēlu vai videoklipu.
- > Nospiediet **zilo** pogu, lai attēlu skatītu pilnekrāna režīmā.

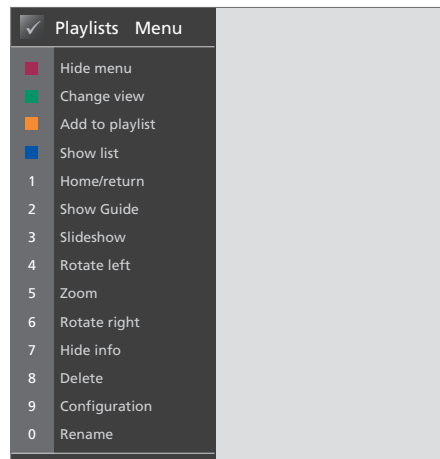

Šajā priekšplāna izvēlnē ir parādītas opcijas, kas ir pieejamas pēc funkcijas PHOTO aktivizēšanas.

Nospiediet sarkano pogu, lai atvērtu priekšplāna izvēlni.

### Noderīgi padomi

Lai sāktu fotoattēlu slaidrādi, nospiediet sarkano pogu un tūlīt pēc tam cipara pogu 3.

## WEB

Ierīces BeoMedia funkcija WEB nodrošina iespēju apmeklēt iecienītākās vietnes, izmantojot Bang & Olufsen televizoru un neieslēdzot datoru. Izmantojot tālvadības pulti Beo4, var pāriet uz citu vietni un pārvietoties televizora ekrānā.

### Funkcijas WEB aktivizēšana

- > Nospiediet pogu LIST vairākas reizes, līdz tiek parādīts izvēlnes elements PC. Pēc tam nospiediet pogu GO, lai kā avotu izvēlētos ierīci BeoMedia.
- > Izmantojiet pogu ▼, lai izvēlētos funkciju WEB, un pēc tam nospiediet pogu GO.


### Funkcijas WEB lietošana

- > Pēc tam, kad funkcija WEB ir aktivizēta, nospiediet **zaļo** pogu vairākas reizes, lai pārslēgtu dažādu veidu skatus — *Bookmarks (Grāmatzīmes)*, *History (Vēsture)* un *Popups (Uznirstošie logi)*.
- > Izmantojiet pogu ▲ vai ▼, lai pārietu uz citu pieejamu vietni.
- > Pēc tam nospiediet pogu GO, lai ekrānā atvērtu izvēlēto vietni.
- > Nospiediet **zilo** pogu, lai attēlu skatītu pilnkrāna režīmā.

### Noderīgi padomi

Lai varētu pārvietoties pa vietni, izmantojot tālvadības pulti Beo4, vispirms, nospiežot zilo pogu, jāpaslēpj saraksts. Nospiediet arī sarkano pogu, lai paslēptu izvēlni, ja tā tiek rādīta.

- > Pēc tam izmantojiet pogas ▲, ▼, ◀ un ▶, lai ritinātu lapu.
- > Nospiediet pogu GO, lai ieslēgtu rādītāja režīmu, kas nepieciešams, lai varētu pārvietoties pa lapu.
- > Izmantojiet bultiņu pogas ▲, ▼, ◀ un ▶, lai rādītāju pārvietotu uz saiti, un pēc tam nospiediet pogu GO, lai atvērtu jauno lapu.
- > Nospiediet pogu EXIT, lai rādītāju pārslēgtu ritināšanas režīmā.

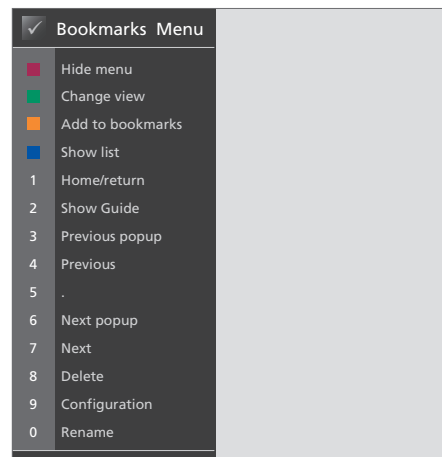

Šajā priekšplāna izvēlnē ir parādītas opcijas, kas ir pieejamas pēc funkcijas WEB aktivizēšanas. Nospiediet sarkano pogu, lai atvērtu priekšplāna izvēlni.

Ierīces BeoMedia 1 komplektācijā ir iekļauti šādi izstrādājumi:

- Ierīce BeoMedia 1
- Kabeļi
- Infrasarkanā staru uztvērējs (nepieciešams tikai dažās sistēmās)
- Programmatūra (sākotnēji instalēta)


Visa sistēma tiek norādīta kā BeoMedia 1.

Ierīces BeoMedia 1 uzstādīšana un iestatīšana jāveic profesionālam montāžas speciālistam. Dažādi sistēmu veidi ir attēloti 15.–17. lpp.


### **BeoMedia 1 ekspluatācijas nosacījumi**

- Nenovietojiet ierīci BeoMedia tiešos saules staros vai tiešā mākslīgajā, piemēram, prožektora, apgaismojumā.
- Pārbaudiet, vai ierīce BeoMedia ir uzstādīta, novietota un pievienota saskaņā ar šīs instrukcijas norādījumiem.
- Nepakļaujiet ierīci BeoMedia augsta mitruma, lietus vai karstuma avotu iedarbībai.
- Ierīce BeoMedia ir paredzēta izmantošanai tikai telpās, sausā vidē un sadzīves vajadzībām. Ekspluatācijas temperatūras diapazons ir 10–40 °C (50–105 °F).
- Lai nodrošinātu pareizu ventilāciju, visapkārt ierīces BeoMedia korpusam atstājiet pietiekami daudz brīvas vietas (5 cm).
- Nemēģiniet atvērt ierīci BeoMedia. Šādas darbības drīkst veikt tikai kvalificēts tehniskās apkopes darbinieks.
- Gadījumā, ja ierīce BeoMedia ir sākusi izraisīt pārmērīgu troksni, nekavējoties nogādājiet to tehniskās apkopes dienestā.
- Ierīci BeoMedia pilnībā var izslēgt, tikai atvienojot to no sienas kontaktligzdas.


## Sistēmas pārskats

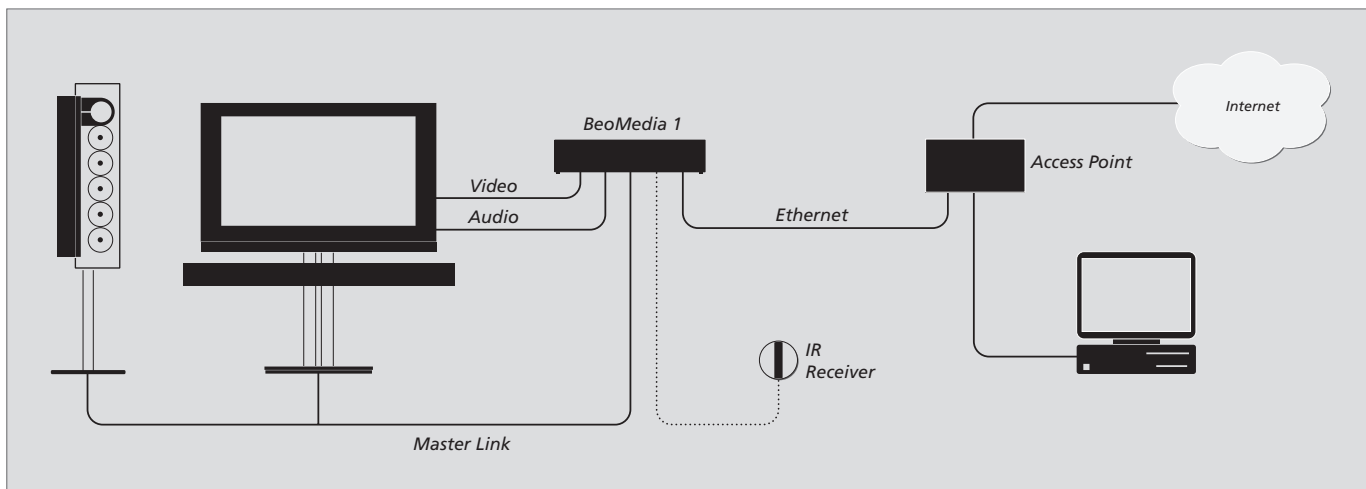


## Ierīces BeoMedia savienošana ar BeoVision televizoru, izmantojot DVI-I ieeju

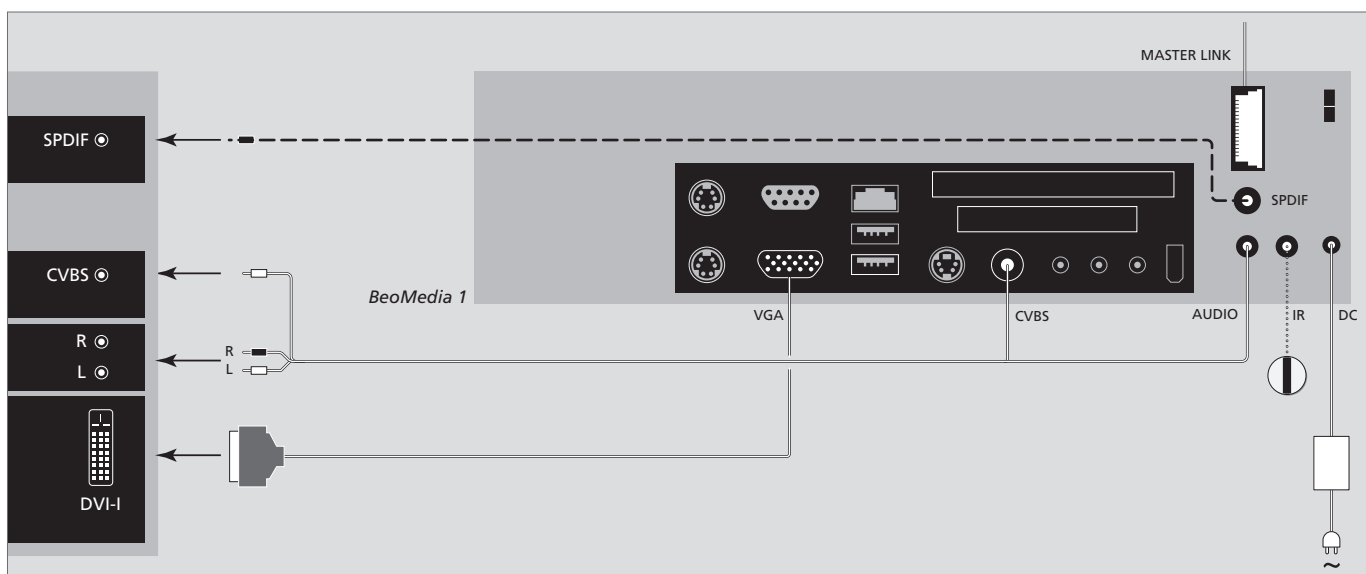

## Ierīces BeoMedia savienošana ar BeoVision televizoru, neizmantojot DVI-I un/vai VGA ieejas

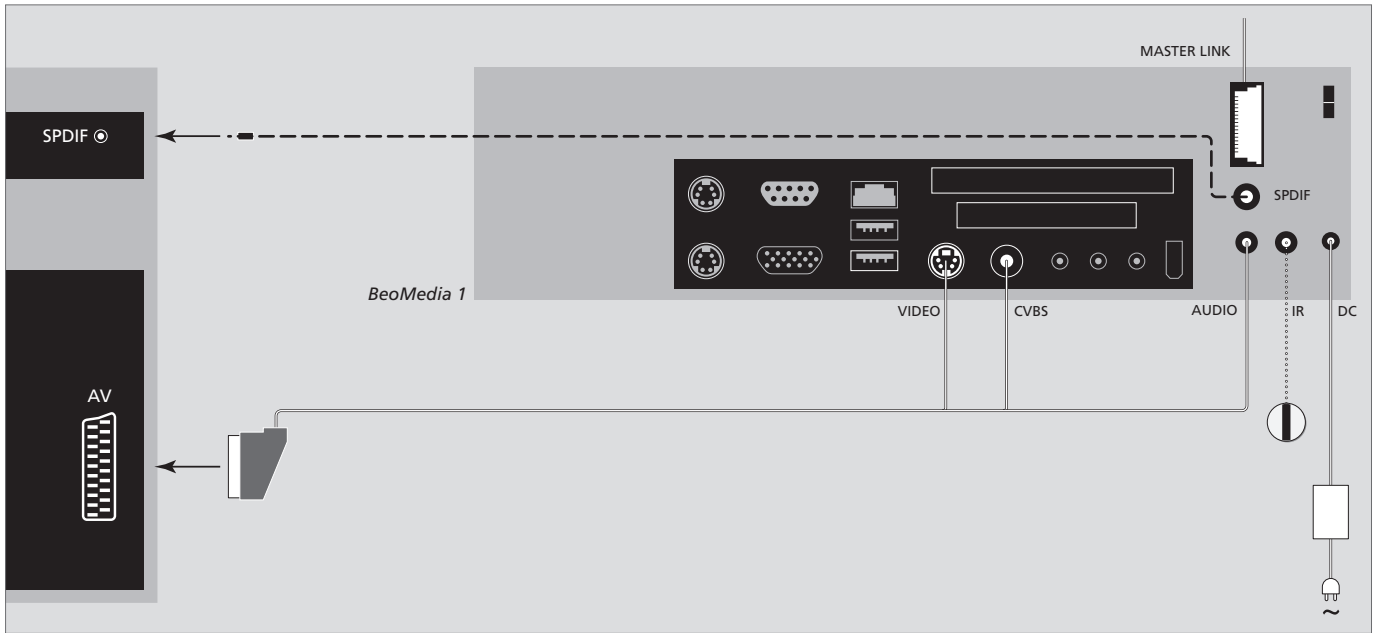


## Ierīces BeoMedia savienošana ar BeoVision televizoru, izmantojot DVI-I ieeju

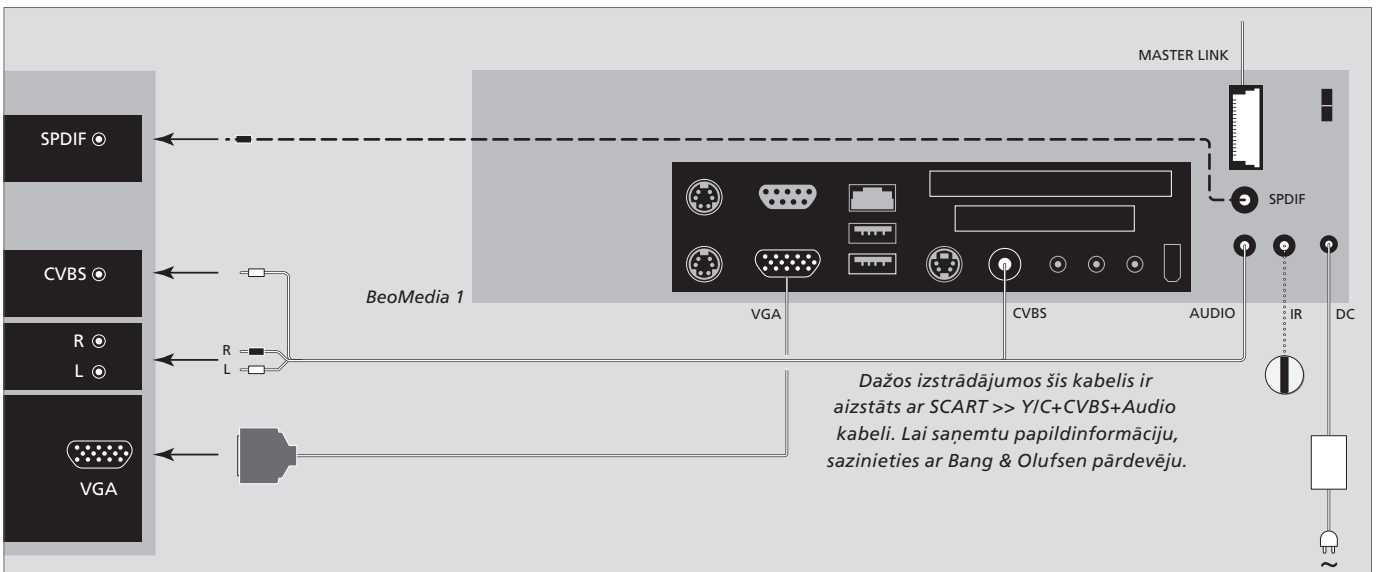



## Ierīces BeoMedia savienošana ar BeoVision televizoru, kas paredzēts pārdošanai ASV

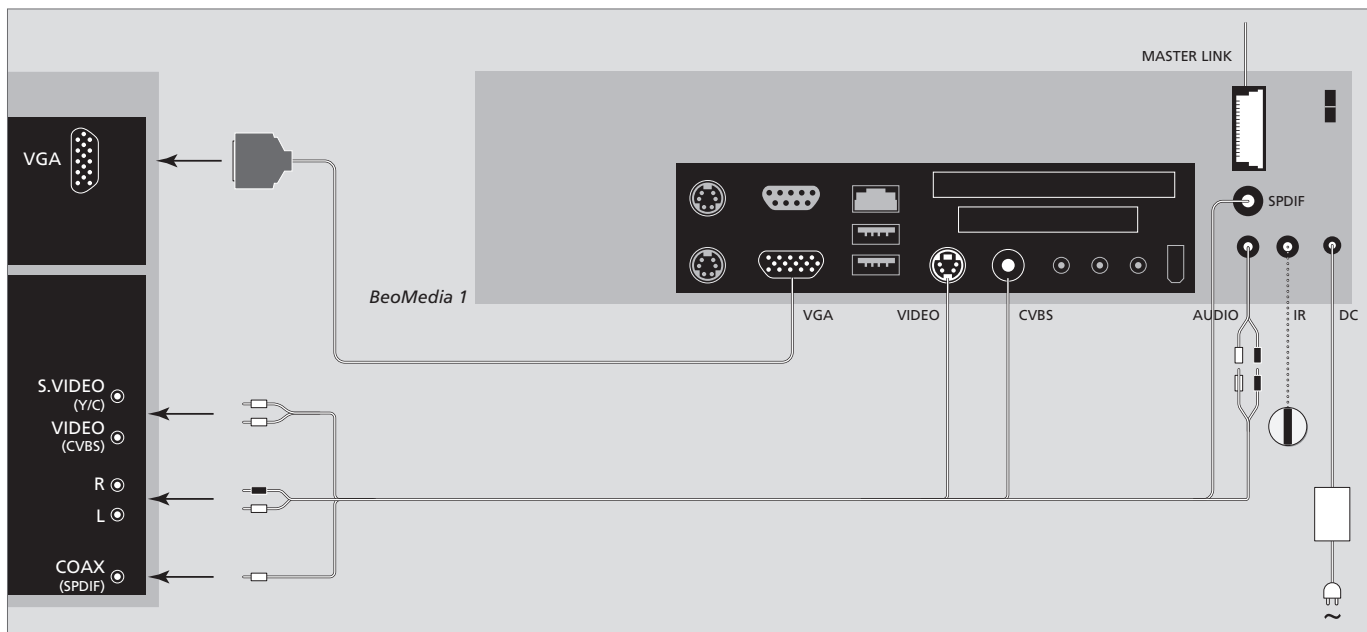

# Drošības kopija un pretvīrusu programma

Lai nodrošinātu to, ka dati (fotoattēli, mūzikas faili) netiek zaudēti sistēmas negadījuma vai programmas kļūmes dēļ, vienmēr jāuztur datu kopijas.

Ierīces BeoMedia komplektācijā ietilpst pretvīrusu programma, kas bloķē lielāko daļu parasto datorvīrusu.

## Drošības kopija

Par regulāru tādu datu kā fotoattēlu failu, mūzikas failu un ne tikai to kopiju izveidi, atbild pats lietotājs. Lietotājs atbild par to, lai šie dati būtu pieejami datu nesējā, no kura tos pēc sistēmas negadījuma var nekavējoties pārsūtīt atpakaļ uz ierīci BeoMedia, vai gadījumā, ja ierīce BeoMedia tiek nomainīta, tos varētu pārsūtīt uz jauno ierīci BeoMedia. Lietotājs atbild par šo drošības kopiju atjaunināšanu, kad tas ir nepieciešams.

Drošības kopija var tikt glabāta biroja datorā vai citā ārējā ierīcē, piemēram, pārnēsājamā cietajā diskā, vai arī datus var nokopēt CD vai DVD diskos.

Datu drošības kopijas jāizveido arī tad, ja ierīce BeoMedia tiek nodota, lai tai veiktu tehnisko apkopi. Datu nesēji bieži vien ir jāformatē, kas ietilpst to remonta darbos, un šāda formatēšana, kuras rezultātā tiek zaudēti dati, tiek veikta bez brīdinājuma.

Bang & Olufsen nevar tikt uzskatīts par atbildīgu ne par kādu datu zudumu.

## Datu instalēšana atkārtoti

Ierīce BeoMedia ir konfigurēta kā datorprogrammatūras disks. Ja datu drošības kopija jāinstalē atkārtoti, tās dati jākopē uz šo disku. Tas jāveic programmā BeoPlayer, BeoPort vai BeoConnect, izmantojot parasto paņēmieni "vilkt un nomest".

## Pretvīrusu programma

Vīrusu iekļūšana sistēmā var būt nopietns apdraudējums, kas viegli izraisa sistēmas atteici un svarīgu datu zaudēšanu. Nopietnos gadījumos ierīce BeoMedia, iespējams, būs jānodod, lai tai veiktu tehnisko apkopi. Uz remontu, kas jāveic pēc vīrusu iekļūšanas sistēmā, NEATTIECAS garantijas noteikumi. Ierīcē BeoMedia ir instalēta pretvīrusu programma. Šī programma aizsargā ierīci pret vīrusiem un nosaka lielāko daļu urķu izmantotās programmatūras. Programma tiek automātiski atjaunināta, izmantojot internetu, vismaz piecu gadu periodā, ja tiek nodrošināts ierīces BeoMedia pastāvīgs savienojums ar internetu. Šī programma ir instalēta, lai pastāvīgi un bez brīdinājuma noņemtu visus failus, kuros ir vīrusi. Tādēļ, ja kādu failu esat pārsūtījis uz ierīci BeoMedia un pēc tam to vairs neatrod, iespējams, fails ir pazudis tieši šī iemesla dēļ.

Bang & Olufsen nevar tikt uzskatīts par atbildīgu par jebkādu datu zudumu, kas ir radies vīrusu darbības rezultātā.

**Atzīšana un atbildība**

Šajā rokasgrāmatā pieminētie izstrādājumu nosaukumi var būt citu uzņēmumu preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes.



Daļas izmanto Microsoft Windows Media Technologies. Autortiesības © 1999–2002 Microsoft Corporation. Visas tiesības paturētas. Microsoft, Windows Media un Windows Logo ir reģistrētas Microsoft Corporation preču zīmes Amerikas Savienotajās Valstīs un/vai citās valstīs.

*Lūdzu, ievērojiet, ka Bang & Olufsen nekādā gadījumā neatbild ne par kādiem izrietošajiem, gadījuma vai netiešajiem zaudējumiem, kas radušies programmatūras lietošanas vai lietošanas nespējas gadījumā.*

# Lietotāja licences līgums — EULA

## (End User Licence Agreement)

Ierīcē BeoMedia ir instalēts iegulsts ierobežots sistēmas Windows XP izdevums. Lai lietotu šo izdevumu, jāizlasa blakus pa labi norādītie EULA līguma nosacījumi.

Piezīme. EULA līguma nosacījumi ir publicēti angļu valodā, juridiskie teksti satur konkrētajām valstīm raksturīgās iezīmes, un tos nevar tulkot tieši. Pašlaik vēl nav veikti juridiski precīzi šī teksta tulkojumi.

### EULA Terms

You have acquired a device, BeoMedia 1, that includes software licensed by AmiTech from Microsoft Licensing, GP or its affiliates. Those installed software products of MS origin, as well as associated media, printed materials, and online or electronic documentation, are protected by international intellectual property laws and treaties. The SOFTWARE is licensed, not sold. All rights reserved.

IF YOU DO NOT AGREE TO THIS END USER LICENSE AGREEMENT EULA, DO NOT USE THE DEVICE OR COPY THE SOFTWARE. INSTEAD, PROMPTLY CONTACT AMITECH FOR INSTRUCTIONS ON RETURN OF THE UNUSED DEVICE; FOR A REFUND. ANY USE OF THE SOFTWARE, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO USE ON THE DEVICE, WILL CONSTITUTE YOUR AGREEMENT TO THIS EULA (OR RATIFICATION OF ANY PREVIOUS CONSENT).

GRANT OF SOFTWARE LICENSE. This EULA grants you the following license:

You may use the SOFTWARE only on the DEVICE.

NOT FAULT TOLERANT. THE SOFTWARE IS NOT FAULT TOLERANT. AMITECH HAS INDEPENDENTLY DETERMINED HOW TO USE THE SOFTWARE IN THE DEVICE, AND MS HAS RELIED UPON AMITECH TO CONDUCT SUFFICIENT TESTING TO DETERMINE THAT THE SOFTWARE IS SUITABLE FOR SUCH USE.


NO WARRANTIES FOR THE SOFTWARE. THE SOFTWARE is provided AS IS and with all faults. THE ENTIRE RISK AS TO SATISFACTORY QUALITY, PERFORMANCE, ACCURACY, AND EFFORT (INCLUDING LACK OF NEGLIGENCE) IS WITH YOU. ALSO, THERE IS NO WARRANTY AGAINST INTERFERENCE WITH YOUR ENJOYMENT OF THE SOFTWARE OR AGAINST INFRINGEMENT. IF YOU HAVE RECEIVED ANY WARRANTIES REGARDING THE DEVICE OR THE SOFTWARE, THOSE WARRANTIES DO NOT ORIGINATE FROM, AND ARE NOT BINDING ON, MS.

No Liability for Certain Damages. EXCEPT AS PROHIBITED BY LAW, MS SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES ARISING FROM OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THE SOFTWARE. THIS LIMITATION SHALL APPLY EVEN IF ANY REMEDY FAILS OF ITS ESSENTIAL PURPOSE. IN NO EVENT SHALL MS BE LIABLE FOR ANY AMOUNT IN EXCESS OF U.S. TWO HUNDRED FIFTY DOLLARS (U.S. \$250.00)

Limitations on Reverse Engineering, Decompilation, and Disassembly. You may not reverse engineer, decompile, or disassemble the SOFTWARE, except and only to the extent that such activity is expressly permitted by applicable law notwithstanding this limitation.

SOFTWARE TRANSFER ALLOWED BUT WITH RESTRICTIONS. You may permanently transfer rights under this EULA only as part of a permanent sale or transfer of the Device, and only if the recipient agrees to this EULA. If the SOFTWARE is an upgrade, any transfer must also include all prior versions of the SOFTWARE.

EXPORT RESTRICTIONS. You acknowledge that SOFTWARE is subject to U.S. export jurisdiction. You agree to comply with all applicable international and national laws that apply to the SOFTWARE, including the U.S. Export Administration Regulations, as well as end-user, end-use and destination restrictions issued by U.S. and other governments. For additional information see <http://www.microsoft.com/exporting/>.

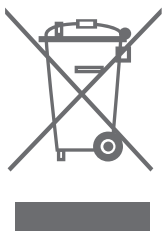

### **Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi (EEIA) — vides aizsardzība**

Eiropas Parlaments un Eiropas Savienības Padome ir izdevuši Direktīvu par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem. Direktīvas mērķis ir novērst elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu uzkrāšanos un veicināt šāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu un pārstrādi, kā arī citas reģenerācijas formas. Direktīvas prasības attiecas uz ražotājiem, pārdevējiem un patērētājiem. EEIA direktīvā ir ietverta prasība, lai gan ražotāji, gan gala patērētāji elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus likvidētu vidi saudzējošā veidā un lai iekārtas un atkritumi tiktu izmantoti atkārtoti vai iekārtās izmantotie materiāli vai enerģija tiktu reģenerēti.

Elektriskās un elektroniskās iekārtas un to daļas nedrīkst piejaukt parastiem sadzīves atkritumiem. Visas elektriskās un elektroniskās iekārtas un to daļas jāsavāc un jālikvidē atsevišķi.


Izstrādājumi un iekārtas, kas jāsavāc, lai izmantotu atkārtoti, pārstrādātu vai veiktu cita veida reģenerāciju, tiek marķētas ar norādīto piktogrammu.

Likvidējot elektriskās un elektroniskās iekārtas savā valstī pieejamās savākšanas sistēmās, jūs saudzējat vidi, cilvēku veselību un veicināt pārdomātu un racionālu dabas resursu izmantošanu. Elektrisko un elektronisko iekārtu un to atkritumu savākšana novērš iespējamu dabas piesārņojumu ar bīstamām vielām, kuras var būt elektrisko un elektronisko izstrādājumu un iekārtu sastāvā.

Bang & Olufsen pārdevējs sniegs palīdzību un ieteiks, kā jūsu valstī pareizi likvidēt atkritumus.

## Zināšanai

Bang & Olufsen ražojumu izstrādāšanas un tehniskās attīstības gaitā tiek rūpīgi apsvērtas lietotāja vajadzības, un mēs esam centušies šo izstrādājumu lietošanu padarīt vieglu un ērtu.



Tādēļ ceram, ka varēsīt atvēlēt laiku, lai mums pastāstītu par savu pieredzi, lietojot Bang & Olufsen izstrādājumu. Viss, ko uzskatāt par svarīgu — vai tas būtu pozitīvā vai negatīvā ziņā —, var mums palīdzēt uzlabot savu produkciju.

Paldies!

*Lai sazinātos ar mums, apmeklējiet vietni:*  
[www.bang-olufsen.com](http://www.bang-olufsen.com)

*rakstiet:* Bang & Olufsen a/s  
BeoCare  
Peter Bangs Vej 15  
DK-7600 Struer

*vai sūtiet faksu:*  
Bang & Olufsen  
BeoCare  
+45 97 85 39 11 (fakss)

Tehniskie dati, funkcijas un to lietojums var tikt mainīti bez iepriekšēja paziņojuma.



