

OSTRZEŻENIE: Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, nie należy poddawać urządzenia działaniu deszczu lub wilgoci. Nie należy narażać urządzenia na działanie ciekącej lub kapiącej wody oraz stawiać na urządzeniu przedmiotów wypełnionych płynami, np. wazonów.

Aby całkowicie odłączyć urządzenie od źródła zasilania prądem stałym, należy wyjąć wtyczkę kabla zasilającego z gniazda elektrycznego. Rozłączone urządzenie powinno znajdować się w stanie gotowości do użycia.



Symbol błyskawicy w równobocznym trójkącie ma ostrzec użytkownika przed nieizolowanym "niebezpiecznym napięciem" wewnątrz urządzenia, które może być na tyle wysokie, aby stanowić zagrożenie porażenia prądem elektrycznym.



Symbol wykrzyknika w równobocznym trójkącie ma zwrócić uwagę użytkownika na ważne instrukcje dotyczące działania i konserwacji (naprawy) zawarte w literaturze dostarczonej wraz z produktem.

Tylko dla rynku w USA!

Uwaga: Niniejszy sprzęt został przetestowany i stwierdzono, że spełnia on ograniczenia dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 Zasad FCC. Wymogi te zostały opracowane w celu zapewnienia ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacji domowej.

Urządzenie to wytwarza, używa i może emitować promieniowanie o częstotliwości fal radiowych i jeśli jest zainstalowane lub eksploatowane niezgodnie z zaleceniami, może spowodować zakłócenia w łączności radiowej. Jednakże, nie ma gwarancji, że interferencja nie pojawi się przy konkretnej instalacji. Jeżeli urządzenie to jest źródłem zakłóceń sygnału radiowego lub telewizyjnego, co można sprawdzić przez włączenie i wyłączenie tego urządzenia, należy spróbować wyeliminować zakłócenia, korzystając z jednej lub kilku poniższych metod:

- Przekierować lub zmienić miejsce anteny odbiorczej.
- Zwiększyć odstęp pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączyć sprzęt do gniazda zasilania w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultować się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowym/telewizyjnym.

Tylko dla rynku kanadyjskiego!

Niniejsze urządzenie cyfrowe klasy B spełnia wszystkie wymogi kanadyjskich przepisów o sprzęcie powodującym zakłócenia.

Ta instrukcja obsługi w przystępny sposób opisuje obsługę zestawu BeoMedia 1.

Można w niej znaleźć opisy podstawowych czynności związanych z korzystaniem z zestawu BeoMedia 1 – na przykład w jaki sposób włączyć zestaw, wybrać źródło sygnału oraz w jaki sposób poruszać się po ekranie za pomocą pilota Beo4.

Instrukcja zawiera również przydatne wskazówki, które pozwalają w pełni wykorzystać wszystkie funkcje produktu.

Więcej informacji na temat zestawu BeoMedia 1 znajduje się w rozdziale Ekranowa instrukcja obsługi na stronie 7.

Pomimo, że ta instrukcja obsługi opisuje sposób podłączenia zestawu BeoMedia 1, przedstawiciel firmy Bang & Olufsen ma za zadanie dostarczyć, zainstalować i skonfigurować zakupiony zestaw. Opis może być przydatny, jeśli zajdzie potrzeba przeniesienia zestawu bez wsparcia przedstawiciela handlowego, jednak nie zawiera wystarczających informacji, aby własnoręcznie podłączyć cały zestaw.

Prezentacja zestawu BeoMedia, 6

- Zanim rozpoczniesz instalację
- Ekranowa instrukcja obsługi zestawu BeoMedia

Obsługa zestawu BeoMedia, 8

- Korzystanie z pilota Beo4 razem z BeoMedia
- W jaki sposób używać nakładek menu

W jaki sposób obsługiwać źródła zestawu BeoMedia, 10

- N.MUSIC
- N.RADIO
- PHOTO
- WEB

Konfiguracja zestawu BeoMedia 1, 14

- Korzystanie z zestawu BeoMedia 1
- Schematy podłączenia

Kopia bezpieczeństwa i program antywirusowy, 18

- Kopia bezpieczeństwa
- Ponowne instalowanie danych
- Program antywirusowy
- Umowa Licencyjna Użytkownika Oprogramowania - EULA

Prezentacja zestawu BeoMedia

Zestaw BeoMedia umożliwia odtwarzanie wszystkich typów nowych mediów cyfrowych poprzez systemy audio i wideo firmy Bang & Olufsen, które są zainstalowane w domu. Nowe źródła obejmują:

- muzykę cyfrową,
- radio internetowe,
- cyfrowe zdjęcia i filmy wideo,
- strony internetowe.

Aby w pełni wykorzystać powyższe źródła, należy przesłać dane, wprowadzić adresy ulubionych stron internetowych i stworzyć listy utworów przed rozpoczęciem korzystania z zestawu.


Po rozpoczęciu korzystania z zestawu BeoMedia można również uzyskać dodatkową pomoc poprzez Ekranową instrukcję obsługi zestawu BeoMedia.

Zanim rozpoczniesz instalację

Przed rozpoczęciem korzystania ze źródeł zestawu BeoMedia należy przenieść muzykę i zdjęcia w formacie cyfrowym z komputera do zestawu BeoMedia oraz wprowadzić adresy ulubionych stron internetowych.

Można również utworzyć listy ulubionych stacji radio internetowego i utworów. Aby przenieść dane do zestawu BeoMedia i utworzyć listy ulubionych stacji i utworów, należy użyć komputera.

Więcej informacji na ten temat znajduje się w instrukcji obsługi komputera PC, która została zainstalowana z zestawem BeoMedia i dostępna jest poprzez pasek sterowania znajdujący się na pulpicie komputera.

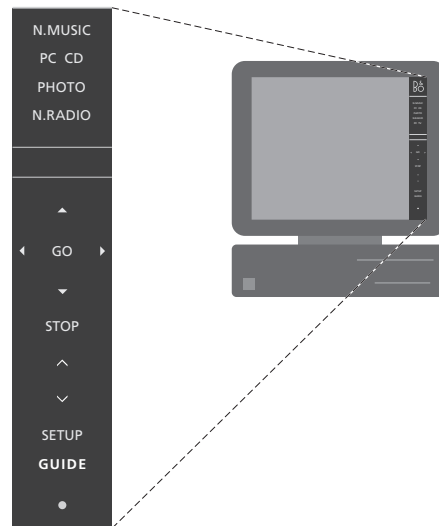

Instrukcja obsługi komputera PC, która znajduje się na pulpicie komputera, zawiera informacje na temat przenoszenia muzyki i zdjęć w formacie cyfrowym z komputera do zestawu BeoMedia oraz wprowadzania adresów ulubionych stron internetowych i tworzenia list utworów i stacji radiowych.*


*UWAGA! Ilustracja widoczna na tej stronie przedstawia interfejs odtwarzacza BeoPlayer. W przypadku platformy MAC wykorzystywane jest oprogramowanie BeoConnect, w związku z czym instrukcja obsługi komputera PC będzie wyglądać inaczej.

Ekranowa instrukcja obsługi zestawu BeoMedia

W dowolnym momencie na ekranie telewizora można wyświetlić Ekranową instrukcję obsługi zestawu BeoMedia, aby uzyskać dostęp do szczegółowych informacji i wskazówek dotyczących obsługi zestawu BeoMedia 1.

Aby wyświetlić Ekranową instrukcję obsługi BeoMedia...

- > Naciskaj przycisk LIST, dopóki na wyświetlaczu na pilocie Beo4 nie zostanie wyświetlona opcja PC, a następnie naciśnij przycisk GO.
- > Za pomocą przycisku ▼ przewiń listę w dół, aby podświetlić wybrane źródło BeoMedia, a następnie naciśnij przycisk GO.
- > Naciśnij czerwony przycisk, aby wyświetlić nakładkę menu, a następnie naciśnij przycisk 2, aby wyświetlić instrukcję.

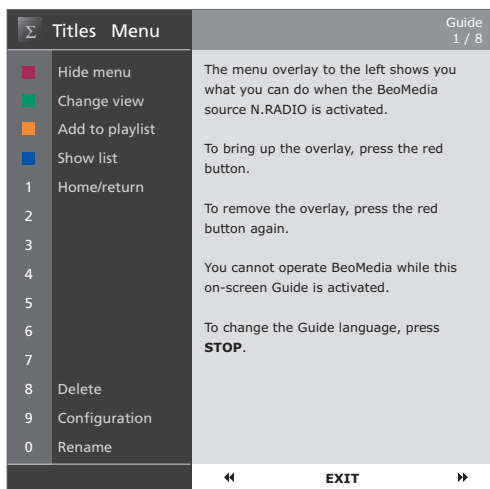

Po wybraniu źródła BeoMedia na ekranie telewizora można wyświetlić Ekranową instrukcję obsługi BeoMedia.

Obsługa zestawu BeoMedia

Po przeniesieniu danych do poszczególnych źródeł zestawu BeoMedia można zacząć z niego korzystać.

Zestaw Beo4 można obsługiwać za pomocą pilota Beo4, który umożliwia na przykład włączanie źródeł, poruszanie się po ekranie oraz wyświetlanie nakładek menu różnych źródeł.

Korzystanie z pilota Beo4 razem z BeoMedia

Za pomocą pilota Beo4 można włączać zestaw BeoMedia oraz wybierać poszczególne źródła.

Naciśnij kilkakrotnie przycisk LIST, aż zostanie wyświetlona opcja PC. Następnie naciśnij przycisk GO, aby włączyć zestaw BeoMedia

LIST

PC

GO


Po włączeniu zestawu BeoMedia na ekranie wyświetlona zostanie lista dostępnych źródeł, zgodnie z rysunkiem widocznym po prawej stronie

Za pomocą przycisków ze strzałkami podświetl wybrane źródło BeoMedia. Następnie naciśnij przycisk GO



GO

Naciśnij czerwony przycisk, aby wyświetlić nakładkę menu dla wybranego źródła

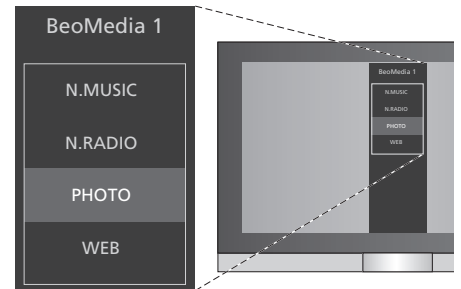

Zestaw BeoMedia umożliwia łatwy dostęp do muzyki i zdjęć zapisanych w formacie cyfrowym, ulubionych stron internetowych oraz ponad 4000 internetowych stacji radiowych na całym świecie.


W jaki sposób używać nakładek menu

Każde źródło BeoMedia posiada nakładkę menu, na której widoczne są opcje dostępne dla każdego źródła. Naciśnij czerwony przycisk znajdujący się na pilocie Beo4, aby wyświetlić nakładkę menu.

Po wyświetleniu nakładki naciśnij przycisk w odpowiednim kolorze lub przycisk numeryczny znajdujący się na pilocie Beo4, aby uaktywnić wybraną funkcję – na przykład przycisk 3, aby uruchomić pokaz slajdów lub 5, aby przybliżyć widok, zgodnie z nakładką. Zdjęcie widoczną po prawej stronie.

Po zapamiętaniu, które funkcje odpowiadają kolorowym przyciskom, można korzystać z nich bez wywoływania nakładki menu na ekranie.

Aby uaktywnić przycisk numeryczny, zawsze najpierw należy nacisnąć czerwony przycisk, a następnie bezpośrednio po nim przycisk numeryczny.

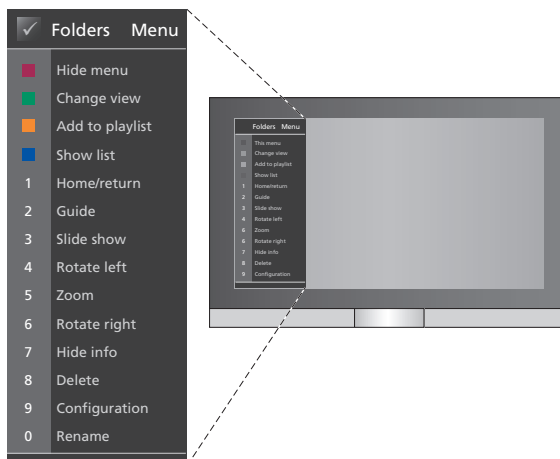

Na nakładce menu widoczne są wszystkie opcje dostępne dla danego źródła BeoMedia. Po wyświetleniu nakładki naciśnij odpowiedni przycisk, aby wybrać daną funkcję.

Źródła BeoMedia można wyświetlać i obsługiwać na ekranie telewizora firmy Bang & Olufsen przy użyciu pilota Beo4.

Podstawowe zasady obsługi źródeł BeoMedia, na przykład poruszanie się po ekranie, wybór elementów z listy lub zmiana widoku, są takie same dla wszystkich źródeł.

Jedyną różnicą widoczną w przypadku poszczególnych źródeł jest nakładka menu, na której mogą znajdować się dodatkowe funkcje dostępne dla danego źródła.

Opcja N.MUSIC

Opcja N.MUSIC pozwala ukryć wszystkie płyty CD, zapewniając jednocześnie dostęp do wszystkich utworów muzycznych poprzez systemy audio i wideo firmy Bang & Olufsen, które zostały zainstalowane w domu.

Po przekopiowaniu wszystkich utworów muzycznych do zestawu BeoMedia, są one automatycznie sortowane według tytułów, albumów, artystów i gatunków. Dzięki temu bardzo łatwo można znaleźć dany utwór.


Można również utworzyć własne listy utworów, które mogą być wyświetlone w dowolnym momencie. Każda lista utworów może być przygotowana na inną okazję.

W jaki sposób uaktywnić opcję N.MUSIC ...

- > Naciskaj przycisk LIST, dopóki zostanie wyświetlona opcja PC, a następnie naciśnij przycisk GO, aby wybrać zestaw BeoMedia jako aktywne źródło.
- > Za pomocą przycisku ▼ podświetl opcję N.MUSIC, a następnie naciśnij przycisk GO.

W jaki sposób korzystać z opcji N.MUSIC ...

- > Po uaktywnieniu opcji N.MUSIC naciskaj **zielony** przycisk, aby kolejno przełączyć różne tryby widoku; *Artists (Artysta)*, *Genre (Gatunek)*, *Folders (Foldery)*, *Titles (Tytuły)*, *Playlists (Listy utworów)* oraz *Albums (Albumy)*.
- > Za pomocą przycisku ▲ lub ▼ przewiń listę utworów dostępnych w opcji N.MUSIC.
- > Następnie naciśnij przycisk GO, aby wybrać utwór muzyczny.

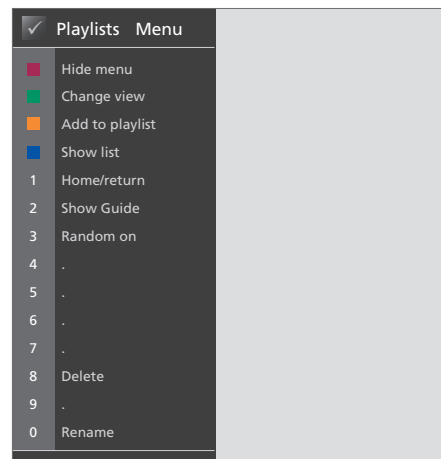

Ta nakładka menu zawiera opcje dostępne po uaktywnieniu opcji N.MUSIC. Naciśnij czerwony przycisk, aby wyświetlić nakładkę.

Przydatne wskazówki ...

Po naciśnięciu niebieskiego przycisku lista zostanie ukryta, a na ekranie będą widoczne wyłącznie informacje o utworze aktualnie odtwarzanym. W tym trybie widoku za pomocą przycisków ▲ i ▼ można przechodzić pomiędzy utworami, a ◀ i ▶ pomiędzy grupami.

Po ponownym naciśnięciu niebieskiego przycisku lista zostanie wyświetlona na ekranie. W tym trybie widoku za pomocą przycisku ◀ można zwinąć listę grup, a za pomocą przycisku ▶ przechodzić pomiędzy grupami. Grupa to na przykład lista utworów, płyta CD lub album ze zdjęciami.

Opcja N.RADIO

Czy chcesz posłuchać jazzu z Chicago lub wiadomości z Singapuru? Opcja N.RADIO umożliwia łatwy dostęp do ponad 4000 internetowych stacji radiowych poprzez systemy audio i wideo firmy Bang & Olufsen, które zostały zainstalowane w domu.

Stacje radiowe można sortować według kraju, języka, gatunku i tytułu, jak również można tworzyć własne listy z ulubionymi stacjami radiowymi.

W jaki sposób uaktywnić opcję N.RADIO ...

- > Naciskaj przycisk LIST, dopóki zostanie wyświetlona opcja PC, a następnie naciśnij przycisk GO, aby wybrać zestaw BeoMedia jako aktywne źródło.
- > Za pomocą przycisku ▼ podświetl opcję N.RADIO, a następnie naciśnij przycisk GO.

W jaki sposób korzystać z opcji N.RADIO ...


- > Po uaktywnieniu opcji N.RADIO naciskaj zielony przycisk, aby kolejno przełączyć różne tryby widoku; *Titles (Tytuły)*, *Genres (Gatunki)*, *Language (Języki)*, *Country (Kraje)* oraz *Playlists (Listy utworów)*.
- > Za pomocą przycisku ▲ lub ▼ przewiń listę stacji dostępnych w opcji N.RADIO.
- > Następnie naciśnij przycisk GO, aby wybrać stację radiową.

Przydatne wskazówki ...

Słuchając stacji w opcji N.RADIO można dodawać lub przesuwać stacje na liście stacji.

W widoku listy; Naciśnij żółty przycisk, aby przenieść podświetloną stację lub listę.

W innych widokach; Naciśnij żółty przycisk, aby dodać podświetloną stację lub grupę do listy.

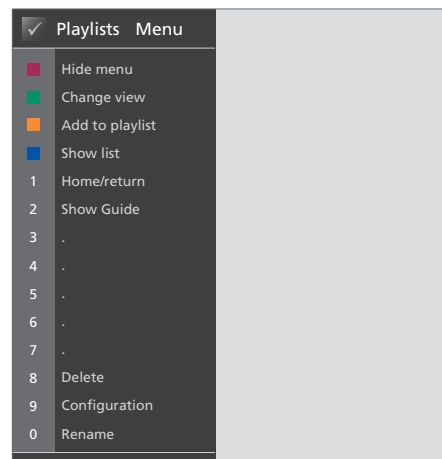

Ta nakładka menu zawiera opcje dostępne po uaktywnieniu opcji N.RADIO. Naciśnij czerwony przycisk, aby wyświetlić nakładkę.

Opcja PHOTO

Opcja BeoMedia PHOTO umożliwia wyświetlanie na ekranie telewizora firmy Bang & Olufsen zdjęć cyfrowych i filmów wideo podczas spotkań rodzinnych i z przyjaciółmi.


W łatwy sposób można sortować zdjęcia i zamiast oglądać je na komputerze można wyświetlać je na ekranie telewizora, wygodnie siedząc w salonie.

W jaki sposób uaktywnić opcję PHOTO ...

- > Naciśnij kilkakrotnie przycisk LIST, aż zostanie wyświetlona opcja PC. Następnie naciśnij przycisk GO, aby wybrać zestaw BeoMedia jako aktywne źródło.
- > Za pomocą przycisku ▼ podświetl opcję PHOTO, a następnie naciśnij przycisk GO.

W jaki sposób korzystać z opcji PHOTO ...

- > Po uaktywnieniu opcji PHOTO naciskaj zielony przycisk, aby kolejno przełączyć różne tryby widoku; *Dates (Daty)*, *Folders (Foldery)* oraz *Playlists (Listy utworów)*.
- > Za pomocą przycisków ▲ lub ▼ przewiń listę dostępnych zdjęć i filmów wideo.
- > Następnie naciśnij przycisk GO, aby wyświetlić zdjęcie lub film wideo.
- > Naciśnij niebieski przycisk, aby wyświetlić tryb pełnoekranowy.

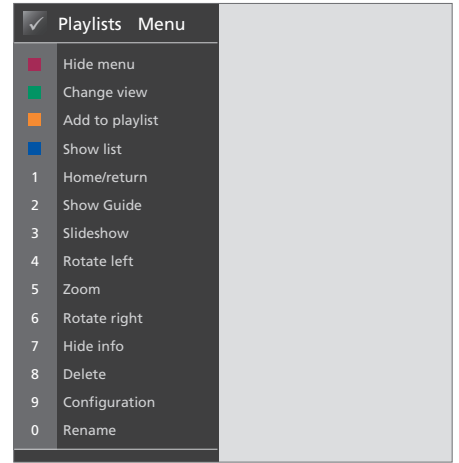

Ta nakładka menu zawiera opcje dostępne po uaktywnieniu opcji PHOTO. Naciśnij czerwony przycisk, aby wyświetlić nakładkę.

Przydatna wskazówka ...

Aby uruchomić pokaz zdjęć, naciśnij czerwony przycisk, a następnie bezpośrednio po nim naciśnij przycisk 3.

Opcja WEB

Opcja BeoMedia WEB umożliwia wyświetlenie ulubionych stron internetowych na ekranie telewizora firmy Bang & Olufsen – bez konieczności włączania komputera. Za pomocą pilota Beo4 można wyświetlać ulubione strony internetowe i poruszać się po ekranie telewizora.

W jaki sposób uaktywnić opcję WEB ...

- > Naciśnij kilkakrotnie przycisk LIST, aż zostanie wyświetlona opcja PC. Następnie naciśnij przycisk GO, aby wybrać zestaw BeoMedia jako aktywne źródło.
- > Za pomocą przycisku ▼ wybierz opcję WEB, a następnie naciśnij przycisk GO.


W jaki sposób korzystać z opcji WEB ...

- > Po uaktywnieniu opcji WEB naciskaj zielony przycisk, aby kolejno przełączyć różne tryby widoku; *Bookmarks (Zakładki)*, *History (Historia)*, i *Popups (Elementy popup)*.
- > Za pomocą przycisków ▲ i ▼ przewiń listę dostępnych stron internetowych.
- > Następnie naciśnij przycisk GO, aby wyświetlić wybraną stronę internetową na ekranie.
- > Naciśnij niebieski przycisk, aby wyświetlić tryb pełnoekranowy.

Przydatne wskazówki ...

Aby poruszać się po stronie internetowej za pomocą pilota Beo4, najpierw musisz ukryć listę naciskając niebieski przycisk. Jeżeli menu jest wyświetlone, naciśnij czerwony przycisk, aby je ukryć.

- > Za pomocą przycisków ▲ ▼ i ◀▶ możesz przewijać zawartość strony internetowej.
- > Naciśnij przycisk GO, aby włączyć "tryb wskaźnika", który umożliwia poruszanie się po stronie internetowej.
- > Za pomocą przycisków ze strzałkami ▲ ▼ i ◀▶ przesunij wskaźnik nad łącze, a następnie naciśnij przycisk GO, aby wyświetlić nową stronę internetową.
- > Naciśnij przycisk EXIT, aby przełączyć wskaźnik w "tryb przewijania".

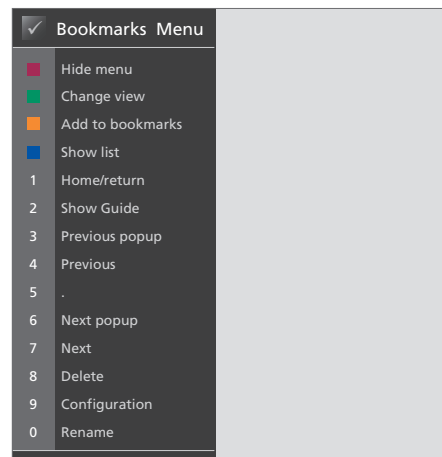

Ta nakładka menu zawiera opcje dostępne po uaktywnieniu opcji WEB. Naciśnij czerwony przycisk, aby wyświetlić nakładkę.

Zestaw BeoMedia 1 zawiera następujące elementy:

- Urządzenie BeoMedia 1
- Kable
- Odbiornik podczerwieni (wymagany w niektórych konfiguracjach)
- Oprogramowanie (zainstalowane fabrycznie)


Pełna konfiguracja nosi nazwę zestawu BeoMedia 1.

Zestaw BeoMedia 1 musi być zainstalowany i skonfigurowany przez wykwalifikowanego instalatora. Schematy różnych konfiguracji przedstawione są na stronach 15–17.


Korzystanie z zestawu BeoMedia 1

- Zestawu BeoMedia nie należy narażać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub sztucznego oświetlenia, na przykład punktowego.
- Należy pamiętać, aby zestaw BeoMedia był skonfigurowany, umieszczony oraz podłączony zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi.
- Zestawu BeoMedia nie należy narażać na działanie wilgoci, deszczu lub ciepła.
- Zestaw BeoMedia jest przystosowany wyłącznie do użytku w pomieszczeniach, w warunkach domowych. Zestaw jest przystosowany do użytku w zakresie temperatur 10–40°C.
- Należy zapewnić wystarczający odstęp od ścian obudowy, który umożliwi odpowiednią wentylację urządzenia (5 cm).
- Nie wolno otwierać obudowy zestawu BeoMedia. Czynności tego rodzaju powinni wykonywać wykwalifikowani pracownicy serwisu.
- W sytuacji, gdy zestaw BeoMedia zacznie pracować zbyt głośno, należy niezwłocznie oddać go do serwisu.
- Zestaw BeoMedia można wyłączyć całkowicie jedynie przez odłączenie go od gniazda sieciowego.


Opis systemu

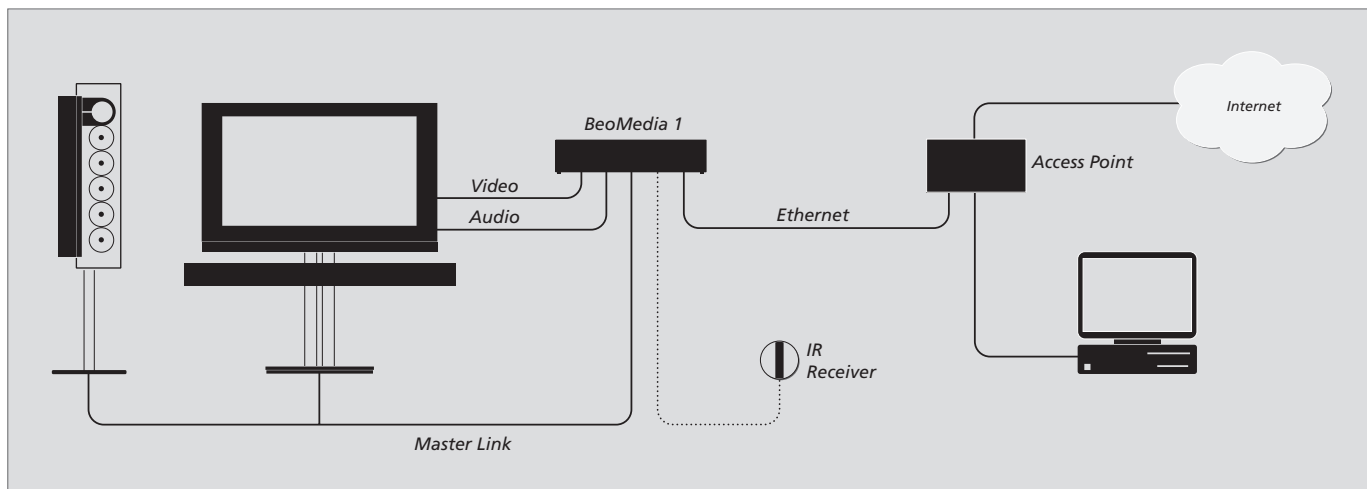


Zestaw BeoMedia podłączony do systemów BeoVisions wyposażonych w wejście DVI-I

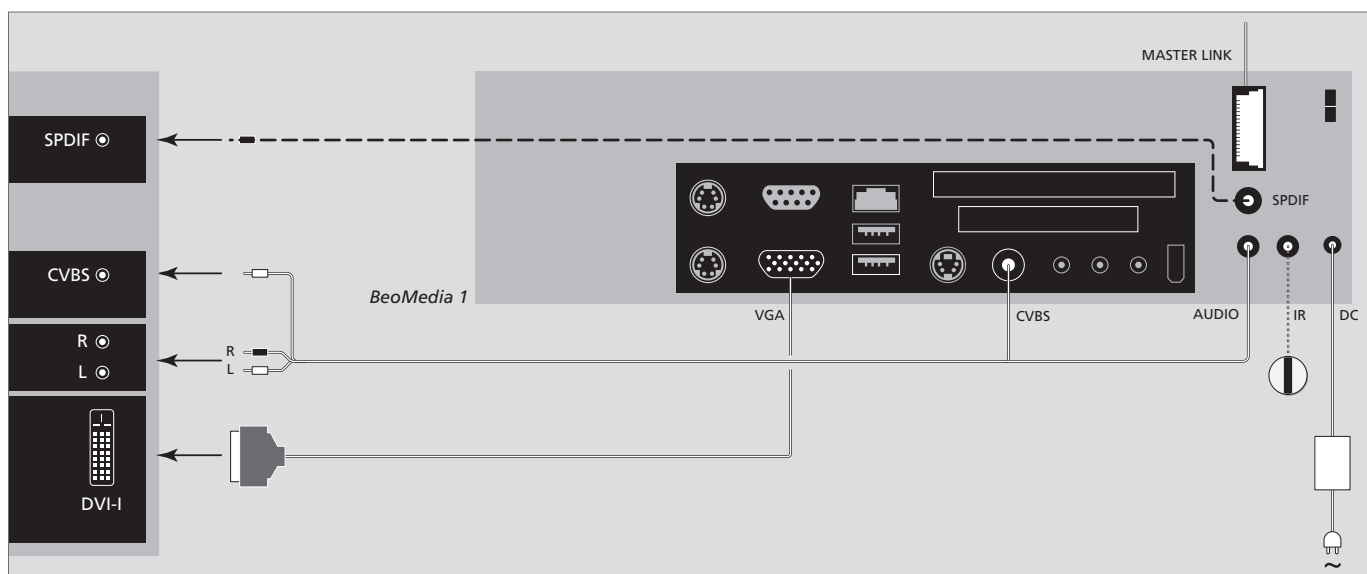


Zestaw BeoMedia podłączony do systemów BeoVisions wyposażonych w wejścia DVI-I i/lub VGA

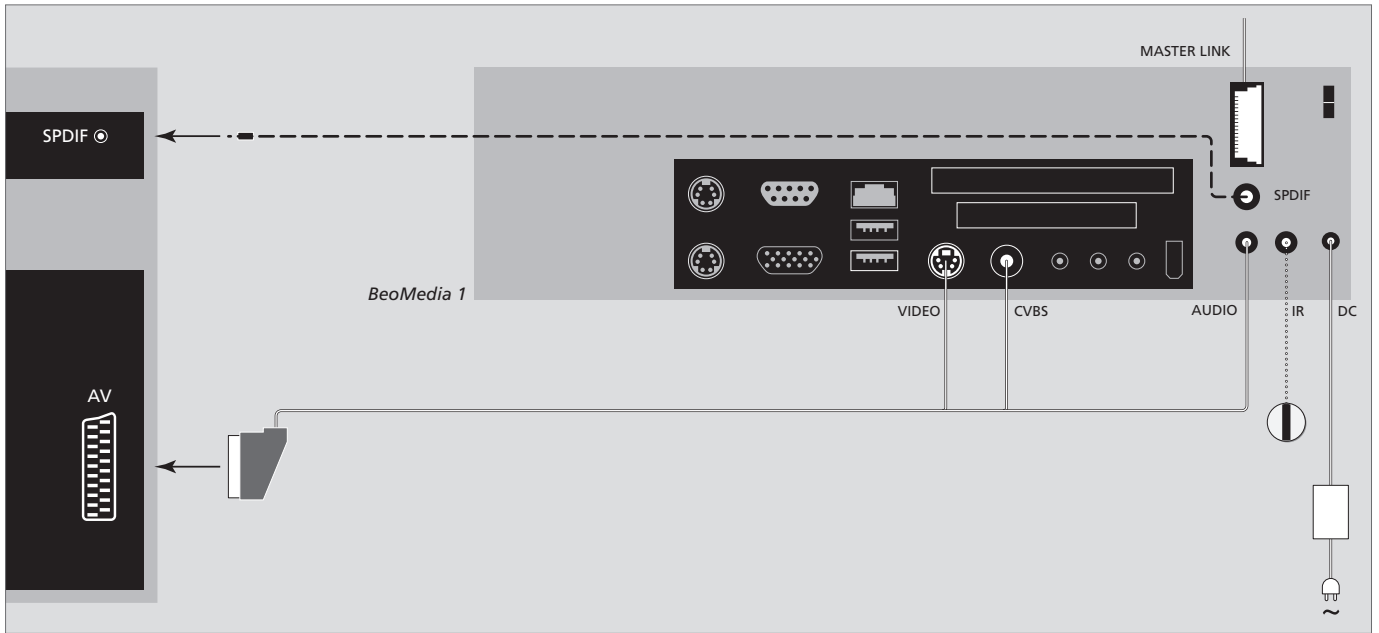

Zestaw BeoMedia podłączony do systemów BeoVisions wyposażonych w wejście VGA

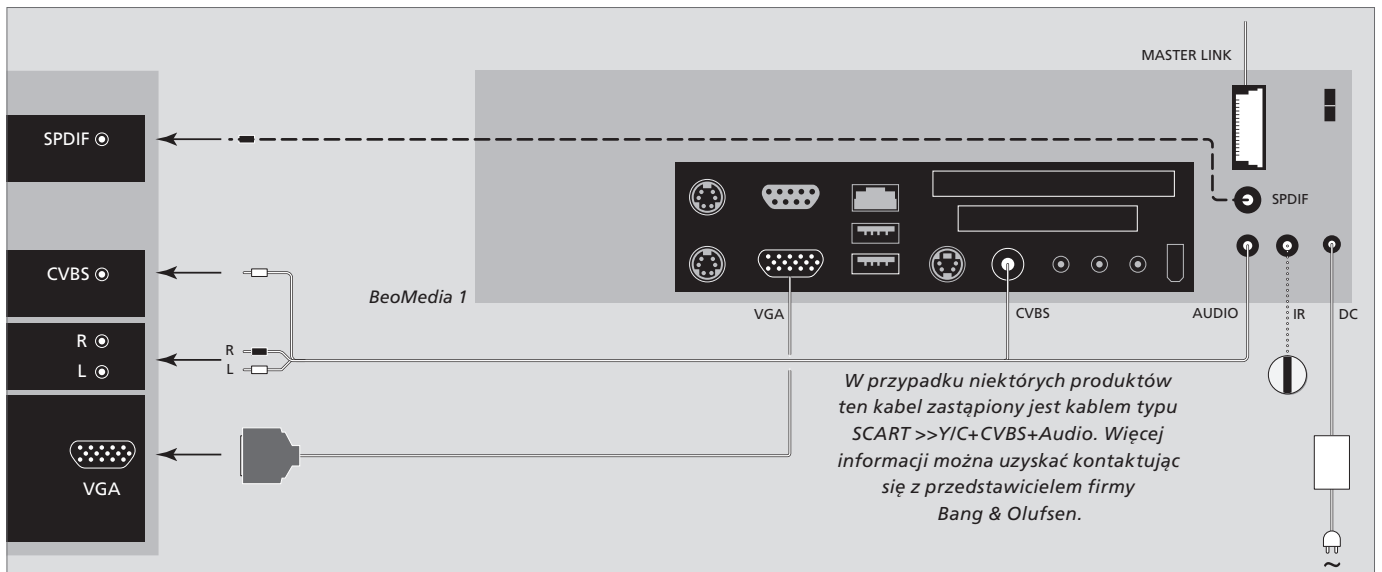

Zestaw BeoMedia podłączony do systemów BeoVisions przeznaczonych na rynek w Stanach Zjednoczonych

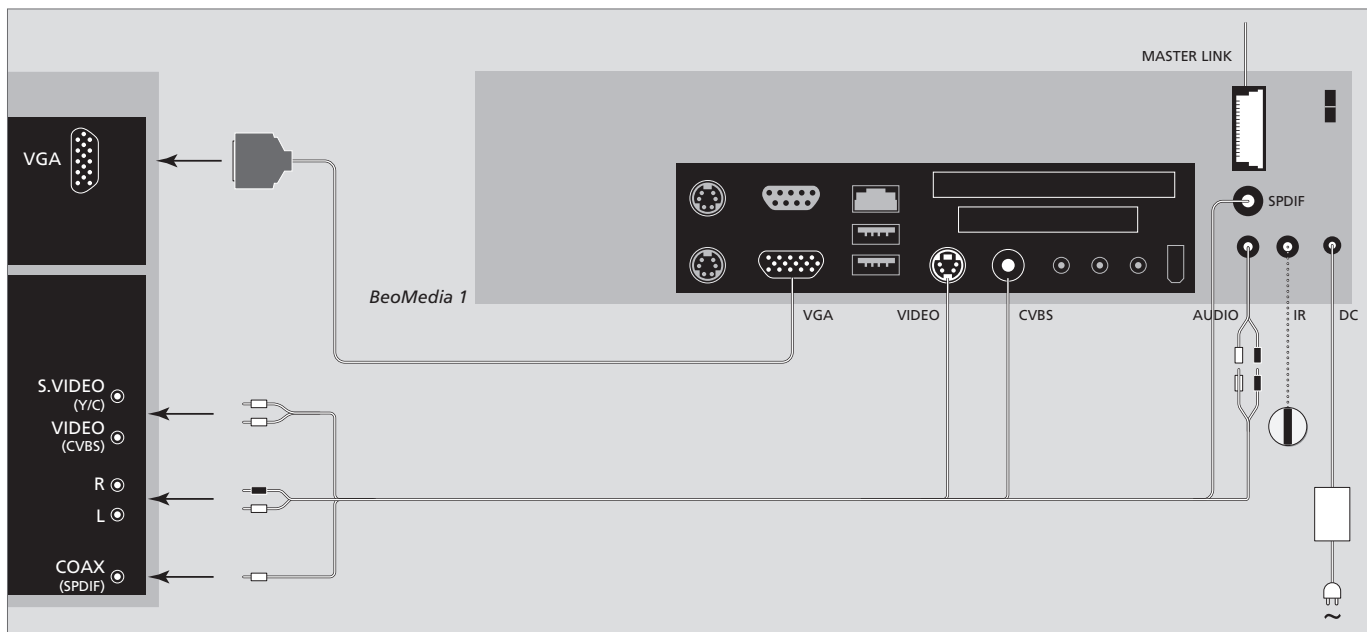

Kopia bezpieczeństwa i program antywirusowy

Aby zabezpieczyć się przed utratą danych (zdjęć, plików muzycznych, itp.) w przypadku awarii systemu lub programu, należy zawsze robić kopie danych.

Zestaw BeoMedia jest wyposażony w program antywirusowy, który blokuje najczęściej występujące wirusy komputerowe.

Kopia bezpieczeństwa

Obowiązek regularnego tworzenia kopii zapasowych danych, między innymi zdjęć, muzyki itp. spoczywa na użytkowniku. Użytkownik zobowiązany jest zapewnić dostępność danych na nośniku, który umożliwi niezwłoczne przeniesienie danych do zestawu BeoMedia lub, w przypadku wymiany zestawu, do nowego egzemplarza zestawu BeoMedia. Użytkownik zobowiązany jest przeprowadzić ponowną instalację kopii zapasowych, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Kopię bezpieczeństwa można umieścić na biurowym komputerze lub na innym zewnętrznym urządzeniu, np. na przenośnym dysku twardym. Dane można również skopiować na płyty CD lub DVD.

Dane należy również skopiować przed oddaniem BeoMedia do serwisu. W ramach naprawy może okazać się konieczne sformatowanie nośnika danych i takie formatowanie, którego wynikiem będzie utrata danych, jest wykonywane bez uprzedzenia.

Bang & Olufsen nie jest odpowiedzialny za utratę danych.

Ponowne instalowanie danych

BeoMedia jest skonfigurowane jako "napęd" w oprogramowaniu komputerowym. Gdy zaistnieje potrzeba ponownej instalacji kopii bezpieczeństwa należy skopiować dane na ten napęd. Należy to zrobić za pomocą narzędzi BeoPlayer, BeoPort lub BeoConnect, tradycyjną metodą "przeciągnij i upuść".

Program antywirusowy

Atak wirusa może stwarzać poważne zagrożenie, którego efektem może być awaria systemu lub utrata ważnych danych. W najpoważniejszych przypadkach może zaistnieć potrzeba oddania BeoMedia do serwisu. Naprawy spowodowane atakiem wirusa NIE są objęte gwarancją. BeoMedia zawiera program antywirusowy. Program chroni przed infekcjami wirusowymi i wykrywa programy najczęściej używane przez hackerów. Program jest automatycznie aktualizowany przez co najmniej 5 lat przez Internet pod warunkiem, że BeoMedia jest podłączony na stałe do Internetu. Program jest zainstalowany w taki sposób, aby natychmiastowo i bez powiadamiania usuwać wszystkie pliki, które zawierają wirusy. Jeżeli nie można odnaleźć pliku, który został przeniesiony do zestawu BeoMedia, może się okazać, że został usunięty przez program antywirusowy.

Bang & Olufsen nie jest odpowiedzialny za żadne straty spowodowane atakiem wirusa.

Prawa autorskie i znaki towarowe

Nazwy produktów wymienione w tej instrukcji obsługi mogą być znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi innych producentów.



Częściowo wykorzystano technologię Microsoft Windows Media Technologies. Copyright © 1999-2002 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Microsoft, Windows Media oraz Logo Windows są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Proszę zauważyć, że Bang & Olufsen nie będzie w żadnym wypadku ponosił odpowiedzialności za wynikające, uboczne lub pośrednie szkody powstałe w wyniku używania lub nieumiejętności użytkownika tego oprogramowania.

BeoMedia zawiera wbudowaną ograniczoną wersję systemu Windows XP. Aby korzystać z tej wersji, należy zapoznać się z warunkami EULA po prawej stronie.

Uwaga! Warunki umowy EULA dostępne są w języku angielskim, ponieważ teksty prawne muszą zachować spójność z prawem obowiązującym w danym kraju i nie mogą być tłumaczone bezpośrednio. W chwili obecnej tłumaczenie tego tekstu o prawie potwierdzonej poprawności nie jest dostępne.

EULA Terms

You have acquired a device, BeoMedia 1, that includes software licensed by AmiTech from Microsoft Licensing, GP or its affiliates. Those installed software products of MS origin, as well as associated media, printed materials, and online or electronic documentation, are protected by international intellectual property laws and treaties. The SOFTWARE is licensed, not sold. All rights reserved.

IF YOU DO NOT AGREE TO THIS END USER LICENSE AGREEMENT EULA, DO NOT USE THE DEVICE OR COPY THE SOFTWARE. INSTEAD, PROMPTLY CONTACT AMITECH FOR INSTRUCTIONS ON RETURN OF THE UNUSED DEVICE; FOR A REFUND. ANY USE OF THE SOFTWARE, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO USE ON THE DEVICE, WILL CONSTITUTE YOUR AGREEMENT TO THIS EULA (OR RATIFICATION OF ANY PREVIOUS CONSENT).

GRANT OF SOFTWARE LICENSE. This EULA grants you the following license:

You may use the SOFTWARE only on the DEVICE.

NOT FAULT TOLERANT. THE SOFTWARE IS NOT FAULT TOLERANT. AMITECH HAS INDEPENDENTLY DETERMINED HOW TO USE THE SOFTWARE IN THE DEVICE, AND MS HAS RELIED UPON AMITECH TO CONDUCT SUFFICIENT TESTING TO DETERMINE THAT THE SOFTWARE IS SUITABLE FOR SUCH USE.

NO WARRANTIES FOR THE SOFTWARE. THE SOFTWARE is provided AS IS and with all faults. THE ENTIRE RISK AS TO SATISFACTORY QUALITY, PERFORMANCE, ACCURACY, AND EFFORT (INCLUDING LACK OF NEGLIGENCE) IS WITH YOU. ALSO, THERE IS NO WARRANTY AGAINST INTERFERENCE WITH YOUR ENJOYMENT OF THE SOFTWARE OR AGAINST INFRINGEMENT. IF YOU HAVE RECEIVED ANY WARRANTIES REGARDING THE DEVICE OR THE SOFTWARE, THOSE WARRANTIES DO NOT ORIGINATE FROM, AND ARE NOT BINDING ON, MS.

No Liability for Certain Damages. EXCEPT AS PROHIBITED BY LAW, MS SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES ARISING FROM OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THE SOFTWARE. THIS LIMITATION SHALL APPLY EVEN IF ANY REMEDY FAILS OF ITS ESSENTIAL PURPOSE. IN NO EVENT SHALL MS BE LIABLE FOR ANY AMOUNT IN EXCESS OF U.S. TWO HUNDRED FIFTY DOLLARS (U.S. \$250.00)

Limitations on Reverse Engineering, Decompilation, and Disassembly. You may not reverse engineer, decompile, or disassemble the SOFTWARE, except and only to the extent that such activity is expressly permitted by applicable law notwithstanding this limitation.

SOFTWARE TRANSFER ALLOWED BUT WITH RESTRICTIONS. You may permanently transfer rights under this EULA only as part of a permanent sale or transfer of the Device, and only if the recipient agrees to this EULA. If the SOFTWARE is an upgrade, any transfer must also include all prior versions of the SOFTWARE.

EXPORT RESTRICTIONS. You acknowledge that SOFTWARE is subject to U.S. export jurisdiction. You agree to comply with all applicable international and national laws that apply to the SOFTWARE, including the U.S. Export Administration Regulations, as well as end-user, end-use and destination restrictions issued by U.S. and other governments. For additional information see <http://www.microsoft.com/exporting/>.



Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny (Dyrektywa WEEE) - Ochrona środowiska

Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej wydały Dyrektywę w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Celem Dyrektywy jest zmniejszenie ilości odpadów z produktów elektrycznych i elektronicznych oraz promowanie ponownego wykorzystania i recyklingu oraz innych form odzysku tego typu odpadów.

Dyrektywa dotyczy producentów, dystrybutorów i konsumentów.

Dyrektywa WEEE wymaga, aby zarówno producenci jak i końcowi odbiorcy pozbywali się sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz jego części w sposób bezpieczny dla środowiska oraz, aby sprzęt i odpady były ponownie wykorzystywane lub, aby odzyskiwano z nich materiały lub energię. Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz jego części nie mogą być wyrzucane wraz ze zwykłymi odpadami z gospodarstw domowych; sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz jego części muszą być zbierane i wyrzucane oddzielnie.


Produkty i sprzęt, który należy zbierać do ponownego wykorzystania, recyklingu lub innych form odzysku jest oznaczony pokazanym na ilustracji piktogramem.

Pozbywając się sprzętu elektrycznego i elektronicznego przy wykorzystaniu systemów składowania dostępnych w Twoim kraju, chronisz środowisko, ludzkie zdrowie i przyczyniasz się do oszczędnego i racjonalnego wykorzystywania zasobów naturalnych. Składowanie sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz ich odpadów zapobiega możliwemu skażeniu środowiska niebezpiecznymi substancjami, które mogą znajdować się w produktach i sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Sprzedawcy detaliczni Bang & Olufsen pomogą oraz doradzą Ci w kwestii właściwego sposobu pozbywania się sprzętu w Twoim kraju.

Do użytkownika...

W procesie projektowania i opracowywania naszych produktów przykładamy ogromną wagę do potrzeb użytkowników. Dbamy o to, by urządzenia firmy Bang & Olufsen były możliwie łatwe i wygodne w obsłudze.



Mamy też nadzieję, że zechcą Państwo poświęcić chwilę, aby przekazać nam swoje uwagi o użytkowaniu produktu firmy Bang & Olufsen. Wszelkie uwagi i opinie – pozytywne i negatywne – mogą być pomocne w pracach nad doskonaleniem naszych produktów.

Dziękujemy!

Aby się z nami skontaktować, wejdź na stronę
www.bang-olufsen.com

lub napisz na adres:

Bang & Olufsen a/s
BeoCare
Peter Bangs Vej 15
DK-7600 Struer

lub wyślij faks:

Bang & Olufsen
BeoCare
+45 97 85 39 11 (faks)

Dane techniczne, funkcje i ich przeznaczenie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

