


BeoMedia 1


Começar

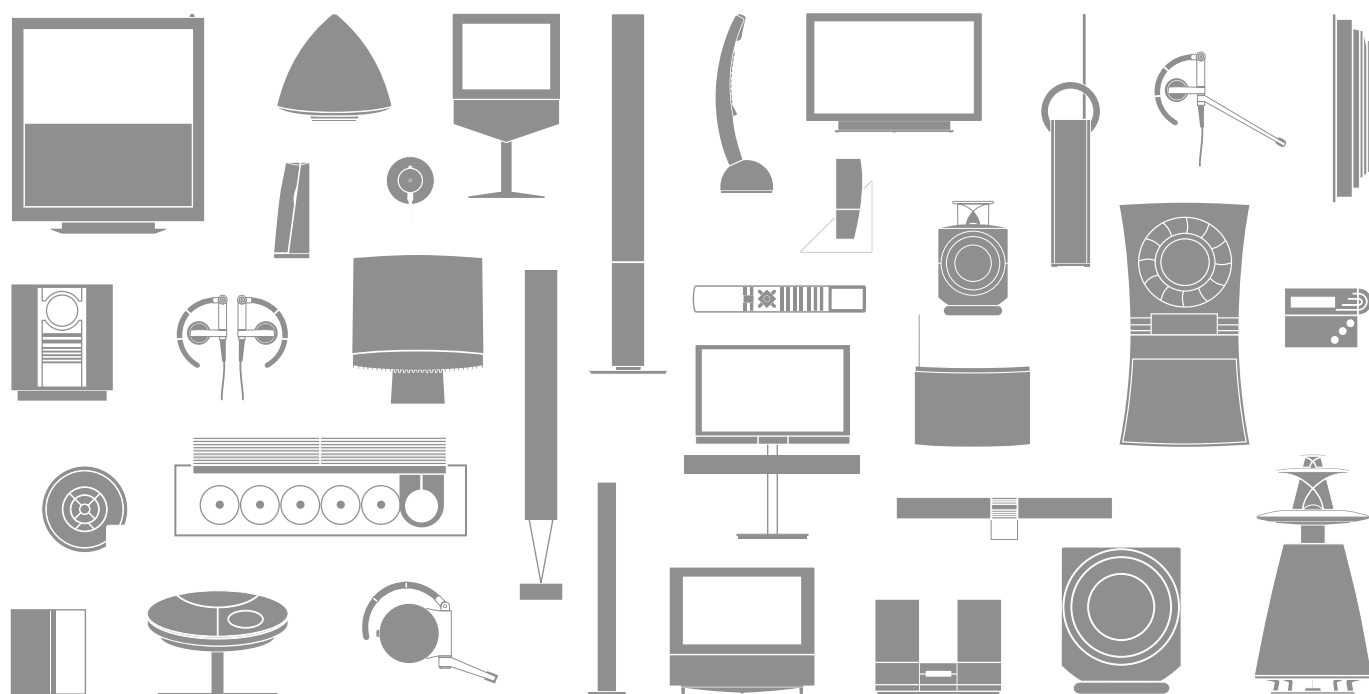




AVISO: Para reduzir o risco de incêndios ou choques eléctricos, não exponha este aparelho à chuva ou humidade. Não exponha este equipamento a pingos ou salpicos e tenha o cuidado de nunca colocar objectos com líquidos como, por exemplo, jarras, em cima do equipamento.

Para desligar completamente este equipamento da corrente contínua, desligue a ficha da tomada de parede. O dispositivo de desligar permanece pronto a funcionar.

 O relâmpago com um símbolo de seta no interior de um triângulo equilátero destina-se a alertar o utilizador para a presença de "tensão perigosa" não isolada dentro do invólucro do produto, que pode ter uma magnitude suficiente para constituir um risco de choque eléctrico para pessoas.

 O ponto de exclamação dentro de um triângulo equilátero destina-se a alertar o utilizador para a presença de instruções de funcionamento e manutenção (assistência) importantes no folheto que acompanha o produto.

Apenas para o mercado dos EUA!

NOTA: Este equipamento foi testado e constatou-se que cumpre os limites de um dispositivo digital de classe B, de acordo com os termos da secção 15 das Regras da FCC. Estes limites destinam-se a fornecer uma protecção razoável contra interferência nociva numa instalação doméstica.

Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de frequência rádio e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode provocar interferência nociva com as comunicações rádio. No entanto, não há qualquer garantia de que não ocorra uma interferência numa determinada instalação. Se este equipamento provocar interferência nociva com a recepção de rádio ou televisão, que pode ser determinada ligando e desligando o equipamento, o utilizador é encorajado a tentar corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes medidas:

- Reoriente ou mude a antena de recepção de sítio.
- Aumente a distância entre o equipamento e o receptor.
- Ligue o equipamento a uma tomada num circuito diferente daquele ao qual o receptor está ligado.
- Consulte o fornecedor ou um técnico especializado em rádio/TV para pedir ajuda.

Apenas para o mercado Canadiano!

Este aparelho digital de classe B cumpre todos os requisitos dos Regulamentos para Equipamento Gerador de Interferências do Canadá

O objectivo deste Livro de consulta é garantir um início de utilização fácil do BeoMedia 1.

Este Livro de consulta explica o funcionamento básico do BeoMedia 1, por exemplo, como activar o produto, como seleccionar fontes e como navegar no ecrã com o comando à distancia Beo4.

Dá-lhe também sugestões úteis sobre como utilizar plenamente o produto.

Para mais informações sobre o funcionamento do BeoMedia 1, consulte o Guia de operação no ecrã do BeoMedia descrito na página 7 deste Livro de consulta.

Esperamos que o seu vendedor Bang & Olufsen entregue, instale e configure o seu BeoMedia 1. No entanto, este Livro de consulta contém informações sobre como ligar o BeoMedia 1. Este pode ser útil se pretender mover o seu produto sem a assistência do seu vendedor, mas não é adequado para instalar sozinho o produto.

Apresentação do BeoMedia, 6

- Antes de começar
- O Guia no ecrã do BeoMedia

Comece a utilizar o BeoMedia, 8

- Utilização do Beo4 com o BeoMedia
- Como utilizar a sobreposição de menus

Como utilizar as fontes do BeoMedia, 10

- N.MUSIC
- N.RADIO
- PHOTO
- WEB

Configurar o BeoMedia 1, 14

- Utilização do seu BeoMedia 1
- Diagramas de ligações

Cópia de segurança e programa antivírus, 18

- Cópia de segurança
- Reinstalação de dados
- Programa antivírus
- End User Licence Agreement – EULA (Acordo de Licença de Utilizador Final)

Apresentação do BeoMedia

O BeoMedia possibilita-lhe desfrutar de todas as novas fontes mídias digitais através dos sistemas de áudio e vídeo Bang & Olufsen já existentes na sua casa. As novas fontes são:

- Música digital
- Rádio através da Internet
- Fotografias digitais e clipes de vídeo
- Websites da Internet

Para uma utilização plena destas fontes, tem de transferir dados, introduzir websites favoritos e criar listas de reprodução antes de iniciar.


Quando começar a utilizar o BeoMedia, poderá obter ajuda adicional através do Guia no ecrã do BeoMedia.

Antes de começar

Antes de começar a utilizar as fontes do BeoMedia, tem de transferir a sua música e fotografias digitais do computador para o BeoMedia e introduzir os seus websites favoritos.

Também pode criar listas de reprodução das suas estações de rádio da Internet e faixas de música favoritas. Use o seu computador para transferir dados pessoais para o BeoMedia e criar favoritos e listas de reprodução.

Para mais informações, consulte o Guia do PC, instalado com o BeoMedia, que poderá encontrar através da barra de controlo existente no ambiente de trabalho do seu PC.

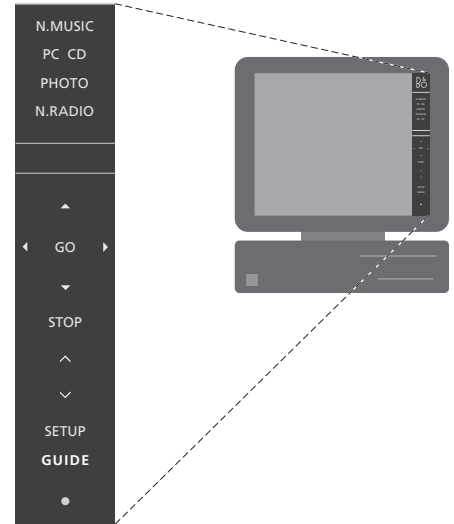

Utilize o Guia do PC no seu ambiente de trabalho para saber como transferir música digital e fotografias pessoais para o BeoMedia, bem como introduzir os seus websites favoritos e criar listas de reprodução.*


*NOTA! A ilustração existente nesta página mostra a interface do BeoPlayer. Relativamente à plataforma MAC, é utilizado o software BeoConnect e o Guia do PC terá, portanto, uma apresentação diferente.

O Guia no ecrã do BeoMedia

Pode sempre chamar para o ecrã do televisor o Guia no ecrã do BeoMedia para obter informações detalhadas e sugestões úteis sobre a utilização do BeoMedia 1.

Chamar o Guia no ecrã do BeoMedia ...

- > Prima LIST repetidamente até ser exibido PC no Beo4 e prima GO.
- > Utilize ▼ para se deslocar para baixo de modo a realçar a fonte BeoMedia que pretende e, de seguida, prima GO.
- > Prima o botão **vermelho** para chamar a sobreposição de menus e, de seguida, prima 2 para chamar o Guia.

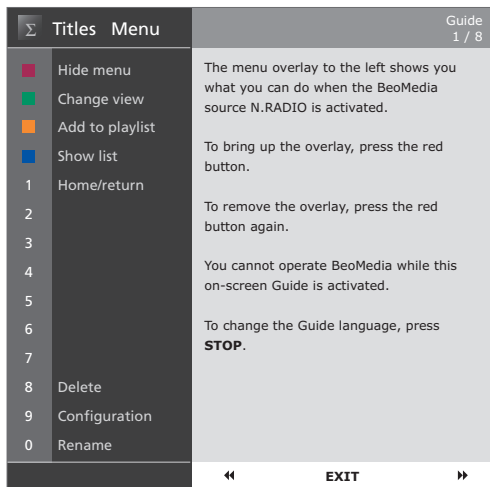

Depois de ter seleccionado uma fonte BeoMedia, pode chamar para o ecrã do televisor o Guia no ecrã do BeoMedia.

Comece a utilizar o BeoMedia

Depois de ter transferido os seus dados pessoais para as fontes BeoMedia individuais, está pronto para começar a utilizar o seu BeoMedia.

O comando à distância Beo4 é utilizado para a operação do BeoMedia, por exemplo, para ligar fontes, navegar no ecrã e chamar sobreposições de menus das diferentes fontes.

Utilização do Beo4 com o BeoMedia

Use o comando à distância Beo4 para activar o BeoMedia e para seleccionar fontes.

Prima LIST repetidamente até aparecer PC. Em seguida, prima GO para activar o BeoMedia

LIST

PC

GO

Quando o BeoMedia estiver activado, será exibida a lista de fontes no ecrã, conforme se mostra à direita


Utilize os botões das setas para realçar a fonte BeoMedia que pretende seleccionar. Depois prima GO

▲

▼

GO

Prima o botão vermelho para chamar uma sobreposição de menus para a fonte seleccionada

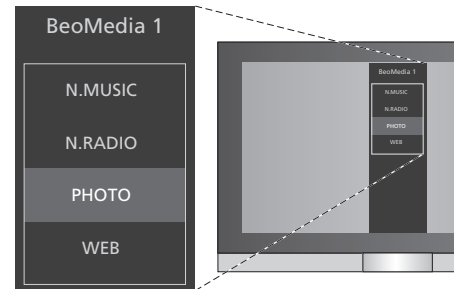

Com o BeoMedia pode aceder facilmente à sua música digital, fotografias pessoais, websites favoritos e a mais de 4000 estações de rádio da Internet no mundo inteiro.


Como utilizar a sobreposição de menus

Cada fonte BeoMedia tem uma sobreposição de menus que mostra as opções ao dispor com a fonte seleccionada. Prima o botão vermelho no Beo4 para chamar a sobreposição de menus.

Uma vez exibida a sobreposição de menus, prima o respectivo botão colorido ou botão de número no Beo4 que activa a função que pretende, por exemplo, 3 para iniciar a apresentação de diapositivos ou 5 para zoom, conforme se mostra na sobreposição Photo à direita.

Quando conhecer as funções associadas aos botões coloridos, pode utilizá-las sem chamar primeiro para o ecrã a sobreposição de menus.

Para activar um botão de número, tem de premir sempre o botão vermelho e logo a seguir o número.

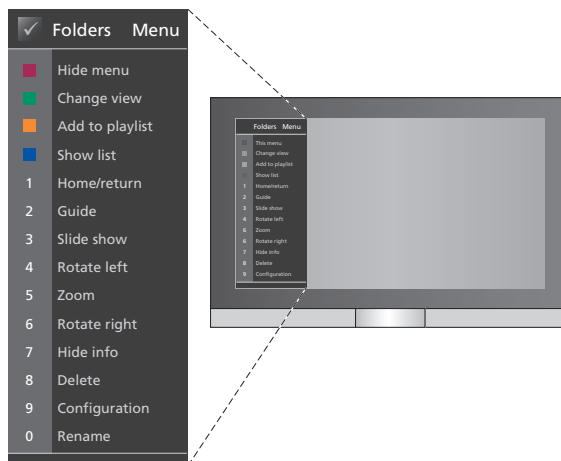

A sobreposição de menus mostra as opções ao dispor para cada fonte BeoMedia. Uma vez exibida a sobreposição de menus, prima o respectivo botão para seleccionar a função que pretende activar.

Para chamar e utilizar as fontes BeoMedia no seu televisor Bang & Olufsen, utilize o comando à distância Beo4.

Os princípios básicos de utilização das fontes BeoMedia são os mesmos para todas as fontes, por exemplo, navegar no ecrã, seleccionar a partir da lista ou mudar vista.

Caso contrário, será sobretudo a sobreposição de menus, com funções adicionais disponíveis para cada fonte, que difere de fonte para fonte.

N.MUSIC

Com a N.MUSIC pode esconder todos os CDs e continuar a ter acesso a toda a sua música através dos sistemas de vídeo e áudio Bang & Olufsen em sua casa.

Depois de copiar toda a sua música para o BeoMedia, a música é automaticamente organizada pelo título, álbum, artista e género, sendo mais fácil de encontrar.


Também pode criar as suas próprias listas de reprodução e aceder às mesmas sempre que quiser. Crie uma para cada ocasião.

Como activar a N.MUSIC ...

- > Prima **LIST** repetidamente até aparecer **PC** e em seguida prima **GO** para seleccionar o BeoMedia como fonte.
- > Utilize **▼** para mover o cursor para N.MUSIC e em seguida prima **GO**.

Como utilizar a N.MUSIC ...

- > Depois de activar a N.MUSIC, prima repetidamente o botão **verde** para alternar entre as diferentes vistas; *Artists (Artistas)*, *Genre (Género)*, *Folders (Pastas)*, *Titles (Títulos)*, *Playlists (Listas de reprodução)* e *Albums (Álbuns)*.
- > Utilize **▲** ou **▼** para percorrer as faixas N.MUSIC disponíveis.
- > Depois prima **GO** para seleccionar uma faixa.

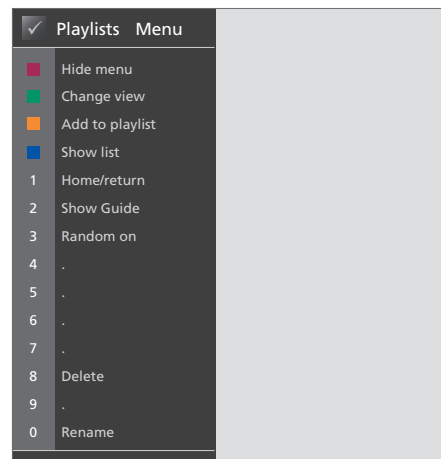

Esta sobreposição de menus mostra as suas opções quando é activada a N.MUSIC. Prima o botão vermelho para chamar a sobreposição de menus.

Sugestões úteis ...

Ao premir o botão azul para ocultar a lista, somente será exibida no ecrã a informação relativa à faixa que estiver a ouvir. Nesta vista, pode utilizar **▲** e **▼** para percorrer as faixas e **◀▶** para percorrer os grupos.

Prima o botão azul para exibir novamente a lista. Nesta vista, pode utilizar **◀▶** para fechar os grupos e **▶▶** para percorrer os grupos. Um "grupo" é, por exemplo, uma lista de reprodução, um CD ou um álbum de fotografias.

N.RADIO

Pretende ouvir jazz de Chicago ou as notícias de Singapura? Com a N.RADIO acede facilmente a mais de 4000 estações de rádio da Internet através dos sistemas de áudio e vídeo Bang & Olufsen em sua casa.

Pode ordenar as estações de rádio por país, língua, género e título e criar as suas próprias listas de reprodução com estações favoritas.

Como activar a N.RADIO ...

- > Prima **LIST** repetidamente até aparecer **PC** e em seguida prima **GO** para seleccionar o BeoMedia como fonte.
- > Utilize **▼** para mover o cursor para N.RADIO e em seguida prima **GO**.

Como utilizar a N.RADIO ...


- > Depois de activar a N.RADIO, prima repetidamente o botão **verde** para alternar entre as diferentes vistas; *Titles (Títulos)*, *Genres (Géneros)*, *Language (Língua)*, *Country (País)* e *Playlists (Listas de reprodução)*.
- > Utilize **▲** ou **▼** para percorrer as estações N.RADIO disponíveis.
- > Depois prima **GO** para seleccionar uma estação de rádio.

Sugestões úteis ...

Quando estiver a ouvir N.RADIO pode adicionar ou mover estações para uma lista de reprodução.

Na vista da lista de reprodução; Prima o botão amarelo para mover a estação ou lista de reprodução realçada.

Nas outras vistas; Prima o botão amarelo para adicionar a estação ou grupo realçado a uma lista de reprodução.

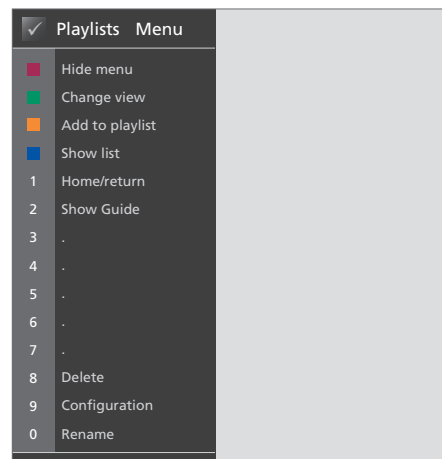

Esta sobreposição de menus mostra as suas opções quando é activada a N.RADIO. Prima o botão vermelho para chamar a sobreposição de menus.

PHOTO

Com o BeoMedia PHOTO pode mostrar as suas fotografias digitais e clipes de vídeo à sua família e amigos no seu televisor Bang & Olufsen.


Organizar as suas fotografias é fácil e em vez de as ver no seu computador de secretária pode vê-las no ecrã do televisor da sua sala de estar.

Como activar a PHOTO ...

- > Prima **LIST** repetidamente até aparecer **PC**. De seguida, prima **GO** para seleccionar o BeoMedia como fonte.
- > Utilize **▼** para mover o cursor para PHOTO e em seguida prima **GO**.

Como utilizar a PHOTO ...

- > Depois de activar a PHOTO, prima repetidamente o botão **verde** para alternar entre as diferentes vistas; *Dates (Datas)*, *Folders (Pastas)*, e *Playlists (Listas de reprodução)*.
- > Utilize **▲** ou **▼** para alternar entre as fotografias e os clipes de vídeo.
- > Depois prima **GO** para ver uma fotografia ou clipe de vídeo.
- > Prima o botão **azul** para a exibição em ecrã completo.

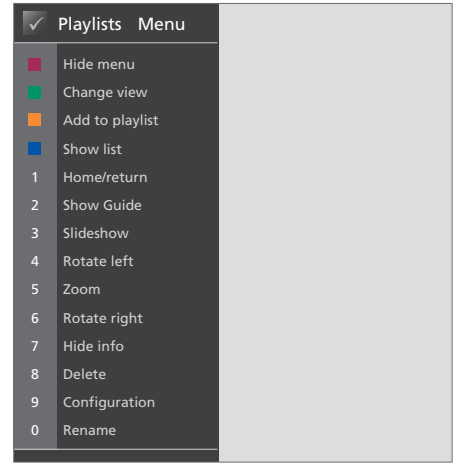

Esta sobreposição de menus mostra as suas opções quando é activada a PHOTO. Prima o botão vermelho para chamar a sobreposição de menus.

Sugestões úteis ...

Para iniciar uma apresentação de diapositivos, das suas fotografias, prima o botão vermelho e logo a seguir o número 3.

WEB

Com o BeoMedia WEB pode visitar os seus websites favoritos através do televisor Bang & Olufsen, sem ligar o computador. Pode alternar entre os seus websites favoritos e navegar no ecrã do televisor através do comando à distância Beo4.

Como activar a WEB ...

- > Prima LIST repetidamente até aparecer PC. De seguida, prima GO para seleccionar o BeoMedia como fonte.
- > Utilize ▼ para seleccionar WEB e em seguida prima GO.


Como utilizar a WEB ...

- > Depois de activar a WEB, prima repetidamente o botão verde para alternar entre as diferentes vistas; *Bookmarks (Favoritos)*, *History (Histórico)* e *Popups*.
- > Utilize ▲ e ▼ para alternar entre os websites disponíveis.
- > Depois prima GO para chamar para o ecrã o website seleccionado.
- > Prima o botão azul para a exibição em ecrã completo.

Sugestões úteis ...

Para navegar num website com o Beo4, tem de ocultar primeiro a lista premindo o botão azul. Prima também o botão vermelho para ocultar o menu, caso esteja visível.

- > Em seguida utilize ▲▼ e ◀▶ para passar a página.
- > Prima GO para mudar para o 'modo de cursor' para navegar na página.
- > Utilize os botões das setas ▲▼ e ◀▶ para mover o cursor para uma ligação e prima GO para chamar a nova página.
- > Prima EXIT para mudar o cursor novamente para o 'modo de deslocação'.

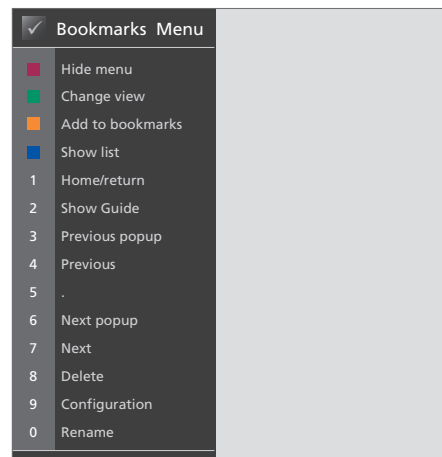

Esta sobreposição de menus mostra as suas opções quando é activada a WEB. Prima o botão vermelho para chamar a sobreposição de menus.

Configurar o BeoMedia 1

O BeoMedia 1 inclui os seguintes produtos:

- BeoMedia 1
- Cabos
- Receptor de IV (apenas necessário em algumas configurações)
- Software (pré-instalado)


O conjunto completo é referido como BeoMedia 1.

O BeoMedia 1 tem que ser instalado e configurado por um instalador profissional. Nas páginas 15 a 17 estão ilustradas várias configurações.


Utilização do seu BeoMedia 1

- Evite colocar o BeoMedia sob a incidência directa de luz solar ou artificial como, por exemplo, um foco.
- Certifique-se de que o BeoMedia é configurado, instalado e ligado de acordo com as instruções.
- Não sujeite o BeoMedia a humidade elevada, chuva ou fontes de calor.
- O BeoMedia foi concebido para ser utilizado apenas no interior, em ambientes domésticos secos. Utilizar dentro de uma gama de temperaturas de 10 a 40°C (50 a 105°F).
- Deixe espaço suficiente em volta do BeoMedia para uma ventilação adequada (5 cm).
- Não tente abrir o BeoMedia. Deixe estas operações para o pessoal de assistência qualificado.
- No caso de o BeoMedia começar a fazer ruído excessivo, deve levá-lo de imediato para a assistência.
- O BeoMedia só se desligará completamente depois de ser desligado da tomada de parede.


Apresentação geral do sistema

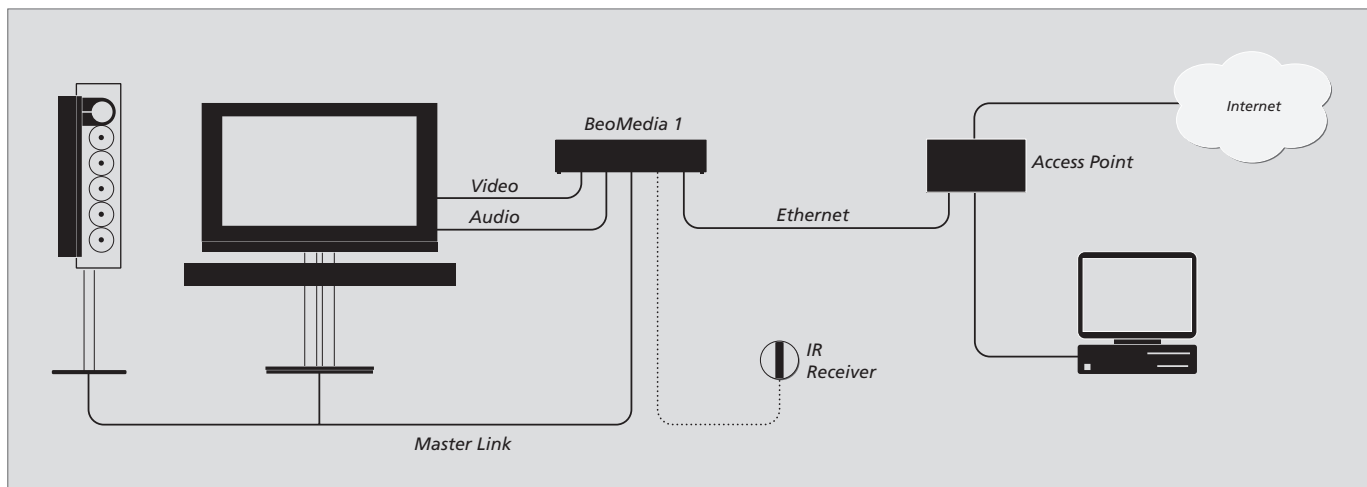


BeoMedia ligado a BeoVisions com entrada DVI-I

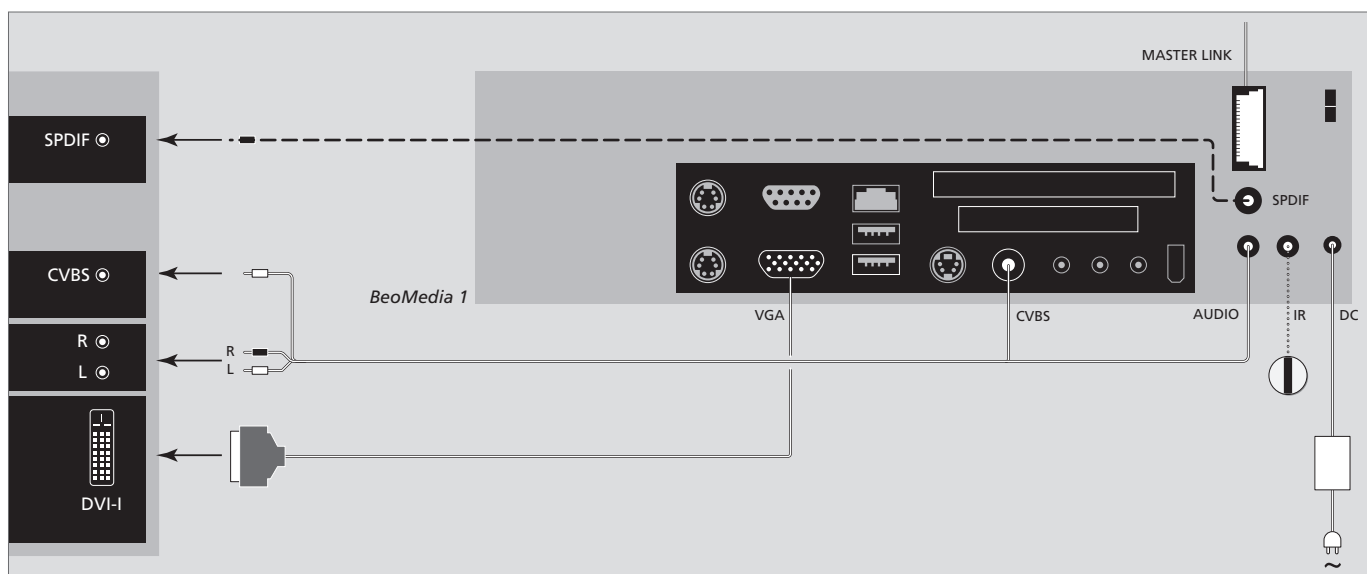


BeoMedia ligado a BeoVisions sem entradas DVI-I e/ou VGA

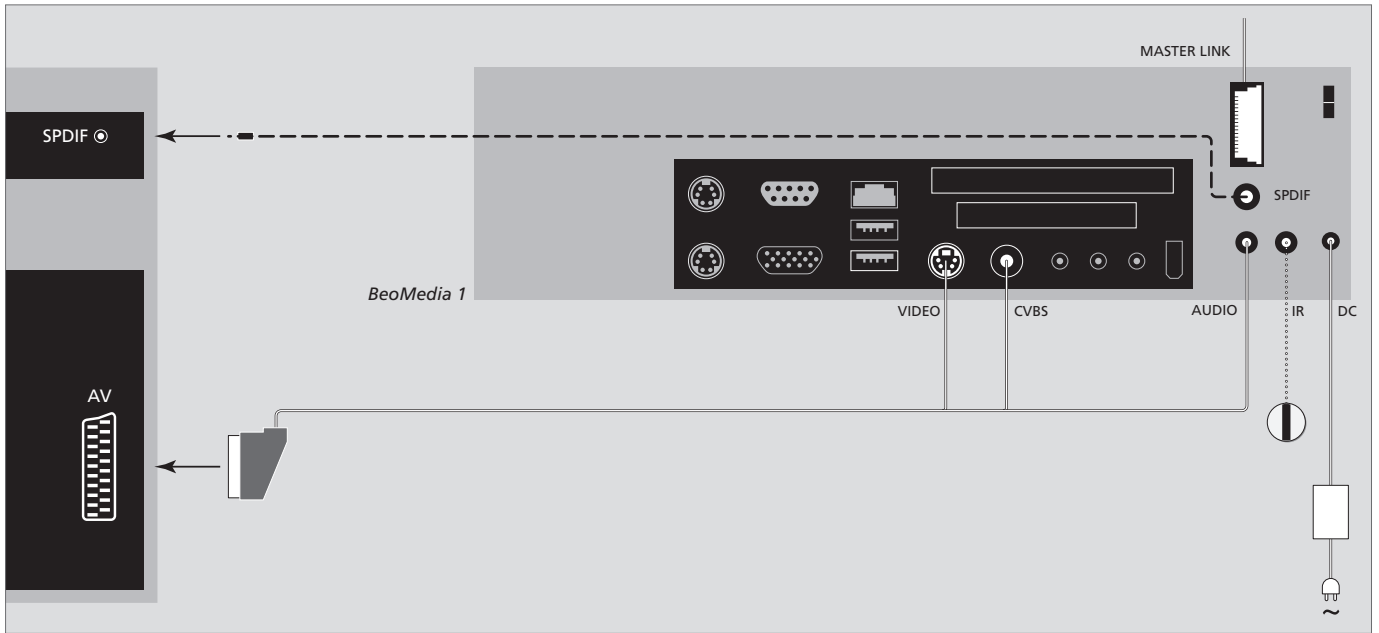

BeoMedia ligado a BeoVisions com entrada VGA

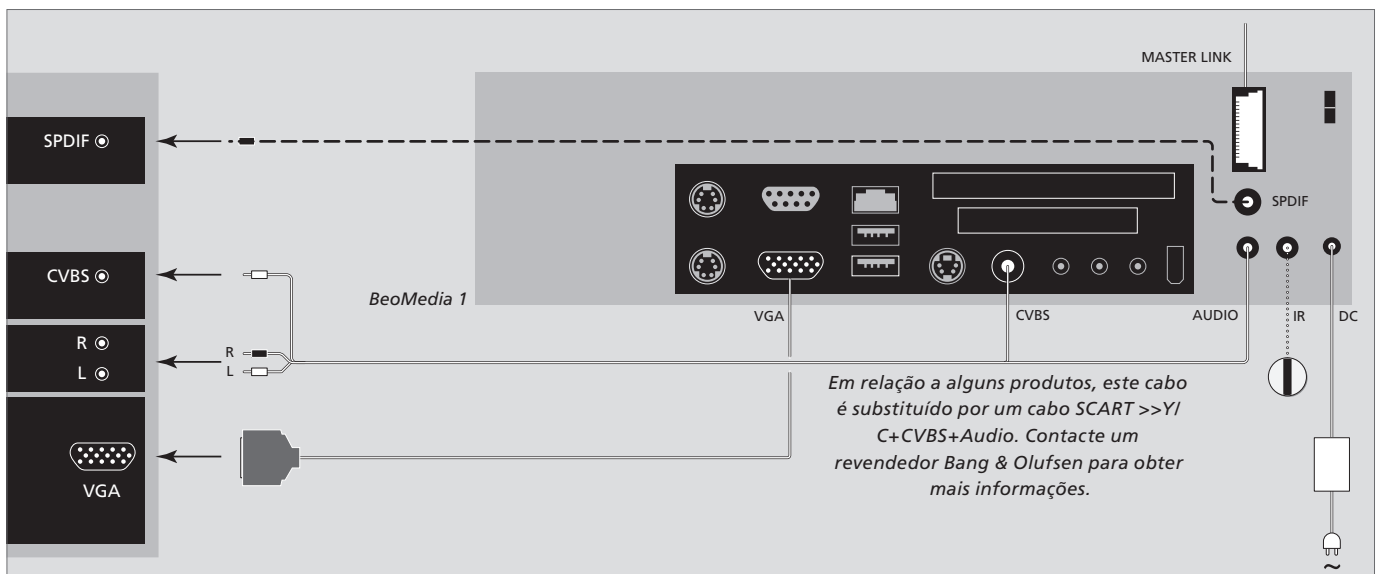

BeoMedia ligado a BeoVisions para o mercado dos EUA

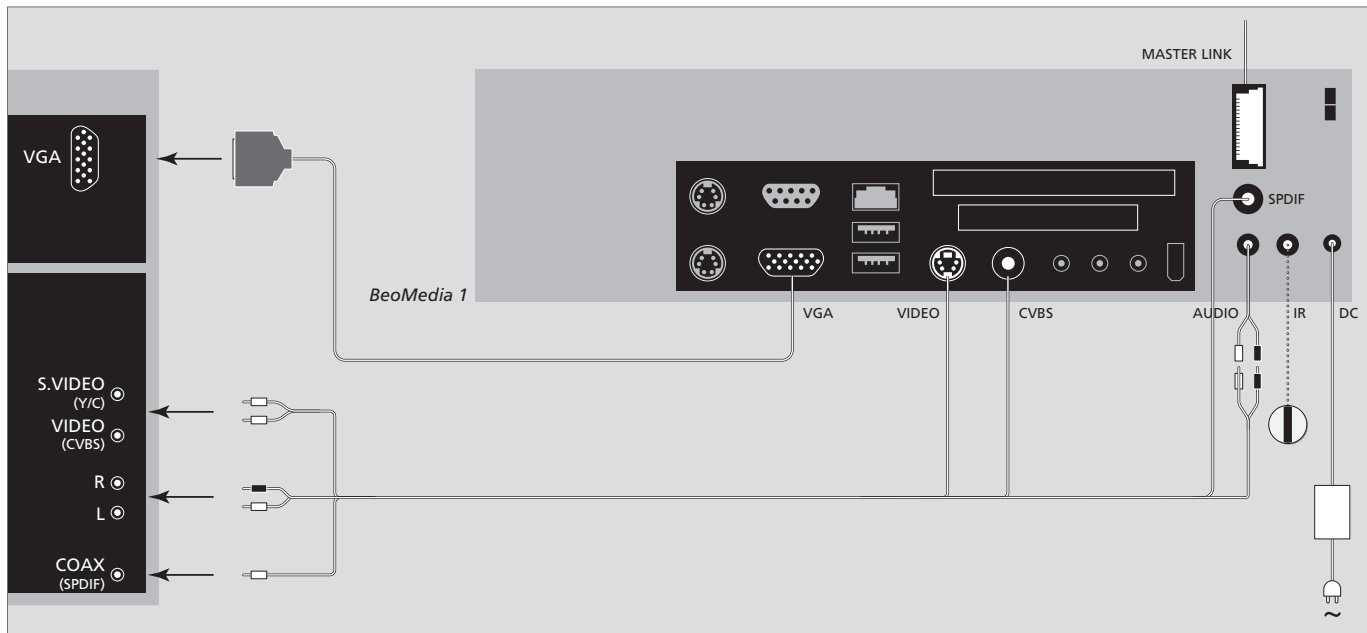

Para assegurar que os seus dados (fotos, ficheiros de música, etc.) não se perdem em caso de uma falha do programa ou do sistema, deve ter sempre cópias de todos os seus dados.

O seu BeoMedia está equipado com um programa antivírus que bloqueará os vírus de computador mais comuns.

Cópia de segurança

É da responsabilidade do utilizador fazer, regularmente, cópias de segurança dos dados, incluindo, embora sem carácter limitativo, fotos, música, etc. É da responsabilidade do utilizador assegurar que estes dados estão disponíveis em meios que possibilitem a transferência imediata para o BeoMedia ou, no caso do BeoMedia ser substituído, para o novo BeoMedia, e é ainda da responsabilidade do utilizador reinstalar estas cópias de segurança sempre que necessário.

Pode ser colocada uma cópia de segurança no computador do seu escritório ou noutro qualquer dispositivo externo como, por exemplo um disco rígido portátil, ou os dados podem ser copiados para CD-ROM ou discos de DVD.

É necessário também fazer uma cópia de segurança dos dados quando o BeoMedia é levado para assistência. Frequentemente, será necessário formatar meios de dados como parte da reparação e a referida formatação, com a consequente perda de dados, será realizada sem aviso prévio.

A Bang & Olufsen não assume qualquer responsabilidade por qualquer perda de dados.

Reinstalação de dados

O seu BeoMedia está configurado como uma "drive" no software do PC. Quando precisar de reinstalar a sua cópia de segurança deverá, por conseguinte, copiar os dados para esta unidade. Isto tem de ser feito via BeoPlayer, BeoPort ou BeoConnect, pelo processo habitual de "arrastar e largar".

Programa antivírus

Um ataque de vírus pode ser um problema grave que pode facilmente originar uma avaria do sistema e perda de dados importantes. No caso de o seu BeoMedia começar a fazer ruído excessivo, deve levá-lo imediatamente para a assistência. A garantia NÃO cobre uma reparação causada por um ataque de vírus. O BeoMedia contém um programa antivírus. O programa protege o sistema contra infecções por vírus e detectará os programas de hackers mais frequentemente utilizados. O programa é actualizado automaticamente durante, pelo menos, cinco anos através da Internet, desde que o BeoMedia esteja constantemente ligado à Internet. O programa é instalado para remover, instantaneamente e sem aviso, todos os ficheiros que contenham vírus. Por isso, se tiver transferido um ficheiro para o BeoMedia e não o conseguir localizar novamente, esta pode ser uma das razões.

A Bang & Olufsen não assume qualquer responsabilidade por quaisquer perdas em consequência de um ataque de vírus.

Reconhecimentos e responsabilidade

Os nomes dos produtos mencionados neste livro de consulta podem ser marcas comerciais ou marcas comerciais registadas de outras empresas.



Portions utilize Microsoft Windows Media Technologies. Copyright © 1999–2002 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados. Microsoft, Windows Media e o logotipo Windows são marcas comerciais registadas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou noutros países.

Tenha em atenção que a Bang & Olufsen não será responsável, em caso algum, por quaisquer danos accidentais ou indirectos que resultem da utilização ou incapacidade de utilização do software.

End User Licence Agreement – EULA (Acordo de Licença de Utilizador Final)

O BeoMedia tem integrada uma edição limitada do Windows XP. Para utilizar esta edição, terá que ler os termos do acordo de licença para o utilizador final, à direita.

Nota! Os termos EULA estão em Inglês visto que os textos jurídicos são específicos do país e não podem ser traduzidos directamente. Nesta altura, não foi realizada qualquer tradução judicialmente correcta deste texto.

EULA Terms

You have acquired a device, BeoMedia 1, that includes software licensed by AmiTech from Microsoft Licensing, GP or its affiliates. Those installed software products of MS origin, as well as associated media, printed materials, and online or electronic documentation, are protected by international intellectual property laws and treaties. The SOFTWARE is licensed, not sold. All rights reserved.

IF YOU DO NOT AGREE TO THIS END USER LICENSE AGREEMENT EULA, DO NOT USE THE DEVICE OR COPY THE SOFTWARE. INSTEAD, PROMPTLY CONTACT AMITECH FOR INSTRUCTIONS ON RETURN OF THE UNUSED DEVICE; FOR A REFUND. ANY USE OF THE SOFTWARE, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO USE ON THE DEVICE, WILL CONSTITUTE YOUR AGREEMENT TO THIS EULA (OR RATIFICATION OF ANY PREVIOUS CONSENT).

GRANT OF SOFTWARE LICENSE. This EULA grants you the following license:

You may use the SOFTWARE only on the DEVICE.

NOT FAULT TOLERANT. THE SOFTWARE IS NOT FAULT TOLERANT. AMITECH HAS INDEPENDENTLY DETERMINED HOW TO USE THE SOFTWARE IN THE DEVICE, AND MS HAS RELIED UPON AMITECH TO CONDUCT SUFFICIENT TESTING TO DETERMINE THAT THE SOFTWARE IS SUITABLE FOR SUCH USE.

NO WARRANTIES FOR THE SOFTWARE. THE SOFTWARE is provided AS IS and with all faults. THE ENTIRE RISK AS TO SATISFACTORY QUALITY, PERFORMANCE, ACCURACY, AND EFFORT (INCLUDING LACK OF NEGLIGENCE) IS WITH YOU. ALSO, THERE IS NO WARRANTY AGAINST INTERFERENCE WITH YOUR ENJOYMENT OF THE SOFTWARE OR AGAINST INFRINGEMENT. IF YOU HAVE RECEIVED ANY WARRANTIES REGARDING THE DEVICE OR THE SOFTWARE, THOSE WARRANTIES DO NOT ORIGINATE FROM, AND ARE NOT BINDING ON, MS.

No Liability for Certain Damages. EXCEPT AS PROHIBITED BY LAW, MS SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES ARISING FROM OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THE SOFTWARE. THIS LIMITATION SHALL APPLY EVEN IF ANY REMEDY FAILS OF ITS ESSENTIAL PURPOSE. IN NO EVENT SHALL MS BE LIABLE FOR ANY AMOUNT IN EXCESS OF U.S. TWO HUNDRED FIFTY DOLLARS (U.S. \$250.00)

Limitations on Reverse Engineering, Decompilation, and Disassembly. You may not reverse engineer, decompile, or disassemble the SOFTWARE, except and only to the extent that such activity is expressly permitted by applicable law notwithstanding this limitation.

SOFTWARE TRANSFER ALLOWED BUT WITH RESTRICTIONS. You may permanently transfer rights under this EULA only as part of a permanent sale or transfer of the Device, and only if the recipient agrees to this EULA. If the SOFTWARE is an upgrade, any transfer must also include all prior versions of the SOFTWARE.

EXPORT RESTRICTIONS. You acknowledge that SOFTWARE is subject to U.S. export jurisdiction. You agree to comply with all applicable international and national laws that apply to the SOFTWARE, including the U.S. Export Administration Regulations, as well as end-user, end-use and destination restrictions issued by U.S. and other governments. For additional information see <http://www.microsoft.com/exporting/>.



Resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (REEE) – Protecção ambiental

O Parlamento Europeu e o Conselho da União Europeia publicaram a Directiva relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos. O objectivo da Directiva é evitar a criação de resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos e promover da reutilização e reciclagem e outras formas de recuperação deste tipo de resíduos. Como tal, a Directiva diz respeito a fabricantes, distribuidores e consumidores.

A Directiva REEE determina que tanto os fabricantes como os consumidores finais eliminem equipamento e componentes eléctricos e electrónicos de forma segura para o ambiente, e que o equipamento e os resíduos sejam reutilizados ou recuperados para os seus respectivos materiais ou energia.

Equipamento e peças eléctricos e electrónicos não podem ser eliminados com o lixo doméstico normal; todo o equipamento e peças eléctricos e electrónicos têm que ser recolhidos e eliminados separadamente.

Produtos e equipamentos que tenham que ser recolhidos para reutilização, reciclagem e outras formas de recuperação estão identificados com o pictograma aqui apresentado.

Sempre que elimina equipamento eléctrico e electrónico utilizando os sistemas de recolha disponíveis no seu país, está a proteger o ambiente, a saúde humana e a contribuir para uma utilização prudente e racional dos recursos naturais. A recolha de equipamento e resíduos eléctricos e electrónicos impede a potencial contaminação da natureza por substâncias nocivas que possam estar presentes nos produtos e equipamentos eléctricos e electrónicos. O seu revendedor Bang & Olufsen poderá ajudá-lo e aconselhá-lo sobre a forma correcta de eliminação no seu país.

Para sua informação ...

Durante os processos de concepção e desenvolvimento de um produto Bang & Olufsen, todas as suas necessidades como utilizador são pensadas e consideradas e fazemos todos os esforços para que os nossos produtos sejam fáceis e confortáveis de utilizar.


Deste modo, esperamos que nos dispense alguns minutos do seu tempo para nos falar das suas experiências com o seu produto Bang & Olufsen. Tudo o que considere ser importante, positivo ou negativo, pode ajudar-nos nos nossos esforços para melhorar ainda mais os nossos produtos.

Muito obrigado!

Para nos contactar, visite o nosso site em ...
www.bang-olufsen.com

ou escreva para: Bang & Olufsen a/s
BeoCare
Peter Bangs Vej 15
DK-7600 Struer

ou envie um fax para:
Bang & Olufsen
BeoCare
+45 97 85 39 11 (fax)

 Este produto encontra-se em conformidade com os requisitos indicados nas directivas 89/336/CEE e 73/23/CEE.

As especificações técnicas, as funcionalidades e a respectiva utilização estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

