


BeoMedia 1

Priprava na uporabo

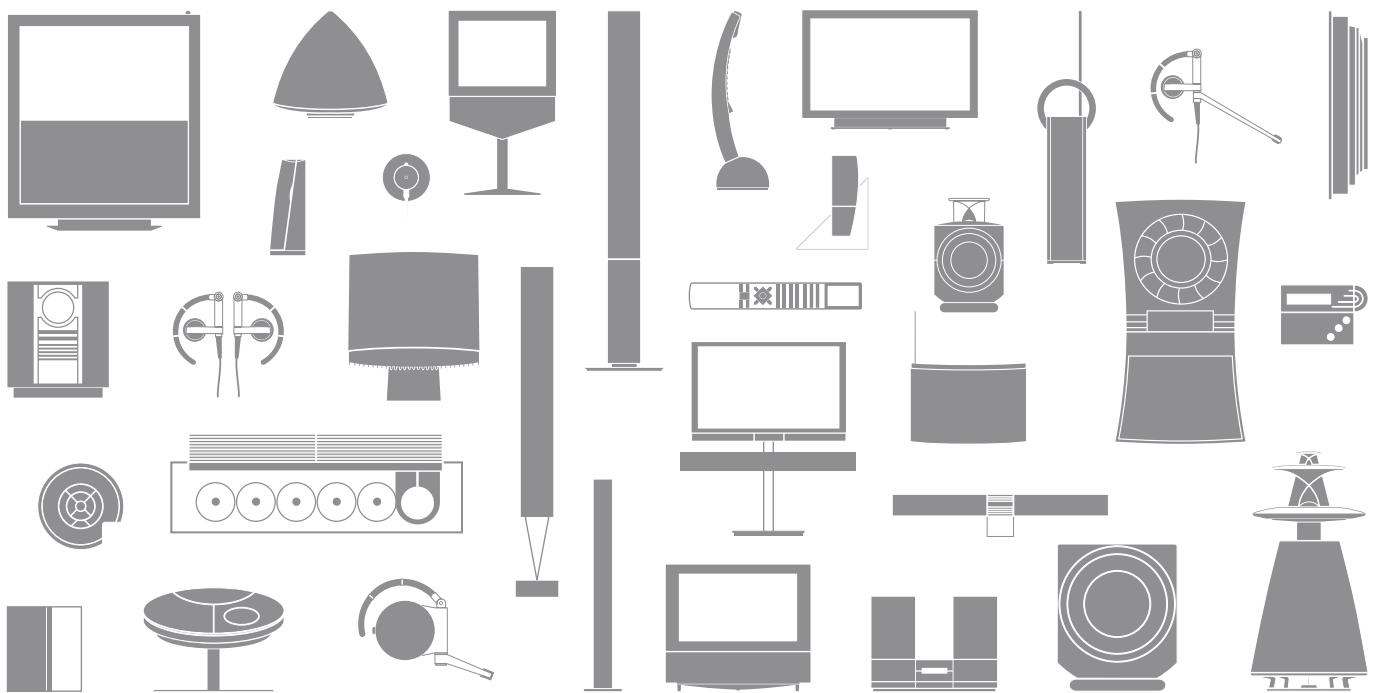



POZOR: Zaradi nevarnosti požara ali električnega udara naprave ne izpostavljajte dežju ali vlagi. Poskrbite, da na napravo ne bo pljusknila ali jo pokapljala tekočina. Na napravo ne postavljajte predmetov, ki so napolnjeni s tekočino, npr. vase.

Za popoln odklop naprave od omrežne napetosti izvlecite napajalni kabel iz vtičnice z omrežno napetostjo. Vtikač napajalnega kabla ne sme biti oviran in mora ves omogočati izklop.

 Simbol strele s puščico znotraj enakokrakega trikotnika uporabnika opozarja na prisotnost neizolirane "nevarne napetosti" znotraj naprave, ki je lahko dovolj visoka, da bi človeku povzročila električni udar.

 Klicaj znotraj enakokrakega trikotnika uporabnika opozarja, da se v tem delu napravi priloženega uporabniškega priročnika nahajajo pomembna navodila za upravljanje in vzdrževanje (servisiranje).

Samo za tržišče v ZDA!

OPOMBA: Oprema je bila preizkušena in je skladna z omejitvami digitalnih naprav razreda B in s pravili FCC, del 15. Omejitve so postavljene zato, da bi služile kot razumna zaščita pred škodljivimi motnjami, kadar je naprava postavljena v stanovanjskem okolju.

Ta naprava ustvarja, uporablja in lahko seva radiofrekvenčno energijo. Če ni pravilno nameščena in se ne uporablja skladno z navodili, lahko povzroči škodljive motnje radijskih komunikacij. Vseeno pa ni garancije, da pri določeni namestitvi ne bi prišlo do motenj. Če naprava povzroča škodljive motnje radijskega ali televizijskega sprejema, kar lahko ugotovite, če jo vklopite in izklopite, uporabniku priporočamo, da motnje poskuša odpraviti z naslednjimi ukrepi:

- Spremenite smer ali lego sprejemne antene.
- Povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom.
- Napravo priključite v vtičnico, ki je na drugem tokokrogu kot sprejemnik
- Posvetujte se s prodajalcem ali za to usposobljenim radio/TV tehnikom.

Samo za tržišče v Kanadi!

Ta digitalni aparat razreda B ustreza vsem zahtevam kanadskih predpisov o napravah, ki povzročajo motnje.

V Priročniku so na voljo informacije, s pomočjo katerih boste lahko hitro in enostavno pričeli uporabljati sistem BeoMedia 1.

V Priročniku je razloženo osnovno upravljanje sistema BeoMedia 1. Razloženo je npr., kako izdelek vključite, kako izberete vire in kako se pomikate po zaslonu s pomočjo daljinskega upravljalnika Beo4.

V Priročniku so na voljo tudi koristni namigi za to, kako izkoristite vse funkcije izdelka.

Za nadaljnje informacije o sistemu BeoMedia 1 si poglejte zaslonska navodila za uporabo, ki so opisana na strani 7 tega Priročnika.

Vsebina

Pričakujemo, da vam bo sistem BeoMedia 1 dostavil, namestil in nastavil pooblaščen prodajalec izdelkov Bang & Olufsen. Kljub temu pa ta Priročnik vsebuje tudi navodila za priklop sistema BeoMedia 1. Navodila so lahko uporabna, če boste hoteli izdelek premakniti brez pomoči pooblaščenega prodajalca, vseeno pa ne vsebujejo zadostnih informacij za samostojno namestitev izdelka.

Predstavitev sistema BeoMedia, 6

- Pred uporabo
- Zaslonska navodila sistema BeoMedia

Uporaba sistema BeoMedia, 8

- Uporaba upravljalnika Beo4 s sistemom BeoMedia
- Uporaba menijev

Upravljanje virov sistema BeoMedia, 10

- N.MUSIC
- N.RADIO
- PHOTO
- WEB

Namestitev sistema BeoMedia 1, 14

- Ravnanje s sistemom BeoMedia 1
- Priklučne sheme

Varnostne kopije in antivirusni program, 18

- Varnostne kopije
- Ponovna namestitev podatkov
- Antivirusni program
- Licenčna pogodba za končnega uporabnika

Predstavitev sistema BeoMedia

Sistem BeoMedia vam omogoča uživanje v vseh novih digitalnih virih avdio in video sistemov podjetja Bang & Olufsen, ki jih že imate doma.

Novi viri so:

- Digitalna glasba
- Spletni radio
- Digitalne fotografije in video posnetki
- Spletne strani

Da bi lahko v celoti izkoristili vse te vire, morate pred uporabo najprej prenesti podatke, vnesti priljubljene spletne strani in narediti predvajalne sezname.


Med uporabo sistema si lahko pomagate tudi z dodatno pomočjo v zaslonskih navodilih za uporabo sistema BeoMedia.

Pred uporabo

Pred uporabo virov sistema BeoMedia morate najprej prenesti svojo digitalno glasbo in fotografije iz računalnika na sistem BeoMedia ter vnesti priljubljene spletne strani.

Ustvarite si lahko tudi predvajalne sezname priljubljenih spletnih radijskih postaj in glasbenih posnetkov. Osebne podatke prenesete na sistem BeoMedia s pomočjo osebnega računalnika, s katerim naredite tudi priljubljene spletne povezave in predvajalne sezname.

Nadaljnje informacije lahko najdete v Priročniku za uporabo z osebnim računalnikom, ki je bil nameščen skupaj s sistemom BeoMedia in ga lahko najdete preko nadzorne vrstice na namizju računalnika.

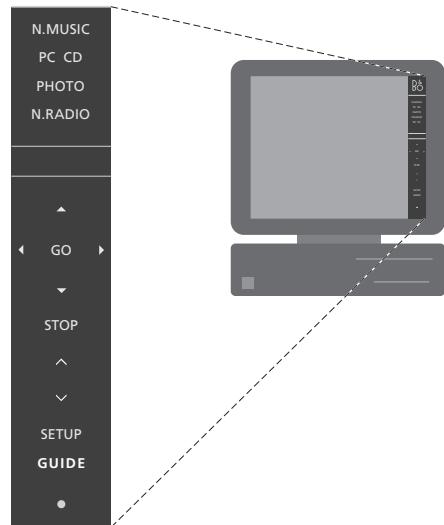

V Priročniku za uporabo z osebnim računalnikom, ki se nahaja na namizju, lahko najdete navodila za prenos vaše digitalne glasbe ter osebnih fotografij na sistem BeoMedia, navodila za vnos priljubljenih spletnih strani in navodila za izdelavo predvajalnih seznamov*.


*OPOMBA! Slika na tej strani prikazuje vmesnik programa BeoPlayer. V sistemu MAC se uporablja program BeoConnect, zato je Priročnik za uporabo z osebnim računalnikom drugačen.

Zaslonska navodila sistema BeoMedia

Na zaslon televizorja lahko kadarkoli prikličete zaslonska navodila sistema BeoMedia, da dobite podrobne informacije in uporabne namige za upravljanje sistema BeoMedia 1.

Priklic zaslonskih navodil sistema BeoMedia ...

- > Večkrat pritisnite LIST, da se na upravljalniku Beo4 prikaže PC, nato pritisnite GO.
- > Večkrat pritisnite ▼, da se pomaknete navzdol in označite želeni vir sistema BeoMedia, nato pritisnite GO.
- > Pritisnite rdeč gumb, da prikličete meni, in nato še 2, da prikličete zaslonska navodila.

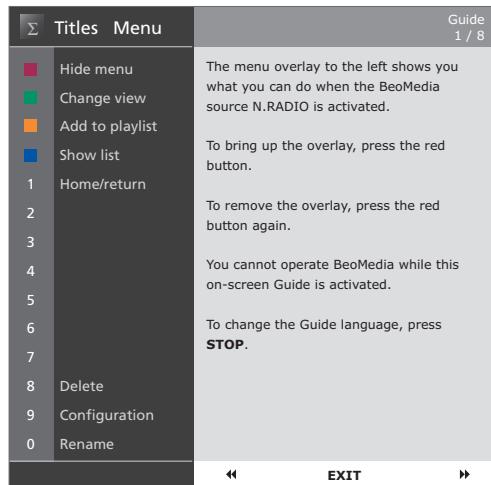

Ko izberete vir sistema BeoMedia, lahko na zaslon televizorja prikličete zaslonska navodila za njegovo uporabo.

Uporaba sistema BeoMedia

Ko prenesete svoje osebne podatke na posamezne vire sistema BeoMedia, je sistem pripravljen za uporabo.

Sistem BeoMedia upravljate s pomočjo upravljalnika Beo4. Lahko npr. vklapljate vire, se pomikate po zaslonu in priklicete menije različnih virov.

Uporaba upravljalnika Beo4 s sistemom BeoMedia

Uporabite daljinski upravljalnik Beo4 za vklop sistema BeoMedia in izbiro virov.


Večkrat pritisnite LIST, da se prikaže PC. Nato pritisnite GO, da vklopite sistem BeoMedia

Ko je sistem BeoMedia vklopljen, se na zaslonu prikaže seznam virov, kot je prikazano na desni

LIST
PC
GO

▲
▼
GO
■

Pritisnite rdeči gumb za priklic menija za izbrani vir

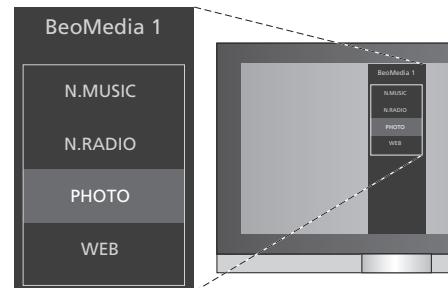

Sistem BeoMedia nudi enostaven dostop do vaše digitalne glasbe, vaših osebnih fotografij, vaših priljubljenih spletnih strani in več kot 4000 spletnih radijskih postaj preko vsega sveta.


Uporaba menijev

Vsek vir sistema BeoMedia ima meni, ki prikazuje možnosti, ki jih imate pri izbranem viru. Za priklic menija na upravljalniku Beo4 pritisnite rdeči gumb.

Ko je meni prikazan, na upravljalniku Beo4 pritisnite ustrezne barvne gume ali gume s številko, da vklopite želene funkcije. Če npr. želite zagnati slikovno predstavitev, pritisnite 3 ali, če želite povečati prikaz, pritisnite 5, kakor je prikazano na desnem meniju za fotografijo.

Če funkcije, ki pripadajo določenim barvam gumbov, že poznate, jih lahko uporabljate, ne da bi na zaslon najprej priklicali meni.

Za vklop funkcije, ki pripada gumbu s številko, morate najprej pritisniti rdeči gumb in takoj nato še številko.

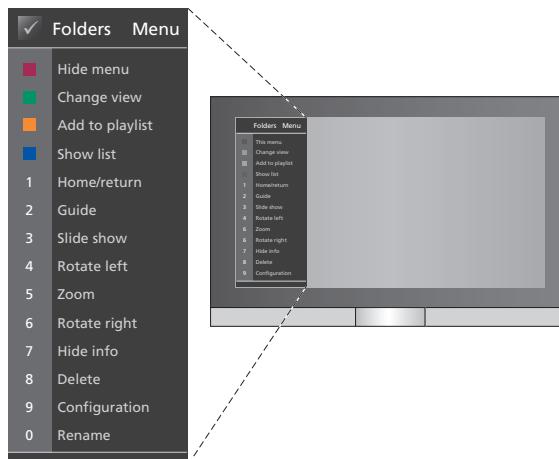

Meni prikazuje možnosti, ki jih imate pri posameznem viru sistema BeoMedia. Ko je meni prikazan, pritisnite ustrezen gumb, da izberete funkcijo, ki jo želite vklopiti.

Upravljanje virov sistema BeoMedia

Z daljinskim upravljalnikom Beo4 lahko prikličete vire sistema BeoMedia in jih upravljate preko televizorja Bang & Olufsen.

Osnovna pravila za upravljanje virov sistema BeoMedia so enaka za vsak vir, npr. pomikanje po zaslonu, izbiranje iz seznama ali sprememba pogleda.

Drugače pa se od vira do vira razlikuje samo meni, ki prikazuje dodatne funkcije, ki so na voljo pri posameznem viru.

N.MUSIC

Vir N.MUSIC vam omogoča, da lahko skrijete vse vaše CD-je in imate kljub temu dostop do vse svoje glasbe po vsem domu preko avdio in video sistemov Bang & Olufsen.

Ko presnameete vso svojo glasbo na sistem BeoMedia, je ta samodejno urejena po naslovih, albumih, izvajalcih in žanrih. Tako lahko enostavno najdete želeno glasbo.


Naredite si lahko tudi predvajalne sezname in jih uporabite kadarkoli želite. Naredite si jih za določene priložnosti.

Vklop vira N.MUSIC ...

- > Večkrat pritisnite **LIST**, da se prikaže **PC**, nato pritisnite **GO**, da kot vir izberete sistem BeoMedia.
- > S pomočjo **▼** kazalec pomaknite na N.MUSIC, nato pritisnite **GO**.

Upravljanje vira N.MUSIC ...

- > Ko je vir N.MUSIC vključen, večkrat pritisnite **zeleni** gumb, da preklopite med različnimi pogledi; po *Artists (izvajalcih)*, *Genre (žanru)*, *Folders (mapah)*, *Titles (naslovih)*, *Playlists (predvajalnih seznamih)* in *Albums (albumih)*
- > S pomočjo **▲** ali **▼** se premikajte med razpoložljivimi posnetki vira N.MUSIC.
- > Nato pritisnite **GO**, da izberete posnetek.

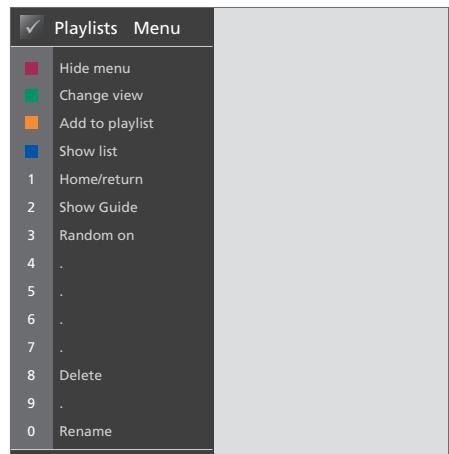

Meni prikazuje možnosti, ko je vključen vir N.MUSIC. Pritisnite rdeči gumb za priklic menija.

Uporabni namigi ...

Če pritisnete na modri gumb, da bi skrili seznam, bodo na zaslonu prikazani samo podatki o trenutno predvajanem posnetku. V tem pogledu lahko uporabite **▲** in **▼** za premikanje med posnetki in **◀** in **▶** za premikanje med skupinami.

Če želite seznam ponovno prikazati, pritisnite modri gumb. V tem pogledu lahko uporabite **◀** in **▶**, če želite skupine strniti, in **▶▶**, če se želite premikati med skupinami – ‘skupina’ je npr., predvajalni seznam, CD ali foto album.

N.RADIO

Želite poslušati jazz iz Chicaga ali novice iz Singapurja? Vir N.RADIO omogoča enostaven dostop do več kot 4000 spletnih radijskih postaj preko avdio in video sistemov Bang & Olufsen v vašem domu.

Radijske postaje lahko razvrstite po državi, jeziku, žanru in naslovu ter naredite svoje predvajalne sezname s priljubljenimi postajami.

Vkljup vira N.RADIO ...

- > Večkrat pritisnite **LIST**, da se prikaže **PC**, nato pritisnite **GO**, da kot vir izberete sistem BeoMedia.
- > S pomočjo ▼ kazalec pomaknite na N.RADIO, nato pritisnite **GO**.

Upravljanje vira N.RADIO ...


- > Ko je vključen vir N.RADIO, večkrat pritisnite zeleni gumb, da preklopite med različnimi pogledi; po *Titles (naslovih)*, *Genres (žanru)*, *Language (jezikih)*, *Country (državah)* in *Playlists (predvajalnih seznamih)*.
- > S pomočjo ▲ ali ▼ se premikajte med razpoložljivimi postajami vira N.RADIO.
- > Nato pritisnite **GO**, da izberete radijsko postajo.

Uporabni namigi ...

Med poslušanjem vira N.RADIO lahko postaje dodate ali premaknete v predvajalni seznam.

V pogledu predvajjalnega seznama pritisnite rumeni gumb, da bi označeno postajo ali predvajalni seznam premaknili.

V ostalih pogledih pritisnite rumeni gumb, da bi označeno postajo ali skupino dodali v predvajalni seznam.

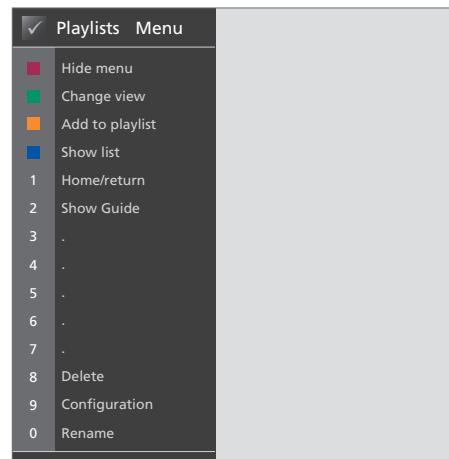

Meni prikazuje možnosti, ko je vključen vir N.RADIO. Pritisnite rdeči gumb za priklic menija.

PHOTO

Če v sistemu BeoMedia izberete vir PHOTO, lahko prijateljem in družini pokažete digitalne fotografije in video posnetke na televizorju Bang & Olufsen.


Fotografije je mogoče enostavno urediti, in namesto da bi jih gledali na prenosniku, jih lahko gledate na zaslonu televizorja v dnevni sobi.

Vklop vira PHOTO ...

- > Večkrat pritisnite LIST, da se prikaže PC. Nato pritisnute GO, da kot vir izberete sistem BeoMedia.
- > S pomočjo ▼ kazalec pomaknite na PHOTO, nato pritisnite GO.

Upravljanje vira PHOTO ...

- > Ko je vključen vir PHOTO, večkrat pritisnite zeleni gumb, da preklopite med različnimi pogledi; po Dates (datumu), Folders (mapah) in Playlists (predvajalnih seznamih).
- > Uporabite ▲ ali ▼ za pomikanje med svojimi fotografijami in video posnetki.
- > Nato pritisnite GO, da si ogledate fotografijo ali video posnetek.
- > Če želite celozaslonski prikaz, pritisnite modri gumb.

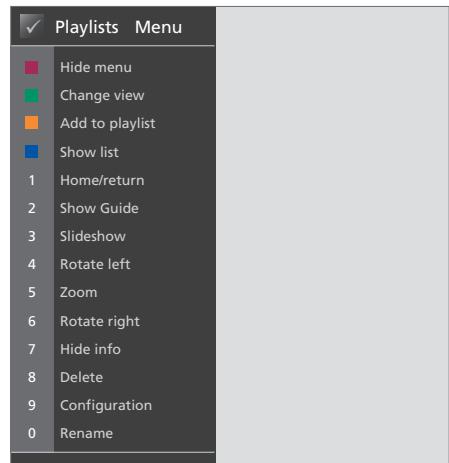

Meni prikazuje možnosti, ko je vključen vir PHOTO.
Pritisnite rdeči gumb za priklic menija.

Uporabni namigi ...

Za vklop slikovne predstavitve svojih fotografij, pritisniti rdeči gumb in takoj nato še številko 3.

WEB

Če v sistemu BeoMedia izberete vir WEB, lahko obiščete svoje priljubljene spletne strani kar s televizorjem Bang & Olufsen, ne da bi vam bilo potrebno prižigati računalnik. S pomočjo daljinskega upravljalnika Beo4 lahko preklapljate med svojimi priljubljenimi spletnimi stranmi in se pomikate po zaslonu televizorja.

Vklop vira WEB ...

- > Večkrat pritisnite LIST, da se prikaže PC. Nato pritisnute GO, da kot vir izberete sistem BeoMedia.
- > S pomočjo ▼ izberite WEB, nato pritisnite GO.


Upravljanje vira WEB ...

- > Ko je vključen vir WEB, večkrat pritisnite zeleni gumb, da preklopite med različnimi pogledi; po Bookmarks (zaznamkih), History (zgodovini) in Popups (pojavnih oknih).
- > S pomočjo ▲ in ▼ se premikajte med razpoložljivimi spletnimi stranmi.
- > Nato pritisnite GO, da na zaslon prikličete izbrano spletno stran.
- > Če želite celozaslonski prikaz, pritisnite modri gumb.

Uporabni namigi ...

Če se želite z upravljalnikom Beo4 pomikati po spletni strani, morate najprej skriti seznam, tako da pritisnete modri gumb. Pritisnite tudi rdeči gumb, da skrijete meni, če je prikazan.

- > Nato uporabite ▲▼ in ◀▶ za pomik po strani.
- > Pritisnite GO, da vključite 'kazalni način', v katerem se lahko pomikate po strani.
- > Uporabite smerne gume ▲▼ in ◀▶, da kazalec pomaknete na povezavo in pritisnite GO, da prikličete novo stran.
- > Pritisnite EXIT, da kazalec spremeni nazaj v 'pomikalni način'.

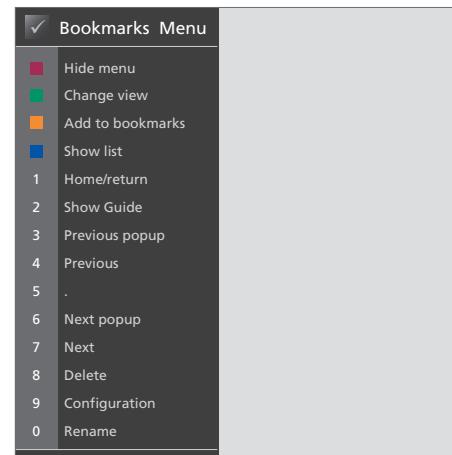

Meni prikazuje možnosti, ko je vključen vir WEB.
Pritisnite rdeči gumb za priklic menija.

Sistem BeoMedia 1 vsebuje naslednje komponente:

- Sistem BeoMedia 1
- Kable
- IR sprejemnik (potreben samo v določenih postavitvah)
- Programska oprema (prednaložena)

Vse komponente skupaj predstavljajo sistem BeoMedia 1.


Sistem BeoMedia 1 mora namestiti in nastaviti za to usposobljena oseba.

Različne namestitve so prikazane na straneh 15–17.


Ravnanje s sistemom BeoMedia 1

- Če je le mogoče, sistema BeoMedia ne izpostavljajte neposredni sončni ali umetni svetlobi (npr. reflektorju).
- Preverite, ali je sistem BeoMedia nastavljen, postavljen in povezan skladno z navodili.
- Sistema BeoMedia ne izpostavljajte visoki vlažnosti, dežju ali izvorom vročine.
- Sistem BeoMedia je narejen za uporabo v zaprtih in suhih prostorih doma. Uporabljajte ga v temperaturnem območju od 10–40 °C.
- Okoli sistema BeoMedia pustite dovolj prostora, da je omogočeno zadostno zračenje (5 cm).
- Sistema BeoMedia ne odpirajte. Prepustite takšna opravila za to pooblaščenem osebju.
- Če iz sistema BeoMedia zaslišite prevelik hrup, ga morate nemudoma predati na servis.
- Sistem BeoMedia popolnoma izklopite le tako, da ga odklopite iz omrežne vtičnice.


Pregled sistema

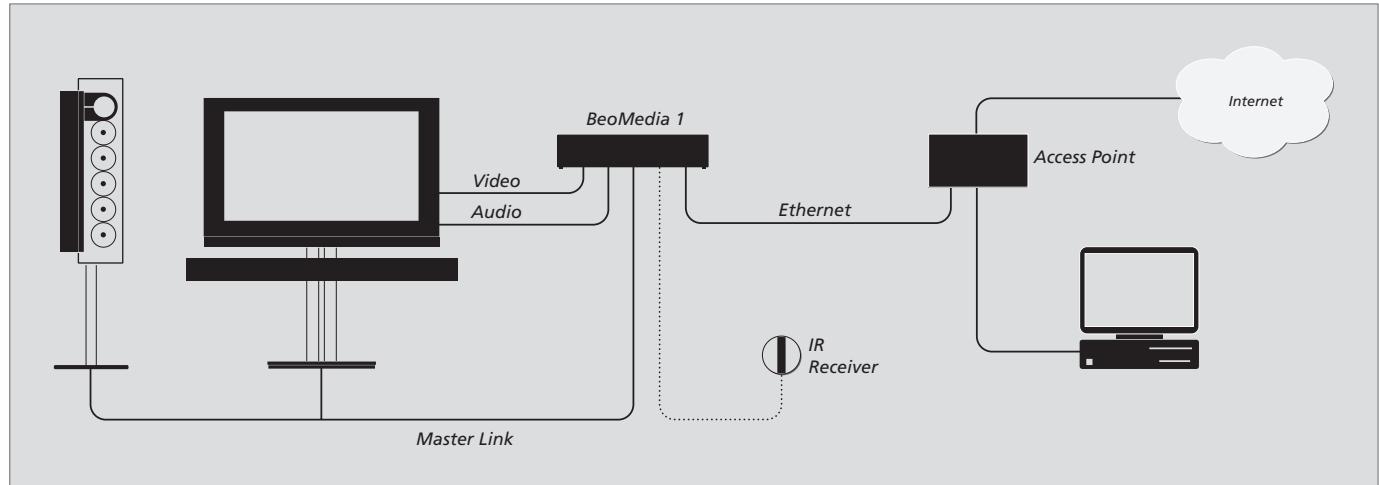


Sistem BeoMedia, priključen na sistem BeoVisions z vhodom DVI-I

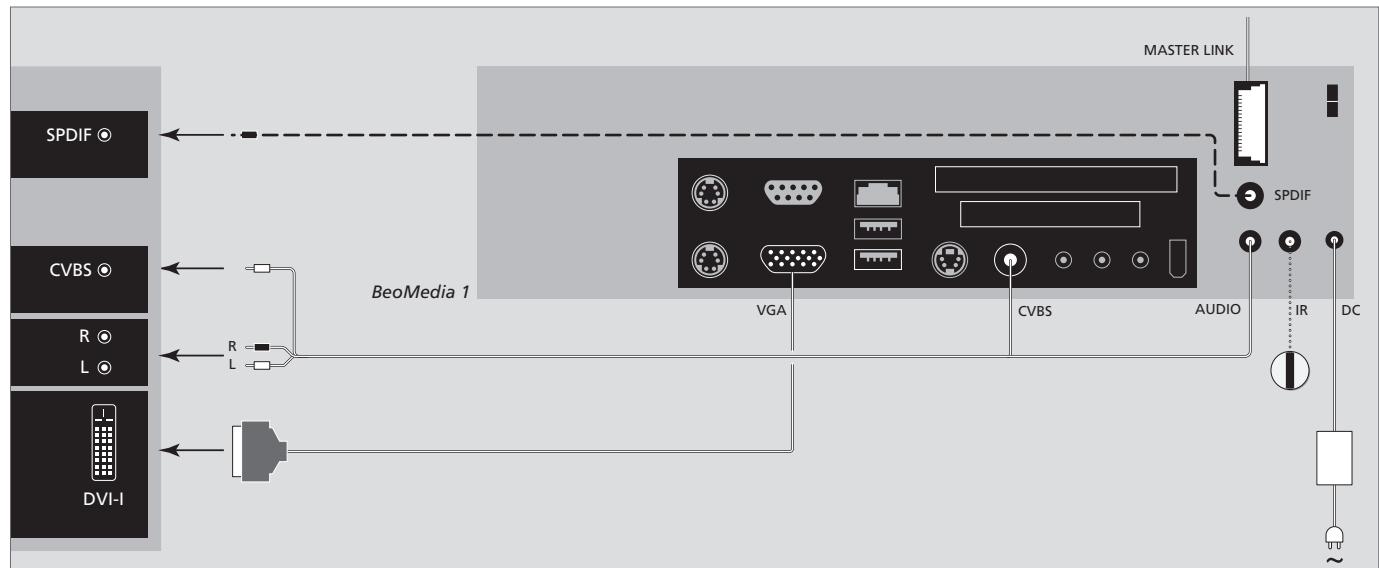


Sistem BeoMedia, priključen na sistem BeoVisions brez vhodov DVI-I in/ali VGA

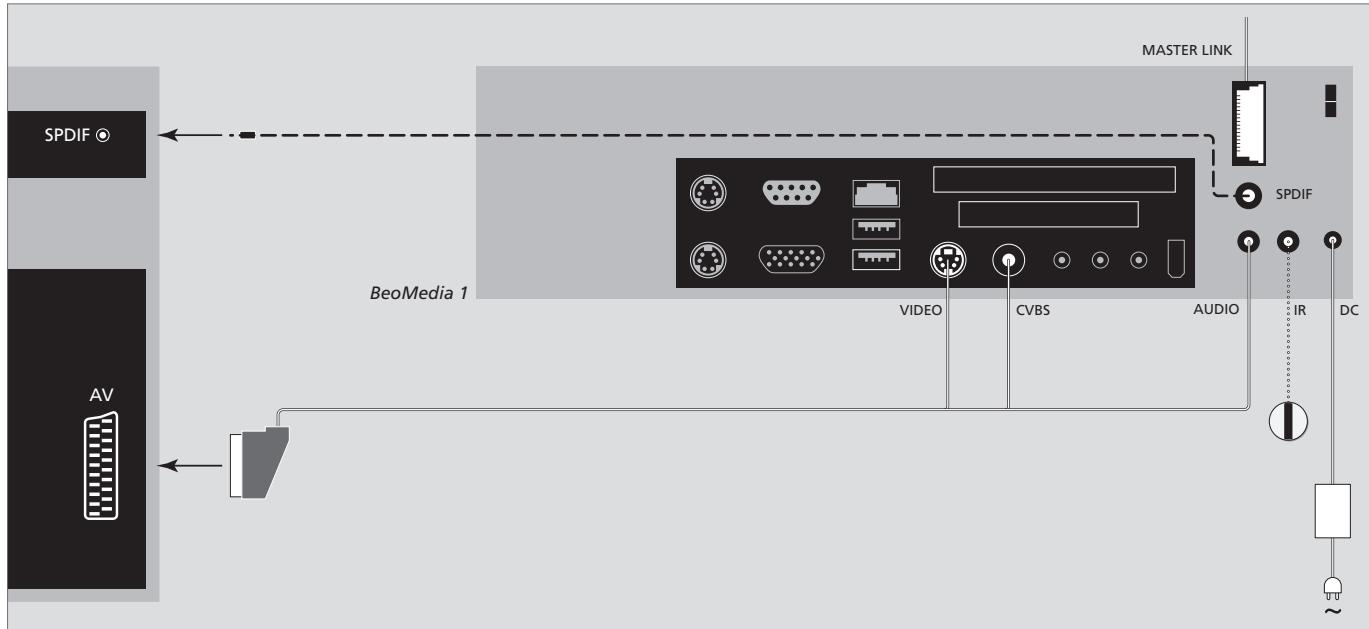

Sistem BeoMedia, priključen na sistem BeoVisions z vhodom VGA

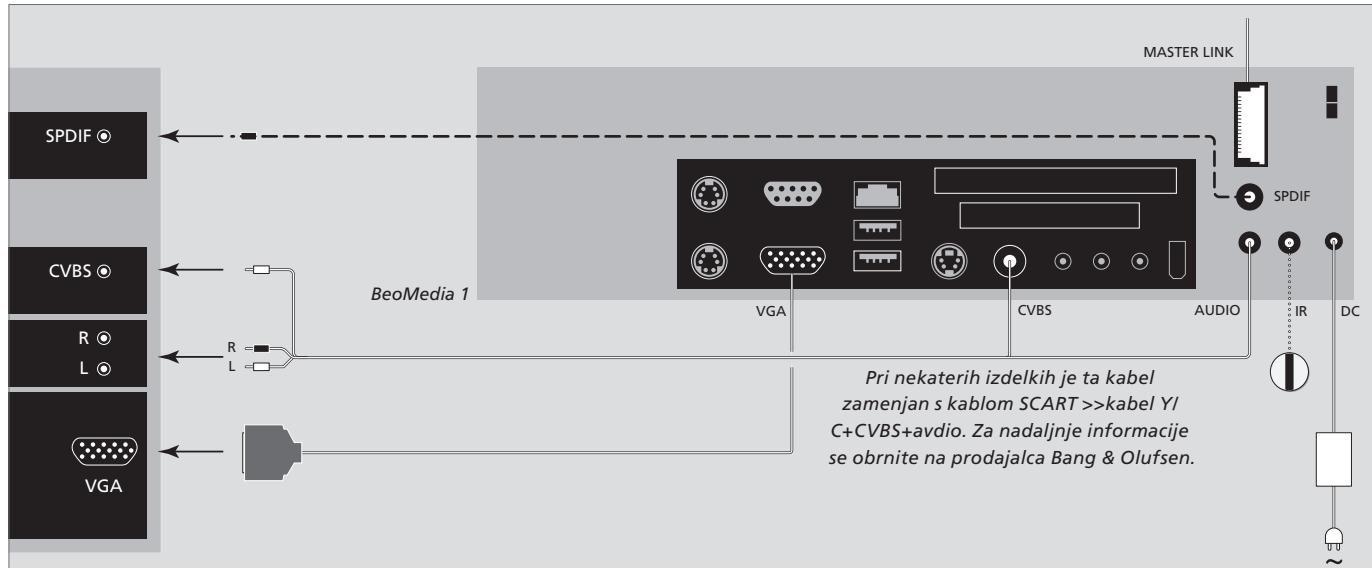

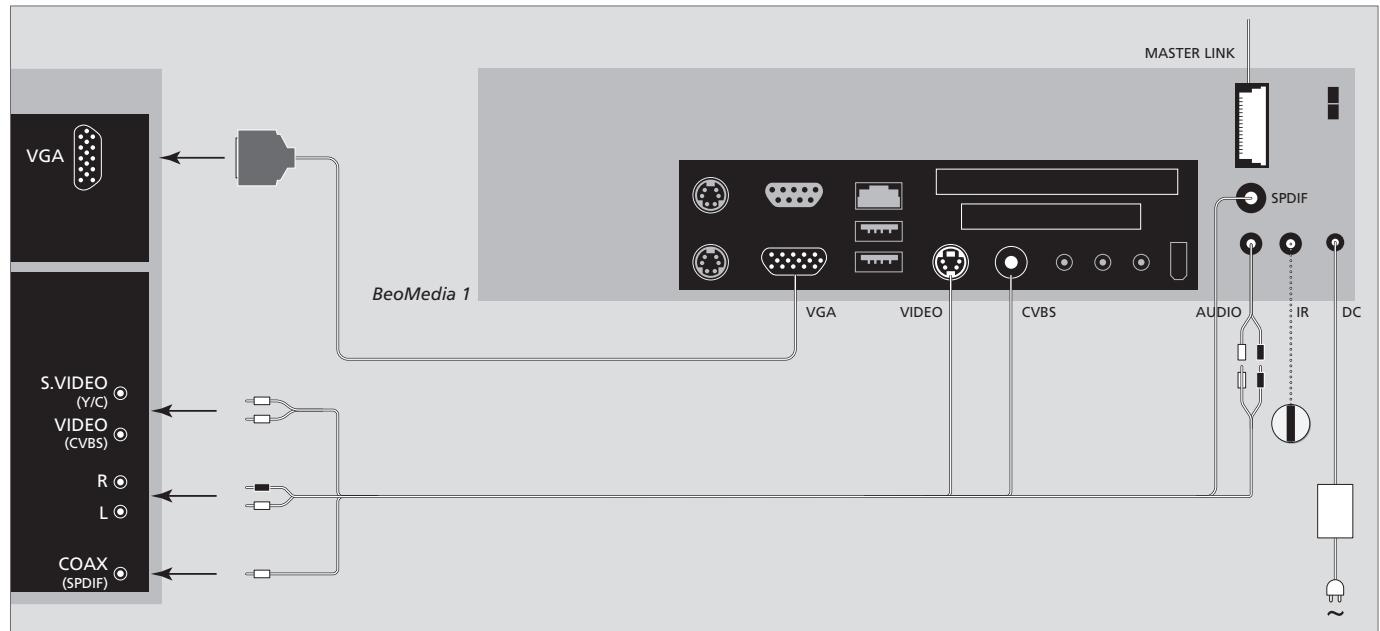Sistem BeoMedia, priključen na sistem BeoVisions za tržišče v ZDA

Varnostne kopije in antivirusni program

Skrbite, da boste vedno imeli kopije vseh svojih podatkov, da bodo vaši podatki (slike, glasbene datoteke ipd.) zavarovani za primer sistemsko ali programske napake.

Sistem BeoMedia je dobavljen z antivirusnim programom, ki bo zaustavil običajne računalniške viruse.

Varnostne kopije

Uporabnik je sam odgovoren za redno ustvarjanje varnostnih kopij podatkov, vključno, toda ne omejeno, s fotografijami, glasbo ipd. Uporabnik mora zagotoviti, da so ti podatki na voljo na mediju, ki omogoča takojšen prenos podatkov nazaj na sistem BeoMedia, ali v primeru zamenjave sistema BeoMedia na nov sistem BeoMedia. Prav tako je uporabnikova odgovornost, da ponovno namesti te varnostne kopije, ko je potrebno.

Varnostno kopijo lahko naredite na delovni računalnik ali katerokoli drugo zunanjio napravo, npr. prenosni trdi disk. Lahko pa podatke posname tudi na CD-je ali DVD-je.

Varnostno kopiranje podatkov je potrebno narediti tudi, ko sistem BeoMedia oddate na servis. Pri popravilu je velikokrat potrebno formatiranje podatkovnega medija, kar pomeni, da so vsi podatki v tem primeru izgubljeni. To bo narejeno brez predhodnega izrecnega obvestila.

Podjetje Bang & Olufsen ni odgovorno za kakršnokoli izgubo podatkov.

Antivirusni program

Delovanje virusa lahko predstavlja zelo resen problem, ki lahko hitro pripelje do nedelovanja sistema in izgube pomembnih podatkov. V resnejših primerih je morda potreben sistem BeoMedia predati na servis. Popravilo, ki je posledica delovanja virusa, Ni zajeto v garanciji. Sistem BeoMedia ima nameščen antivirusni program. Program nudi zaščito pred okužbami z virusi in odkriva običajne programe za vdor v računalnik. Program se samodejno posodablja preko interneta, najmanj za obdobje petih let, pod pogojem, da je sistem BeoMedia ves čas priključen na internet. Program je nastavljen tako, da nemudoma in brez opozoril odstrani vse datoteke, ki vsebujejo viruse. To je lahko razlog, da ne najdete datoteke, ki ste jo prenesli na sistem BeoMedia.

Podjetje Bang & Olufsen ni odgovorno za kakršnokoli izgubo podatkov, ki je posledica delovanja virusa.

Ponovna namestitev podatkov

Sistem BeoMedia je nastavljen kot 'pogon' v programske opremi osebnega računalnika. Če želite ponovno namestiti podatke varnostne kopije, morate podatke prekopirati na ta pogon. To morate narediti s programom BeoPlayer, BeoPort ali BeoConnect na običajen način 'primi in spusti'.

Izjave in odgovornost

Imena izdelkov, omenjena v priročniku, so lahko blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke drugih podjetij.



Deloma so uporabljene tehnologije Microsoft Windows Media. Copyright © 1999–2002 Microsoft Corporation. Vse pravice pridržane. Microsoft, Windows Media in logotip Windows so registrirane blagovne znamke podjetja Microsoft Corporation v ZDA in/ali drugih državah.

Upoštevajte, da podjetje Bang & Olufsen v nobenem primeru ni odgovorno za kakršnokoli posledično, nepredvideno ali neposredno škodo, ki izvira iz uporabe ali nezmožnosti uporabe programske opreme.

Licenčna pogodba za končnega uporabnika

Sistem BeoMedia ima nameščeno omejeno različico operacijskega sistema Windows XP. Za uporabo te različice morate prebrati pogoje EULA, ki se nahajajo na desni.

Opomba! Določila licenčne pogodbe za končnega uporabnika so v angleščini, saj so pravna besedila državi specifična in jih ni mogoče neposredno prevesti. V tem trenutku ni na voljo noben pravno ustrezен prevod tega besedila.

EULA Terms

You have acquired a device, BeoMedia 1, that includes software licensed by AmiTech from Microsoft Licensing, GP or its affiliates. Those installed software products of MS origin, as well as associated media, printed materials, and online or electronic documentation, are protected by international intellectual property laws and treaties. The SOFTWARE is licensed, not sold. All rights reserved.

IF YOU DO NOT AGREE TO THIS END USER LICENSE AGREEMENT EULA, DO NOT USE THE DEVICE OR COPY THE SOFTWARE. INSTEAD, PROMPTLY CONTACT AMITECH FOR INSTRUCTIONS ON RETURN OF THE UNUSED DEVICE; FOR A REFUND. ANY USE OF THE SOFTWARE, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO USE ON THE DEVICE, WILL CONSTITUTE YOUR AGREEMENT TO THIS EULA (OR RATIFICATION OF ANY PREVIOUS CONSENT).

GRANT OF SOFTWARE LICENSE. This EULA grants you the following license:

You may use the SOFTWARE only on the DEVICE.

NOT FAULT TOLERANT. THE SOFTWARE IS NOT FAULT TOLERANT. AMITECH HAS INDEPENDENTLY DETERMINED HOW TO USE THE SOFTWARE IN THE DEVICE, AND MS HAS RELIED UPON AMITECH TO CONDUCT SUFFICIENT TESTING TO DETERMINE THAT THE SOFTWARE IS SUITABLE FOR SUCH USE.

NO WARRANTIES FOR THE SOFTWARE. THE SOFTWARE is provided AS IS and with all faults. THE ENTIRE RISK AS TO SATISFACTORY QUALITY, PERFORMANCE, ACCURACY, AND EFFORT (INCLUDING LACK OF NEGLIGENCE) IS WITH YOU. ALSO, THERE IS NO WARRANTY AGAINST INTERFERENCE WITH YOUR ENJOYMENT OF THE SOFTWARE OR AGAINST INFRINGEMENT. IF YOU HAVE RECEIVED ANY WARRANTIES REGARDING THE DEVICE OR THE SOFTWARE, THOSE WARRANTIES DO NOT ORIGINATE FROM, AND ARE NOT BINDING ON, MS.

No Liability for Certain Damages. EXCEPT AS PROHIBITED BY LAW, MS SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES ARISING FROM OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THE SOFTWARE. THIS LIMITATION SHALL APPLY EVEN IF ANY REMEDY FAILS OF ITS ESSENTIAL PURPOSE. IN NO EVENT SHALL MS BE LIABLE FOR ANY AMOUNT IN EXCESS OF U.S. TWO HUNDRED FIFTY DOLLARS (U.S. \$250.00)

Limitations on Reverse Engineering, Decompilation, and Disassembly. You may not reverse engineer, decompile, or disassemble the SOFTWARE, except and only to the extent that such activity is expressly permitted by applicable law notwithstanding this limitation.

SOFTWARE TRANSFER ALLOWED BUT WITH RESTRICTIONS. You may permanently transfer rights under this EULA only as part of a permanent sale or transfer of the Device, and only if the recipient agrees to this EULA. If the SOFTWARE is an upgrade, any transfer must also include all prior versions of the SOFTWARE.

EXPORT RESTRICTIONS. You acknowledge that SOFTWARE is subject to U.S. export jurisdiction. You agree to comply with all applicable international and national laws that apply to the SOFTWARE, including the U.S. Export Administration Regulations, as well as end-user, end-use and destination restrictions issued by U.S. and other governments. For additional information see <http://www.microsoft.com/exporting/>.



Odpadna električna in elektronska oprema – varovanje okolja

Evropski parlament in Svet Evropske unije sta izdala Direktivo o odpadni električni in elektronski opremi. Namen direktive je preprečevanje razsipavanja električne in elektronske opreme in vzpodbujanje k ponovni uporabi, reciklaži in ostalim oblikam reševanja problematike takšnih odpadkov. Direktiva se nanaša na proizvajalce, distributerje in potrošnike.

Direktiva o odpadni električni in elektronski opremi obvezuje proizvajalce in končne uporabnike, da se električne in elektronske opreme in njenih delov znebijo na okolju prijazen način in da se oprema in odpadni deli ponovno uporabijo ali predelajo v material ali energijo.

Električne in elektronske opreme in delov ni dovoljeno odvreči skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki, ampak jo je potrebno zbrati in odstraniti ločeno.

Izdelki in oprema, ki je primerna za ponovno uporabo, recikliranje ali ostale oblike ohranitve, je označena s tukaj prikazanim znakom.

Z uporabo v Sloveniji obstoječih posebnih sistemov odlaganja elektronske in električne opreme prispevate k zaščiti okolja, človeškega zdravja in k preudarni in racionalni uporabi naravnih virov. Zbiranje električne in elektronske opreme in odpadkov preprečuje možno onesnaženje narave z nevarnimi snovmi, ki so lahko prisotne v električnih in elektronskih izdelkih in opremi. Prodajalec podjetja Bang & Olufsen vam bo pomagal in svetoval, kako v vaši državi poteka pravilno odlaganje odpadkov.

Informacija uporabnikom ...

Med načrtovanjem in razvojem izdelkov Bang & Olufsen smo upoštevali potrebe naših uporabnikov in prizadevamo si ustvariti izdelke, ki so preprosti in pripravní za uporabo.

Zato upamo, da si boste vzeli čas in nam sporočili vaše izkušnje z izdelki Bang & Olufsen. Vse, kar se vam zdi pomembno – pozitivno ali negativno – nam lahko pomaga v prizadevanjih, da jih izboljšamo.

Hvala!

Če želite stopiti v stik z nami, obiščite naše spletno mesto ...

www.bang-olufsen.com

ali pišite na: Bang & Olufsen a/s

BeoCare
Peter Bangs Vej 15
DK-7600 Struer

ali pošljite faks:

Bang & Olufsen
BeoCare
+45 97 85 39 11 (faks)



Izdelek je narejen v skladu s pogoji, ki jih navajata direktivi 89/336/EGS in 73/23/EGS.

Pridržujemo si pravico, da tehnične podatke, funkcije in njihovo uporabo spremenimo brez predhodnega obvestila.

