



# BeoMedia 1


## 開始使用

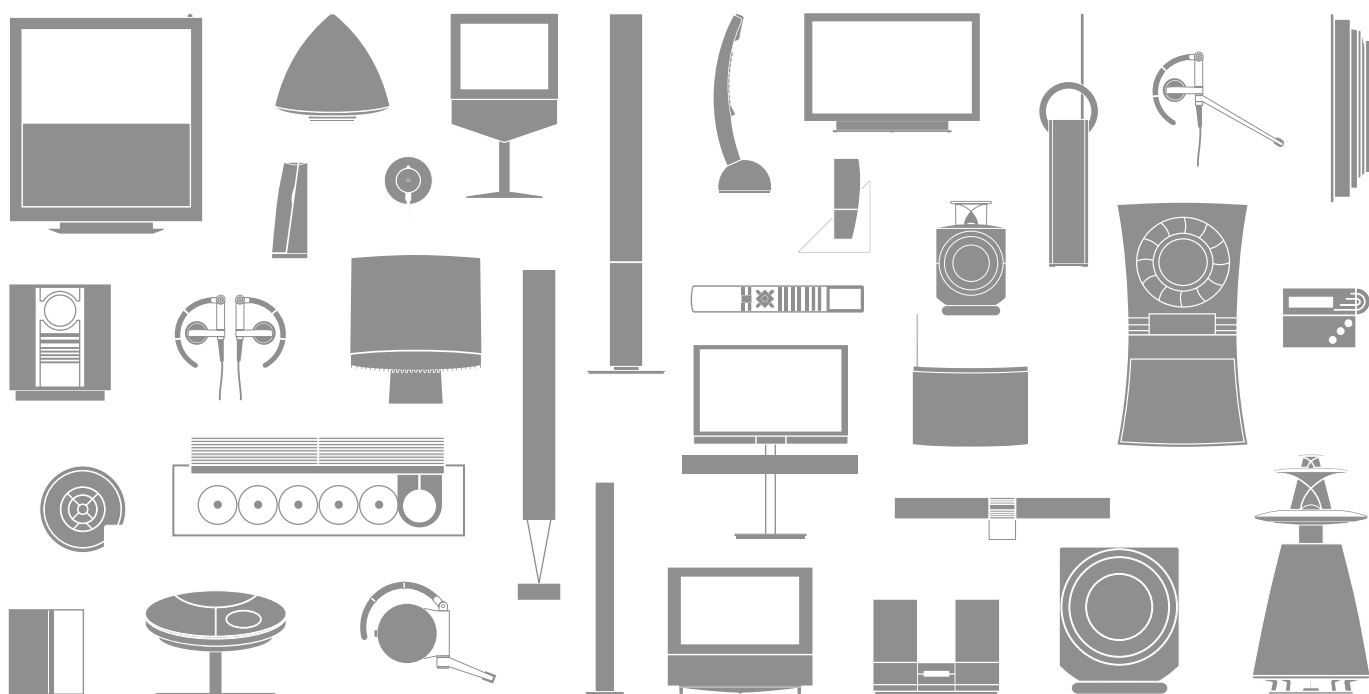

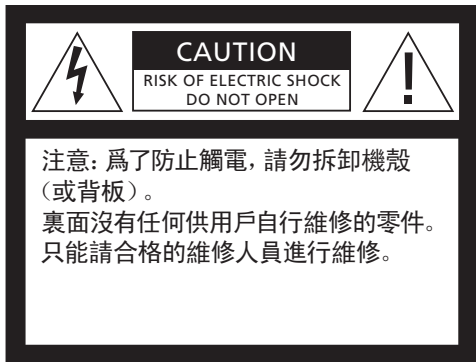


**警告：**爲了防止火災或觸電，請勿讓本電器淋雨或受潮。請勿將液體滴濺在本設備上，並確保本設備上未放置任何裝有液體的物品，例如花瓶。

要將本設備從交流電源上完全斷開，必須將電源插頭從電源插座上拔下。應保持斷開的設備易於使用。

 等邊三角形內帶有箭頭符號的閃電是要提醒用戶注意，本產品的機殼記憶體在未絕緣的“危險電壓”，可能會造成觸電事故。

 等邊三角形內的感歎號是要提醒用戶注意，本產品的隨附資料中有重要的操作和維護（維修）說明。

僅適用於美國市場！

注意：該設備經檢測符合聯邦通訊委員會規則第15節規定的 B 級數位元設備的限制要求。這些限制規定旨在合理預防家居使用產生的有害干擾。

該款設備產生、利用並能夠輻射射頻能量，若不按使用說明安裝和使用，可能干擾無線電通訊。但是，並不保證在特定使用情形下不產生干擾。若經開、關該款設備檢測出其確實對無線電或電視接收產生有害干擾，則用戶可嘗試以下任意一項或多項措施來排除干擾：

- 調節接收天線的方向或位置。
- 拉遠該設備與接收器之間的距離。
- 將該設備與接收器分別連接到不同電路。
- 諮詢零售商或有經驗的無線電/電視技術人員。

僅適用於加拿大市場！

該 B 級數位元設備符合“加拿大干擾產生設備條例”的所有規定。

本指南能夠確保您便捷地開始使用 BeoMedia 1。

本指南將介紹 BeoMedia 1 的基本操作 — 例如，如何啟動產品、如何選擇信號源、如何使用 Beo4 遙控器在螢幕功能表中導航。

同時還將為您介紹一些使用訣竅，讓您充分發揮本產品的所有功能。

若需瞭解更多關於如何使用 BeoMedia 1 的資訊，請參閱本指南第7頁“螢幕操作指南”部分。



我們希望您的 Bang & Olufsen 零售商為您提供 BeoMedia 1 的送貨、安裝以及設置服務。本指南對如何連接 BeoMedia 1 提供了相關說明。若您準備在沒有零售商協助的情況下移動您的產品，雖然本指南能夠為您提供一些幫助，但您仍不具備足夠的能力獨自安裝產品。

## BeoMedia 簡介, 6

- 開始之前
- BeoMedia 螢幕指南

## 開始使用您的 BeoMedia, 8

- 將 Beo4 與 BeoMedia 搭配使用
- 如何使用層疊功能表

## 如何使用您的 BeoMedia 信號源, 10

- N.MUSIC
- N.RADIO
- PHOTO
- WEB

## 設置 BeoMedia 1, 14

- 處理您的 BeoMedia 1
- 連接示意圖

## 安全備份和防病毒軟體, 18

- 安全備份
- 資料重新載入
- 防病毒軟體
- 最終用戶許可協定 — EULA

## BeoMedia 簡介

BeoMedia 能夠透過 Bang & Olufsen 音頻和視頻系統讓您體驗所有最新的數位媒體信號源。新的信號源有：

- 數位音樂
- 網際網路電臺
- 數位照片和視頻剪輯
- 網際網路網站

若要充分利用這些信號源，您必須傳輸資料、輸入最喜愛的網站並製作播放列表。


當您開始使用 BeoMedia 時，您還可透過 BeoMedia 螢幕指南獲得額外幫助。

### 開始之前

開始使用 BeoMedia 信號源之前，您必須透過電腦將數位音樂和照片傳輸到 BeoMedia — 並輸入您最喜愛的網站。

您還可製作一個播放列表，包含您最喜愛的網路電臺和音樂曲目。使用電腦將個人資料傳輸到 BeoMedia，並製作播放列表和最喜愛的節目。

若需瞭解更多資訊，請參閱 PC 指南。該指南已經隨同 BeoMedia 被安裝，並可透過 PC 桌面上的控制條進行查看。

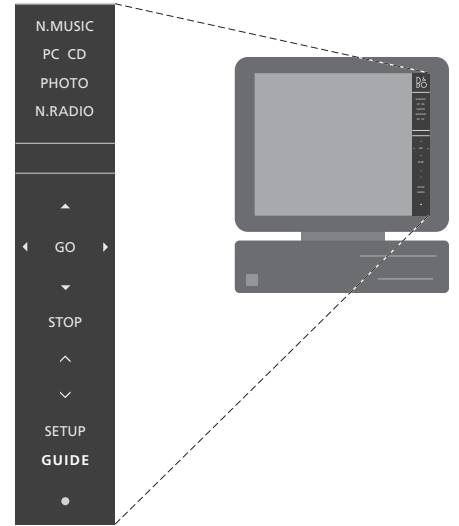

使用桌面上的 PC 指南，您將瞭解如何將數位音樂和個人照片傳輸到 BeoMedia — 以及如何輸入最喜愛的網站和製作播放列表\*。

\*注意！本頁插圖顯示了 BeoPlayer 介面。對於蘋果機，使用 BeoConnect 軟體之後，PC 指南會有所不同。

## BeoMedia 螢幕指南

您可在電視螢幕上調出 BeoMedia 螢幕功能表，查看如何使用 BeoMedia 1 的詳細資訊以及使用訣竅。

調出 BeoMedia 螢幕功能表 ...

- > 重復按 LIST 以便在 Beo4 上顯示 PC，然後按 GO。
- > 按 ▼ 將 BeoMedia 上您需要的信號源設置為高亮突出，然後按 GO。
- > 按紅色按鈕調出層疊功能表，然後按 2 調出指南。

Σ	Titles Menu	Guide 1 / 8
■	Hide menu	The menu overlay to the left shows you what you can do when the BeoMedia source N.RADIO is activated.
■	Change view	
■	Add to playlist	To bring up the overlay, press the red button.
■	Show list	
1	Home/return	To remove the overlay, press the red button again.
2		
3		You cannot operate BeoMedia while this on-screen Guide is activated.
4		
5		
6		To change the Guide language, press <b>STOP</b> .
7		
8	Delete	
9	Configuration	
0	Rename	
		◀ EXIT ▶

當您選定一個 BeoMedia 信號源後，您可在電視螢幕上調出 BeoMedia 操作指南。

## 開始使用您的 BeoMedia

個人資料傳輸到 BeoMedia 信號源之後，您便可以開始使用 BeoMedia。

Beo4 遙控器可用於操作 BeoMedia；例如，若要打開信號源，可進入導航螢幕並調出不同信號源的層疊功能表。

### 將 Beo4 與 BeoMedia 搭配使用

使用 Beo4 遙控器啟動 BeoMedia，並選擇信號源。

重復按 LIST，直到螢幕上顯示 PC。  
然後按 GO 啟動 BeoMedia

LIST

PC

GO

BeoMedia 啟動之後，信號源列表將顯示在螢幕上，如右圖所示。

透過箭頭鈕選擇您希望使用的 BeoMedia 信號源高亮突出顯示。然後按 GO


▲

▼

GO

按紅色鈕調出所選信號源的層疊功能表。

■

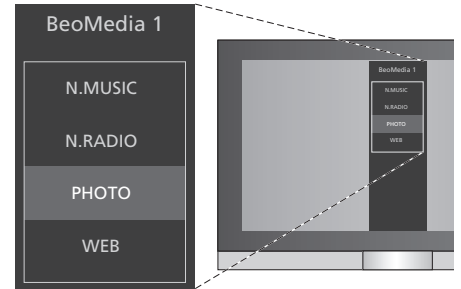

BeoMedia 能夠讓您輕鬆地訪問數位音樂、個人照片、最喜愛的網站、以及全球4000多個網際網路電臺。




## 如何使用層疊功能表

每個 BeoMedia 信號源均有一個層疊功能表，可顯示選定信號源的相關選項。按 Beo4 上的紅色鈕即可調出層疊功能表。

一旦顯示了層疊功能表，即可按 Beo4 上相關的顏色鈕或數位鈕來啓用您想要使用的功能 — 例如，按“3”開始放映幻燈片，按“5”進入放大模式，如右圖層疊照片所示。

在您清楚瞭解各顏色鈕的功能之後，您可以在不調出層疊功能表的情況下使用這些按鈕。

若需啟動數位按鈕，您必須先按紅色按鈕，然後立即按數位按鈕。

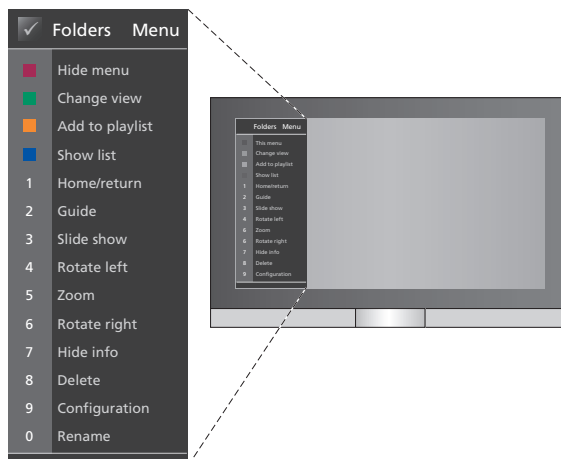

層疊功能表中將顯示每個 BeoMedia 信號源的相關選項 — 一旦顯示了層疊功能表，請按相關按鈕來選擇您想要啟動的功能。

## 如何使用您的 BeoMedia 信號源

若需調出 BeoMedia 信號源並在 Bang & Olufsen 電視上使用，請使用 Beo4 遙控器。

使用 BeoMedia 信號源的基本原則與每個信號源相同 — 例如，若需進入導航螢幕，請從列表或更改瀏覽模式進行選擇。

否則，層疊功能表將顯示每個信號源可用的附加功能，不同信號源均有所不同。

### N.MUSIC

您可使用 N.MUSIC 隱藏所有 CD，並仍可透過 Bang & Olufsen 視頻和音頻系統訪問您的所有音樂。

當您將所有音樂複製到 BeoMedia 時，這些音樂將根據標題、專輯、藝術家以及流派進行自動整理 — 便於查找。


您還可製作自己的播放列表便於您隨時使用 — 每個場合製作一個。

如何啟動 N.MUSIC ...

- > 重複按 LIST 直到顯示 PC，然後按 GO 將 BeoMedia 選為信號源。
- > 使用 ▼ 將游標移到 N.MUSIC，然後按 GO。

如何使用 N.MUSIC ...

- > N.MUSIC 啟動之後，重複按綠色按鈕在不同瀏覽模式間切換：藝術家 (Artists)、流派 (Genre)、檔案夾 (Folders)、標題 (Titles)、播放列表 (Playlists) 以及專輯 (Albums)。
- > 使用 ▲ 或 ▼ 逐一瀏覽 N.MUSIC 曲目。
- > 然後按 GO 選擇曲目。

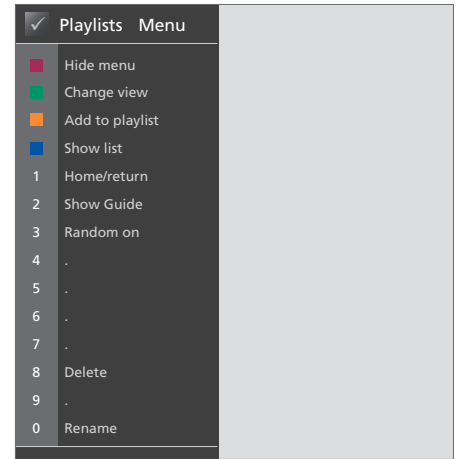

此層疊功能表將在 N.MUSIC 啟動之後顯示您的選項。按紅色鈕即可調出層疊功能表。

使用訣竅 ...

當您按藍色按鈕隱藏列表後，只有您當前收聽曲目的相關資訊顯示在螢幕上。在此瀏覽模式下，您可使用 ▲ 或 ▼ 逐一瀏覽曲目，◀ 和 ▶ 逐一瀏覽分組。

按藍色按鈕再次顯示列表。在此瀏覽模式下，您可使用 ◀ 取消分組，使用 ▶ 逐一瀏覽分組 — '分組' 是指一個播放列表、CD 或照片輯。

## N.RADIO

您想聽芝加哥的爵士樂或者新加坡的新聞嗎? 擁有 N.RADIO, 您可透過 Bang & Olufsen 音頻和視頻系統訪問4000多個網際網路電臺。

您可根據國家、語言、流派以及標題對電臺進行分類, 並將最喜愛的電臺製作成播放列表。

如何啟動 N.RADIO ...

- > 重復按 LIST 直到顯示 PC, 然後按 GO 將 BeoMedia 選為信號源。
- > 使用 ▼ 將游標移到 N.RADIO, 然後按 GO。

如何使用 N.RADIO ...


- > N.RADIO 啟動之後, 重復按綠色按鈕在不同瀏覽模式間切換: 標題 (Titles)、流派 (Genres)、語言 (Language)、國家 (Country) 以及播放列表 (Playlists)。
- > 使用 ▲ 或 ▼ 逐一瀏覽 N.RADIO 電臺。
- > 然後按 GO 選擇電臺。

使用訣竅 ...

收聽 N.RADIO 電臺時, 您可在播放列表中添加或移動電臺。

在播放列表模式下; 按黃色按鈕可移動高亮突出的電臺或播放列表。

在其他瀏覽模式下; 按黃色按鈕可將高亮突出的電臺或分組添加到播放列表。

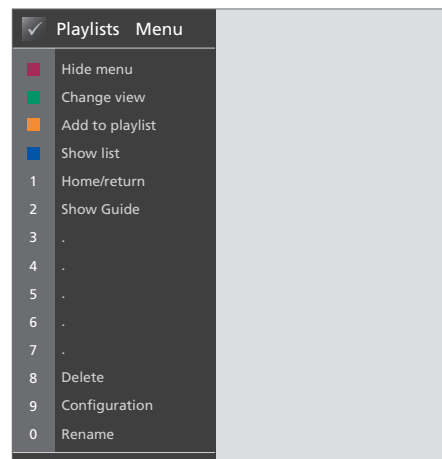

此層疊功能表將在 N.RADIO 啟動之後顯示您的選項。按紅色鈕即可調出層疊功能表。

## PHOTO

您可使用 BeoMedia PHOTO 在 Bang & Olufsen 電視上向朋友和家人展示數位照片和視頻剪輯。


整理照片非常方便 — 無需在筆記本電腦上觀看，您可在客廳的電視螢幕上觀看。

如何啟動 PHOTO ...

- > 重復按 LIST 直到顯示 PC。然後，按 GO 將 BeoMedia 選為信號源。
- > 使用 ▼ 將游標移到 PHOTO，然後按 GO。

如何使用 PHOTO ...

- > PHOTO 啟動之後，重復按綠色按鈕在不同瀏覽模式間切換：日期 (Dates)、檔案夾 (Folders) 以及播放列表 (Playlists)。
- > 使用 ▲ 或 ▼ 逐一瀏覽您的照片和視頻剪輯。
- > 然後按 GO 查看照片或視頻剪輯。
- > 按藍色按鈕切換至全屏顯示。

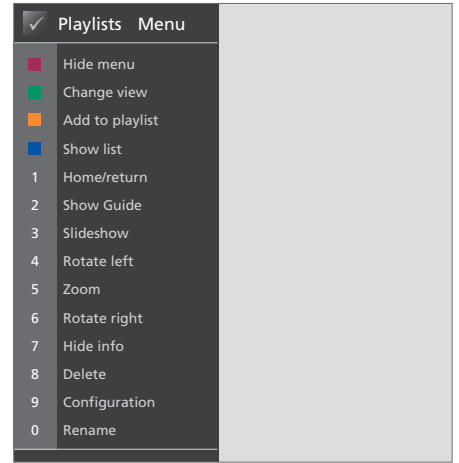

此層疊功能表將在 PHOTO 啟動之後顯示您的選項。按紅色鈕即可調出層疊功能表。

使用訣竅 ...

若需用幻燈片模式播放照片，請先按紅色按鈕，然後立即按數位按鈕“3”。

## WEB

您可使用 BeoMedia WEB 在 Bang & Olufsen 電視上訪問最喜愛的網站 — 無需打開電腦。您可使用 Beo4 遙控器在喜愛的網站之間進行切換並在電視螢幕上進行導航。

### 如何啟動 WEB ...

- > 重復按 LIST 直到顯示 PC。然後，按 GO 將 BeoMedia 選為信號源。
- > 使用 ▼ 選擇 WEB，然後按 GO。


### 如何使用 WEB ...

- > WEB 啟動之後，重復按綠色按鈕在不同瀏覽模式之間切換：書籤 (Bookmarks)、歷史記錄 (History) 以及彈出式功能表 (Popups)。
- > 使用 ▲ 和 ▼ 逐一瀏覽網站。
- > 然後按 GO 在螢幕上調出選定網站。
- > 按藍色按鈕切換至全屏顯示。

### 使用訣竅 ...

若需使用 Beo4 進行導航，您必須先按藍色按鈕隱藏列表。若已顯示，您也可按鈕紅色按鈕隱藏功能表。

- > 然後使用 ▲▼ 和 ◀▶ 在頁面上滾動。
- > 按 GO 在頁面上將‘指標模式’更改為導航。
- > 使用箭頭按鈕 ▲▼ 和 ◀▶ 將指標移動到一個鏈結上，然後按 GO 調出新頁面。
- > 按 EXIT 將指標更改回‘滾動模式’。

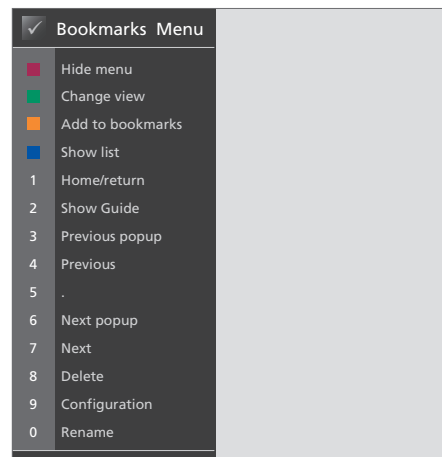

此層疊功能表將在 WEB 啟動之後顯示您的選項。按紅色鈕即可調出層疊功能表。

# 設置 BeoMedia 1

BeoMedia 1 包括以下產品：

- BeoMedia 1
- 線纜
- 紅外接收器（僅在某些設置時需要）
- 軟體（預裝）


全部設置請參閱 BeoMedia 1。

BeoMedia 1 必須由專業安裝人員進行安裝和設置。各種設置請參閱15–17頁圖示。


## 處理您的 BeoMedia 1

- 避免讓 BeoMedia 曝露于直射陽光或人造燈光，例如聚光燈。
- 確保 BeoMedia 的安裝、擺放和連接都依照本書指示進行。
- 避免 BeoMedia 接觸高濕度環境、雨水或熱源。
- BeoMedia 是只為在不潮濕的室內環境操作而製造。適用於10–40°C(50–105°F)的溫度範圍。
- 請在 BeoMedia 周圍留下足夠空間（5釐米），以便通風。
- 請勿試著拆開 BeoMedia。這種工作應該交給合格的維修人員。
- 若 BeoMedia 發出過度噪音，您應立即送交維修。
- 只有從牆上的插座上拔下來，才能將 BeoMedia 完全關閉。


系統概述

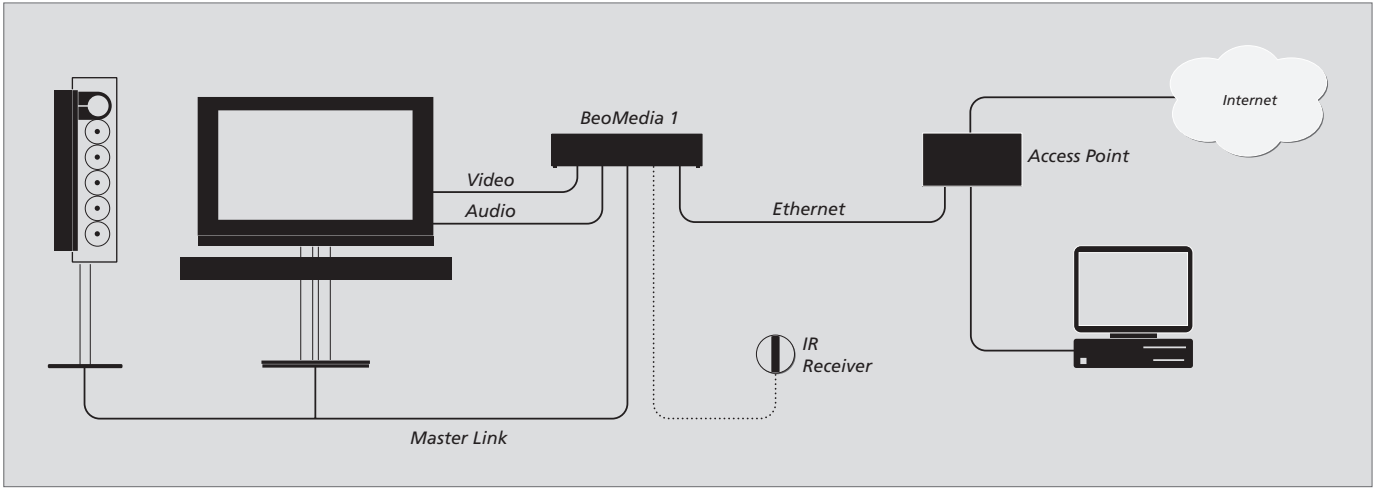


BeoMedia 1 和 BeoVisions 透過 DVI-I 輸入插座連接

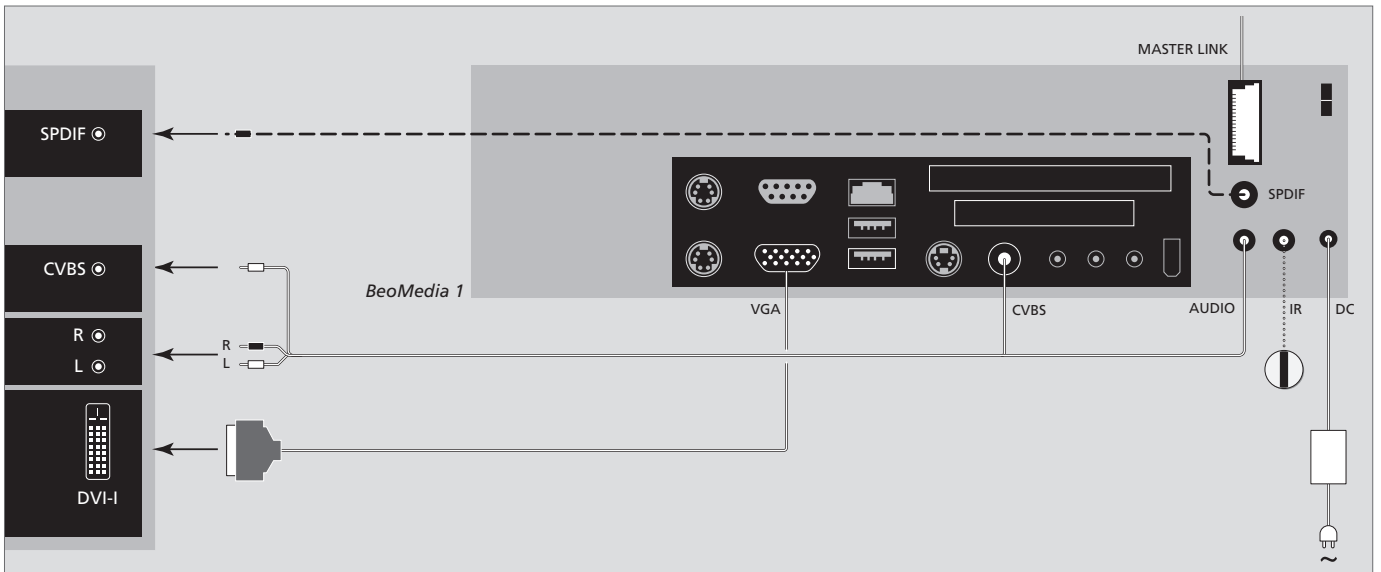

## BeoMedia 和 BeoVisions 透過 DVI-I 和/或 VGA 輸入插座連接

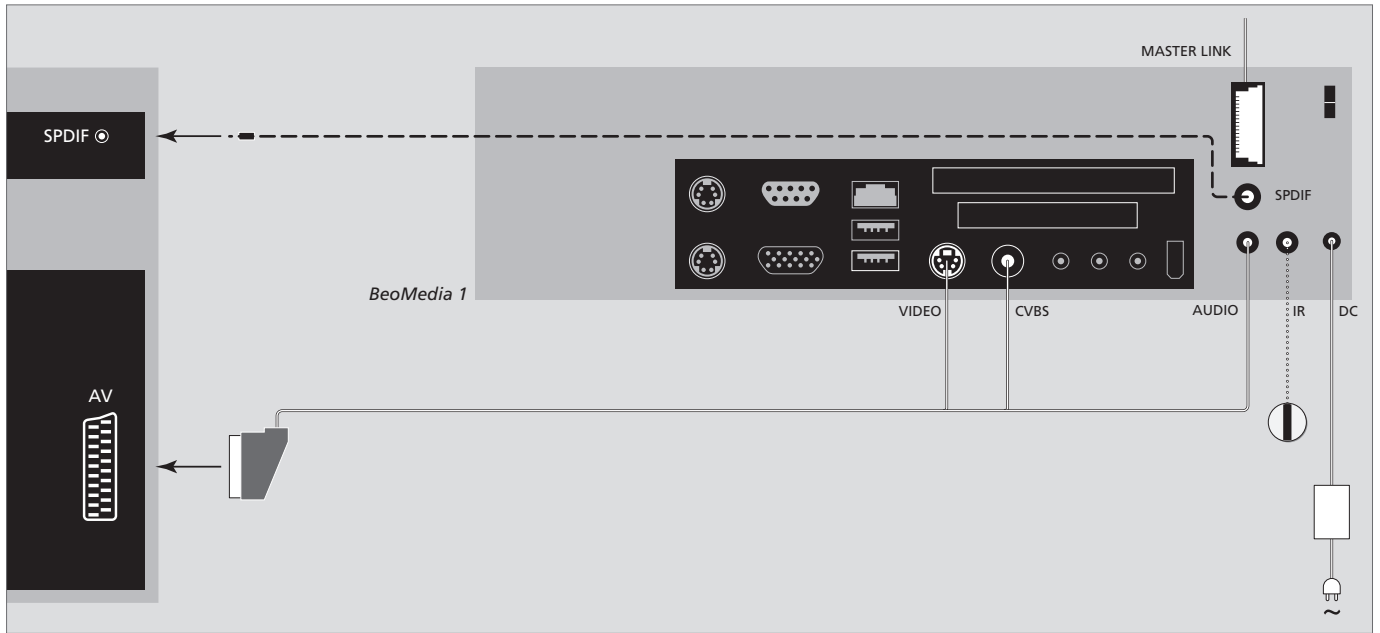


## BeoMedia 和 BeoVisions 透過 VGA 輸入插座連接

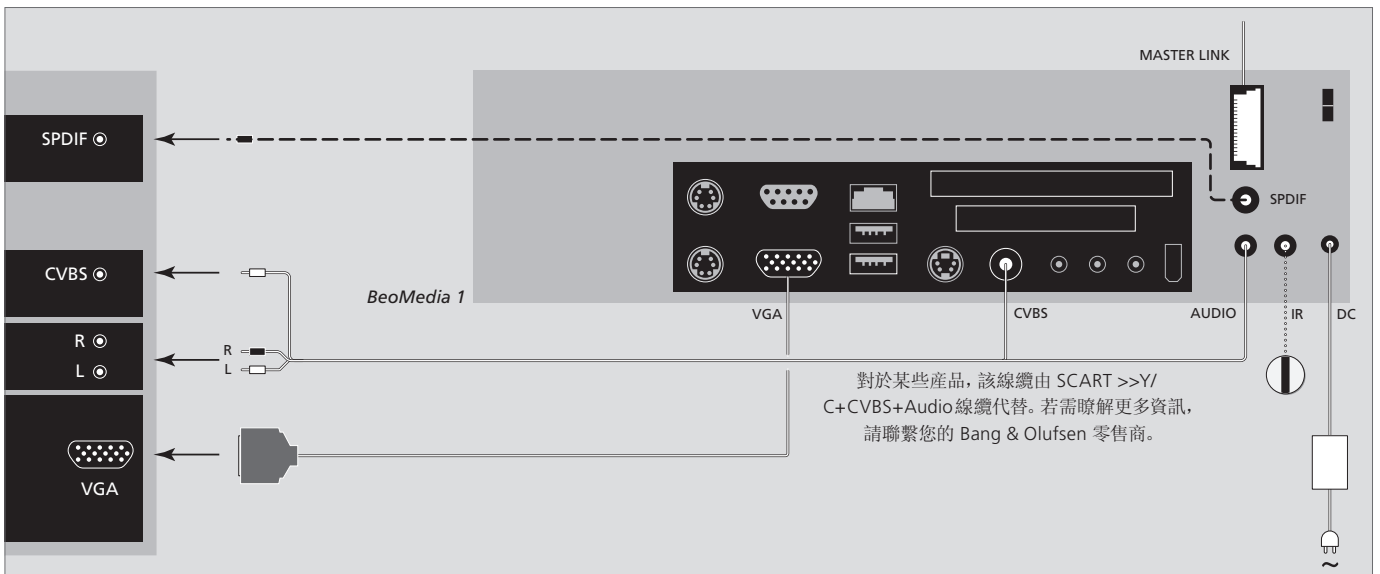



BeoMedia 和 BeoVisions 連接, 用於美國市場

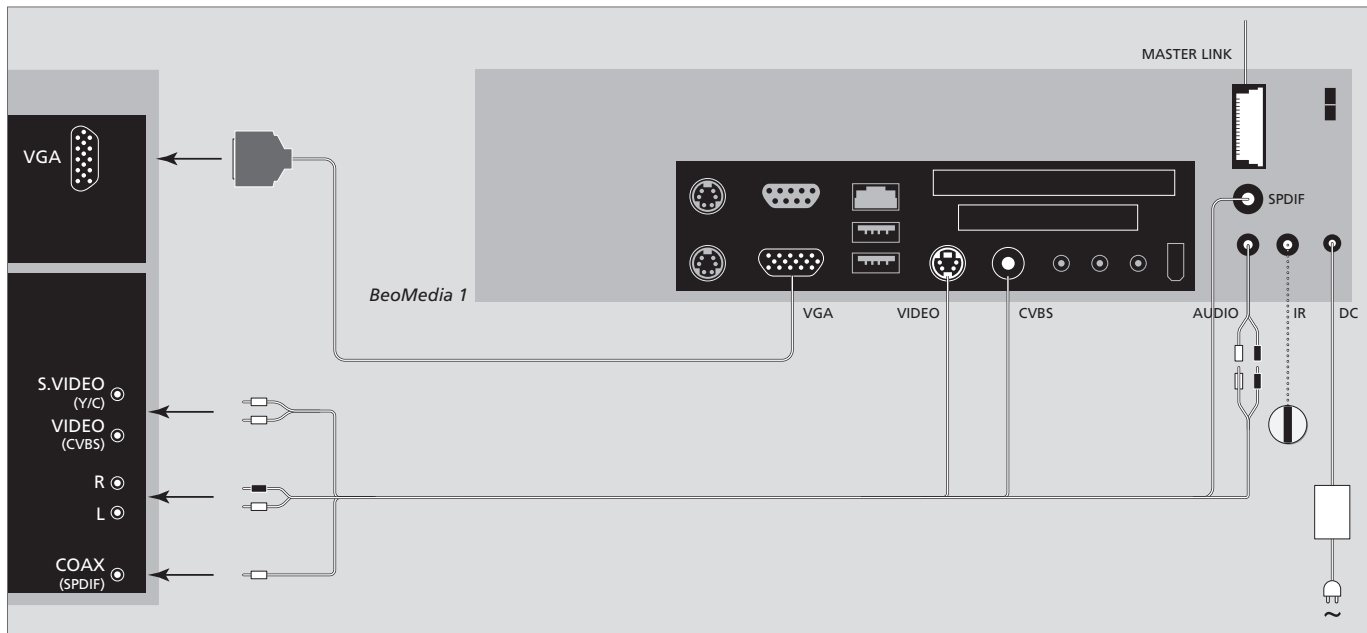

# 安全備份和防病毒軟體

爲了確保您的資料（照片、音樂檔案等）在遇到系統或軟體故障時不會丟失，應始終保持資料的備份。

BeoMedia 帶有防病毒軟體，可以阻止大多數常見的電腦病毒。

## 安全備份

用戶有責任定期對資料進行安全備份，包括但不限於檔案、照片、音樂等。並且，用戶有責任確保這些資料可以從備份介質上獲得，可以立即傳送回 BeoMedia，或者若 BeoMedia 已經更換，則可以立即傳送回新的 BeoMedia，並且用戶負責在需要時重新載入這些安全備份。

安全備份可以保存在您辦公室的電腦上或其他任何外接裝置上，例如，移動硬碟，或者可以將資料刻錄成 CD 或 DVD 光碟。

將 BeoMedia 送交維修時，也必須對資料進行安全備份。通常，在維修時，需要將資料媒體格式化，這種格式化會導致資料丟失。

Bang & Olufsen 對任何資料丟失概不負責。

## 資料重新載入

您的 BeoMedia 在您的 PC 軟體中配置了一個‘驅動器’。因此，若您需要重新載入您的安全備份，您必須將資料複製到該驅動器上。這必須透過 BeoPlayer、BeoPort 或 BeoConnect 以通常的‘拖放’操作完成。

## 防病毒軟體

病毒攻擊是一個嚴重的問題，很容易導致系統崩潰及重要資料丟失。在嚴重的情況下，還得將 BeoMedia 送交維修。病毒攻擊引起的維修不在保修範圍內。BeoMedia 自帶了防病毒軟體。該軟體可以提供防病毒保護，並檢測到大多數常見的黑客程式。該軟體可以透過網際網路自動更新，時間至少持續5年，但前提是 BeoMedia 要連到網際網路上。該軟體一經安裝，便會不經通知即時刪除所有帶病毒的檔案。因此，若您將某個檔案傳送到 BeoMedia 之後會找不到該檔案，可能就是這個原因。

Bang & Olufsen 對病毒攻擊造成的任何損失概不負責。

#### 聲明及責任

本指南中提到的產品名稱可能是其他公司的商標或註冊商標。



部分利用了 Microsoft Windows Media 技術。版權所有 © 1999–2002 Microsoft 公司。保留一切權利。Microsoft、Windows Media 和 Windows 標識是 Microsoft 公司在美國和/或其他國家的註冊商標。

請注意，凡是因使用或未能使用該軟體引起的任何從屬、附帶或間接的損害，Bang & Olufsen 概不負責。

BeoMedia 嵌入了 Windows XP 的限制版本。若要使用該版本，您必須閱讀右邊的 EULA 條款。

注意! EULA 條款以英文表述，法律文字視具體國家而定，並且不能立即翻譯。在此，此文字無法律認可的正確譯文。

## EULA Terms

You have acquired a device, BeoMedia 1, that includes software licensed by AmiTech from Microsoft Licensing, GP or its affiliates. Those installed software products of MS origin, as well as associated media, printed materials, and online or electronic documentation, are protected by international intellectual property laws and treaties. The SOFTWARE is licensed, not sold. All rights reserved.

IF YOU DO NOT AGREE TO THIS END USER LICENSE AGREEMENT EULA, DO NOT USE THE DEVICE OR COPY THE SOFTWARE. INSTEAD, PROMPTLY CONTACT AMITECH FOR INSTRUCTIONS ON RETURN OF THE UNUSED DEVICE; FOR A REFUND. ANY USE OF THE SOFTWARE, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO USE ON THE DEVICE, WILL CONSTITUTE YOUR AGREEMENT TO THIS EULA (OR RATIFICATION OF ANY PREVIOUS CONSENT).

GRANT OF SOFTWARE LICENSE. This EULA grants you the following license:

You may use the SOFTWARE only on the DEVICE.

NOT FAULT TOLERANT. THE SOFTWARE IS NOT FAULT TOLERANT. AMITECH HAS INDEPENDENTLY DETERMINED HOW TO USE THE SOFTWARE IN THE DEVICE, AND MS HAS RELIED UPON AMITECH TO CONDUCT SUFFICIENT TESTING TO DETERMINE THAT THE SOFTWARE IS SUITABLE FOR SUCH USE.

NO WARRANTIES FOR THE SOFTWARE. THE SOFTWARE is provided AS IS and with all faults. THE ENTIRE RISK AS TO SATISFACTORY QUALITY, PERFORMANCE, ACCURACY, AND EFFORT (INCLUDING LACK OF NEGLIGENCE) IS WITH YOU. ALSO, THERE IS NO WARRANTY AGAINST INTERFERENCE WITH YOUR ENJOYMENT OF THE SOFTWARE OR AGAINST INFRINGEMENT. IF YOU HAVE RECEIVED ANY WARRANTIES REGARDING THE DEVICE OR THE SOFTWARE, THOSE WARRANTIES DO NOT ORIGINATE FROM, AND ARE NOT BINDING ON, MS.

No Liability for Certain Damages. EXCEPT AS PROHIBITED BY LAW, MS SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES ARISING FROM OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THE SOFTWARE. THIS LIMITATION SHALL APPLY EVEN IF ANY REMEDY FAILS OF ITS ESSENTIAL PURPOSE. IN NO EVENT SHALL MS BE LIABLE FOR ANY AMOUNT IN EXCESS OF U.S. TWO HUNDRED FIFTY DOLLARS (U.S. \$250.00)

Limitations on Reverse Engineering, Decompilation, and Disassembly. You may not reverse engineer, decompile, or disassemble the SOFTWARE, except and only to the extent that such activity is expressly permitted by applicable law notwithstanding this limitation.

SOFTWARE TRANSFER ALLOWED BUT WITH RESTRICTIONS. You may permanently transfer rights under this EULA only as part of a permanent sale or transfer of the Device, and only if the recipient agrees to this EULA. If the SOFTWARE is an upgrade, any transfer must also include all prior versions of the SOFTWARE.

EXPORT RESTRICTIONS. You acknowledge that SOFTWARE is subject to U.S. export jurisdiction. You agree to comply with all applicable international and national laws that apply to the SOFTWARE, including the U.S. Export Administration Regulations, as well as end-user, end-use and destination restrictions issued by U.S. and other governments. For additional information see <http://www.microsoft.com/exporting/>.



電子資訊產品污染控制管理方法

部件名稱:	有毒有害物或元素					
	鉛(Pb)	汞(Hg)	鎘(Cd)	鉻[六價](Cr[VI])	多溴聯苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
電視機類產品	×	○	○	○	○	○
印刷電路板組件	×	○	○	○	○	○

圖表符號

- 表示有毒有害物在部件所有材料中的含量均在 ST/T 11363-2006 准定的限量要求以下
- ×
- ×
- 表示有毒有害物至少在部件的某一材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 准定的限量要求。

### 歡迎您提供意見 ...

在 Bang & Olufsen 產品的設計和開發過程中，我們充分考慮了您作為一名用戶的需要，並且竭力使我們的產品使用方便，操作舒適。

 本產品符合 EEC 指令89/336和73/23規定的條件。

因此，我們希望您能用一點時間來告訴我們您使用 Bang & Olufsen 產品的體驗。您認為重要的任何事情 – 無論是正面的還是負面的 – 均可以幫助我們努力改進我們的產品。

非常感謝!

若需聯繫我們，請訪問：

[www.bang-olufsen.com](http://www.bang-olufsen.com)

或寫信至：**Bang & Olufsen a/s**  
**BeoCare**  
**Peter Bangs Vej 15**  
**DK-7600 Struer**

或傳真至：**Bang & Olufsen**  
**BeoCare**  
**+45 97 85 39 11 (傳真)**

產品的技術規格、功能和使用如有更改，恕不另行通知。



