

BeoRemote One

BeoRemote One - BT

BANG & OLUFSEN

Estimado cliente

Esta guía contiene información complementaria acerca de BeoRemote One y describe con detalle las características y funciones del terminal a distancia. Entre otras cosas, en ella encontrará información acerca de la configuración.

Esta guía se actualiza periódicamente para reflejar, por ejemplo, las nuevas características y funciones que aportan las actualizaciones de software.

Puede obtener más información y respuestas a las preguntas más frecuentes en el sitio web www.bang-olufsen.com/customerservice.

Uso habitual

Introducción a BeoRemote One y la guía, 4

Descubra los principios que rigen el funcionamiento del terminal a distancia y cómo comprender la guía.

Emparejamiento del terminal a distancia con un equipo Bluetooth, 5

Cómo hacer que el terminal a distancia se comunique con un equipo Bluetooth.

Uso de BeoRemote One, 7

Descubra cómo usar la pantalla y los botones del terminal a distancia.

BeoRemote One en detalle, 8

Información acerca del uso habitual y avanzado del terminal a distancia.

Cambio entre equipos con BeoRemote One, 10

Cómo cambiar de un equipo a otro si el terminal a distancia está configurado para el uso con más de un equipo.

Ajuste de la pantalla, 11

Ajuste del tiempo de espera y el brillo de la pantalla.

Mantenimiento, 12

Cómo cambiar las pilas y limpiar el terminal a distancia.

Uso con equipos Bluetooth

Acceso a contenidos favoritos usando los botones MisBotones (Bluetooth), 13

Cómo personalizar el terminal a distancia usando los botones MisBotones.

Uso con equipos IR

Acceso a contenidos favoritos usando los botones MisBotones (IR), 14

Cómo personalizar el terminal a distancia usando los botones MisBotones.

Personalización del terminal a distancia para equipos IR, 15

Cómo mostrar, ocultar, renombrar y mover fuentes y funciones.

Agregación de nuevos equipos IR, 18

Cómo agregar un equipo a la lista que aparece al pulsar LIST en BeoRemote One y asignarle una opción Option específica.

Uso de BeoRemote One para controlar un equipo 'Beo4' (IR), 20

Cómo usar BeoRemote One para controlar un televisor o sistema de música Master Link preparado para el control con Beo4.

Configuración avanzada para el control IR, 23

Aplicación de ajustes avanzados para el control IR. Por ejemplo, ajuste de la intensidad del haz IR del terminal a distancia.

Uso avanzado

Equivalencia entre Beo4 y BeoRemote One, 24

Descubra qué botón de BeoRemote One usar si está acostumbrado a Beo4.

Configuración avanzada de BeoRemote One, 25

Aplicación de ajustes avanzados en el terminal a distancia. Por ejemplo, cambio del idioma de la pantalla o restablecimiento de la configuración de fábrica de BeoRemote One.

Instalaciones BeoLink, 26

Cómo ver y escuchar fuentes pertenecientes a otro equipo Bang & Olufsen cuando todos los equipos están conectados a la misma red.

Introducción a BeoRemote One y la guía

BeoRemote One es un terminal a distancia portátil que permite controlar fácilmente televisores y sistemas de música Bang & Olufsen.

Este terminal a distancia permite controlar tanto equipos Bluetooth como IR.


La pantalla de BeoRemote One muestra fuentes y funciones (como, por ejemplo, **TV**, **RADIO**, **Soporte** o **Luz**).

El terminal a distancia BeoRemote One incorpora funciones que van más allá de las que se pueden activar empleando los botones físicos. Las fuentes complementarias se abren en BeoRemote One pulsando los botones **TV** y **MUSIC**; las funciones complementarias, por su parte, se abren pulsando el botón **LIST**.



Las operaciones más habituales se llevan a cabo pulsando un sólo botón de BeoRemote One, o varios de ellos en un orden lógico y directo.

Símbolos empleados en esta guía

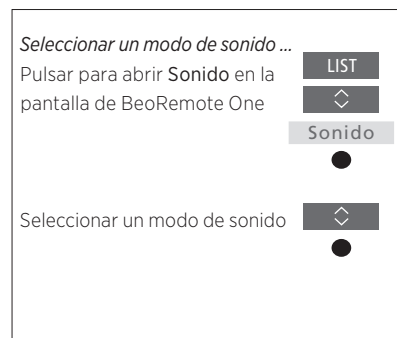

Ejemplo de uso de BeoRemote One.

Uso del terminal a distancia

- Un rectángulo gris oscuro (como el que representa el botón **LIST**) indica que es preciso pulsar un botón físico.
- Un rectángulo gris claro (como el que representa el botón **Sonido**) indica que es preciso pulsar una opción en la pantalla de BeoRemote One. Pulse **LIST**, **TV** o **MUSIC** en BeoRemote One para activar la pantalla. La opción aparecerá en la pantalla de BeoRemote One. En ocasiones, es posible mostrar u ocultar las opciones que aparecen al pulsar **LIST**, **TV** y **MUSIC**, así como renombrar tales opciones. Si desea obtener más información, consulte la [página 15](#) y la [página 16](#).
- El botón **central** se representa por medio del símbolo ●, que se muestra en las secuencias de operaciones cuando es preciso pulsar dicho botón.

Emparejamiento del terminal a distancia con un equipo Bluetooth

Para controlar un equipo Bluetooth, es preciso asegurarse en primer lugar de que el terminal a distancia esté emparejado con el mismo. Al hacerlo, BeoRemote One suele sincronizar algunos parámetros relacionados con los equipos emparejados que permiten reconocer y explorar las fuentes y sus funciones a través de la pantalla.

Los equipos IR no requieren emparejamiento. Como resultado, el proceso de emparejamiento debe omitirse al llevar a cabo la configuración inicial de este tipo de equipos. Si desea obtener información acerca de la programación de la opción Option de un equipo IR, consulte la [página 19](#).

Al emparejar BeoRemote One con un equipo Bluetooth, este envía un nombre de equipo que se muestra en la pantalla del terminal a distancia. La configuración de las fuentes y sus diferentes funciones suele llevarse a cabo a través de los equipos Bluetooth correspondientes, y no empleando el terminal a distancia.

Es posible emparejar el terminal a distancia con un máximo de ocho equipos Bluetooth; un equipo Bluetooth se puede emparejar con un máximo de cinco terminales a distancia Bluetooth.

Emparejar o desemparejar un terminal a distancia

Los ajustes que es preciso llevar a cabo para que la interacción tenga lugar correctamente dependen de la instalación. Sin embargo, todas las instalaciones requieren el emparejamiento de los equipos Bluetooth con el terminal a distancia antes de poder controlarlos.

Configuración inicial del terminal a distancia

Antes de configurar el terminal a distancia, asegúrese de que el equipo se encuentre conectado a la red eléctrica. Si ya se encuentra en uso, recuerde también activar el modo de emparejamiento Bluetooth en él.*

Introducir pilas nuevas en el terminal a distancia** y colocarse frente al equipo

Tras la pantalla de bienvenida, establecer el idioma preferido

El emparejamiento tendrá lugar si existe algún equipo Bluetooth en el modo de emparejamiento***

El terminal a distancia ya está preparado para el uso



** Consulte la guía del equipo Bluetooth si desea obtener información acerca de la activación del modo de emparejamiento en el mismo.*

*** Consulte la guía rápida incluida con el terminal a distancia o el equipo si desea obtener información acerca de cómo insertar las pilas.*

**** Si el equipo Bluetooth no se encuentra en el modo de emparejamiento, el terminal a distancia pasará al modo de emparejamiento y este tendrá lugar al conectar el equipo Bluetooth a la red eléctrica y activar el modo de emparejamiento en él. Si el equipo no cuenta con funciones Bluetooth, seleccione **Omitir emparejamiento**.*

El terminal a distancia permanecerá en el modo de emparejamiento aunque la pantalla se apague.

Continúa ...

Emparejar un terminal a distancia ya en uso

Si desea emparejar un terminal a distancia BeoRemote One ya en uso con otro equipo Bluetooth, deberá activar el modo de emparejamiento tanto en el terminal a distancia como en el equipo. Para activar el modo de emparejamiento en un equipo, consulte la guía incluida con el mismo.

Pulsar para abrir **Configuración** en la pantalla de BeoRemote One



Pulsar para abrir **Emparejamiento**



Pulsar para abrir **Emparejar** y emparejar el terminal a distancia con el equipo encontrado



Aparecerá un mensaje una vez llevado a cabo el emparejamiento

Desemparejar un terminal a distancia

También es posible desemparejar el terminal a distancia de un equipo Bluetooth.

Pulsar para abrir **Configuración** en la pantalla de BeoRemote One



Pulsar para abrir **Emparejamiento**



Pulsar para abrir **Quitar**



En la lista de equipos emparejados, pulsar para seleccionar un equipo para desemparejarlo



Pulsar para confirmar; el equipo se desemparejará del terminal a distancia



Recuerde que debe suprimir también el emparejamiento del terminal a distancia en el equipo. Si desea obtener más información, consulte la guía del equipo.

Ver el nombre de BeoRemote One

Puede ver el nombre de BeoRemote One tal y como aparece en un equipo emparejado con el mismo.

Pulsar para abrir **Configuración** en la pantalla de BeoRemote One



Pulsar para abrir **Emparejamiento**




Pulsar para abrir **Nombre**



Se mostrará el nombre del terminal a distancia

Uso de BeoRemote One

La pantalla de BeoRemote One muestra fuentes y funciones

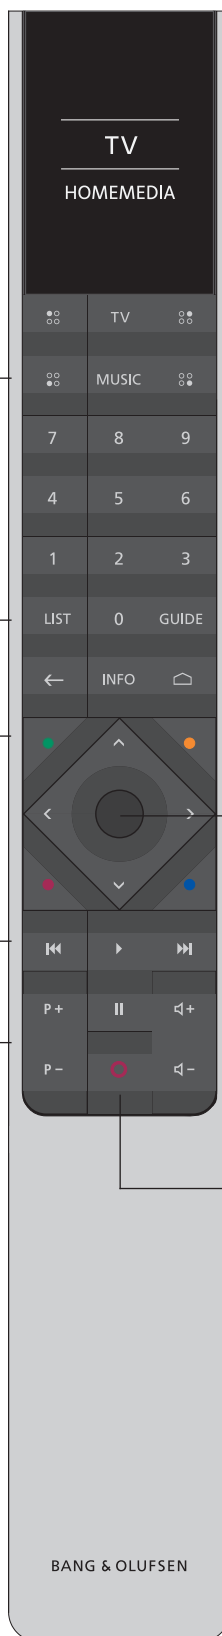

←
Opción seleccionada

Si la opción seleccionada ocupa más de una línea, el texto se desplazará de derecha a izquierda para permitir al usuario verlo íntegramente

El botón **TV** permite abrir la lista de fuentes de televisión
El botón **MUSIC** permite abrir la lista de fuentes de música

Los botones **MisBotones** son accesos directos a la función de personalización

El botón **LIST** permite abrir una lista de funciones relacionadas con la fuente activa

Botones numéricos

Estos botones permiten usar los menús y controlar equipos de otros fabricantes a través del controlador PUC (Peripheral Unit Controller)

Estos botones facilitan el uso de la guía de programas y el menú de la fuente seleccionada, así como la obtención de información

Botones de reproducción y reanudación

El botón **central** permite seleccionar opciones y aceptar configuraciones

Estos botones permiten recorrer canales y emisoras

Estos botones permiten ajustar el nivel de volumen; pulse la parte central para desactivar o volver a activar el sonido

Botón de standby

BeoRemote One en detalle

Uso habitual y avanzado de los botones de BeoRemote One

Los botones de BeoRemote One se encuentran cómodamente agrupados para facilitar el uso habitual.

TV ... permite ver las fuentes de televisión disponibles en la pantalla de BeoRemote One para activarlas. Pulse $\wedge$ o $\vee$ para recorrer la lista; pulse el botón **central** para activar una fuente.

MUSIC ... permite ver las fuentes de música disponibles en la pantalla de BeoRemote One para activarlas. Pulse $\wedge$ o $\vee$ para recorrer la lista; pulse el botón **central** para activar una fuente.


MisBotones $\otimes$, $\otimes$, $\otimes$, $\otimes$... mantenga pulsado cualquiera de estos botones para guardar la configuración actual de fuente, sonido e imagen. Púselos brevemente para seleccionar una configuración guardada. Si desea obtener más información, consulte la [página 13](#) (para equipos Bluetooth) o la [página 14](#) (para equipos IR).



** Si ha seleccionado **Luz** o **Control** en el menú que aparece al pulsar **LIST**, podrá pulsar $\triangleright$ para acceder a las funciones de iluminación y control.*

Botones numéricos ... pulse los botones **0** a **9** para introducir números (por ejemplo, al seleccionar un canal de televisión o una emisora de radio).


LIST ... permite ver funciones y equipos complementarios en la pantalla de BeoRemote One. Pulse $\wedge$ o $\vee$ para recorrer la lista; pulse el botón **central** para seleccionar una opción.* Si abandona la lista y pulsa **LIST** de nuevo en pocos segundos, puede que necesite pulsar **LIST** una vez más para ver el encabezado del menú.

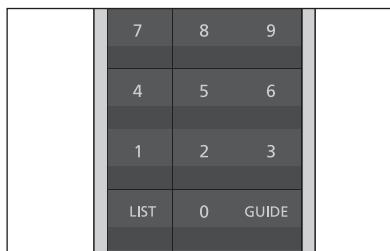

GUIDE ... permite abrir la guía de programas en un televisor Bang & Olufsen.

$\leftarrow$... permite retroceder a través de los menús y las listas de BeoRemote One. Mantenga pulsado este botón para abandonar los menús y las listas de BeoRemote One.

INFO ... permite ver información acerca de los programas del televisor Bang & Olufsen.




$\triangleright$... permite abrir los menús en pantalla del televisor Bang & Olufsen.

Continúa ...

◀, ▶, ↗ y ↘ ... botones de dirección hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba y hacia abajo; permiten desplazarse por los menús y la pantalla de BeoRemote One. Pulse ▶ para volver al nivel/elemento anterior. Pulse ▶ para abrir una lista de opciones o seleccionar un elemento.

● (botón central) ... permite seleccionar o activar un menú o un elemento.

●●●● (botones de colores) ... permiten seleccionar funciones vinculadas a colores específicos. Encontrará información acerca de cuándo y cómo usar los botones de colores en la guía del equipo Bang & Olufsen en cuestión.

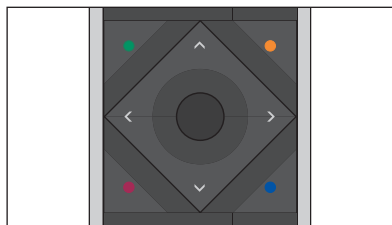


⏮ y ⏭ ... retroceder o avanzar paso a paso. Estos botones desempeñan diferentes funciones dependiendo del televisor o sistema de música Bang & Olufsen. Consulte la guía del sistema si desea obtener más información.

▶ (reproducción) ... iniciar o reanudar la reproducción de una pista, un archivo o una grabación.

⏸ (pausa) ... pausar la reproducción de un programa o una grabación.

P + / P - ... permite recorrer, por ejemplo, los canales de televisión y emisoras de radio.

○ (standby) ... permite pasar el equipo al modo standby. Mantenga pulsado este botón para pasar todos los equipos del sistema al modo standby.

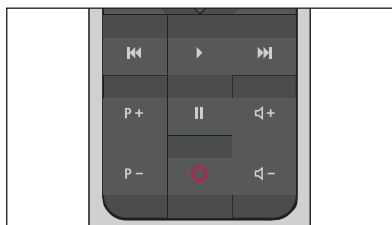



🔊 + / 🔊 - ... permite aumentar o reducir el nivel de volumen. Pulse la parte central de este botón para desactivar el sonido; púlsela de nuevo para volver a activarlo.

Cambio entre equipos con BeoRemote One

Normalmente, es posible activar una fuente (como, por ejemplo, un televisor) pulsando **TV** o **MUSIC** y buscando la fuente correspondiente en el terminal a distancia. No obstante, si la instalación se compone de más de un equipo, será preciso seleccionar el que corresponda antes de poder controlar sus fuentes. Para cambiar entre los equipos, pulse **LIST**.

Cambiar entre equipos ...

Pulsar para abrir el equipo actual (como, por ejemplo, BeoVision) en la lista de BeoRemote One

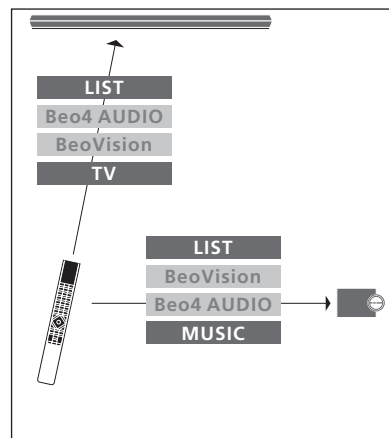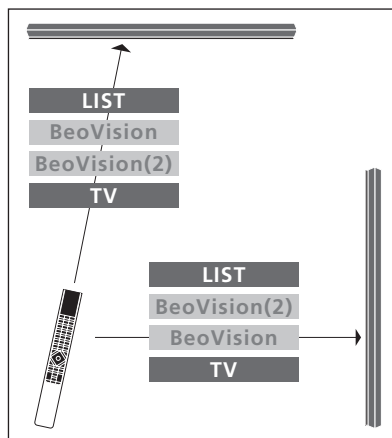

Seleccionar el equipo deseado* (como, por ejemplo, BeoVision(2) para un televisor Network Link, o Beo4 AUDIO para un sistema de música 'Beo4')



Pulsar y seleccionar una fuente (como, por ejemplo, HomeMedia)



Ejemplo de control con un terminal a distancia al cambiar de un televisor Network Link a otro.

Ejemplo de control con un terminal a distancia al cambiar de un televisor con interfaz Network Link a un sistema de música con interfaz Master Link.

* Para abrir un equipo IR (como, por ejemplo, BeoVision(2)) en la pantalla de BeoRemote One, es preciso agregarlo primero a la lista del terminal a distancia (consulte la [página 18](#)).

Ajuste de la pantalla

Ajuste de la pantalla de BeoRemote One

Puede modificar el tiempo de espera de la pantalla de BeoRemote One, así como el nivel de brillo de la misma.*

Modificar el tiempo de espera de la pantalla ...

Pulsar para abrir Configuración en la pantalla de BeoRemote One



Pulsar para abrir Pantalla



Pulsar para seleccionar Duración



Pulsar para recorrer las opciones de tiempo de espera de la pantalla



Pulsar para guardar la configuración



Establecer el brillo de la pantalla ...

Pulsar para abrir Configuración en la pantalla de BeoRemote One



Pulsar para abrir Pantalla




Pulsar para abrir Brillo




Pulsar para recorrer las opciones de brillo de la pantalla



Pulsar para guardar la configuración

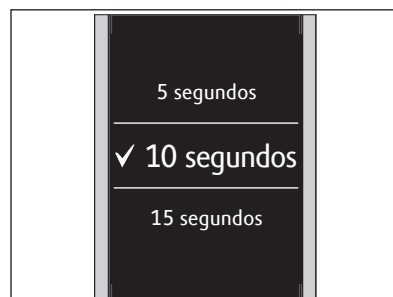

De forma predeterminada, el tiempo de espera de la pantalla es de 10 segundos.

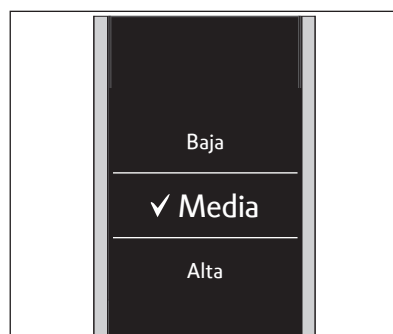

De forma predeterminada, la configuración del nivel de brillo de la pantalla es Media.

* Recuerde que cuanto más tiempo permanezca activa la pantalla y más alto sea el nivel de brillo de la misma, menos durarán las pilas.


Mantenimiento

Sustitución de las pilas de BeoRemote One

Si aparece una advertencia de nivel bajo de energía en la pantalla de BeoRemote One, será momento de sustituir las pilas del terminal a distancia.

BeoRemote One requiere dos pilas AAA de 1,5 V.

Sustituya las pilas de acuerdo con las ilustraciones que contiene la guía rápida que acompaña a BeoRemote One.

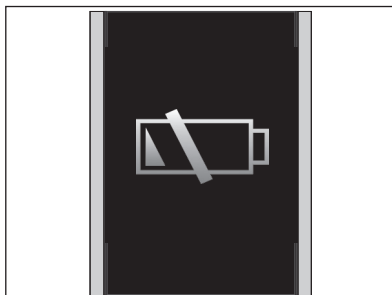

Una vez que aparezca la advertencia de nivel bajo de energía en la pantalla, no podrá volver a usar las funciones relacionadas con la pantalla hasta que sustituya las pilas.

Limpieza de BeoRemote One

Limpie el terminal a distancia BeoRemote One usando un paño suave que no deposite pelusas, húmedo y bien escurrido.

Nota: No use alcohol ni disolventes de otro tipo para limpiar los componentes del terminal a distancia.

Acceso a contenidos favoritos usando los botones MisBotones (Bluetooth)

Puede personalizar BeoRemote One usando los botones **MisBotones**, así como los botones **TV** y **MUSIC**.* De este modo, podrá guardar una instantánea de la experiencia de visualización o escucha actual para restaurarla rápidamente con sólo pulsar un botón. Si desea obtener más información, consulte la guía del televisor.

También puede vincular una fuente a uno de los botones **MisBotones** y usarlo para activar la fuente directamente.

Recuerde que no todos los equipos son compatibles con la función MisBotones. Si desea obtener más información, consulte la guía del equipo.

* Los botones **TV** y **MUSIC** se pueden personalizar del mismo modo que los botones **MisBotones**; hacerlo no impide seleccionar fuentes en las listas que se abren en la pantalla del terminal a distancia.

Guardar y usar una instantánea

Es posible guardar hasta seis instantáneas para activarlas con los botones **MisBotones**, **TV** y **MUSIC**. El televisor debe estar encendido y debe haberse seleccionado una fuente. Una instantánea incluye la configuración aplicada a la fuente seleccionada (como la posición del soporte y el grupo de altavoces).

Guardar una instantánea ...


Mantener pulsado uno de los botones **MisBotones** o el botón **TV** o **MUSIC** para guardar la experiencia de visualización o reproducción actual



Aparecerá un menú en la pantalla para seleccionar los parámetros que deberán incluirse en la instantánea



Si vincula una instantánea a un botón al que ya se haya vinculado otra instantánea, la instantánea guardada se sustituirá por la nueva.

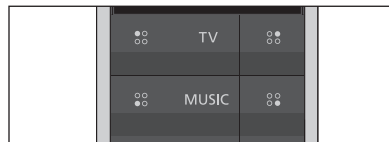

*Use los botones **MisBotones**, **TV** o **MUSIC** para acceder a su contenido favorito con sólo pulsar un botón.*

Usar una instantánea ...

Pulsar el botón vinculado a la instantánea deseada



Si el elemento guardado como instantánea ya no está disponible, la instantánea se restaurará, pero se reproducirá el elemento que corresponda según el comportamiento normal de la fuente seleccionada.

Acceso a contenidos favoritos usando los botones MisBotones (IR)

Puede personalizar BeoRemote One usando los botones **MisBotones**.

De este modo, podrá guardar una instantánea de la experiencia de visualización o escucha actual para restaurarla rápidamente con sólo pulsar un botón. Si desea obtener más información, consulte la guía del televisor.

También puede vincular una fuente a uno de los botones **MisBotones** y usarlo para activar la fuente directamente.

Recuerde que no todos los equipos son compatibles con la función MisBotones. Si desea obtener más información, consulte la guía del equipo.

Guardar y usar una instantánea


Es posible guardar hasta cuatro instantáneas para activarlas con los botones **MisBotones**. El televisor debe estar encendido y debe haberse seleccionado una fuente. Una instantánea incluye la configuración aplicada a la fuente seleccionada (como la posición del soporte y el grupo de altavoces).

Guardar una instantánea ...

Mantener pulsado uno de los botones **MisBotones** para guardar la experiencia de visualización o reproducción actual



Si vincula una instantánea a un botón al que ya se haya vinculado otra instantánea, la instantánea guardada se sustituirá por la nueva.

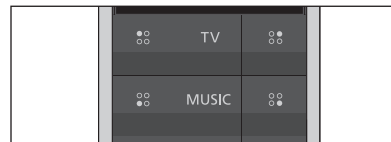

Use los botones **MisBotones** para acceder a su contenido favorito con sólo pulsar un botón.

Usar una instantánea ...

Pulsar el botón vinculado a la instantánea deseada



Si el elemento guardado como instantánea ya no está disponible, la instantánea se restaurará, pero se reproducirá el elemento que corresponda según el comportamiento normal de la fuente seleccionada.

Usar un botón MisBotones para activar una fuente específica


Puede seleccionar una fuente para activarla cada vez que pulse uno de los botones **MisBotones**.

Pulsar para seleccionar uno de los botones **MisBotones**




Vincular un botón MisBotones a una fuente específica ...

Pulsar para abrir Configuración en la pantalla de BeoRemote One



Pulsar para abrir Avanzadas



Pulsar para abrir Botones



Pulsar para recorrer la lista de fuentes*



Pulsar para guardar la fuente que desee activar al pulsar el botón MisBotones



** Seleccione **MisBotones** al principio de la lista si desea usar el botón para guardar una instantánea en su lugar. La función de instantánea no estará disponible si BeoRemote One se usa para controlar un equipo 'Beo4'.*

Personalización del terminal a distancia para equipos IR

BeoRemote One distingue entre dos tipos de fuente principales en relación con el equipo controlado. El botón **TV** permite acceder a las fuentes de televisión, mientras que el botón **MUSIC** permite acceder a las fuentes de música. Si los equipos componen una instalación BeoLink, también podrá acceder a las fuentes vinculadas disponibles (marcadas con un icono con forma de eslabón ). Si desea obtener más información acerca de las fuentes vinculadas, consulte las [páginas 26–31](#).

Las fuentes disponibles dependerán del equipo y la instalación. Las opciones accesibles al pulsar el botón **LIST** hacen referencia a la fuente seleccionada.

Puede pulsar el botón **LIST** para abrir funciones complementarias en la pantalla que faciliten el control de la fuente activa (como si fuesen botones adicionales).

También puede adaptar BeoRemote One al equipo. Puede mostrar/ocultar y cambiar el nombre de las fuentes o funciones que aparecen al pulsar los botones **TV**, **MUSIC** y **LIST** en relación con las diferentes fuentes principales, así como cambiar el orden en el que se muestran las fuentes y funciones complementarias al abrirlas.

Mostrar/ocultar fuentes o funciones

Puede mostrar u ocultar las fuentes que aparecen al pulsar los botones **TV** y **MUSIC**. También puede mostrar u ocultar las funciones que aparecen al pulsar el botón **LIST** en relación con las fuentes TV y MUSIC.

Recuerde que, si oculta todas las fuentes, no aparecerá ninguna al pulsar el botón **TV** o **MUSIC**.

Mostrar/ocultar las fuentes y funciones que se muestran al pulsar los botones TV, MUSIC o LIST ...

Pulsar para abrir

Configuración en la pantalla de BeoRemote One

LIST



Configuración



Pulsar para seleccionar la lista que desee editar (Fuentes TV, Fuentes MUSIC, LIST para TV o LIST para MUSIC)



...



Pulsar para seleccionar Mostrar

Mostrar



Pulsar para seleccionar la fuente o función que desee mostrar u ocultar



...

Pulsar para alternar entre mostrar ✓ y ocultar (ningún icono)




Pasar a la siguiente fuente o función que desee mostrar u ocultar; o ...



...



... pulsar para retroceder a través de los menús; mantener pulsado para abandonar todos los menús

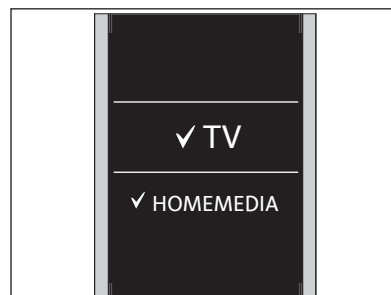

Puede agregar uno o más elementos para que se muestren en las listas de BeoRemote One.

Cambiar el nombre de fuentes o funciones

Es posible cambiar el nombre de las fuentes que se muestran al pulsar los botones **TV** y **MUSIC**. Asimismo, es posible cambiar el nombre de las funciones que aparecen al pulsar el botón **LIST** en relación con las diferentes fuentes (**LIST para MUSIC** y **LIST para TV**).

Si el idioma seleccionado para la pantalla no es latino, aparecerá una lista de nombres entre los que deberá elegir.

Cambiar el nombre de una de las fuentes o funciones que aparecen al pulsar los botones TV, MUSIC y LIST...*

Pulsar para abrir Configuración en la pantalla de BeoRemote One



Pulsar para acceder a la lista de fuentes o funciones correspondiente (Fuentes TV, Fuentes MUSIC, LIST para TV o LIST para MUSIC)



Pulsar para abrir Renombrar



Pulsar para seleccionar la fuente o función* cuyo nombre desee cambiar** (como, por ejemplo, WEBMEDIA)




Pulsar para recorrer los caracteres*** e iconos (al final de la línea alfabética****); o ...

... pulsar para recorrer la lista de nombres predefinidos

Pulsar para seleccionar un carácter, un número o un símbolo****, o un nombre predefinido de la lista*****

Pulsar para eliminar**** el último carácter, número o símbolo; mantener pulsado para eliminar todo el texto

Pulsar para buscar el icono de confirmación✓ y guardar el nombre

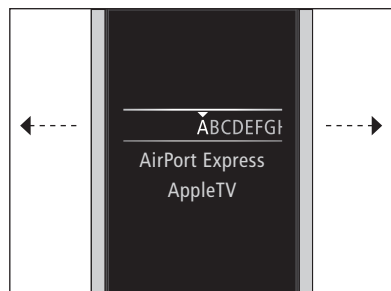

* Si desea cambiar el nombre de un equipo, pulse **LIST** para abrir Configuración.

Seleccione **Avanzadas** y abra **Equipos**. Siga las instrucciones para cambiar el nombre del equipo.

** Al cambiar el nombre de una fuente en BeoRemote One, es buena idea cambiarlo también en el televisor o el sistema de música, si es posible.

*** Los nombres de las fuentes o funciones deben componerse exclusivamente de caracteres latinos. Si un carácter contiene símbolos especiales, mantenga pulsado el botón **central** con el carácter marcado para acceder a una lista de caracteres especiales y seleccionar el que desee.

**** Use los iconos situados al final de la línea alfabética para cambiar entre mayúsculas y minúsculas **Aa**, introducir símbolos **#+=** o eliminar **X** o guardar **✓** el nombre introducido.

***** También puede introducir números usando los botones numéricos (0 a 9) de BeoRemote One.

Mover fuentes o funciones

Puede cambiar el orden en el que se muestran las fuentes al pulsar los botones **TV** y **MUSIC** en relación con el equipo controlado. Asimismo, es posible mover las funciones que aparecen al pulsar el botón **LIST** en relación con las diferentes fuentes (**LIST para MUSIC** y **LIST para TV**). Recuerde, no obstante, que el menú Configuración no se puede mover (aparece siempre al final de la lista).

Mover una de las fuentes o funciones que aparecen al pulsar los botones TV, MUSIC y LIST ...*

Pulsar para abrir Configuración en la pantalla de BeoRemote One



Pulsar para acceder a la lista de fuentes o funciones correspondiente (Fuentes TV, Fuentes MUSIC, LIST para TV o LIST para MUSIC)



Pulsar para abrir Mover



Pulsar para seleccionar la fuente* o función que desee mover (como, por ejemplo, WEBMEDIA)




Pulsar para mover la lista tras el elemento seleccionado ✓

Pulsar para introducir el elemento en la lista

Pasar a la siguiente fuente o función que desee mover; o ...



... pulsar para retroceder a través de los menús; mantener pulsado para abandonar todos los menús

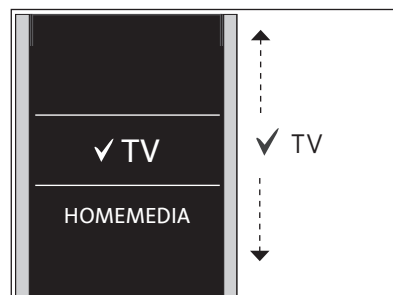

*Mueva la lista tras el elemento seleccionado ✓ y pulse el botón **central** para introducir de nuevo el elemento en la lista.*

** Si desea mover un equipo, pulse **LIST** para abrir **Configuración**. Seleccione **Avanzadas** y abra **Equipos**. Siga las instrucciones para mover el equipo. Recuerde, no obstante, que el equipo activo se mostrará siempre al principio de la lista que aparece al pulsar **LIST**.*

Agregación de nuevos equipos IR

De forma predeterminada, BeoRemote One está preparado para el uso con un solo televisor (como BeoVision).

Si desea usar BeoRemote One con un nuevo tipo de equipo Bang & Olufsen o controlar más de un equipo usando el mismo terminal a distancia BeoRemote One, el equipo deberá aparecer al pulsar LIST en BeoRemote One para poder seleccionarlo.

Los equipos que se pueden controlar con BeoRemote One se dividen en tres grupos:

- **Televisores**
(de forma predeterminada, **BeoVision**):
8 opciones Option diferentes
- **Sistemas de música**
(de forma predeterminada, **BeoSound**):
8 opciones Option diferentes
- **Equipos 'Beo4'*** (de forma predeterminada, **Beo4 VIDEO**, **Beo4 AUDIO**, etc.):
4 opciones Option diferentes

Las opciones Option permiten a BeoRemote One controlar individualmente los equipos IR. Si, por ejemplo, ha instalado dos televisores en la misma habitación y ambos pueden recibir las órdenes transmitidas por BeoRemote One, deberá configurar cada uno de ellos como un equipo IR diferente y asignarles la opción Option correcta.

La configuración aplicada a BeoRemote One se guardará para el equipo activo. Si desea obtener información acerca de cómo cambiar a otro equipo, consulte la [página 10](#).

Nota: Si un equipo Network Link está preparado para el control con Beo4, deberá configurarlo como tal. Si desea obtener más información, consulte las [páginas 20-22](#).

Paso 1: agregar o quitar un equipo de la lista

Si desea controlar un nuevo equipo con BeoRemote One, agréguelo a la lista del terminal a distancia en primer lugar para poder seleccionarlo.


A continuación, deberá asignar a cada uno de los equipos una opción Option en el menú **Option eq.** para que puedan reconocer el terminal a distancia BeoRemote One (consulte la [página 19](#)).

Agregar o quitar un equipo para que aparezca o no al pulsar el botón LIST ...

Pulsar para abrir Configuración en la pantalla de BeoRemote One



Pulsar para abrir Avanzadas



Pulsar para seleccionar Equipos



Pulsar para seleccionar Mostrar



Pulsar para seleccionar el equipo que desee mostrar u ocultar (como, por ejemplo, BeoVision(2))




Pulsar para cambiar entre mostrar ✓ y ocultar (ningún icono)



Pasar al siguiente equipo que desee mostrar u ocultar; o ...



... pulsar para retroceder a través de los menús; mantener pulsado para abandonar todos los menús

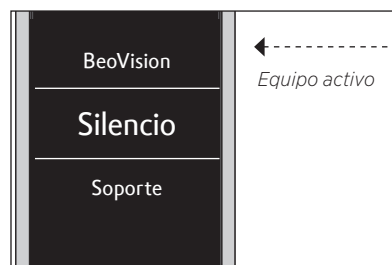

Una vez agregado un equipo a la lista, este aparecerá siempre al principio de la misma al pulsar LIST si es el equipo activo.

** Si desea obtener información acerca de cómo usar BeoRemote One para controlar un equipo 'Beo4', consulte las [páginas 20-22](#).*

Recuerde que es posible cambiar el nombre de un equipo o el orden en el que aparece al pulsar el botón LIST. Para ello, lleve a cabo las mismas acciones que permiten mover o cambiar el nombre de una fuente o función en relación con los botones TV, MUSIC y LIST (consulte la [página 16](#) y la [página 17](#)).

Paso 2: asignar la opción Option correcta al equipo IR

Si desea usar BeoRemote One para controlar un nuevo equipo IR o dos o más equipos IR del mismo tipo (como, por ejemplo, dos televisores), y todos los equipos pueden recibir las órdenes transmitidas por BeoRemote One, estos deben ser capaces de reconocer el terminal a distancia BeoRemote One. Para ello, asigne a los equipos la opción Option que corresponda a través del menú **Option eq.**

Dependiendo de la instalación, podrá configurar si un determinado equipo debe reaccionar o no al recibir órdenes desde BeoRemote One.

Si desea obtener información acerca de la opción Option más adecuada, consulte la guía del televisor o sistema de música.

Nota: Si un equipo Network Link está preparado para el control con Beo4, deberá configurarlo como tal. Si desea obtener más información, consulte las [páginas 20-22](#).

Asignar una opción Option específica a un equipo con BeoRemote One ...

Apunte con el terminal a distancia al receptor IR del equipo cuya opción Option desee programar. Asegúrese de que la distancia entre el terminal a distancia y el receptor IR no supere los 0,5 metros.

Pulsar para abrir Configuración en la pantalla de BeoRemote One



Pulsar para abrir Avanzadas



Pulsar para abrir Option eq.



Seleccionar entre las opciones Aceptar IR e Ignorar IR*



Seleccionar el equipo activo (como, por ejemplo, BeoVision)



Seleccionar una opción Option** para el equipo (como, por ejemplo, BeoSound)



Seleccionar Enviar y pulsar el botón central para guardar la opción Option seleccionada



* Seleccione **Aceptar IR** si desea que el equipo reaccione al recibir órdenes desde BeoRemote One; seleccione **Ignorar IR** si no desea que el equipo reaccione al recibir órdenes desde el terminal a distancia.

** Para que aparezca la opción Option correspondiente (como, por ejemplo, **BeoSound**) en la pantalla de BeoRemote One al pulsar **LIST**, es preciso agregarla a la lista del terminal a distancia (consulte la [página 18](#)).

Uso de BeoRemote One para controlar un equipo 'Beo4' (IR)

Puede usar BeoRemote One para controlar un televisor o sistema de música con interfaz Master Link y preparado para el control con Beo4. El equipo debe aparecer al pulsar **LIST** en BeoRemote One para seleccionarlo. Al seleccionar un equipo 'Beo4', BeoRemote One muestra las mismas funciones que muestra Beo4 al pulsar **LIST**. Recuerde, no obstante, que no podrá seleccionar fuentes pulsando **LIST**. Si desea obtener información acerca de cómo usar BeoRemote One si está acostumbrado a usar Beo4, consulte la [página 24](#).

Para controlar un equipo 'Beo4' empleando BeoRemote One, es preciso asignar la opción Option correcta al equipo (consulte la [página 22](#)).

Al usar BeoRemote One para controlar un equipo 'Beo4', los botones MisBotones se asocian a los botones **DTV**, **DVD**, **A.MEM** y **CD** de Beo4. Puede modificar este comportamiento en cualquier momento para activar otras fuentes directamente usando los botones **MisBotones** (consulte la [página 22](#)). No obstante, al usar BeoRemote One para controlar un equipo 'Beo4', no es posible usar los botones **MisBotones**, **TV** o **MUSIC** para guardar instantáneas de la experiencia de visualización o reproducción actual.

También es posible activar una fuente específica al pulsar los botones **TV** y **MUSIC** durante el uso de BeoRemote One para controlar un equipo 'Beo4' (consulte la [página 22](#)).

Si desea obtener información acerca de cómo cambiar de un equipo 'Beo4' a otro diferente, consulte la [página 10](#).

Paso 1: agregar o quitar un equipo 'Beo4' de la lista

Si desea usar BeoRemote One para controlar un equipo 'Beo4', deberá agregarlo en primer lugar a la lista del terminal a distancia.

Asigne a continuación la opción Option correcta al equipo (consulte la [página 21](#)).

Recuerde que también es posible cambiar el nombre de un equipo o el orden en el que aparece al pulsar el botón **LIST**. Para ello, lleve a cabo las mismas acciones que permiten mover o cambiar el nombre de una fuente o función en relación con los botones **TV**, **MUSIC** y **LIST** (consulte la [página 16](#) y la [página 17](#)).

Agregar o quitar un equipo 'Beo4' para que aparezca o no al pulsar el botón LIST ...

Pulsar para abrir

Configuración en la pantalla de BeoRemote One



Pulsar para abrir Avanzadas



Pulsar para seleccionar Equipos



Pulsar para abrir Mostrar



Pulsar para seleccionar el equipo 'Beo4' que desee mostrar u ocultar; las opciones disponibles son:

Beo4 AUDIO, Beo4 VIDEO, Beo4 AV y Beo4 LINK



Pulsar para cambiar entre mostrar ✓ y ocultar (ningún icono)



Passar al siguiente equipo que desee mostrar u ocultar; o ...



... pulsar para retroceder

a través de los menús; mantener pulsado para abandonar todos los menús



Seleccione uno de los cuatro tipos de equipos 'Beo4': Beo4 VIDEO, Beo4 AV, Beo4 AUDIO o Beo4 LINK:

- La opción **Beo4 VIDEO** está destinada a televisores 'Beo4' programados en las opciones Option 1 o 5.
- La opción **Beo4 AV** está destinada a televisores 'Beo4' programados en las opciones Option 2 o 6.
- La opción **Beo4 AUDIO** está destinada a sistemas de música 'Beo4' programados en las opciones Option 1, 2, 5 o 6.
- La opción **Beo4 LINK** está destinada a un segundo equipo 'Beo4' y es útil cuando se instalan dos televisores o sistemas de música en la misma habitación.

Nota: Si un equipo Network Link está preparado para el control con Beo4, deberá configurarlo como tal.


Paso 2: asignar la opción Option correcta al equipo 'Beo4'

Al usar BeoRemote One para controlar un equipo preparado para el control con Beo4, el menú Option eq. se adapta para mostrar las opciones Option disponibles en el terminal a distancia Beo4.

Asignar una opción Option a un equipo 'Beo4' empleando BeoRemote One ...

Apunte con el terminal a distancia al receptor IR del equipo cuya opción Option desee programar. Asegúrese de que la distancia entre el terminal a distancia y el receptor IR no supere los 0,5 metros.

Pulsar para abrir el equipo actual (como, por ejemplo, **BeoVision**) en la lista de BeoRemote One



Seleccionar el equipo al que desee asignar una opción Option (como, por ejemplo, **Beo4 LINK**)




Pulsar para abrir Configuración



Pulsar para abrir Avanzadas




Pulsar para abrir Option eq.



Seleccionar la opción Option que corresponda: V.OPT., A.OPT. o L.OPT.



Introducir el número que corresponda (0, 1, 2, 4, 5 o 6)

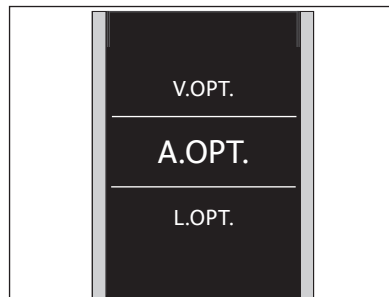

Seleccione una de las tres opciones Option 'Beo4': V.OPT., A.OPT. o L.OPT.

Opciones Option ...

- Option 0: El equipo está conectado a otro equipo en la misma habitación y se controla a través del otro equipo.
- Option 1: El equipo está conectado a otro equipo en la misma habitación y el usuario puede controlarlo directamente o a través del otro equipo.
- Option 2: El equipo principal puede estar conectado o no a un equipo instalado en otra habitación y se controla directamente con BeoRemote One.
- Option 4: Se usa cuando se instalan dos televisores o sistemas de música en la misma habitación y uno es un equipo Network Link o Master Link configurado en las opciones Option 1 o 2. De este modo se garantiza que el otro televisor o sistema de música se comporte como equipo vinculado.
- Option 5: El televisor (o sistema de música) está conectado al equipo Master Link principal, instalado en otra habitación, y a un sistema de música (o televisor) Master Link instalado en la misma habitación; tanto el televisor como el sistema de música de la habitación se pueden controlar directamente.
- Option 6: El equipo está conectado al equipo principal, instalado en otra habitación, y se puede controlar directamente.

Vinculación de los botones MisBotones, TV o MUSIC a una fuente específica

Al usar BeoRemote One para controlar un equipo 'Beo4', los botones **MisBotones** se asocian a los botones **DTV**, **DVD**, **A.MEM** y **CD** de Beo4. Puede modificar este comportamiento en cualquier momento y seleccionar una fuente para activarla cada vez que pulse uno de los botones **MisBotones**.

También es posible vincular fuentes a los botones **TV** o **MUSIC**, y usarlos para activar directamente fuentes de televisión o música.

*Recuerde que no podrá usar los botones **MisBotones**, **TV** o **MUSIC** para guardar una instantánea de la experiencia de visualización o reproducción actual si usa BeoRemote One para controlar un equipo 'Beo4'.*

Vincular los botones MisBotones, TV o MUSIC a una fuente específica ...

Pulsar para abrir Configuración en la pantalla de BeoRemote One



Pulsar para abrir Avanzadas




Pulsar para abrir Botones




Seleccionar entre los botones MisBotones, TV o MUSIC



Pulsar para recorrer la lista de fuentes*



Pulsar para guardar la fuente que desee activar con el botón seleccionado

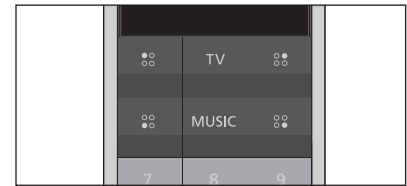

*Vincule los botones **MisBotones**, **TV** o **MUSIC** a una fuente específica para activarla directamente.*

** Si ha seleccionado el botón **TV** o **MUSIC**, podrá elegir **Ninguna** si no desea que el botón **TV** o **MUSIC** active ninguna fuente específica.*

Configuración avanzada para el control IR

El menú **Avanzadas** permite configurar parámetros avanzados en relación con el control de equipos IR. Es posible ajustar la intensidad del haz IR si BeoRemote One se usa para controlar más de un equipo 'Beo4'.

Si usa BeoRemote One para controlar lámparas, cortinas o persianas, podrá aplicar la configuración correspondiente en los menús **Luz** y **Control**. Puede que necesite un sistema de domótica compatible. Póngase en contacto con su distribuidor de Bang & Olufsen si desea obtener más información.

Ajuste de la intensidad del haz IR de BeoRemote One

Es posible ajustar la intensidad del haz IR de BeoRemote One al controlar equipos IR. Si, por ejemplo, usa BeoRemote One para controlar varios equipos 'Beo4' y estos se encuentran cerca, puede reducir la intensidad del haz IR del terminal a distancia.

Ajustar la intensidad del haz IR de BeoRemote One ...

Pulsar para abrir Configuración en la pantalla de BeoRemote One



Pulsar para abrir Avanzadas




Pulsar para abrir Intensidad IR



Pulsar para recorrer las opciones de intensidad del haz IR



Pulsar para guardar la configuración

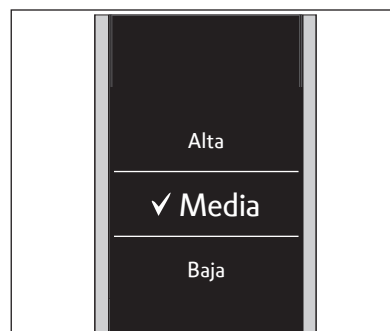

Equivalencia entre Beo4 y BeoRemote One

Si está acostumbrado a usar Beo4, las siguientes indicaciones le ayudarán a determinar qué botón de BeoRemote One usar para controlar un equipo 'Beo4'. Los botones de BeoRemote One aparecen marcados en color azul. Los botones que desempeñan la misma función en Beo4 y BeoRemote One se muestran en color gris claro.

TV: ... use el botón **TV** en BeoRemote One. Al hacerlo, se mostrará también una lista de fuentes de televisión.

V.MEM: ... pulse **TV** para abrir las fuentes de televisión y busque **V.MEM** en la pantalla de BeoRemote One.

A.MEM: ... pulse **MUSIC** para abrir las fuentes de música y busque **A.MEM** en la pantalla de BeoRemote One.

LIST: ... pulse **LIST** en BeoRemote One. La lista contiene las mismas funciones que Beo4. Recuerde que no es posible seleccionar fuentes pulsando **LIST**; pulse **TV** o **MUSIC** en su lugar.

STOP: ... pulse **II (pausa)** en BeoRemote One.

BACK: ... pulse **← (atrás)** en BeoRemote One.

Nota: Los botones **INFO** y **GUIDE** no desempeñan ninguna función al usar BeoRemote One para controlar un equipo 'Beo4'.



LIGHT: ... pulse **LIST** y busque **Luz** en la lista de BeoRemote One.

RADIO: ... use el botón **MUSIC** de BeoRemote One. Al hacerlo, se mostrará también una lista de fuentes de música.

DTV, DVD, A.MEM, y CD: ... use los botones **MisBotones*** de BeoRemote One. **DTV:** **A.MEM:** y **CD:**

TEXT: ... pulse **LIST** y busque **Teletexto** en la lista de BeoRemote One.

MENU: ... pulse (**Casa**) en BeoRemote One.


Botón de navegación: ... use los botones de dirección **←, →, ↑, ↓** en BeoRemote One.

Buscar hacia atrás o hacia delante: ... pulse **⏮ y ⏭** en BeoRemote One.

▲ y ▼: ... pulse **P + / P -** en BeoRemote One.

PLAY: ... pulse **▶ (reproducir)** en BeoRemote One.

** Puede modificar este comportamiento en cualquier momento para activar otras fuentes directamente usando los botones **MisBotones** (consulte la [página 22](#)).*

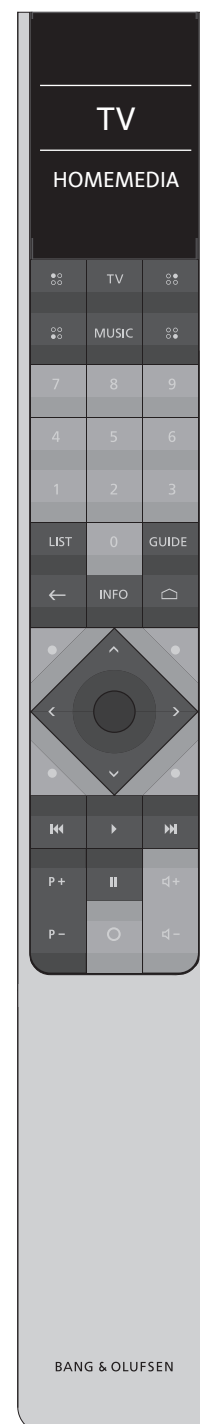

Configuración avanzada de BeoRemote One

El menú **Avanzadas** permite aplicar una configuración más avanzada a BeoRemote One. Es posible, por ejemplo, cambiar el idioma de la pantalla o restablecer la configuración de fábrica de BeoRemote One.

Establecer el idioma de BeoRemote One

Puede cambiar el idioma de la pantalla de BeoRemote One en cualquier momento. Una vez elegido un idioma, todos los menús y mensajes que se muestren en la pantalla aparecerán en dicho idioma.

Recuerde que sólo se pueden usar caracteres latinos al cambiar el nombre de una fuente o función.

*Para acceder al menú de idioma si elige por accidente un idioma que desconoce: pulse **LIST**, pulse el botón de dirección hacia arriba $\wedge$ dos veces y, por último, pulse el botón **central**. Pulse el botón de dirección hacia arriba $\wedge$ una vez y después el botón **central**; a continuación, pulse de nuevo el botón de dirección hacia arriba $\wedge$ una vez y después el botón **central**.*

Establecer el idioma de BeoRemote One ...

Pulsar para abrir Configuración en la pantalla de BeoRemote One



Pulsar para abrir Avanzadas



Pulsar para abrir Idioma



Pulsar para recorrer los idiomas



Pulsar para seleccionar el idioma que desee usar



Restablecer BeoRemote One


Puede restablecer la configuración de fábrica de BeoRemote One.

Restablecer BeoRemote One ...

Pulsar para abrir Configuración en la pantalla de BeoRemote One



Pulsar para abrir Avanzadas




Pulsar para abrir Restablecimiento de fábrica



El sistema le pedirá que confirme el restablecimiento; pulsar para confirmar el restablecimiento, o ...



... mantener pulsado para abandonar todos los menús sin hacerlo

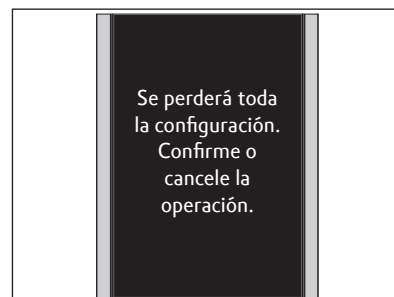


Pulse el botón **central** para confirmar el restablecimiento; pulse $\leftarrow$ para cancelarlo.

Nota: Cuando se ejecuta un restablecimiento, se elimina toda la configuración aplicada a BeoRemote One, incluidos los emparejamientos.

Instalaciones BeoLink

Si usa BeoRemote One para controlar otros equipos y estos forman parte de la misma red, podrá acceder al sonido de las fuentes de los demás equipos de la red siempre que sean compatibles con esta función. Los equipos pueden encontrarse en la misma habitación o en habitaciones diferentes. Si desea obtener más información acerca de cómo conectar y configurar un equipo, consulte la guía del televisor o sistema de música.

Un televisor con interfaz Network Link y un sistema de música con interfaz Master Link en la misma habitación o en habitaciones diferentes

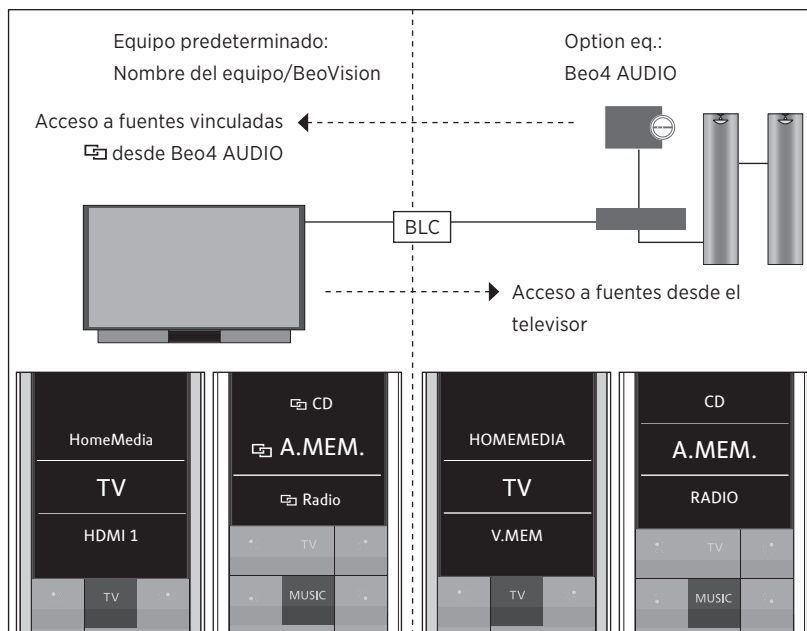

En esta instalación, el televisor Network Link puede ser un televisor IR llamado **BeoVision** de forma predeterminada o un televisor Bluetooth cuyo nombre sea **TV**; el sistema de música Master Link deberá configurarse como **Beo4 AUDIO**. Si el equipo Master Link es un televisor, deberá configurarse como **Beo4 VIDEO** en su lugar. Si desea obtener información acerca de cómo configurar un equipo, consulte la [página 18](#) y la [página 20](#).

Dispondrá de una lista de fuentes **TV** y **MUSIC** para cada tipo de equipo: **BeoVision** o nombre del televisor y **Beo4 AUDIO** o **Beo4 VIDEO**.

Continúa ...

Mostrar/ocultar fuentes de un televisor IR usando BeoRemote One ...*

- > El televisor se configura de forma predeterminada como **BeoVision** y debe haberse seleccionado **BeoVision** en la lista de BeoRemote One.
- > Muestre ✓ u oculte las fuentes** del televisor a través de la lista de BeoRemote One (consulte la [página 15](#)).
- > Muestre ✓ u oculte las fuentes vinculadas (como, por ejemplo, **CD**) a través de la lista de BeoRemote One (consulte la [página 15](#)).

Mostrar/ocultar fuentes en Beo4 AUDIO ...


- > Seleccione **Beo4 AUDIO***** en la lista de BeoRemote One.
- > Muestre ✓ u oculte las fuentes del sistema de música a través de la lista de BeoRemote One (consulte la [página 15](#)).
- > Muestre ✓ las fuentes del televisor que pueda usar (como, por ejemplo, **HOMEMEDIA******) a través de la lista de BeoRemote One, u oculte las que no necesite (consulte la [página 15](#)).

Ejemplo de cómo escuchar una fuente de televisión desde el televisor ...*****

Pulsar para abrir el equipo actual (como, por ejemplo, **BeoVision** o el nombre del televisor) en la lista de BeoRemote One

Seleccionar el equipo deseado (como, por ejemplo, **Beo4 AUDIO*****)

Pulsar **TV** y seleccionar la fuente del televisor que desee usar (como, por ejemplo, **HOMEMEDIA******)

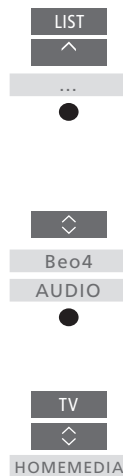

* Las fuentes de un equipo Bluetooth no se pueden mostrar ni ocultar usando BeoRemote One. Las fuentes se muestran en la pantalla del terminal a distancia tal y como están configuradas en el equipo.


** Recuerde que las fuentes de televisión disponibles se muestran en la lista de fuentes del televisor.

*** En este ejemplo, **Beo4 AUDIO** ya se ha agregado a la lista de BeoRemote One y el sistema de música se ha configurado como **Beo4 AUDIO**.

**** Si la fuente correspondiente (como, por ejemplo, **HOMEMEDIA**) no está disponible en la lista de BeoRemote One, póngase en contacto con su distribuidor.

***** La interfaz Network Link permite acceder al sonido de las fuentes de los demás equipos de la red. Si conecta el televisor a un equipo con interfaz Master Link, deberá usar también un adaptador BeoLink Converter NL/ML (BLC) para disfrutar de las ventajas que aporta la interfaz Network Link.

Dos televisores Bluetooth con interfaz Network Link (con un terminal a distancia BeoRemote One)

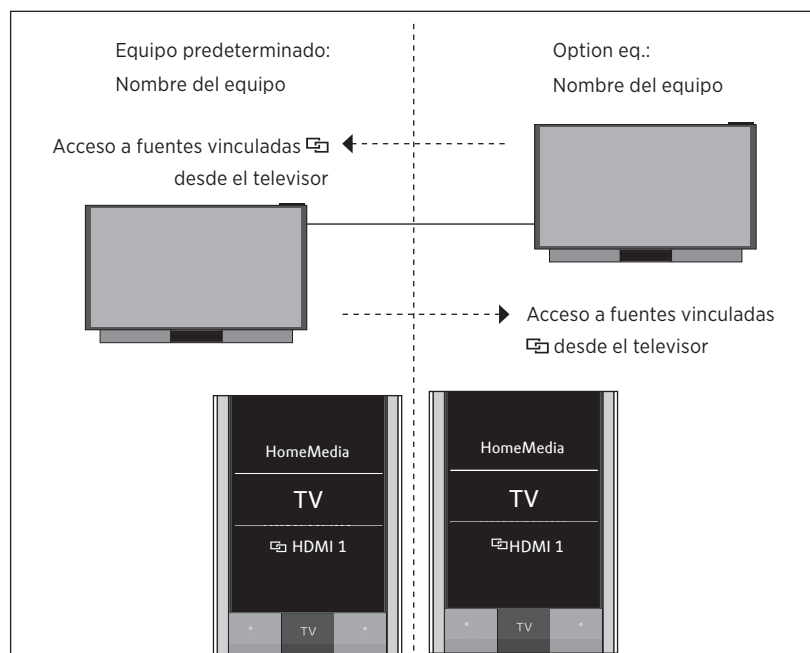


En esta instalación, ambos televisores Network Link han recibido un nombre. Si desea obtener información acerca del emparejamiento Bluetooth, consulte la [página 5](#).

Dispondrá de una lista de fuentes TV y MUSIC para cada televisor. En el ejemplo sólo se muestran las fuentes de televisión.

Las fuentes no se pueden mostrar ni ocultar usando BeoRemote One. Las fuentes se muestran en la pantalla del terminal a distancia tal y como están configuradas en el equipo.

Ejemplo de cómo escuchar una fuente de televisión vinculada ...*

Pulsar para abrir el equipo actual en la lista de BeoRemote One



Seleccionar el nombre del equipo deseado




Pulsar TV y seleccionar una fuente vinculada (como, por ejemplo, HDMI 1)



* La interfaz Network Link permite acceder al sonido de las fuentes de los demás equipos de la red.

Un televisor Bluetooth y un televisor IR con interfaz Network Link (con un terminal a distancia BeoRemote One)

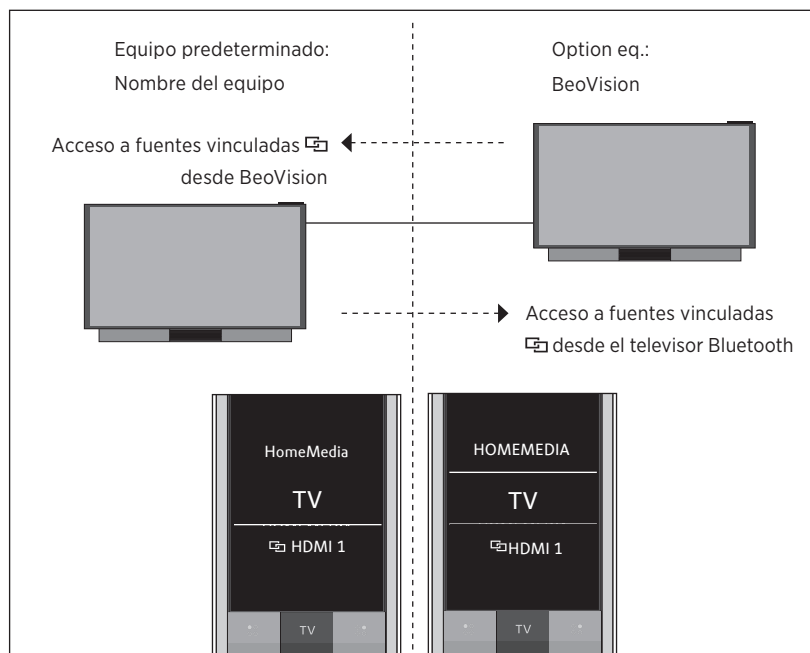

En esta instalación, uno de los televisores Network Link ha recibido un nombre y el otro es **BeoVision** de forma predeterminada. Si desea obtener información acerca del emparejamiento Bluetooth, [consulte la página 5](#). Si desea obtener información acerca de cómo configurar el equipo IR, [consulte la página 18](#).

Dispondrá de una lista de fuentes TV y MUSIC para cada televisor. En el ejemplo sólo se muestran las fuentes de televisión.

Esta situación es similar a la que se da al sustituir el televisor Network Link del ejemplo por un sistema de música Network Link. Recuerde que el sistema de música se configura como **BeoSound**.

Mostrar/ocultar fuentes de un televisor IR usando BeoRemote One ...*

- > Seleccione **BeoVision**** en la lista de BeoRemote One.
- > Muestre ✓ u oculte las fuentes*** de ambos televisores a través de la lista de BeoRemote One (consulte la [página 15](#)).
- > Muestre ✓ u oculte las fuentes vinculadas de ambos televisores (como, por ejemplo, HDMI 1) a través de la lista de BeoRemote One (consulte la [página 15](#)).

Ejemplo de cómo escuchar una fuente de televisión vinculada ...****

Pulsar para abrir el equipo actual (como, por ejemplo, **BeoVision** o el nombre de un equipo) en la lista de BeoRemote One

Seleccionar el equipo deseado (como, por ejemplo, **BeoVision** o el nombre de un equipo)**

Pulsar TV y seleccionar una fuente vinculada (como, por ejemplo, HDMI 1)



* Las fuentes de un equipo Bluetooth no se pueden mostrar ni ocultar usando BeoRemote One. Las fuentes se muestran en la pantalla del terminal a distancia tal y como están configuradas en el equipo.


** En este ejemplo, **BeoVision** ya se ha agregado a la lista de BeoRemote One y el televisor se ha configurado como **BeoVision**.

*** Recuerde que las fuentes de televisión disponibles se muestran en la lista de fuentes del televisor.

**** La interfaz Network Link permite acceder al sonido de las fuentes de los demás equipos de la red.

Nota: Si un equipo Network Link está preparado para el control con Beo4, deberá configurarlo como tal. Si desea obtener más información, consulte las [páginas 20-22](#).

Dos televisores IR con interfaz Network Link en habitaciones diferentes

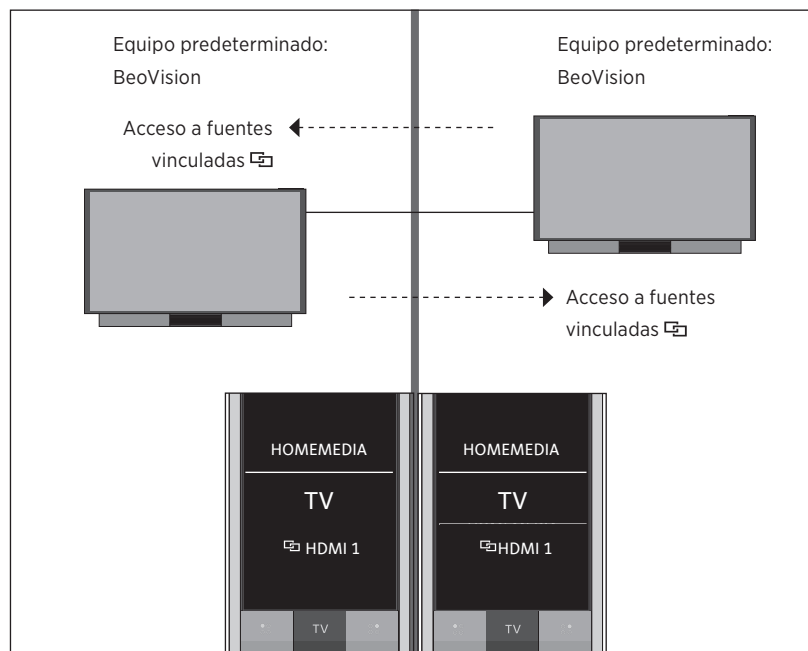

En esta instalación, ambos televisores Network Link son **BeoVision** de forma predeterminada. Si la instalación se compone de un televisor Network Link y un sistema de música Network Link, el sistema de música será un **BeoSound** de forma predeterminada.

Dispondrá de la misma lista de fuentes TV y MUSIC para ambos televisores. En el ejemplo, sólo se muestran las fuentes TV.

Mostrar/ocultar las fuentes de ambos televisores usando BeoRemote One ...

- > Ambos televisores se configuran de forma predeterminada como **BeoVision** y debe haberse seleccionado **BeoVision** en la lista de BeoRemote One.
- > Muestre ✓ u oculte las fuentes* de ambos televisores a través de la lista de BeoRemote One (consulte la [página 15](#)).
- > Muestre ✓ u oculte las fuentes vinculadas de ambos televisores (como, por ejemplo, HDMI 1) a través de la lista de BeoRemote One (consulte la [página 15](#)).

Ejemplo de cómo escuchar una fuente de televisión vinculada ...**

Pulsar TV y seleccionar una fuente vinculada (como, por ejemplo, HDMI 1)




* Recuerde que las fuentes de televisión disponibles se muestran en la lista de fuentes del televisor.

** La interfaz Network Link permite acceder al sonido de las fuentes de los demás equipos de la red.

Nota: Si un equipo Network Link está preparado para el control con Beo4, deberá configurarlo como tal. Si desea obtener más información, consulte las [páginas 20-22](#).

Dos televisores IR con interfaz Network Link en la misma habitación (con un terminal a distancia BeoRemote One)

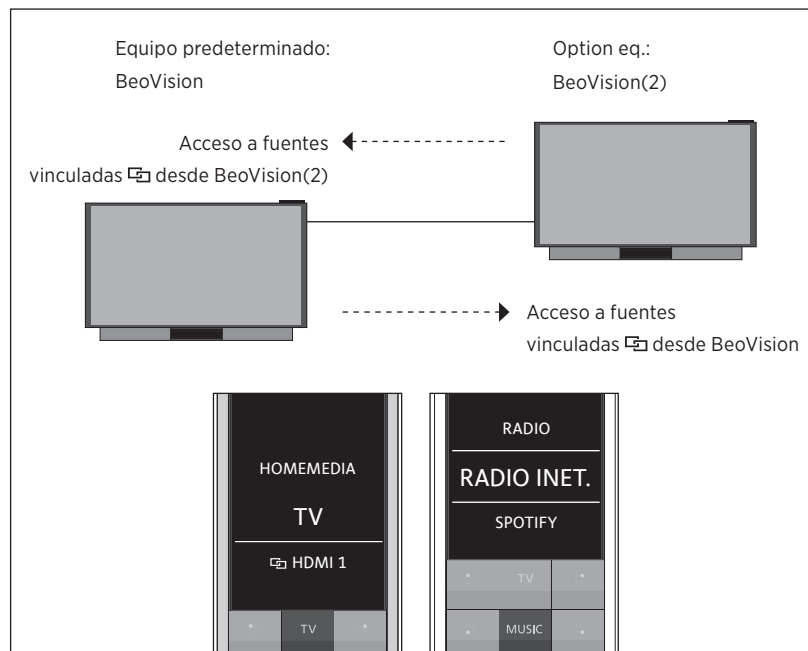

En esta instalación, uno de los televisores Network Link es, de forma predeterminada, **BeoVision** y, el otro, **BeoVision(2)**. Si desea obtener información acerca de cómo configurar un equipo, consulte la [página 18](#).

Dispondrá de la misma lista de fuentes **TV** y **MUSIC** para ambos equipos (**BeoVision** y **BeoVision(2)**).

Esta situación es similar a la que se da al sustituir uno de los televisores del ejemplo por un sistema de música Network Link. Recuerde que el sistema de música se configura como **BeoSound**.

Mostrar/ocultar las fuentes de ambos televisores usando BeoRemote One ...

- > Seleccione **BeoVision** o **BeoVision(2)** (o los nombres correspondientes a los equipos*) en la lista de BeoRemote One.
- > Muestre ✓ u oculte las fuentes** de ambos televisores a través de la lista de BeoRemote One (consulte la [página 15](#)).
- > Muestre ✓ u oculte las fuentes vinculadas de ambos televisores (como, por ejemplo, **HDMI 1**) a través de la lista de BeoRemote One (consulte la [página 15](#)).

Ejemplo de cómo escuchar una fuente de televisión vinculada ...***

Pulsar para abrir el equipo actual (como, por ejemplo, **BeoVision** o el nombre de un equipo) en la lista de BeoRemote One

Seleccionar el equipo deseado (como, por ejemplo, **BeoVision(2)** o el nombre de un equipo)*

Pulsar **TV** y seleccionar una fuente vinculada (como, por ejemplo, **HDMI 1**)



* En este ejemplo, **BeoVision(2)** ya se ha agregado a la lista de BeoRemote One y el televisor se ha configurado como **BeoVision(2)**.

** Recuerde que las fuentes de televisión disponibles se muestran en la lista de fuentes del televisor.

*** La interfaz Network Link permite acceder al sonido de las fuentes de los demás equipos de la red.

Nota: Si un equipo Network Link está preparado para el control con Beo4, deberá configurarlo como tal. Si desea obtener más información, consulte las [páginas 20-22](#).