

# BeoRemote One

BeoRemote One - BT

## Gentile Cliente

Questa guida contiene informazioni aggiuntive sul BeoRemote One e descrive le sue caratteristiche e funzioni in dettaglio. Tra le altre cose è possibile trovare informazioni sulle impostazioni.

Questa Guida sarà aggiornata regolarmente e includerà eventuali nuove funzioni e caratteristiche introdotte tramite gli aggiornamenti del software.

Ulteriori informazioni sul prodotto sono infine disponibili nella sezione delle FAQ (domande frequenti) su [www.bang-olufsen.com/customerservice](http://www.bang-olufsen.com/customerservice).

## Uso quotidiano

### **Introduzione al BeoRemote One e alla guida, 4**

Informazioni sui principi del telecomando e su come utilizzare la guida.

### **Abbinamento del telecomando con un prodotto Bluetooth, 5**

Come impostare il telecomando perché comunichi con un prodotto Bluetooth.

### **Utilizzo del BeoRemote One, 7**

Informazioni sull'utilizzo del display e i tasti del telecomando.

### **BeoRemote One in dettaglio, 8**

Informazioni sull'uso quotidiano e avanzato del telecomando.

### **Selezione dei prodotti con il BeoRemote One, 10**

Come passare da un prodotto a un altro se il telecomando è configurato per l'uso con più prodotti.

### **Impostazioni per il display, 11**

Regolazione del timeout e della luminosità del display.

### **Manutenzione, 12**

Come cambiare le batterie e pulire il telecomando.

## Uso con prodotti Bluetooth

### **Accesso ai contenuti preferiti utilizzando i MyButtons – Bluetooth, 13**

Come personalizzare il telecomando con i MyButtons.

## Uso con prodotti IR

### **Accesso ai contenuti preferiti utilizzando i MyButtons – IR, 14**

Come personalizzare il telecomando con i MyButtons.

### **Personalizzazione del telecomando per il controllo di prodotti IR, 15**

Come visualizzare, nascondere, ridenominare e spostare fonti e funzioni.

### **Aggiunta di altri prodotti IR, 18**

Come aggiungere un prodotto al menu LIST di BeoRemote One e assegnargli un'Opzione specifica.

### **Utilizzo di BeoRemote One con un prodotto 'Beo4' – azionamento tramite IR, 20**

Come usare il BeoRemote One per comandare un televisore Master Link o un impianto musicale normalmente utilizzati con un Beo4.

### **Impostazioni avanzate per l'azionamento tramite IR, 23**

Come effettuare le impostazioni avanzate per l'azionamento tramite IR. Per esempio, è possibile impostare il livello IR per il telecomando.

## Uso avanzato

### **Transizione dal Beo4 al BeoRemote One, 24**

Confronto fra i tasti del BeoRemote One e i tasti del Beo4.

### **Impostazioni avanzate del BeoRemote One, 25**

Come effettuare le impostazioni avanzate per il telecomando. È possibile, per esempio, modificare la lingua del display o ripristinare le impostazioni di fabbrica del BeoRemote One.

### **Configurazione BeoLink, 26**

Come visualizzare e ascoltare le fonti da un altro prodotto Bang & Olufsen con i prodotti collegati alla stessa rete.


# Introduzione al BeoRemote One e alla guida

Il BeoRemote One è un telecomando palmare che consente di azionare remotamente e in modo agevole il proprio televisore o impianto musicale Bang & Olufsen.

Con il BeoRemote One, è possibile comandare sia prodotti Bluetooth sia prodotti IR.

Il display del BeoRemote One visualizza le fonti o le funzioni, come **TV**, **RADIO** e **Stand**, e anche le **Luci**.

Il telecomando BeoRemote One incorpora molte più funzioni di quelle assegnate ai tasti. È possibile richiamare fonti aggiuntive sul display del BeoRemote One utilizzando i tasti **TV** e **MUSIC**, mentre il tasto **LIST** consente di richiamare funzioni supplementari.

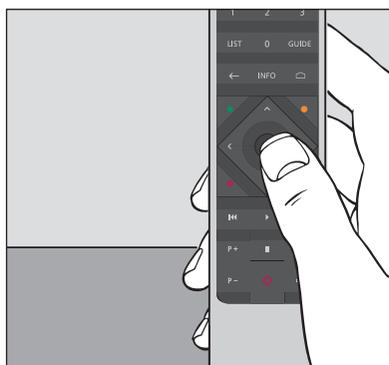

*Le funzioni possono essere attivate premendo un singolo tasto sul BeoRemote One o una serie di tasti secondo una sequenza logica e diretta.*

---

## Simboli utilizzati in questa guida



*Esempio di utilizzo del BeoRemote One.*

### Uso del telecomando

- Un tasto grigio scuro, come **LIST**, indica un tasto fisico da premere.
- Un testo di colore grigio chiaro, come **Audio**, indica un testo visualizzato sul display del BeoRemote One. Premere **LIST**, **TV** o **MUSIC** sul BeoRemote One per richiamare la voce. Il testo viene visualizzato sul display del BeoRemote One. È possibile visualizzare o nascondere i testi sul display per **LIST**, **TV** e **MUSIC** ed è inoltre possibile ridenominarli. Per ulteriori informazioni, [vedere pagina 15](#) e [pagina 16](#).
- Il tasto **centrale** è rappresentato dal simbolo ●, utilizzato nelle sequenze di azionamento quando si preme il tasto **centrale**.

# Abbinamento del telecomando con un prodotto Bluetooth

Per azionare un prodotto Bluetooth, è necessario innanzitutto che il telecomando sia abbinato con il prodotto. BeoRemote One quindi in genere sincronizza le diverse impostazioni con i prodotti abbinati, facilitando il riconoscimento e la navigazione delle fonti e delle funzioni sul display.

L'abbinamento non viene utilizzato per i prodotti IR. È quindi necessario saltare il processo di abbinamento durante la prima configurazione. Per informazioni sulla programmazione dell'Opzione dei prodotti IR, [vedere pagina 19](#).

*Quando si abbinano un BeoRemote One con un prodotto Bluetooth, il prodotto fornisce il nome del prodotto da utilizzare per il display del telecomando. Le impostazioni per le fonti e le diverse funzioni sono solitamente configurate sul prodotto Bluetooth, e non sul telecomando.*

*È possibile abbinare il telecomando con un massimo di otto prodotti Bluetooth, e un prodotto Bluetooth può essere abbinato con cinque telecomandi Bluetooth.*

## Abbinamento e disabbinamento di un telecomando

A seconda della configurazione, diverse impostazioni sono necessarie per una interazione corretta. Tuttavia, tutte le configurazioni con un prodotto Bluetooth richiedono che il telecomando sia abbinato con il prodotto perché il prodotto possa essere comandato.

### Prima configurazione del telecomando


Prima di configurare il telecomando, assicurarsi che il prodotto sia collegato alla rete elettrica e, se è già in uso, assicurarsi che il prodotto Bluetooth sia predisposto per l'abbinamento.\*

Inserire batterie nuove nel telecomando\*\* e posizionarsi di fronte al prodotto

Dopo il timeout della schermata di benvenuto sul display, impostare la lingua preferita

Se il prodotto Bluetooth è predisposto per l'abbinamento, l'abbinamento avrà luogo.\*\*\*

Il telecomando è ora pronto per l'uso

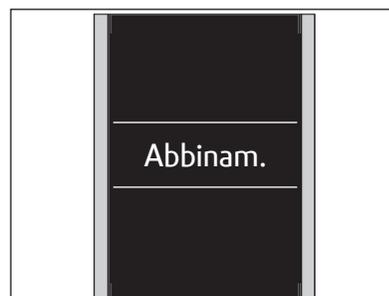

*\*Per informazioni su come predisporre il prodotto per l'abbinamento, vedere la guida del prodotto Bluetooth.*

*\*\*Per informazioni sull'inserimento delle batterie, vedere la guida rapida in dotazione con il telecomando o il prodotto.*

*\*\*\*Se il prodotto Bluetooth non è predisposto per l'abbinamento, il telecomando entrerà in modalità abbinamento e, quando il prodotto Bluetooth viene collegato alla rete elettrica e predisposto per l'abbinamento, l'abbinamento avrà luogo. Se il prodotto non è dotato della funzione Bluetooth, selezionare **Ignora abbinam.***

*Il telecomando rimarrà in modalità abbinamento, anche se il display si spegne.*

Continua ...

### Abbinamento di un telecomando già in uso

Se si desidera abbinare un BeoRemote One già in uso con un altro prodotto Bluetooth, è necessario predisporre sia il telecomando sia il prodotto per l'abbinamento. Per predisporre un prodotto per l'abbinamento, vedere la guida del prodotto.

Premere per richiamare **Impost.** sul display del BeoRemote One



Premere per richiamare **Abbinam.**



Premere per richiamare **Abbinam.** e abbinarlo con il prodotto trovato



Un messaggio viene visualizzato quando l'abbinamento è stato completato

### Disabbinamento di un telecomando

È anche possibile disabbinare il telecomando da un prodotto Bluetooth.

Premere per richiamare **Impost.** sul display del BeoRemote One



Premere per richiamare **Abbinam.**



Premere per richiamare **Rimuovi**



Dall'elenco dei prodotti abbinati, premere per selezionare un prodotto da disabbinare



Premere per confermare. Il prodotto non è più abbinato con il telecomando



### Visualizzazione del nome del BeoRemote One

È possibile visualizzare il nome del BeoRemote One così come viene visualizzato sul prodotto con cui è stato abbinato.

Premere per richiamare **Impost.** sul display del BeoRemote One



Premere per richiamare **Abbinam.**



Premere per richiamare **Nome**




Il nome del telecomando viene visualizzato

*Notare che è necessario rimuovere anche l'abbinamento del telecomando nel proprio prodotto. Per ulteriori informazioni, vedere la guida del prodotto.*

# Utilizzo del BeoRemote One

Il display del BeoRemote One visualizza le fonti e le funzioni.

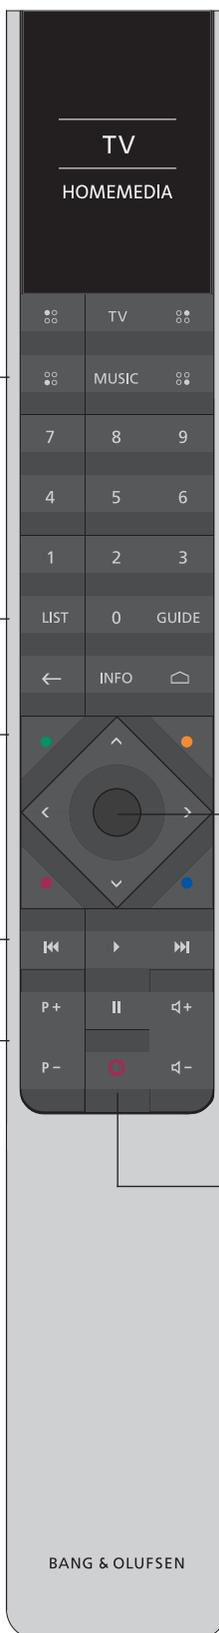

← Testo selezionato visualizzato

Se il testo sul display è più lungo di una riga, scorrerà da destra verso sinistra per visualizzarlo completamente.

Il tasto **TV** visualizza un elenco di fonti TV. Il tasto **MUSIC** visualizza un elenco di fonti musicali

I **MyButtons** sono tasti di selezione rapida per le funzioni personalizzate

Tasti numerici

Il tasto **LIST** visualizza un elenco di funzioni correlate alla fonte attiva

Tasti per funzioni quali la Guida programmi e le Informazioni e per l'uso dei menu della fonte selezionata

Tasti di controllo per l'uso dei menu e l'azionamento di prodotti non Bang & Olufsen tramite il Peripheral Unit Controller (PUC)

Tasto **centrale** per la selezione

Tasti di riproduzione e replay

Tasto per lo scorrimento dei canali e delle emittenti

Tasto per la regolazione del volume. Premere il tasto nella parte centrale per disattivare l'audio e premerlo nuovamente per riattivarlo

Tasto di standby

# BeoRemote One in dettaglio

## Uso quotidiano e avanzato dei tasti del BeoRemote One

I tasti del telecomando BeoRemote One sono convenientemente raggruppati per agevolarne l'uso quotidiano.

**TV...** visualizza le fonti TV disponibili e attivabili sul display del BeoRemote One. Usare  $\wedge$  oppure  $\vee$  per scorrere l'elenco e premere il tasto **centrale** per attivare una fonte.

**MUSIC...** visualizza le fonti musicali disponibili e attivabili sul display del BeoRemote One. Usare  $\wedge$  oppure  $\vee$  per scorrere l'elenco e premere il tasto **centrale** per attivare una fonte.


**MyButtons**  $\circledast$ ,  $\circledast$ ,  $\circledast$ ,  $\circledast$ ... la selezione lunga consente di salvare le impostazioni correnti, come la fonte e le configurazioni di audio e immagine. Premere brevemente il tasto per selezionarlo. Per ulteriori informazioni, [vedere pagina 13](#) se si comanda un prodotto Bluetooth, e [pagina 14](#) se si comanda un prodotto IR.



*\*Se Luci o Controllo sono stati selezionati nel menu LIST, è possibile premere  $\gt$  per accedere alle funzioni luci e controllo.*

**Tasti numerici...** 0-9 sono utilizzati per immettere numeri, per esempio per selezionare un canale TV o un'emittente radio specifici.

**LIST...** visualizza le fonti e i prodotti aggiuntivi sul display del BeoRemote One. Utilizzare  $\wedge$  o  $\vee$  per scorrere l'elenco e premere il tasto **centrale** per selezionare una voce.\* Se si esce da LIST e si preme nuovamente LIST subito dopo, è possibile che si debba premere LIST ancora una volta per visualizzare l'inizio del menu.

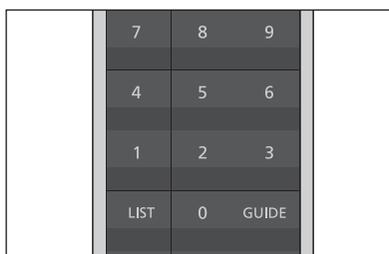

**GUIDE...** richiama la Guida dei programmi sul televisore Bang & Olufsen.

**$\leftarrow$ ...** consente di tornare indietro nei menu ed elenchi del BeoRemote One. La selezione lunga consente di uscire dai menu e gli elenchi del BeoRemote One.

**INFO...** richiama le informazioni di un programma sul televisore Bang & Olufsen.




**$\rightarrow$ ...** richiama i menu a schermo del televisore Bang & Olufsen.

Continua ...

◀, ▶, ▲ e ▼... tasti freccia sinistro, destro, su e giù per spostarsi nei menu e sul display del BeoRemote One. Utilizzare ◀ per ritornare al livello/voce precedente. Utilizzare ▶ per visualizzare un elenco di opzioni o per effettuare una selezione.

● (Tasto centrale)... consente di selezionare o attivare un menu o una voce.

● ● ● ● (Tasti colorati)... consentono di selezionare funzioni colorate specifiche. L'utilizzo di questi tasti è illustrato nella Guida del prodotto Bang & Olufsen.

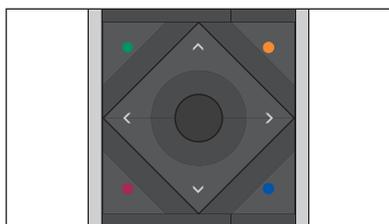

⏮ e ⏭... scorrimento in avanti o indietro, passo dopo passo. I tasti hanno funzioni diverse a seconda del proprio televisore o impianto musicale Bang & Olufsen. Per ulteriori informazioni, vedere la guida del proprio impianto.

▶ (Play)... avvia la riproduzione di un brano, di un file o di una registrazione o avvia il replay.

⏸ (Pausa)... consente di mettere in pausa la riproduzione di un programma o di una registrazione.

P + / P -... consentono di scorrere i canali TV e le emittenti radio.

○ (Standby)... consente di impostare il prodotto sullo standby. La selezione lunga consente di commutare tutti i prodotti dell'impianto sullo standby.



🔊 + / 🔊 -... consentono di regolare il volume. Premere il tasto nella parte centrale per disattivare l'audio e premerlo nuovamente per riattivarlo.

# Selezione dei prodotti con il BeoRemote One

In genere, è possibile attivare una fonte, come TV, premendo **TV** o **MUSIC** e trovando la fonte pertinente sul telecomando. Tuttavia, se si dispone di più prodotti, è necessario selezionare il prodotto desiderato prima di poter utilizzare le sue fonti. La selezione del prodotto desiderato viene effettuata tramite **LIST**.

*Per selezionare il prodotto desiderato...*


Premere per richiamare il prodotto corrente, come **BeoVision**, su **LIST** del BeoRemote One




Selezionare il prodotto desiderato\*, per esempio, **BeoVision(2)** per un televisore Network Link, o **Beo4 AUDIO** per un impianto musicale 'Beo4'



Premere e selezionare una fonte, come **HomeMedia**

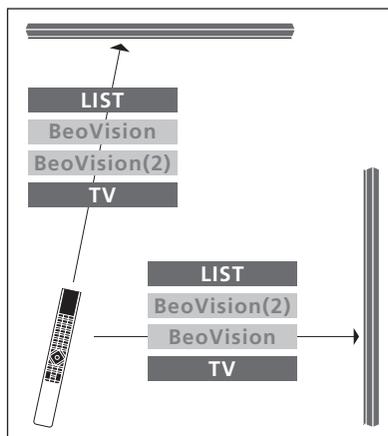

*Esempio di funzionamento del telecomando quando si passa da un televisore con Network Link a un altro.*

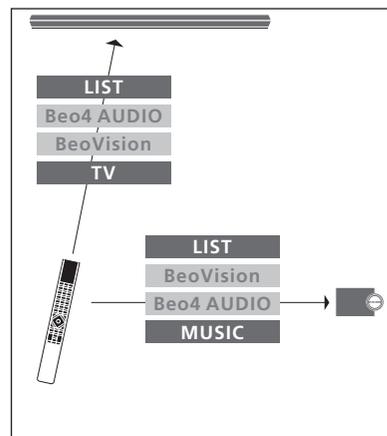

*Esempio di funzionamento del telecomando quando si passa da un televisore con Network Link a un impianto musicale con Master Link, e viceversa.*

\*Per richiamare il prodotto desiderato, come **BeoVision(2)** sul display del BeoRemote One, è necessario prima aggiungerlo a **LIST** del BeoRemote One; [vedere pagina 18](#).

# Impostazioni per il display

## Impostazioni per il display del BeoRemote One

È possibile modificare le impostazioni dello spegnimento (time out) e della luminosità del display del BeoRemote One.\*

### Modifica del time out del display...

Premere per richiamare Impost. sul display del BeoRemote One

LIST  
◇  
Impost.  
●

Premere per richiamare Display

◇  
Display  
●

Premere per selezionare Time out

Time out  
●

Premere per scorrere le impostazioni del time out del display

◇  
...

Premere per salvare l'impostazione

●

### Impostazione della luminosità del display...

Premere per richiamare Impost. sul display del BeoRemote One

LIST  
◇  
Impost.  
●

Premere per richiamare Display

◇  
Display  
●

Premere per richiamare Luminosità


◇  
Luminosità  
●

Premere per scorrere le impostazioni della luminosità


◇  
...

Premere per memorizzare l'impostazione

●

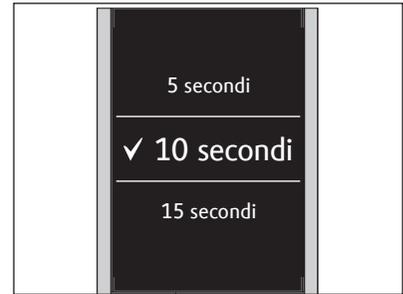

Il time out del display è impostato in fabbrica su 10 secondi.

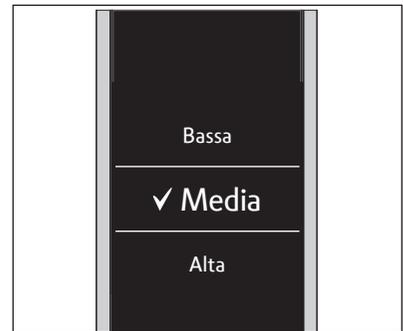

La luminosità è impostata in fabbrica su Media.

\*Notare che un'illuminazione prolungata e un'alta luminosità del display comportano un maggiore consumo di energia e un ricambio più frequente delle batterie.


# Manutenzione

## Sostituzione delle batterie del BeoRemote One

Quando l'avviso batterie scariche viene visualizzato sul display del BeoRemote One, è necessario sostituire le batterie del telecomando.

Il BeoRemote One utilizza due batterie da 1,5 volt (AAA).

Sostituire le batterie seguendo le istruzioni riportate nella Guida rapida in dotazione al BeoRemote One.

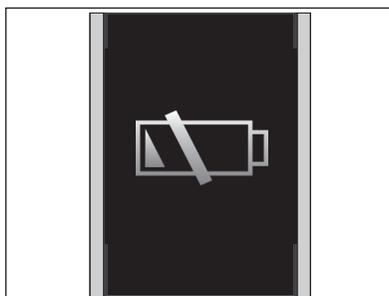

*Quando l'avviso batterie scariche viene visualizzato sul display, non è possibile utilizzare le funzioni correlate al display prima di aver cambiato le batterie.*

---

## Pulizia del BeoRemote One

Pulire il telecomando BeoRemote One con un panno morbido, privo di peli e ben strizzato.

Nota: non utilizzare mai alcool o altri solventi per pulire una qualsiasi parte del telecomando!

# Accesso ai contenuti preferiti utilizzando MyButtons – prodotti Bluetooth

È possibile personalizzare il proprio BeoRemote One utilizzando i

**MyButtons** e i tasti **TV** e **MUSIC**.\*

È possibile salvare un profilo personalizzato dell'esperienza di visione e di ascolto correnti per poterla ripristinare velocemente selezionando un unico tasto. Per ulteriori informazioni, vedere la guida del televisore.

È inoltre possibile assegnare una fonte a uno dei tasti **MyButtons** e utilizzare i tasti per attivare direttamente la fonte.

Notare che non tutti i prodotti supportano la funzione MyButtons. Per ulteriori informazioni, vedere la guida del prodotto.

\*I tasti **TV** e **MUSIC** possono essere personalizzati allo stesso modo dei **MyButtons** e sarà ancora possibile selezionare le fonti da un elenco richiamato sul display del telecomando.

## Salvataggio e utilizzo dei profili personalizzati

È possibile salvare fino a sei profili, i quali possono essere attivati tramite i **MyButtons**, il tasto **TV** e il tasto **MUSIC**. Il televisore deve essere acceso e una fonte deve essere selezionata. Un profilo personalizzato include le impostazioni adottate per la fonte selezionata, per esempio, le posizioni dello stand e i gruppi di diffusori.

### *Per salvare un profilo personalizzato...*


Premere senza rilasciare uno dei **MyButtons**, il tasto **TV** o il tasto **MUSIC** per salvare l'esperienza di visione o riproduzione corrente



Un menu visualizzato sullo schermo consentirà di selezionare le impostazioni specifiche da includere nel profilo



*Se si abbina il profilo a un tasto già usato per un altro profilo, il profilo esistente verrà sostituito con quello nuovo.*

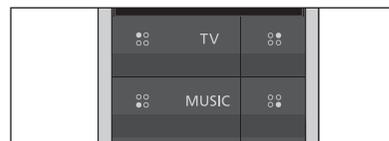

*Uso di **MyButtons** e dei tasti **TV** e **MUSIC** per accedere ai contenuti preferiti al tocco di un unico tasto.*

### *Per usare un profilo...*

Premere il tasto abbinato al profilo desiderato



*Se un elemento salvato nel profilo non è più disponibile, il profilo sarà ripristinato, ma l'elemento riprodotto utilizzerà le normali impostazioni della fonte.*

# Accesso ai contenuti preferiti utilizzando MyButtons – prodotti IR

È possibile personalizzare il BeoRemote One utilizzando i **MyButtons**. È possibile salvare una “istantanea” (o profilo) dell’esperienza di visione e ascolto corrente per ripristinarle velocemente selezionando un unico tasto. Per ulteriori informazioni, vedere la guida del televisore.

È inoltre possibile assegnare una fonte a uno dei tasti **MyButtons** e utilizzare i tasti per attivare direttamente la fonte.

Notare che non tutti i prodotti supportano la funzione MyButtons. Per ulteriori informazioni, vedere la guida del prodotto.

## Salvataggio e utilizzo dei profili personalizzati


È possibile salvare fino a quattro profili, i quali possono essere attivati tramite i **MyButtons**. Il televisore deve essere acceso e una fonte deve essere selezionata. Un profilo personalizzato include le impostazioni adottate per la fonte selezionata, per esempio, le posizioni dello stand e i gruppi di diffusori.

### Per salvare un profilo personalizzato...

Premere senza rilasciare uno dei **MyButtons** per salvare l’esperienza di visione o riproduzione corrente



Se si abbina il profilo a un tasto già usato per un altro profilo, il profilo esistente verrà sostituito con quello nuovo.

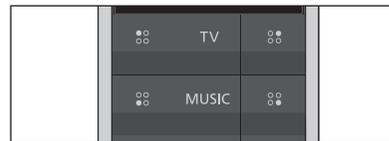

Uso dei **MyButtons** per accedere ai contenuti preferiti selezionando un unico tasto.

### Per usare un profilo...

Premere il MyButton abbinato al profilo desiderato




Se un elemento salvato nel profilo non è più disponibile, il profilo sarà ripristinato, ma l’elemento riprodotto utilizzerà le normali impostazioni della fonte.

## Utilizzo dei MyButtons per una fonte specifica

È possibile selezionare una fonte che si desidera attivare ogni volta che si preme uno dei **MyButtons**.

Premere per selezionare uno dei MyButtons



### Per impostare un tasto MyButtons per una fonte specifica...

Premere per richiamare **Impost.** sul display del BeoRemote One

LIST



Impost.



Premere per scorrere l’elenco delle fonti\*



...

Premere per richiamare **Avanzate**



Avanzate



Premere per salvare la fonte che si desidera attivare con il MyButton



Premere per richiamare **Tasti**



Tasti



\*Selezionare **MyButton** in cima all’elenco se invece si desidera utilizzarlo per salvare un profilo personalizzato. La funzione del profilo non è disponibile se si utilizza il BeoRemote One per azionare un prodotto “Beo4”.

# Personalizzazione del telecomando per i prodotti IR

Il BeoRemote One fa distinzione tra due tipi principali di fonti del prodotto azionato. Il tasto **TV** consente di accedere alle fonti del televisore e il tasto **MUSIC** alle fonti musicali. Se i prodotti sono collegati in una configurazione BeoLink, è anche possibile accedere alle fonti collegate (contrassegnate con il simbolo di collegamento ) se disponibili. Per ulteriori informazioni sulle fonti collegate, [vedere le pagine 26-31](#).

Le fonti disponibili dipendono dal prodotto e dalla configurazione. Il tasto **LIST** è correlato alla fonte selezionata.

È possibile premere il tasto **LIST** per richiamare funzioni supplementari che consentono di utilizzare la fonte attiva, proprio come se si impiegassero tasti supplementari.

È possibile personalizzare il BeoRemote One in base al proprio prodotto. È possibile visualizzare/nascondere e ridenominare le fonti o le funzioni per i tasti **TV**, **MUSIC** e **LIST** correlati a ciascuna fonte principale e cambiare l'ordine in cui le fonti e le funzioni aggiuntive sono visualizzate quando sono richiamate.

## Visualizzazione/devisualizzazione di fonti o funzioni

È possibile visualizzare o nascondere le fonti elencate quando si premono i tasti **TV** e **MUSIC**. Per il tasto **LIST**, è inoltre possibile visualizzare o nascondere funzioni correlate alle fonti TV e MUSIC.

Notare che, se tutte le fonti sono nascoste, nessuna fonte sarà disponibile se si premono i tasti **TV** o **MUSIC**.

*Per visualizzare/nascondere le fonti o le funzioni dei tasti TV, MUSIC o LIST...*

Premere per richiamare **Impost.** sul display del BeoRemote One



Premere per selezionare l'elenco che si desidera modificare: Fonti TV, Fonti MUSICA, LIST per TV o LIST per MUSIC



Premere per selezionare **Visualizza**



Premere per selezionare la fonte o la funzione da visualizzare o nascondere




Premere per commutare fra visualizza ✓ o nascondi (nessuna selezione)



Continuare con la fonte o la funzione da visualizzare o nascondere. Oppure...



...premere per tornare indietro nei menu o premere senza rilasciare per uscire completamente dal menu

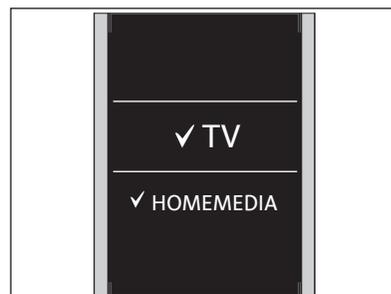

*È possibile aggiungere una o più voci da visualizzare negli elenchi del BeoRemote One.*

## Ridenominazione di fonti o funzioni

È possibile ridenominare le fonti visualizzate quando si premono i tasti **TV** e **MUSIC**. È inoltre possibile ridenominare le funzioni del tasto **LIST** dedicato a ciascuna fonte, **LIST per MUSIC** e **LIST per TV**.

Se la lingua selezionata per la visualizzazione non è latina, verrà visualizzato un elenco di nomi predefiniti tra cui scegliere.

*Per ridenominare una fonte o una funzione\* per i tasti TV, MUSIC e LIST...*

Premere per richiamare **Impost.** sul display del BeoRemote One



Premere per accedere all'elenco delle fonti o funzioni da ridenominare: **Fonti TV**, **Fonti MUSICA**, **LIST per TV** o **LIST per MUSIC**



Premere per richiamare **Ridenomina**



Premere per selezionare la fonte o la funzione\* da ridenominare\*\*, come **WEBMEDIA**





Premere per scorrere i caratteri\*\*\* e le icone sulla riga di inserimento del nome\*\*\*\*. Oppure...

...premere per scorrere l'elenco di nomi predefinito

Premere per selezionare un carattere, un numero o un simbolo\*\*\*\* o un nome dall'elenco predefinito\*\*\*\*\*

Premere per cancellare\*\*\*\* l'ultimo carattere, numero o simbolo o premere senza rilasciare per rimuovere tutto il testo

Premere per trovare l'icona di salvataggio ✓ e salvare il nome

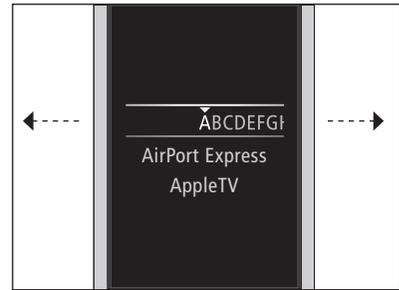

*\*Se si desidera ridenominare un prodotto, premere **LIST** per richiamare **Impost.** Selezionare **Avanzate** e richiamare **Prodotti**. Seguire le istruzioni per ridenominare il prodotto.*

*\*\*Quando si ridenomina una fonte del BeoRemote One, è una buona idea ridenominare la fonte anche sul televisore o l'impianto musicale, se possibile.*

*\*\*\*È possibile utilizzare solo caratteri latini per assegnare un nome a fonti o funzioni. Se un carattere contiene simboli speciali, è possibile premere senza rilasciare il tasto **centrale** con il carattere evidenziato per accedere a un elenco di caratteri speciali da selezionare.*

*\*\*\*\*Utilizzare le icone in fondo alla riga dell'inserimento del nome per selezionare maiuscolo/minuscolo **Aa**, accedere ai simboli **#+=**, cancellare **✕** e salvare **✓**.*

*\*\*\*\*\*È inoltre possibile immettere i numeri con i tasti numerici del BeoRemote One **0 - 9**.*

## Spostamento di fonti o funzioni

È possibile modificare l'ordine di visualizzazione delle fonti elencate quando si premono i tasti **TV** e **MUSIC** per il prodotto comandato. È inoltre possibile spostare le funzioni del tasto **LIST** dedicato a ciascuna fonte, **LIST per MUSIC** e **LIST per TV**. Notare, tuttavia, che non è possibile spostare il menu **Impost.**, sempre visualizzato in fondo all'elenco.

*Per spostare una fonte o una funzione\* per i tasti TV, MUSIC e LIST...*

Premere per richiamare **Impost.** sul display del BeoRemote One



Premere per spostare l'elenco dietro la voce selezionata ✓

Premere per posizionare la voce nell'elenco

Continuare con la fonte o la funzione successive da spostare. Oppure...



...premere per tornare indietro nei menu o premere senza rilasciare per uscire completamente dal menu


Premere per accedere all'elenco delle fonti o funzioni da spostare: Fonti TV, Fonti MUSICA, LIST TV o LIST MUSICA



Premere per richiamare **Sposta**



Premere per selezionare la fonte\* o la funzione da spostare, come **WEBMEDIA**

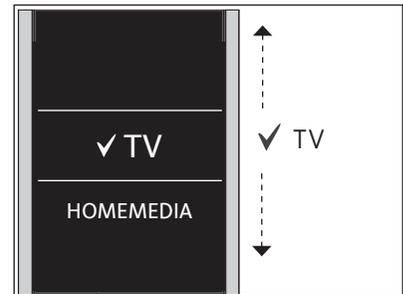

Spostare l'elenco dietro alla voce selezionata ✓ e utilizzare il tasto **centrale** per posizionare la voce nell'elenco.

*\* Se si desidera invece spostare un prodotto, premere **LIST** per richiamare **Impost.** Selezionare **Avanzate** e richiamare **Prodotti**. Seguire le istruzioni per spostare il prodotto. Notare, tuttavia, che il prodotto attivo è sempre posizionato in cima a **LIST**.*

# Aggiunta di altri prodotti IR

Il BeoRemote One è preimpostato in fabbrica per l'uso esclusivo con un televisore (come il BeoVision).

Se si desidera utilizzare il BeoRemote One con un nuovo tipo di prodotto Bang & Olufsen o se si desidera utilizzare lo stesso BeoRemote One con più prodotti, è necessario includere i prodotti in LIST del BeoRemote One per poterli selezionare.

I prodotti azionati con il BeoRemote One sono suddivisi in tre tipi:

- **Televisori**  
(**BeoVision** è il TV predefinito):  
8 diverse Opzioni prodotto
- **Impianti musicali**  
(**BeoSound** è l'impianto predefinito):  
8 diverse Opzioni prodotto
- **Prodotti 'Beo4'\*** (**Beo4 VIDEO**, **Beo4 AUDIO** ecc., come prodotti predefiniti):  
4 diverse Opzioni prodotto

Le impostazioni delle Opzioni consentono al BeoRemote One di azionare i prodotti IR individualmente. Se, per esempio, due televisori sono presenti nella stessa stanza e i comandi del BeoRemote One possono essere ricevuti da entrambi, è necessario configurare ciascun televisore IR come singolo prodotto e impostarlo sull'Opzione corretta.

Le impostazioni effettuate per il BeoRemote One sono salvate per il prodotto attivo. Per informazioni su come usare il telecomando con un altro prodotto, [vedere pagina 10](#).

*Nota: se si desidera usare un prodotto Network Link con un Beo4, è necessario impostarlo come prodotto 'Beo4'. Per ulteriori informazioni, [vedere le pagine 20-22](#).*

## Passo 1 - Aggiunta o rimozione di un prodotto da LIST

Perché si possa selezionare e comandare un nuovo prodotto con il BeoRemote One, il prodotto deve essere prima aggiunto a LIST del BeoRemote One.

Il prodotto deve essere quindi impostato sulla Opzione corretta nel menu **Op. prod.** affinché il prodotto possa riconoscere il BeoRemote One; [vedere pagina 19](#).

*Per aggiungere o rimuovere un prodotto richiamato tramite il tasto LIST...*

Premere per richiamare **Impost.** sul display del BeoRemote One



Premere per richiamare **Avanzate**



Premere per selezionare **Prodotti**



Premere per selezionare **Visualizza**



Premere per selezionare il prodotto da visualizzare o nascondere, come **BeoVision(2)**




Premere per visualizzare ✓ o nascondere il prodotto (nessuna selezione)



Continuare con il prodotto successivo da visualizzare o nascondere. Oppure...



...premere per tornare indietro nei menu o premere senza rilasciare per uscire completamente dal menu

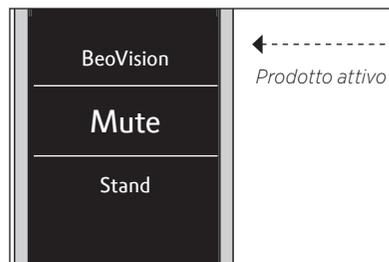

Quando un prodotto è stato aggiunto a LIST, il prodotto attivo sarà sempre visualizzato in cima quando si preme LIST.

*\*Per informazioni sull'uso e l'azionamento di un prodotto 'Beo4' con il BeoRemote One, [vedere le pagine 20-22](#).*

*Notare che è possibile ridenominare un prodotto o cambiarne l'ordine di visualizzazione quando viene richiamato tramite il tasto LIST. L'operazione è la stessa di quella utilizzata per ridenominare o spostare le fonti e le funzioni dei tasti TV, MUSIC e LIST; [vedere pagina 16](#) e [pagina 17](#).*

## Passo 2 – Impostazione del prodotto IR sull’Opzione corretta

Se si utilizza il BeoRemote One per un nuovo prodotto IR o per due o più prodotti IR dello stesso tipo, per esempio due televisori, e i comandi del BeoRemote One possono essere ricevuti da entrambi i prodotti, i singoli prodotti devono essere in grado di riconoscere il BeoRemote One. Per questo motivo, è necessario impostare il prodotto su una delle Opzioni disponibili utilizzando il menu **Op. prod.**

A seconda della configurazione, è possibile impostare un prodotto in modo che risponda o meno ai comandi del BeoRemote One.

Per informazioni sulle Opzioni da utilizzare, consultare la guida del proprio televisore o impianto musicale.

*Nota: se si desidera usare un prodotto Network Link con un Beo4, è necessario impostarlo come prodotto ‘Beo4’. Per ulteriori informazioni, [vedere le pagine 20-22](#).*

*Per assegnare al prodotto un’Opzione specifica con il BeoRemote One...*

Puntare il telecomando verso il ricevitore IR del prodotto per il quale si desidera programmare l’Opzione. La distanza massima tra il telecomando e il ricevitore IR non deve essere superiore a 0,5 m.

Premere per richiamare **Impost.** sul display del BeoRemote One



Premere per richiamare **Avanzate**



Premere per richiamare **Op. prod.**



Selezionare l’opzione desiderata per il prodotto **Si IR o No IR\***



Selezionare il prodotto attivo, come **BeoVision**



Selezionare un’Opzione\*\* per il prodotto, come **BeoSound**



Selezionare **Invia** e premere il tasto **centrale** per memorizzare l’Opzione selezionata



*\*Selezionare **SI IR** se si desidera che il prodotto risponda ai comandi del BeoRemote One, e **No IR** se non si desidera che il prodotto risponda ai comandi.*

*\*\*Per poter visualizzare l’Opzione del prodotto, come il **BeoSound**, sul display del BeoRemote One quando si preme **LIST**, è necessario aggiungerlo a **LIST** del BeoRemote One; [vedere pagina 18](#).*

# Utilizzo del BeoRemote One con un prodotto 'Beo4' – azionamento tramite IR

È possibile utilizzare il BeoRemote One per comandare un televisore Master Link o un impianto musicale normalmente utilizzati con un Beo4. Per poterlo selezionare, il prodotto deve essere presente in LIST del BeoRemote One. Quando un prodotto 'Beo4' viene selezionato, LIST del BeoRemote One contiene le stesse funzioni di LIST del Beo4. Non è tuttavia possibile selezionare le fonti tramite LIST. Per informazioni sull'uso del BeoRemote One, se normalmente si utilizza il Beo4, [vedere pagina 24](#).

Per poter azionare il prodotto 'Beo4' con il BeoRemote One, è necessario impostarlo sull'Opzione corretta; [vedere pagina 21](#).

Quando si usa il BeoRemote One per comandare un prodotto 'Beo4', i MyButtons sono assegnati ai tasti corrispondenti ai tasti **DTV**, **DVD**, **A.MEM** e **CD** sul Beo4. È possibile cambiare questa configurazione in qualsiasi momento e assegnare i **MyButtons** per attivare un'altra fonte direttamente; [vedere pagina 22](#). Tuttavia, quando si usa il BeoRemote One per azionare un prodotto 'Beo4', non è possibile utilizzare i **MyButtons** e i tasti **TV** e **MUSIC** per salvare un profilo personalizzato dell'esperienza di visione o riproduzione corrente.

Quando il BeoRemote One è utilizzato per l'azionamento di un prodotto 'Beo4', è inoltre possibile attivare una fonte specifica premendo i tasti **TV** e **MUSIC**; [vedere pagina 22](#).

Per informazioni su come passare a un altro tipo di prodotto da un prodotto 'Beo4', [vedere pagina 10](#).

## Passo 1 – Aggiunta o rimozione di un prodotto 'Beo4' da LIST

Quando si desidera utilizzare il BeoRemote One per comandare un prodotto 'Beo4', il prodotto deve essere prima aggiunto a LIST del BeoRemote One.

Poi è necessario impostare l'Opzione corretta per il prodotto; [vedere pagina 21](#).

Notare che è inoltre possibile ridenominare un prodotto o cambiarne l'ordine di visualizzazione quando viene richiamato tramite il tasto **LIST**. L'operazione è la stessa di quella utilizzata per ridenominare o spostare le fonti e le funzioni dei tasti **TV**, **MUSIC** e **LIST**; [vedere pagina 16](#) e [pagina 17](#).

*Per aggiungere o rimuovere un prodotto 'Beo4' richiamato tramite il tasto LIST...*

Premere per richiamare **Impost.** sul display del BeoRemote One



Premere per richiamare **Avanzate**



Premere per selezionare **Prodotti**



Premere per richiamare **Visualizza**



Premere per selezionare il prodotto 'Beo4' da visualizzare o nascondere. Le opzioni sono: **Beo4 AUDIO**, **Beo4 VIDEO**, **Beo4 AV** o **Beo4 LINK**




Premere per visualizzare ✓ o nascondere il prodotto (nessuna selezione)



Continuare con il prodotto successivo da visualizzare o nascondere. Oppure...



...premere per tornare indietro nei menu o premere senza rilasciare per uscire completamente dal menu

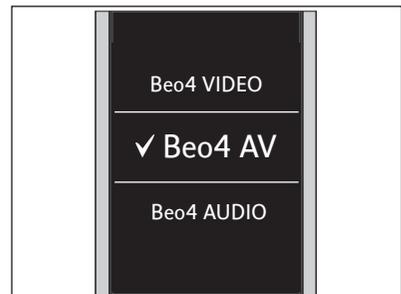

*Selezionare uno dei quattro prodotti 'Beo4': Beo4 VIDEO, Beo4 AV, Beo4 AUDIO, o Beo4 LINK:*

- Beo4 VIDEO è utilizzato per un televisore 'Beo4' in Opzione 1 o 5.
- Beo4 AV è utilizzato per un televisore 'Beo4' in Opzione 2 o 6.
- Beo4 AUDIO è utilizzato per impianto musicale 'Beo4' in Opzione 1, 2, 5 o 6.
- Beo4 LINK è usato per il secondo prodotto 'Beo4' quando due televisori o due impianti musicali sono situati nella stessa stanza.

*Nota: se si desidera usare un prodotto Network Link con un Beo4, è necessario impostarlo come prodotto 'Beo4'.*


## Passo 2 – Impostazione del prodotto 'Beo4' sull'Opzione corretta

Quando si utilizza il BeoRemote One per un prodotto 'Beo4', il menu Op. prod. viene adattato in base alle impostazioni delle Opzioni disponibili per il telecomando Beo4.

### Per programmare l'Opzione di un prodotto 'Beo4' utilizzando il BeoRemote One...

Puntare il telecomando verso il ricevitore IR del prodotto per il quale si desidera programmare l'Opzione. La distanza massima tra il telecomando e il ricevitore IR non deve essere superiore a 0,5 m.

Premere per richiamare il prodotto corrente, come **BeoVision**, su LIST del BeoRemote One



Selezionare il prodotto la cui Opzione si desidera programmare, come **Beo4 LINK**



Premere per richiamare **Impost.**



Premere per richiamare **Avanzate**




Premere per richiamare **Op. prod.**



Selezionare l'Opzione pertinente: **V.OPT., A.OPT. o L.OPT.**



Immettere il numero pertinente (**0, 1, 2, 4, 5 o 6**)

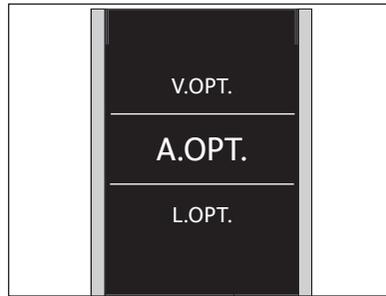

Selezionare una delle tre Opzioni 'Beo4', **V.OPT., A.OPT. o L.OPT.**

### Opzioni...

- Opzione 0: Il prodotto è collegato a un altro prodotto nella stessa stanza e viene azionato tramite l'altro prodotto.
- Opzione 1: il prodotto è collegato a un altro prodotto nella stessa stanza e viene azionato direttamente o tramite l'altro prodotto.
- Opzione 2: il prodotto principale può essere collegato o non collegato a un prodotto in un'altra stanza e viene azionato direttamente con il BeoRemote One.
- Opzione 4: utilizzata quando due televisori o impianti musicali sono collocati nella stessa stanza e uno è un prodotto Network Link o un prodotto Master Link impostati sull'Opzione 1 o 2. Questo assicura che il secondo televisore o impianto musicale si comportino come un prodotto link.
- Opzione 5: il televisore (o impianto musicale) è collegato al prodotto Master Link principale in un'altra stanza e a un sistema Master Link musicale (o televisore) nella stessa stanza e sia il televisore sia l'impianto musicale nella stanza possono essere azionati direttamente.
- Opzione 6: il prodotto è collegato al prodotto principale in un'altra stanza e può essere azionato direttamente.

## Impostazione di MyButtons e dei tasti TV o MUSIC per una fonte specifica

Quando si usa il BeoRemote One per comandare un prodotto 'Beo4', i **MyButtons** sono assegnati ai tasti corrispondenti ai tasti **DTV**, **DVD**, **A.MEM** e **CD** sul Beo4. È possibile cambiarli in qualsiasi momento e selezionare la fonte che si desidera attivare ogni volta che si preme uno dei **MyButtons**.

È inoltre possibile dedicare una fonte ai tasti **TV** o **MUSIC** e utilizzarli per attivare le fonti TV o MUSIC direttamente.

*Notare che, quando si usa il BeoRemote One per comandare un prodotto 'Beo4', non è possibile utilizzare i **MyButtons** e i tasti **TV** e **MUSIC** per salvare un profilo personalizzato dell'esperienza di visione o di riproduzione correnti.*

*Impostazione dei MyButtons e dei tasti TV o MUSIC per l'attivazione di una fonte specifica...*

Premere per richiamare **Impost.** sul display del BeoRemote One



Premere per richiamare **Avanzate**




Premere per richiamare **Tasti**




Selezionare i MyButtons o i tasti TV e MUSIC



Premere per scorrere l'elenco delle fonti\*



Premere per salvare la fonte che si desidera attivare con il tasto selezionato

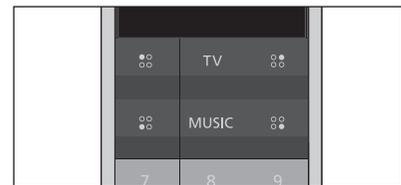

*Impostazione dei **MyButtons** e dei tasti **TV** o **MUSIC** per l'attivazione diretta di una fonte.*

*\*Una volta selezionati i tasti **TV** o **MUSIC**, è possibile scegliere **Nessuno** se non si desidera che i tasti **TV** o **MUSIC** attivino una fonte specifica.*


# Impostazioni avanzate per l'azionamento tramite IR

Quando si comandano prodotti IR, è possibile effettuare impostazioni avanzate per l'azionamento tramite IR nel menu **Avanzate**. È possibile impostare l'intensità IR se si utilizza il BeoRemote One per azionare più di un prodotto 'Beo4'.

Se si utilizza il BeoRemote One per azionare le luci o le tende, è possibile effettuare le impostazioni nei menu **Luci e Controllo**. Questo potrebbe richiedere un sistema di automazione domestica supportato. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio rivenditore Bang & Olufsen.

## Impostazione dell'intensità IR del BeoRemote One

È possibile impostare l'intensità IR del BeoRemote One quando si comandano prodotti IR. Se, per esempio, si utilizza il BeoRemote One per diversi prodotti 'Beo4' e questi prodotti sono collocati nelle immediate vicinanze, è possibile ridurre l'intensità IR del telecomando.

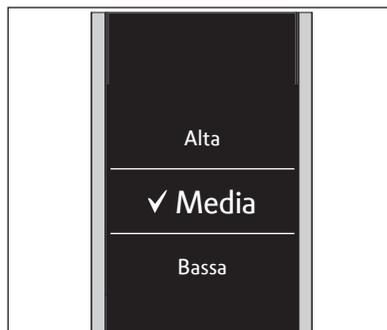

*Per impostare l'intensità IR del BeoRemote One...*

Premere per richiamare **Impost.** sul display del BeoRemote One



Premere per richiamare **Avanzate**



Premere per richiamare **Intensità IR**



Premere per scorrere le impostazioni dell'intensità IR



Premere per memorizzare l'impostazione



## Transizione dal Beo4 al BeoRemote One

Se di solito si usa il Beo4 per comandare i propri prodotti, la conversione di seguito indica quali tasti del BeoRemote One utilizzare per azionare un prodotto 'Beo4'. I tasti del BeoRemote One sono evidenziati in blu. I tasti che hanno esattamente la stessa funzione sul Beo4 e sul BeoRemote One sono di colore grigio chiaro.

**TV:** ...utilizzare il tasto **TV** sul BeoRemote One. Questo tasto consente inoltre di visualizzare un elenco delle fonti del televisore.

**V.MEM:** ...premere **TV** per richiamare le fonti TV e trovare **V.MEM** sul display del BeoRemote One.

**A.MEM:** ...premere **MUSIC** per richiamare le fonti musicali e trovare **A.MEM** sul display del BeoRemote One.

**LIST:** ...premere **LIST** sul BeoRemote One. LIST contiene le stesse funzioni del Beo4. Notare che non è possibile selezionare fonti tramite **LIST**; utilizzare invece i tasti **TV** e **MUSIC**.

**STOP:** ...premere **|| (Pausa)** sul BeoRemote One.

**BACK:** ...premere **← (Indietro)** sul BeoRemote One.



**TV:** ...premere **LIST** per trovare **Luci** in LIST del BeoRemote One.

**RADIO:** ...utilizzare il tasto **MUSIC** sul BeoRemote One. Questo tasto visualizza inoltre un elenco di fonti musicali.

**DTV, DVD, A.MEM e CD:** ...utilizzare i MyButtons\* sul BeoRemote One. DTV:  DVD:  A.MEM:  e CD: 

**TEXT:** ...premere **LIST** per trovare **TELEVIDEO** in LIST del BeoRemote One.

**MENU:** ...premere  (Home) sul BeoRemote One.

Tasto di navigazione: ...utilizzare i tasti freccia **←, →, ▲, ▼** sul BeoRemote One.

Ricerca in avanti o indietro: ...utilizzare **⏮** e **⏭** sul BeoRemote One.

**▲ e ▼:** ...utilizzare **P + / P -** sul BeoRemote One.

**PLAY:** ...utilizzare **▶ (Play)** sul BeoRemote One.

**TV:** ...utilizzare il tasto **TV** sul BeoRemote One. Questo tasto consente inoltre di visualizzare un elenco delle fonti del televisore.

**V.MEM:** ...premere **TV** per richiamare le fonti TV e trovare **V.MEM** sul display del BeoRemote One.

**A.MEM:** ...premere **MUSIC** per richiamare le fonti musicali e trovare **A.MEM** sul display del BeoRemote One.

**LIST:** ...premere **LIST** sul BeoRemote One. LIST contiene le stesse funzioni del Beo4. Notare che non è possibile selezionare fonti tramite **LIST**; utilizzare invece i tasti **TV** e **MUSIC**.

**STOP:** ...premere **|| (Pausa)** sul BeoRemote One.

**BACK:** ...premere **← (Indietro)** sul BeoRemote One.

*Nota: i tasti **INFO** e **GUIDE** non offrono alcuna funzione quando si comanda un prodotto 'Beo4' con il BeoRemote One.*

*È possibile cambiare questa configurazione in qualsiasi momento e assegnare i **MyButtons** per attivare un'altra fonte direttamente; vedere pagina 22.*

# Impostazioni avanzate del BeoRemote One

Il menu **Avanzate** consente di effettuare impostazioni avanzate con il BeoRemote One. È possibile, per esempio, modificare la lingua del display o ripristinare le impostazioni di fabbrica del BeoRemote One.

## Impostazione della lingua del BeoRemote One

È possibile modificare la lingua del display del BeoRemote One in qualsiasi momento. Dopo aver selezionato la lingua, tutti i menu e i messaggi vengono visualizzati nella lingua prescelta.

*Notare che, per ridenominare fonti o funzioni, è possibile utilizzare solo caratteri latini.*

*Se si è scelta erroneamente una lingua non desiderata, è possibile accedere al menu delle lingue premendo **LIST**, quindi il tasto freccia su  $\wedge$  due volte e infine il tasto **centrale**. Premere il tasto freccia su  $\wedge$  una volta, seguito dal tasto **centrale**, e premere di nuovo il tasto freccia su  $\wedge$  una volta, seguito dal tasto **centrale**.*

*Impostazione della lingua del BeoRemote One...*

Premere per richiamare Impost. sul display del BeoRemote One



Premere per richiamare **Avanzate**



Premere per richiamare **Lingua**



Premere per scorrere le lingue



Premere per selezionare la lingua che si desidera utilizzare



## Ripristino del BeoRemote One

È possibile ripristinare il BeoRemote One alle impostazioni di fabbrica.

*Per ripristinare il BeoRemote One...*

Premere per richiamare Impost. sul display del BeoRemote One



Premere per richiamare **Avanzate**



Premere per richiamare **Ripristino impost. fabbrica**



Sarà richiesto di confermare la nuova impostazione. Premere per confermare il ripristino, oppure...



...premere senza rilasciare per uscire dal menu senza ripristinare




*Per confermare il ripristino, premere il tasto **centrale** o premere  $\leftarrow$  per annullare.*

*Nota: quando si ripristinano le impostazioni predefinite, tutte le impostazioni effettuate sul BeoRemote One, incluso gli abbinamenti, verranno eliminate.*

# Configurazione BeoLink

Se si utilizza il BeoRemote One per azionare più prodotti e i prodotti sono collegati alla stessa rete, è possibile accedere all'audio delle fonti degli altri prodotti presenti nella rete, sempre che i prodotti supportino questa funzione. I prodotti possono essere collocati nella stessa stanza o in stanze separate. Per ulteriori informazioni su come collegare e configurare il prodotto, consultare la guida del proprio televisore o impianto musicale.

## Televisore con Network Link e impianto musicale con Master Link nella stessa stanza o in stanze separate

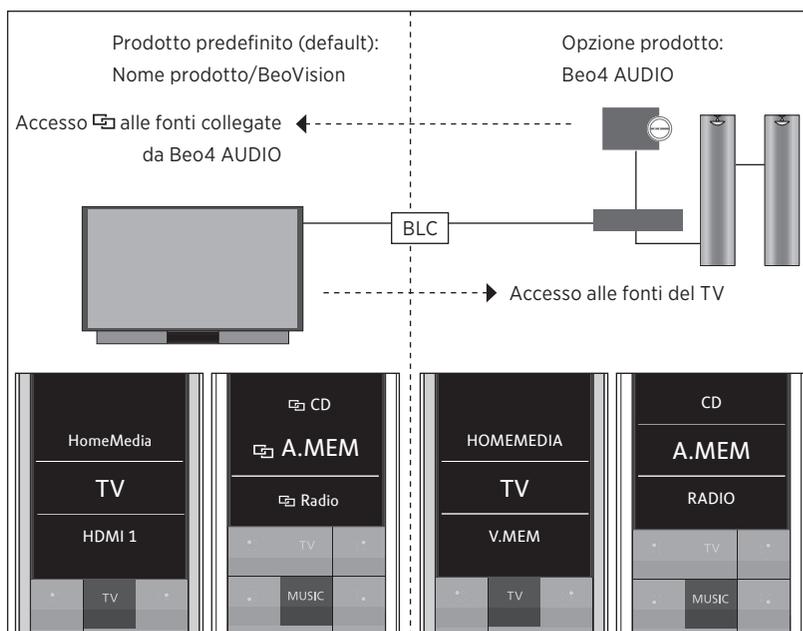

In questa configurazione, il televisore Network Link è un televisore IR denominato BeoVision per impostazione predefinita o un televisore Bluetooth con il nome di un prodotto TV e l'impianto musicale Master Link deve essere configurato come Beo4 AUDIO. Se il prodotto Master Link è un televisore, deve essere invece configurato come Beo4 VIDEO. Per informazioni sull'impostazione del proprio prodotto, vedere [pagina 18](#) e [pagina 20](#).

Un elenco di fonti TV e MUSIC è disponibile per ciascun tipo di prodotto: BeoVision o nome di un prodotto TV e Beo4 AUDIO o Beo4 VIDEO.

Continua ...

*Per visualizzare/hascondere le fonti in televisori IR utilizzando il BeoRemote One...\**

- > Il televisore è impostato come **BeoVision** in fabbrica e **BeoVision** è selezionato in LIST del BeoRemote One.
- > Visualizzazione ✓ o devisualizzazione delle fonti\*\* del televisore tramite LIST del BeoRemote One; [vedere pagina 15](#).
- > Visualizzazione ✓ o devisualizzazione delle  fonti collegate, come  CD, tramite LIST del BeoRemote One; [vedere pagina 15](#).

*Per visualizzare/devisualizzare le fonti di Beo4 AUDIO...*

- > Selezionare **Beo4 AUDIO\*\*\*** in LIST del BeoRemote One.
- > Visualizzazione ✓ o devisualizzazione delle fonti dell'impianto musicale tramite LIST del BeoRemote One; [vedere pagina 15](#).
- > Visualizzazione ✓ delle fonti che è possibile richiamare dal BeoVision, come **HOMEMEDIA\*\*\*\*** tramite LIST del BeoRemote One, o devisualizzazione delle fonti non desiderate; [vedere pagina 15](#).

*Esempio di come ascoltare una fonte TV dal televisore...\*\*\*\*\**

Premere per richiamare il prodotto corrente, come **BeoVision**, o il nome del prodotto TV su LIST del BeoRemote One

Selezionare il prodotto desiderato, per esempio, **Beo4 AUDIO\*\*\***

Premere TV e selezionare la fonte che si desidera richiamare dal BeoVision, come **HOMEMEDIA\*\*\*\***



\* Non è possibile visualizzare o devisualizzare le fonti di un prodotto Bluetooth utilizzando il BeoRemote One. Le fonti sono visualizzate sul display del telecomando così come sono impostate.


\*\* Notare che le fonti TV disponibili sono visualizzate nel menu dell'elenco delle fonti del televisore.

\*\*\* In questo esempio, **Beo4 AUDIO** è aggiunto a LIST del BeoRemote One e l'impianto musicale è impostato come **Beo4 AUDIO**.

\*\*\*\* Se la fonte desiderata, come **HOMEMEDIA**, non è disponibile in LIST del BeoRemote One, contattare il proprio rivenditore.

\*\*\*\*\* Con Network Link, è possibile accedere all'audio di fonti di altri prodotti nella rete. Se si collega il televisore a un prodotto Master Link, è necessario utilizzare anche un BeoLink Converter NL/ML (BLC) per poter usufruire dei vantaggi offerti da Network Link.

## Due televisori Bluetooth con Network Link (con un BeoRemote One)

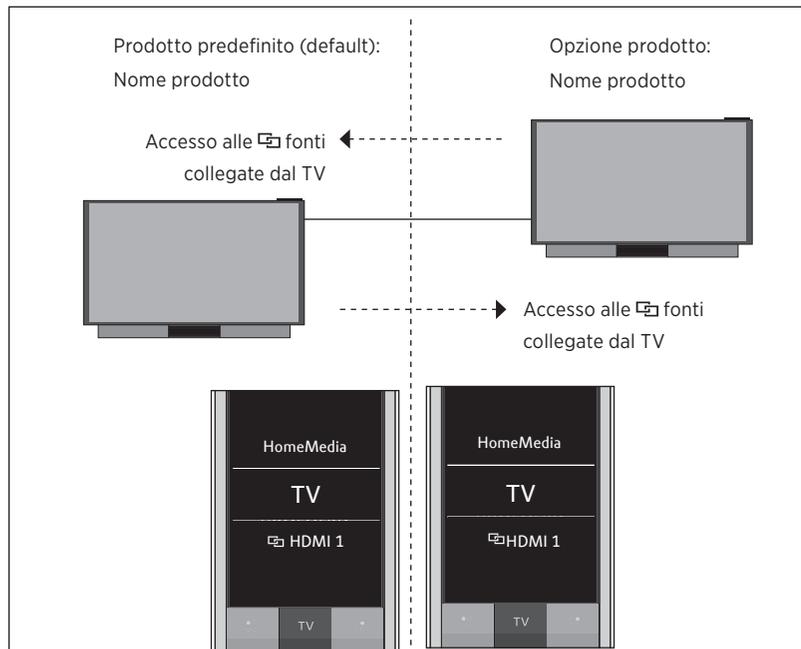

In questa configurazione, entrambi i televisori Network Link ricevono il nome di un prodotto. Per informazioni sull'abbinamento tramite Bluetooth, [vedere pagina 5](#).

Un elenco di fonti TV e MUSIC è disponibile per ciascun televisore. Nell'esempio, sono visualizzate solo le fonti TV.

Non è possibile visualizzare o devisualizzare le fonti utilizzando il BeoRemote One. Le fonti sono visualizzate sul display del telecomando così come sono impostate nel prodotto.

### Esempio di come ascoltare una fonte TV collegata...\*

Premere per richiamare il prodotto corrente in LIST del BeoRemote One



Selezionare il nome del prodotto desiderato




Premere TV e selezionare una fonte collegata, come HDMI 1



\*Con Network Link, è possibile accedere all'audio delle fonti di altri prodotti nella rete.

## Un televisore Bluetooth e un televisore IR con Network Link (con un BeoRemote One)

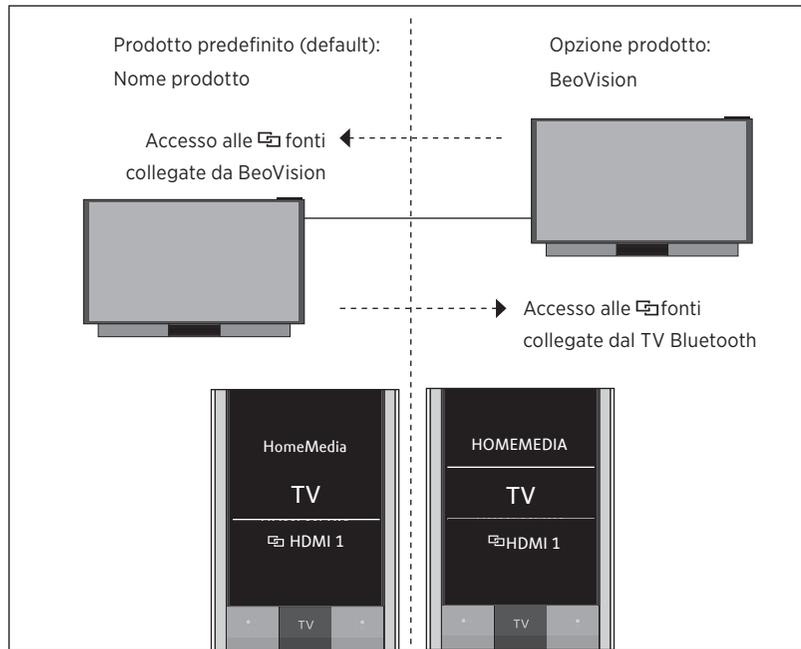

In questa configurazione, un televisore Network Link riceve il nome di un prodotto e l'altro è **BeoVision** per impostazione predefinita. Per informazioni sull'abbinamento tramite Bluetooth, [vedere pagina 5](#). Per informazioni sull'impostazione del proprio prodotto IR, [vedere pagina 18](#).

Un elenco di fonti TV e MUSIC è disponibile per ciascun televisore. Nell'esempio, sono visualizzate solo le fonti TV.

Questo scenario è anche applicabile se si sostituisce un televisore Network Link nell'esempio con un impianto musicale Network Link. Notare che l'impianto musicale è impostato come **BeoSound**.

*Per visualizzare/nascondere le fonti di un televisore IR utilizzando il BeoRemote One...\**


- > Selezionare **BeoVision** \*\* in LIST del BeoRemote One.
- > Visualizzazione ✓ o devisualizzazione delle fonti\*\*\* di entrambi i televisori tramite LIST del BeoRemote One; [vedere pagina 15](#).
- > Visualizzazione ✓ o devisualizzazione ☐ delle fonti collegate, come ☐ HDMI 1, di entrambi i televisori tramite LIST del BeoRemote One; [vedere pagina 15](#).

*Esempio di come ascoltare una fonte TV collegata...\*\*\*\**

Premere per richiamare il prodotto corrente, come **BeoVision**, o un nome prodotto, su LIST del BeoRemote One

Selezionare il prodotto desiderato, per esempio, **BeoVision** o il nome di un prodotto\*\*

Premere TV e selezionare una ☐ fonte collegata, come ☐ HDMI 1

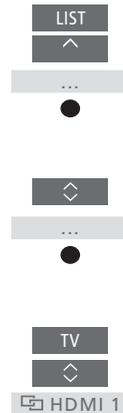

\* Non è possibile visualizzare o devisualizzare le fonti di un prodotto Bluetooth utilizzando il BeoRemote One. Le fonti sono visualizzate sul display del telecomando così come sono impostate.


\*\* In questo esempio, **BeoVision** è aggiunto a LIST del BeoRemote One e il televisore è impostato come **BeoVision**.

\*\*\* Notare che le fonti TV disponibili sono visualizzate nel menu dell'elenco delle fonti del televisore.

\*\*\*\* Con Network Link, è possibile accedere all'audio di fonti di altri prodotti nella rete.

Nota: se si desidera usare un prodotto Network Link con un Beo4, è necessario impostarlo come prodotto 'Beo4'. Per ulteriori informazioni, [vedere le pagine 20-22](#).

## Due televisori IR Network Link in stanze separate

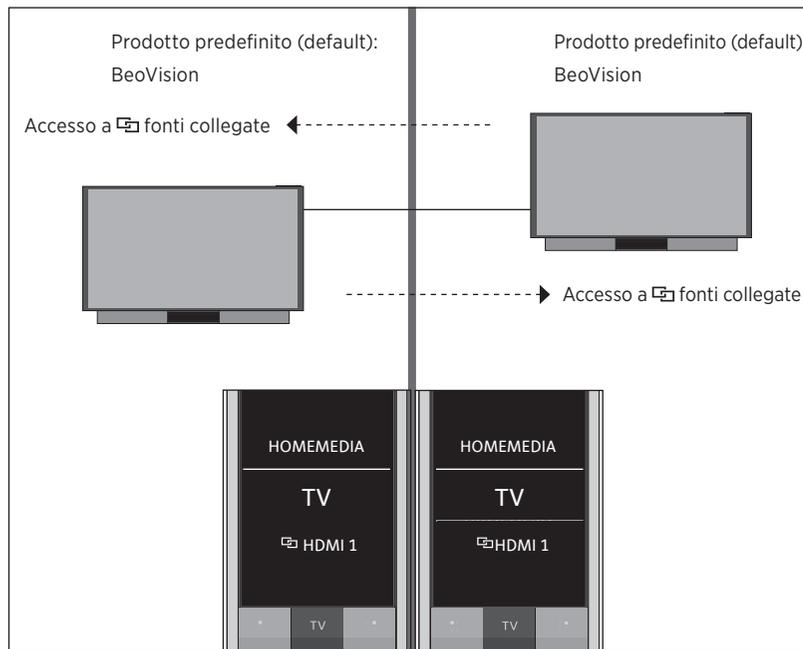

In questa configurazione, entrambi i televisori Network Link sono BeoVision per impostazione predefinita. Se invece la configurazione consiste di un televisore Network Link e di un impianto musicale Network Link, l'impianto musicale sarebbe un BeoSound per impostazione predefinita.

Lo stesso elenco di fonti TV e MUSIC è disponibile per entrambi i televisori. Nell'esempio, sono visualizzate solo le fonti TV.

Per visualizzare/devisualizzare le fonti di entrambi i televisori utilizzando il BeoRemote One...

- > Entrambi i televisori sono impostati come BeoVision in fabbrica e il BeoVision è selezionato in LIST del BeoRemote One.
- > Visualizzazione ✓ o devisualizzazione delle fonti\* di entrambi i televisori tramite LIST del BeoRemote One; [vedere pagina 15](#).
- > Visualizzazione ✓ o devisualizzazione di fonti collegate, come HDMI 1, di entrambi i televisori tramite LIST del BeoRemote One; [vedere pagina 15](#).

Esempio di come ascoltare una fonte TV collegata...\*\*

- Premere TV e selezionare una fonte collegata, come HDMI 1




\* Notare che le fonti TV disponibili sono visualizzate nel menu dell'elenco delle fonti del televisore

\*\* Con Network Link, è possibile accedere all'audio delle fonti di altri prodotti nella rete.

Nota: se si desidera usare un prodotto Network Link con un Beo4, è necessario impostarlo come prodotto 'Beo4'. Per ulteriori informazioni, [vedere le pagine 20-22](#).

## Due televisori IR Network Link nella stessa stanza (con un BeoRemote One)

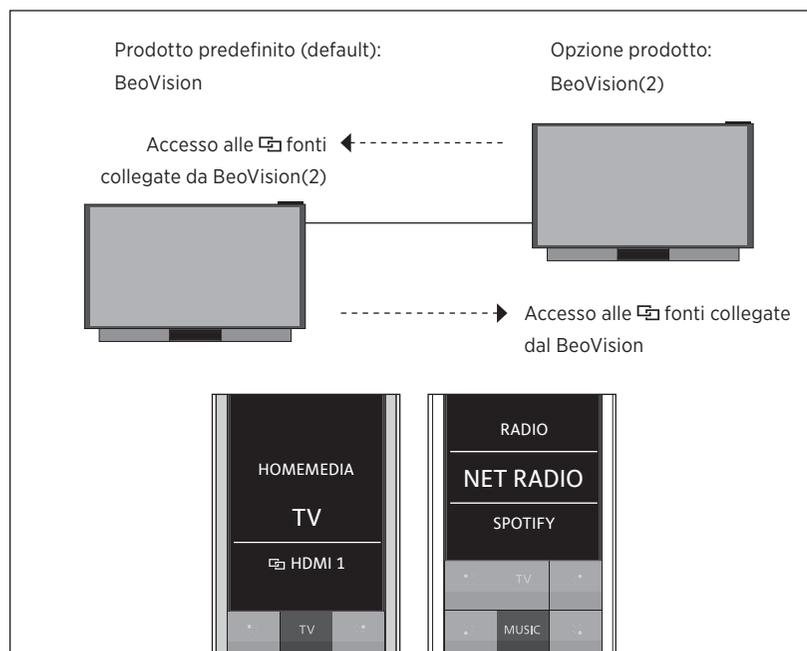

In questa configurazione, il primo televisore Network Link è **BeoVision** per impostazione predefinita e il secondo televisore è impostato come **BeoVision(2)**. Per informazioni sull'impostazione del proprio prodotto, [vedere pagina 18](#).

Lo stesso elenco di fonti TV e MUSIC è disponibile per entrambi i prodotti, **BeoVision** e **BeoVision(2)**.

Questo scenario è anche applicabile se si sostituisce uno dei televisori nell'esempio con un impianto musicale Network Link. Notare che l'impianto musicale è impostato come **BeoSound**.

Per visualizzare/devisualizzare le fonti di entrambi i televisori utilizzando il BeoRemote One...

- > Selezionare **BeoVision** o **BeoVision(2)**, o i rispettivi nomi del prodotto\* in LIST del BeoRemote One.
- > Visualizzazione ✓ o devisualizzazione delle fonti\*\* di entrambi i televisori tramite LIST del BeoRemote One; [vedere pagina 15](#).
- > Visualizzazione ✓ o devisualizzazione delle fonti collegate, come HDMI 1, di entrambi i televisori tramite LIST del BeoRemote One; [vedere pagina 15](#).

Esempio di come ascoltare una fonte TV collegata...\*\*\*

Premere per richiamare il prodotto corrente, come **BeoVision**, o il nome di un prodotto, su LIST del BeoRemote One

Selezionare il prodotto desiderato, per esempio, **BeoVision(2)** o il nome di un prodotto\*

Premere TV e selezionare una fonte collegata, come HDMI 1



\* In questo esempio, **BeoVision(2)** è già aggiunto a LIST del BeoRemote One e il televisore è impostato come **BeoVision(2)**.

\*\* Notare che le fonti TV disponibili sono visualizzate nel menu dell'elenco delle fonti del televisore.

\*\*\* Con Network Link, è possibile accedere all'audio di fonti di altri prodotti nella rete.

Nota: se si desidera usare un prodotto Network Link con un Beo4, è necessario impostarlo come prodotto 'Beo4'. Per ulteriori informazioni, [vedere le pagine 20-22](#).