

BeoRemote One



Inhalt

– Klicken Sie auf eine Überschrift, um zum jeweiligen Abschnitt zu gelangen.

Täglicher Gebrauch

Einführung in die BeoRemote One und die Bedienungsanleitung, 3

Diese Bedienungsanleitung enthält zusätzliche Informationen über die BeoRemote One und beschreibt deren Eigenschaften und Funktionen im Detail. Unter anderem finden Sie hier auch Informationen zu den Einstellungen.

Gebrauch der BeoRemote One, 4

Diese Bedienungsanleitung wird regelmäßig aktualisiert, um beispielsweise auch auf die im Rahmen von Software-Updates neu eingeführten Eigenschaften und Funktionen einzugehen.

Die BeoRemote One im Detail, 5

Zugriff auf Ihre bevorzugten Inhalte mithilfe der MyButtons, 7

Weitere Informationen zu Ihrem Gerät finden Sie im Abschnitt „Häufig gestellte Fragen“ (FAQ) unter www.bang-olufsen.com/customerservice.

Einstellungen für das Display vornehmen, 8

Individuelle Einrichtung Ihrer Fernbedienung, 9

Pflege, 12

Für Fortgeschrittene

Hinzufügen weiterer Geräte, 13

Hier erfahren Sie, wie ein Produkt zum Menü LIST auf der BeoRemote One hinzugefügt wird und wie Sie diesem Produkt eine bestimmte Option zuweisen.

Verwendung einer BeoRemote One für ein „Beo4-Produkt“, 16

Hier erfahren Sie, wie sich eine BeoRemote One nutzen lässt, um ein TV-Gerät oder Audiosystem mit Master Link bedienen zu können, das normalerweise mit einer Beo4 gesteuert wird.

Umstieg von der Beo4 auf die BeoRemote One, 19

Hier erfahren Sie, welche Tasten auf der BeoRemote One den jeweiligen Tasten auf der Beo4 entsprechen.

Erweiterte Einstellungen für den Gebrauch der BeoRemote One, 20

Nehmen Sie erweiterte Einstellungen an Ihrer Fernbedienung vor, um beispielsweise die Display-Sprache zu ändern oder um die BeoRemote One auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

BeoLink-System, 22

Hier erfahren Sie, wie Sie die Quellen von einem anderen Bang & Olufsen Produkt ansehen und anhören können, sofern Ihre Produkte mit demselben Netzwerk verbunden sind.

Einführung in die BeoRemote One und die Bedienungsanleitung

Bei der BeoRemote One handelt es sich um eine handliche Fernbedienung zur bequemen Steuerung eines Audiosystems oder TV-Geräts von Bang & Olufsen.

Auf dem Display der BeoRemote One lassen sich z. B. mit den Tasten **TV**, **RADIO** und **STAND** Quellen oder Funktionen anzeigen. Sie kann aber zudem auch so konfiguriert werden, dass sie ein automatisiertes Beleuchtungssystem steuert.

Die BeoRemote One bietet folglich Zugriff auf mehr Funktionen, als den vorhandenen Tasten zugeordnet sind und somit direkt aufgerufen werden können. Mithilfe der Tasten **TV** und **MUSIC** können zusätzliche Quellen auf dem Display der BeoRemote One eingeblendet werden und durch Drücken der Taste **LIST** erhalten Sie Zugriff auf weitere Funktionen.



Die allgemeine Bedienung erfolgt durch Drücken einer einzigen Taste bzw. einer logischen, unkomplizierten Tastenfolge auf der BeoRemote One.

In dieser Bedienungsanleitung verwendete Symbole

<i>Das TV-Gerät auf einem Standfuß mit Motordrehfunktion schwenken lassen ...</i>	LIST
Drücken, um DREHFUSS auf dem Display der BeoRemote One einzublenden.	DREHFUSS
Drücken, um den Drehfuß samt TV-Gerät zu drehen	< > oder
TV-Positionen auswählen	0-9

Beispiel für eine Bediensequenz mit der BeoRemote One

Steuerung mit der Fernbedienung

- Eine dunkelgrau dargestellte Taste (wie z. B. **LIST**) steht für eine „echte“ Taste, die Sie drücken müssen..
- Mit hellgrau unterlegtem Anzeigetext (wie z. B. **DREHFUSS**) werden Menüpunkte/Anzeigen auf dem Display der BeoRemote One dargestellt. Drücken Sie die Taste **LIST**, **TV** oder **MUSIC** auf der BeoRemote One, um die entsprechenden Menüs oder Listen einzublenden. Der Text wird auf dem Display der BeoRemote One eingeblendet. Sie können die Texteinträge/ Menüpunkte aus den mit den Tasten **LIST**, **TV** und **MUSIC** aufrufbaren Menüs ein- oder ausblenden und auch umbenennen. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf [Seite 9](#) und [Seite 10](#).
- Die **mittlere** Taste wird mit dem Symbol ● dargestellt. In Bediensequenzen wird mit diesem Symbol angezeigt, wann die **mittlere** Taste gedrückt werden muss.

Gebrauch der BeoRemote One

Das Display der BeoRemote One zeigt Ihnen Quellen und Funktionen an.

Durch Drücken der Taste **TV** wird eine Liste der TV-Quellen eingeblendet.
 Durch Drücken der Taste **MUSIC** wird eine Liste der Musikquellen angezeigt.
 Mit der Taste **LIST** wird eine Liste der für die aktive Quelle relevanten Funktionen eingeblendet.

Tasten zum Aufrufen von Funktionen wie z. B. Videotext, Programmführer und Informationen sowie für die Navigation im Menü der ausgewählten Quelle

Tasten für Wiedergabe und zeitversetzte Wiedergabe

Taste zum Umschalten zwischen Kanälen und Sendern

Display-Text im Fokus

Wenn der Text auf dem Display im Fokus steht und länger als eine Zeile ist, läuft dieser Text von rechts nach links durch das Display, um den gesamten Texteintrag anzuzeigen.

Die drei im Folgenden als **MyButtons** bezeichneten Schnellzugriffstasten können individuell programmiert werden und dienen der Personalisierung.

Zifferntasten

Tasten für die Menünavigation und Bedienung von Geräten anderer Hersteller mithilfe des PUC

Mittlere Taste zum Auswählen einer Option/ eines Menüpunkts

Taste für die Lautstärkeanpassung. Durch Drücken der Tastenmitte wird der Ton ausgeschaltet; durch erneutes Drücken wird er wieder aktiviert.

Standby-Taste

BANG & OLUFSEN

Die BeoRemote One im Detail

Steuerung der allgemeinen und erweiterten Funktionen mithilfe der Tasten auf der BeoRemote One

Die Tasten auf der BeoRemote One sind zweckmäßig angeordnet, um den täglichen Gebrauch möglichst angenehm zu gestalten.

TV: Durch Drücken dieser Taste werden die verfügbaren und somit auch einschaltbaren TV-Quellen auf dem Display der BeoRemote One angezeigt. Benutzen Sie \wedge oder \vee , um die Einträge in der Liste durchzugehen, und drücken Sie dann die **mittlere** Taste, um die gewünschte Quelle einzuschalten.

MUSIC: Durch Drücken dieser Taste werden die verfügbaren und somit auch einschaltbaren Audioquellen auf dem Display der BeoRemote One angezeigt. Benutzen Sie \wedge oder \vee , um die Einträge in der Liste durchzugehen, und drücken Sie dann die **mittlere** Taste, um die gewünschte Quelle einzuschalten.

LIST: Durch Drücken dieser Taste werden zusätzliche Funktionen und Geräte auf dem Display der BeoRemote One eingeblendet. Benutzen Sie \wedge oder \vee , um die Liste durchzugehen, und drücken Sie dann die **mittlere** Taste, um einen Eintrag/Menüpunkt auszuwählen.*¹ Wenn Sie das Menü LIST verlassen und dann nach kurzer Zeit erneut die Taste LIST drücken, müssen Sie die Taste LIST unter Umständen ein weiteres Mal drücken, um den obersten Menüpunkt einzublenden.

MyButtons $\circ \circ \circ$: Wenn Sie eine dieser Tasten lange drücken, wird die aktuelle Konfiguration (Quellen-, Audio- und Bildeinstellungen) gespeichert. Durch ein kurzes Drücken der fraglichen Taste wird die gespeicherte Konfiguration ausgewählt. Darüber hinaus können Sie die MyButtons auch so „belegen“ (programmieren), dass mit ihnen nur eine bestimmte Quelle ausgewählt wird ([siehe Seite 7](#)).




Zifferntasten: 0 bis 9 dienen der Eingabe von Zahlen, um bspw. einen bestimmten TV-Kanal oder Radiosender auszuwählen.

TEXT: Ermöglicht es Ihnen, den Videotext auf Ihrem Bang & Olufsen TV-Gerät einzublenden.
BACK: Gestattet es Ihnen, durch die Menüs – und die Listen auf der BeoRemote One – zurückzugehen. Durch langes Drücken der Taste BACK verlassen Sie alle Menüs – und die Listen auf der BeoRemote One.



Beachten Sie bitte, dass Sie die Texteinträge/ Menüpunkte aus den mit den Tasten **TV**, **MUSIC** und **LIST** aufrufbaren Listen ein- oder ausblenden und umbenennen können. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf [Seite 9](#) und [Seite 10](#).

¹*Wenn Sie den Menüpunkt **BELEUCHTUNG** oder **STEUERUNG** aus dem Menü **LIST** ausgewählt haben, müssen Sie die Taste **LIST** erneut drücken, um auf die in Ihren Menüs **BELEUCHTUNG** und **STEUERUNG** vorhandenen Funktionen zuzugreifen.

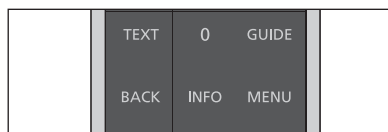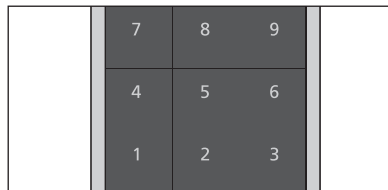


INFO: Durch Drücken dieser Taste werden Hilfetexte oder Informationen zu einem Menü oder einer Funktion Ihrer Bang & Olufsen TV-Geräte eingeblendet.

GUIDE: Durch Drücken dieser Taste wird der Programmführer auf Ihrem Bang & Olufsen TV-Gerät eingeblendet.

MENU: Durch Drücken dieser Taste werden die Bildschirmmenüs auf Ihrem Bang & Olufsen TV-Gerät eingeblendet.


◀, ▶, ▲ und ▼: Die Pfeiltasten (nach links, rechts, oben und unten) gestatten Ihnen die Navigation in den Menüs sowie auf dem Display der BeoRemote One. Benutzen Sie ▶, um zur vorherigen Ebene bzw. zum vorherigen Menüpunkt zurückzukehren. Benutzen Sie ▶, um eine Liste mit Optionen zu öffnen oder einen Menüpunkt/Listeneintrag auszuwählen.

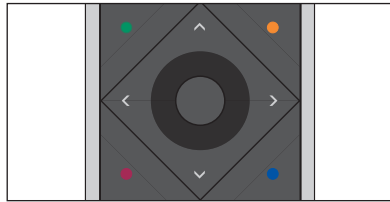

● (Mittlere Taste): Dient zur Auswahl oder Aktivierung eines Menüs/Menüpunkts.

● ● ● ● (Farbige Tasten): Dienen zur Auswahl farbcodierter Funktionen. In der Bedienungsanleitung zu Ihrem Bang & Olufsen Produkt wird erläutert, wann und wie diese Tasten zu verwenden sind.

⏮ und ⏭: Schritt für Schritt im Rück-/Vorlauf suchen. Die Tasten haben unterschiedliche Funktionen, je nachdem, welches TV-Gerät oder Audiosystem von Bang & Olufsen Sie besitzen. Weitere Informationen zu Ihrem System finden Sie in der Online-Anleitung.

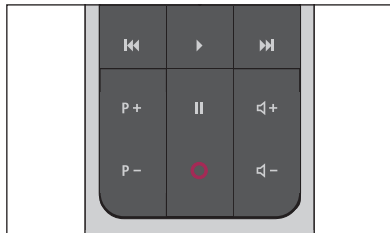

▶ (Play): Drücken, um die Wiedergabe eines Musiktitels, einer Datei oder einer Aufnahme bzw. um eine zeitversetzte Wiedergabe zu starten.

⏮ (Pause): Drücken, um die Wiedergabe eines Programms oder einer Aufnahme zu unterbrechen.

P +/P -: Dienen zum Umschalten zwischen Fernsehkanälen und Radiosendern.

🔊+ / 🔊-: Dienen der Lautstärkeanpassung. Durch Drücken der Tastenmitte wird der Ton ausgeschaltet; durch erneutes Drücken wird er wieder aktiviert.

○ (Standby): Wird verwendet, um Ihr Gerät in den Standby-Modus zu schalten. Wenn Sie diese Taste lange drücken, werden sämtliche Geräte in Ihrem System in den Standby-Modus geschaltet.

Zugriff auf Ihre bevorzugten Inhalte mithilfe der MyButtons

Mithilfe der drei programmierbaren **MyButtons** können Sie eine Personalisierung Ihrer BeoRemote One vornehmen, indem Sie diesen Tasten Quellen oder Funktionen Ihrer Wahl zuordnen. Sie können eine „Momentaufnahme“ des aktuellen Fernseh- oder Wiedergabeerlebnisses speichern und somit personalisieren, um es später durch Berührung einer einzigen Taste schnell wieder herstellen zu können. Weitere Informationen finden Sie in der Online-Anleitung Ihres TV-Geräts.

Sie können auch eine Quelle fest einer der drei **MyButtons** zuordnen, um die Quelle dann direkt durch Drücken der fraglichen Taste einschalten zu können.

Beachten Sie bitte, dass nicht alle Geräte die MyButton-Funktionalität unterstützen. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung zu Ihrem Gerät.


Speichern und Verwenden einer Momentaufnahme

Sie können bis zu drei Momentaufnahmen speichern, die sich mit den drei programmierbaren **MyButtons** vornehmen lassen. Hierzu muss das TV-Gerät eingeschaltet und eine Quelle muss ausgewählt sein. Eine Momentaufnahme umfasst die für die ausgewählte Quelle vorgenommenen Einstellungen, z. B. Drehfuß-Positionen und Audioeinstellungen.

Eine Momentaufnahme speichern ...

Halten Sie eine der drei programmierbaren **MyButtons** gedrückt, um die Einstellungen des aktuellen Fernseh- oder Wiedergabeerlebnisses zu speichern.

Wenn Sie eine Momentaufnahme unter einer Taste speichern, die bereits mit einer anderen Momentaufnahme belegt ist, dann wird die bereits vorhandene Momentaufnahme durch die neue Momentaufnahme ersetzt.

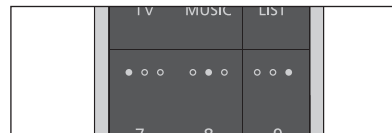

Benutzen Sie die programmierbaren **MyButtons**, um mit einem Tastendruck auf Ihren bevorzugten Inhalt zuzugreifen.

Eine Momentaufnahme verwenden ...

Drücken Sie die Taste, die mit der gewünschten Momentaufnahme belegt ist.

Falls das als Momentaufnahme gespeicherte Element nicht mehr verfügbar sein sollte, wird die Momentaufnahme trotzdem wiederhergestellt, doch das wiedergegebene Element wird dann das für die ausgewählte Quelle übliche Quellenverhalten zeigen.

Eine der MyButtons für eine bestimmte Quelle verwenden

Sie können eine Quelle auswählen, die jedes Mal aktiviert werden soll, wenn eine der **MyButtons** gedrückt wird.

Eine der MyButtons einer bestimmten Quelle zuordnen ...

Drücken, um Einstellungen auf dem Display der BeoRemote One einzublenden



Drücken, um **Erweitert** aufzurufen



Drücken, um **Tasten** zu öffnen



Drücken, um einer der drei **MyButtons** auszuwählen



Drücken, um die Liste mit den Quellen durchzugehen*1



Drücken, um die Quelle zu speichern, die mit der fraglichen MyButton aktiviert werden soll.



1 Wählen Sie den Eintrag **MyButton ganz oben in der Liste, falls Sie die Taste stattdessen zum Speichern einer Momentaufnahme verwenden möchten. Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn Sie die BeoRemote One zur Bedienung eine „Beo4-Produkts“ benutzen.*

Einstellungen für das Display vornehmen

Einstellungen für das Display einer BeoRemote One

Sie können Einstellungen für die Anzeigedauer*1 und die Helligkeit*1 des Displays Ihrer BeoRemote One vornehmen.

Anzeigedauer des Displays ändern ...

Drücken, um Einstellungen auf dem Display der BeoRemote One einzublenden



Helligkeit des Displays einstellen ...

Drücken, um Einstellungen auf dem Display der BeoRemote One einzublenden



Drücken, um Anzeige aufzurufen




Drücken, um Anzeige aufzurufen




Drücken, um Helligkeit aufzurufen



Drücken, um Anz.dauer auszuwählen



Drücken, um zwischen den Einstellungen für die Helligkeit des Displays zu wechseln



Drücken, um zwischen den Einstellungen für die Anzeigedauer zu wechseln



Drücken, um die Einstellung zu speichern

Drücken, um die Einstellung zu speichern




Werkseitig ist die Anzeigedauer auf 10 Sekunden eingestellt.



Werkseitig ist die Helligkeitsstufe Mittel ausgewählt.

*1*Beachten Sie bitte, dass die Batterien umso häufiger gewechselt werden müssen, je länger und heller das Display leuchtet.

Individuelle Einrichtung Ihrer Fernbedienung

Die BeoRemote One unterscheidet bei dem von Ihnen bedienten Gerät zwischen zwei Hauptquellengruppen. Mit der Taste **TV** können Sie auf TV-Quellen zugreifen. Mithilfe der Taste **MUSIC** erhalten Sie dagegen Zugriff auf Audioquellen. Falls Ihre Produkte in ein BeoLink-System integriert sein sollten, können Sie auch auf alle (ggf. verfügbaren und mit einem Link-Symbol  gekennzeichneten) verbundenen Quellen zugreifen. Weitere Informationen über verbundene Quellen finden Sie auf den [Seiten 22 bis 24](#).

Die verfügbaren Quellen sind von Ihrem Gerät und Ihrer Konfiguration abhängig. Die Taste **LIST** bezieht sich jeweils auf die von Ihnen ausgewählte Quelle.

Sie können die Taste **LIST** drücken, um zusätzliche Funktionen auf dem Display einzublenden, die Ihnen bei der Bedienung der aktiven Quellen so helfen, als würden Sie zusätzliche Schaltflächen aufrufen.

Die BeoRemote One lässt sich individuell einrichten und perfekt an Ihr Gerät anpassen. Sie können die Quellen oder Funktionen in den Listen und Menüs, die mit den Tasten **TV**, **MUSIC** und **LIST** aufgerufen werden und die mit der jeweiligen Hauptquelle verknüpft sind, ein- oder ausblenden und umbenennen. Darüber hinaus können Sie die Reihenfolge ändern, in der Quellen und zusätzliche Funktionen beim Aufrufen eingeblendet werden.

Quellen oder Funktionen ein-/ausblenden

Sie können die Quellen ein- oder ausblenden, die aufgelistet werden sollen, wenn die Taste **TV** oder **MUSIC** gedrückt wird, um eine Option für das von Ihnen bediente Gerät auszuwählen. Darüber hinaus können Sie auch Funktionen ein- und ausblenden, die in der Liste enthalten sind, die mit der Taste **LIST** aufgerufen wird, und die sich auf Quellen beziehen, die mit den Tasten **TV** und **MUSIC** aktiviert werden.

Beachten Sie bitte, dass beim Drücken der Taste **TV** oder **MUSIC** keine Quellen verfügbar sind, wenn alle Quellen ausgeblendet sind.

*Quellen oder Funktionen ein-/ausblenden, die in den Menüs oder Listen enthalten sind, die wiederum mit den Tasten **TV**, **MUSIC** oder **LIST** aufgerufen werden ...*

Drücken, um Einstellungen auf dem Display der BeoRemote One einzublenden



Drücken, um die zu bearbeitende Liste auszuwählen: **Quellen**, **LIST TV** oder **LIST MUSIK**



Drücken, um die Option **Anzeigen** auszuwählen



Drücken, um die ein- oder auszublende Quelle oder Funktion auszuwählen



Drücken, um zwischen Einblenden ✓ und Ausblenden (kein Häkchen) zu wechseln



Machen Sie mit der nächsten ein- oder auszublenden Quelle oder Funktion weiter. Oder ...



... drücken, um durch die vorigen Menüs zurückzugehen, bzw. gedrückt halten, um das Menü endgültig zu verlassen.



Sie können einen oder mehrere Einträge hinzufügen, die in den Listen der BeoRemote One angezeigt werden sollen.

Quellen oder Funktionen umbenennen

Sie können die Quellen umbenennen, die angezeigt werden sollen, wenn Sie die Taste **TV** oder **MUSIC** drücken. Darüber hinaus können Sie auch die Funktionen umbenennen, die in der Liste zur jeweiligen Quelle enthalten sind und die mit der Taste **LIST** aufgerufen werden. Die Namen dieser speziell zugeordneten Listen lauten **LIST MUSIK** und **LIST TV**. Beachten Sie jedoch, dass Sie das Menü Einstellungen nicht umbenennen können.

*Eine Quelle oder Funktion umbenennen*1, die in den Listen/Menüs enthalten ist, die mit der Taste TV, MUSIC oder LIST aufgerufen werden ...*

Drücken, um Einstellungen auf dem Display der BeoRemote One einzublenden



Drücken, um auf die Liste der umzubennenden Quellen oder Funktionen zuzugreifen – und zwar auf **Quellen**, **LIST TV** oder **LIST MUSIK**



Drücken, um Umbenennen einzublenden



Drücken, um die Quelle oder Funktion*1 auszuwählen, die umbenannt *2 werden soll, zum Beispiel **WEBMEDIA**



Drücken, um zwischen Zeichen*3 und den Symbolen am Ende der Eingabezeile*4 zu wechseln. Oder ...



... drücken, um in der vordefinierten Liste mit den Namen zwischen den Einträgen zu wechseln.



Drücken, um ein Zeichen, eine Ziffer*5 oder ein Symbol*4 bzw. einen Namen aus der vordefinierten Liste auszuwählen.



Drücken, um das letzte Zeichen, die letzte Ziffer oder das letzte Symbol zu löschen*4, oder gedrückt halten, um die ganze Zeichenfolge zu entfernen.




Drücken, um zu dem Speichersymbol ✓ zu gehen und den Namen zu speichern



1Wenn Sie stattdessen ein Gerät umbenennen möchten, drücken Sie die Taste **LIST, um das Menü **Einstellungen** aufzurufen. Wählen Sie die Option **Erweitert** und rufen Sie dort den Eintrag **Produkte** auf. Befolgen Sie die Hinweise, um Ihr Produkt umzubennenen.*

**2Wenn Sie auf der BeoRemote One eine Quelle umbenennen, empfiehlt es sich, die Quelle auch auf dem TV-Gerät oder in dem Audiosystem umzubennenen, sofern dies möglich ist.*

3Zur Benennung von Quellen und Funktionen sind nur lateinische Zeichen zulässig. Falls ein Name Sonderzeichen enthalten sollte, können Sie die Taste **MENU drücken, während das Zeichen markiert ist, um auf eine Liste mit wählbaren Sonderzeichen zuzugreifen.*

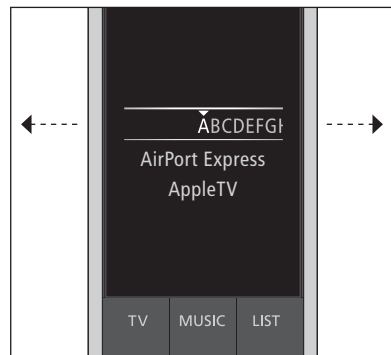


4Benutzen Sie die Symbole am Ende der Eingabezeile, um zwischen Groß- und Kleinschreibung zu wechseln **Aa, um auf Ziffern **123** und Symbole **#+=** zuzugreifen und um die Eingaben zu löschen **x** oder zu speichern **✓**.*

5Ziffern können auch mithilfe der Zifferntasten **0 bis 9 auf der BeoRemote One eingegeben werden.*

Quellen oder Funktionen verschieben

Sie können die Reihenfolge, in der die aufgelisteten Quellen angezeigt werden, ändern, wenn Sie die Taste **TV** oder **MUSIC** drücken, um das zu bedienende Gerät auszuwählen. Sie können auch die Listen mit den Funktionen der einzelnen Quellen verschieben, die durch Drücken der Taste **LIST** eingeblendet werden. Die Listen für die jeweiligen Quellen werden folgendermaßen bezeichnet: **LIST MUSIK** und **LIST TV**. Beachten Sie jedoch, dass Sie das Menü Einstellungen, das sich stets ganz unten in der Liste befindet, nicht verschieben können.

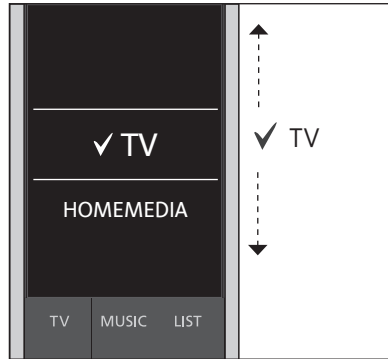

Eine Quelle oder Funktion verschieben, die mit der Taste TV, MUSIC oder LIST aufgerufen wird ...*


Drücken, um Einstellungen auf dem Display der BeoRemote One einzublenden



Drücken, um auf die zu verschiebenden Quellen oder Funktionen (Quellen, LIST TV oder LIST MUSIK) zuzugreifen.



Drücken, um Verschieben aufzurufen



Drücken, um die zu verschiebende Quelle*1 oder Funktion (z. B. WEBMEDIA) auszuwählen.



Drücken, um die Liste hinter den ausgewählten Eintrag ✓ zu verschieben.



Drücken, um den Eintrag in der Liste zu platzieren



Mit der nächsten zu verschiebenden Quelle oder Funktion weitermachen. Oder ...



... drücken, um durch die vorigen Menüs zurückzugehen, bzw. gedrückt halten, um das Menü endgültig zu verlassen.



Verschieben Sie die Liste hinter den ausgewählten Eintrag ✓ und benutzen Sie die mittlere Taste, um den Eintrag in der Liste zu platzieren.


** Wenn Sie stattdessen ein Produkt verschieben möchten, drücken Sie die Taste LIST, um das Menü Einstellungen aufzurufen. Wählen Sie die Option Erweitert und rufen Sie den Menüeintrag Produkte auf. Befolgen Sie die Hinweise, um Ihr Produkt zu verschieben. Beachten Sie jedoch, dass das aktive Produkt stets ganz oben in der Liste platziert ist, die mit der Taste LIST aufgerufen wird.*

Batteriewechsel bei der BeoRemote One

Wenn auf dem Display der BeoRemote One das Warnsymbol mit einer fast leeren Batterie angezeigt wird, ist es an der Zeit, die Batterien in der Fernbedienung auszuwechseln.

Für den Betrieb der BeoRemote One werden zwei Batterien benötigt. Wie empfohlen ausschließlich die Verwendung von 1,5-V-Batterien (AAA).

Nehmen Sie den Batteriewechsel so vor, wie dies in der Kurzanleitung beschrieben ist, die Ihrer BeoRemote One beiliegt. Sie können www.bang-olufsen.dk/support/beo-remoteone.pdf.

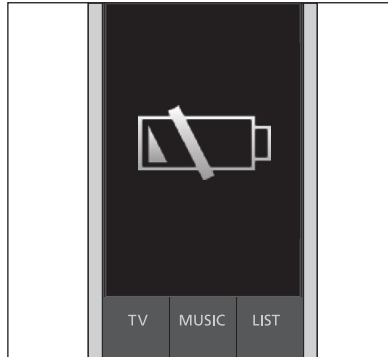

Wenn auf dem Display der BeoRemote One das Warnsymbol mit einer fast leeren Batterie angezeigt wird, können Sie die Funktionen, deren Auswahl über das Display erfolgt, erst nach dem Batteriewechsel wieder benutzen.

Reinigen der BeoRemote One

Wischen Sie die BeoRemote One mit einem weichen, fusselfreien und – gründlich ausgewrungenen – feuchten Tuch ab.

Hinweis: Verwenden Sie zum Reinigen jeglicher Teile der Fernbedienung niemals Alkohol oder andere Lösungsmittel!

Weitere Produkte hinzufügen

Werkseitig ist die BeoRemote One nur für das Zusammenspiel mit einem TV-Gerät (BeoVision) eingerichtet.

Wenn Sie die BeoRemote One für ein neuartiges Bang & Olufsen Gerät oder zur Steuerung mehrerer Geräte verwenden möchten, muss das fragliche Gerät im Menü LIST auf der BeoRemote One enthalten sein, damit Sie dieses Produkt auswählen können.

Die Produkte, die Sie mit der BeoRemote One bedienen können, sind in drei Typen unterteilt:

- **TV-Geräte**
(Standardoption: **BeoVision**):
8 verschiedene Produktoptionen
- **Audiosysteme**
(Standardoption: **BeoSound**):
8 verschiedene Produktoptionen
- „Beo4-Produkte“*¹ (Standardoption: **Beo4 VIDEO**, **Beo4 AUDIO** usw.):
4 verschiedene Produktoptionen

Dank der Produktoptionen lassen sich Ihre Produkte mithilfe der BeoRemote One einzeln bedienen. Wenn sich bspw. zwei TV-Geräte in einem Zimmer befinden, die beide die IR-Signale von Ihrer BeoRemote One empfangen können, müssen Sie jedes der beiden TV-Geräte als einzelnes Produkt einrichten und am jeweiligen TV-Gerät die korrekte Produktoption einstellen.

Die an Ihrer BeoRemote One vorgenommenen Einstellungen werden zu dem aktiven Produkt gespeichert. Wie Sie zu einem anderen Gerät umschalten, erfahren Sie [auf Seite 15](#).

Hinweis: Wenn ein Network Link-Gerät auf die Bedienung mit einer Beo4 ausgelegt ist, müssen Sie es stattdessen als „Beo4-Produkt“ einrichten. Weitere Informationen finden Sie auf den [Seiten 16 bis 18](#).

Schritt 1 – Hinzufügen oder Entfernen eines Produkts in das/aus dem Menü LIST

Damit ein neues Produkt mit Ihrer BeoRemote One bedient werden kann, müssen Sie das fragliche Produkt zunächst ins Menü **LIST** auf der BeoRemote One hinzufügen, bevor Sie das Produkt auswählen können.

Anschließend müssen Sie das Produkt im Menü **Produktopt.** auf eine bestimmte Option einstellen, damit die BeoRemote One das Produkt als einzelnes Gerät erkennt, [siehe Seite 14](#).

Ein mithilfe der Taste LIST gefundenes Produkt hinzufügen oder entfernen ...

Drücken, um **Einstellungen** auf dem Display der BeoRemote One einzublenden



Drücken, um **Erweitert** aufzurufen



Drücken, um **Produkte** auszuwählen



Drücken, um **Anzeigen** auszuwählen



Drücken, um das ein- oder auszublendende Produkt (z. B. **BeoVision(2)**) auszuwählen




Drücken, um zwischen Einblenden ✓ und Ausblenden (kein Häkchen) umzuschalten



Mit dem nächsten ein- oder auszublendenden Produkt weitermachen. Oder ...



... drücken, um durch die vorigen Menüs zurückzugehen, bzw. gedrückt halten, um das Menü endgültig zu verlassen.

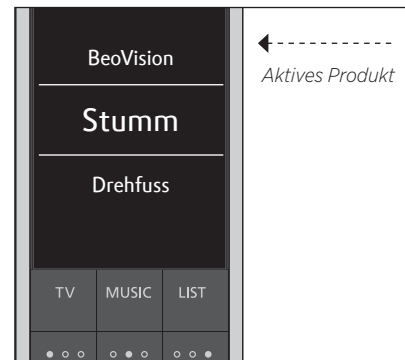

Nachdem Sie ein Produkt zum Menü **LIST** hinzugefügt haben, finden Sie das aktive Produkt stets ganz oben in der Liste, wenn Sie die Taste **LIST** drücken.

¹* Informationen über die Benutzung und Bedienung eines „Beo4-Produkts“ mit der BeoRemote One finden Sie auf [den Seiten 16 bis 18](#).

Beachten Sie bitte, dass Sie ein Produkt umbenennen können bzw. die Reihenfolge der angezeigten Produkte ändern können, wenn Sie das fragliche Produkt mithilfe der Taste **LIST** aufrufen. Dies geschieht auf dieselbe Art und Weise, wie Quellen oder Funktionen umbenannt oder verschoben werden, die in den Menüs oder Listen enthalten sind, die mit den Tasten **TV**, **MUSIC** und **LIST** aufgerufen werden, [siehe Seite 10](#) und [Seite 11](#).

Schritt 2 – Einstellung Ihres Produkts auf die korrekte Option

Wenn Sie die BeoRemote One zur Bedienung von einem neuen Gerät bzw. von zwei oder mehr Produkten desselben Typs (z. B. von zwei TV-Geräten) verwenden und beide Produkte die IR-Bedienbefehle der BeoRemote One empfangen können, dann muss die BeoRemote One Ihre Produkte „auseinanderhalten“ (einzeln erkennen) können. Aus diesem Grund müssen Sie Ihr Produkt im Menü **Produktopt.** auf eine der unterschiedlichen Produktoptionen einstellen.

Je nach Configuration können Sie wählen, ob das Produkt auf die IR-Signale/Bedienbefehle der BeoRemote One reagieren soll – oder nicht.


Informationen über die zu verwendende Produktoption finden Sie in der Bedienungsanleitung für Ihr TV-Gerät oder Audiosystem.

Hinweis: Wenn ein Network Link-Gerät auf die Bedienung mit einer Beo4 ausgelegt ist, müssen Sie es stattdessen als „Beo4-Produkt“ einrichten. Weitere Informationen finden Sie auf [den Seiten 16 bis 18](#).

Ihrem Produkt eine bestimmte Option mithilfe der BeoRemote One zuweisen ...

Richten Sie Ihre Fernbedienung auf den IR-Empfänger des Produkts, das Sie einer Optionsprogrammierung unterziehen möchten. Der Abstand zwischen Fernbedienung und IR-Empfänger darf höchstens 0,5 Meter betragen.


Drücken, um Einstellungen auf der Anzeige der BeoRemote One aufzurufen



Drücken, um Erweitert zu öffnen



Drücken, um die Produktopt. aufzurufen



Wählen Sie, ob für das Produkt die Option IR aktiviert oder IR deaktiviert gelten soll*1.



Wählen Sie das aktive Produkt – zum Beispiel BeoVision.



Wählen Sie eine Produktoption*2 für Ihr Produkt – zum Beispiel BeoSound.



Wählen Sie die Option Senden und drücken Sie die mittlere Taste, um die ausgewählte Option zu speichern.



1 Wählen Sie die Option **IR aktiviert, wenn Ihr Produkt auf IR-Signale/Bedienbefehle der BeoRemote One reagieren soll. Anderenfalls wählen Sie die Option **IR deaktiviert**, wenn Ihr Produkt nicht auf die IR-Signale/Bedienbefehle Ihrer Fernbedienung ansprechen soll.*


2 Um die Produktoption (z. B. **BeoSound) auf dem Display der BeoRemote One anzuzeigen, wenn Sie die Taste **LIST** drücken, müssen Sie diese Produktoption zunächst zum Menü **LIST** auf der BeoRemote One hinzufügen, [siehe Seite 13](#).*

Mithilfe der BeoRemote One zwischen Produkten umschalten

Normalerweise können Sie eine Quelle aktivieren, indem Sie die Taste **TV** oder **MUSIC** drücken und dann die gewünschte Quelle auf Ihrer Fernbedienung heraussuchen. Wenn Sie jedoch mehrere Produkte besitzen, müssen Sie erst ein Produkt auswählen, bevor Sie dessen Quellen bedienen können. Mithilfe der Taste **LIST** schalten Sie zwischen diesen Geräten um.

Zwischen den Produkten umschalten ...


Drücken, um das aktuelle Produkt (z. B. BeoVision) im Menü **LIST** auf der BeoRemote One aufzurufen.




Wählen Sie das gewünschte Produkt *1 - zum Beispiel **BeoVision(2)** für ein Network Link-TV-Gerät oder **Beo4 AUDIO** für ein „Beo4-Audiosystem“.



Drücken und eine Quelle auswählen, zum Beispiel **YOUTUBE**

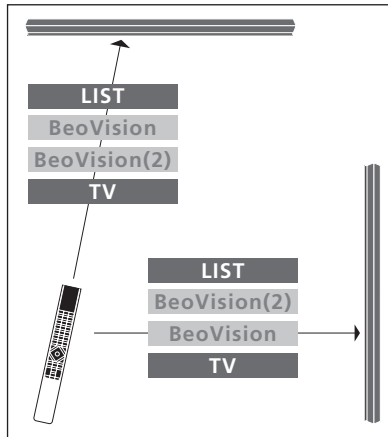

Beispiel für die Verwendung der Fernbedienung zum Umschalten von einem TV-Gerät mit Network Link zu einem anderen TV-Gerät mit Network Link

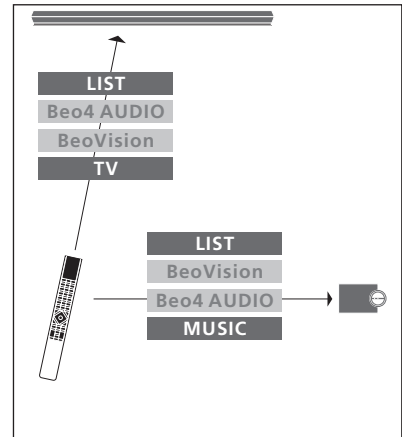

Beispiel für die Verwendung der Fernbedienung zum Umschalten von einem TV-Gerät mit Network Link zu einem Audiosystem mit Master Link

^{1*}Um Ihr Produkt (zum Beispiel **BeoVision(2)**) auf dem Display der BeoRemote One einzublenden, müssen Sie es zunächst zum Menü **LIST** auf der BeoRemote One hinzufügen, [siehe Seite 13](#).

Verwendung der BeoRemote One für ein „Beo4-Produkt“

Sie können die BeoRemote One zur Bedienung eines TV-Geräts oder Audiosystems mit Master Link verwenden, das sonst eigentlich mit einer Beo4 gesteuert wird. Das Produkt muss im Menü LIST auf der BeoRemote One enthalten sein, um ausgewählt werden zu können. Bei Auswahl eines „Beo4-Produkts“ enthält das Menü LIST auf der BeoRemote One dieselben Funktionen wie das Menü LIST auf der Beo4. Im Menü LIST können jedoch keine Quellen ausgewählt werden. Wie die BeoRemote One verwendet wird, wenn Sie normalerweise eine Beo4 benutzen, erfahren [Sie auf Seite 19](#).

Um Ihr „Beo4-Produkt“ mit der BeoRemote One bedienen zu können, müssen Sie das Produkt auf die korrekte Produktoption einstellen, [siehe Seite 17](#).

Wenn Sie die BeoRemote One zur Bedienung eines „Beo4-Produkts“ verwenden, werden die drei programmierbaren Tasten – die sogenannten MyButtons – so programmiert/zugeordnet, dass sie den Tasten DTV, DVD und CD auf einer Beo4 entsprechen. Sie können diese Programmierung/Zuordnung jederzeit ändern, um die drei MyButtons einer bestimmten Quelle zuzuordnen und die jeweilige Quelle direkt aktivieren zu können, [siehe Seite 18](#). Wenn Sie jedoch die BeoRemote One zur Bedienung eines „Beo4-Produkts“ verwenden, können Sie die drei MyButtons nicht benutzen, um eine Momentaufnahme des aktuellen Fernseh- und Wiedergabeerlebnisses zu speichern.

Wenn die BeoRemote One zur Bedienung eines „Beo4-Produkts“ verwendet wird, kann mit ihr auch eine bestimmte Quelle aktiviert werden, wenn Sie die Taste TV oder MUSIC drücken, siehe Seite 18.

Wie Sie von einem „Beo4-Produkt“ zu einem anderen Gerätetyp umschalten, erfahren [Sie auf Seite 15](#).

Schritt 1 – Ein „Beo4-Produkt“ zum Menü LIST hinzufügen/aus dem Menü LIST entfernen

Wenn Sie die BeoRemote One zur Bedienung eines „Beo4-Produkts“ verwenden möchten, müssen Sie dieses Produkt zuerst zum Menü LIST auf der BeoRemote One hinzufügen.

Anschließend müssen Sie das Produkt auf die korrekte Option einstellen, [siehe Seite 17](#).

Beachten Sie bitte, dass Sie ein Produkt auch umbenennen können bzw. die Reihenfolge der angezeigten Produkte ändern können, wenn Sie das fragliche Produkt mithilfe der Taste LIST aufrufen. Dies geschieht auf dieselbe Art und Weise, wie Quellen oder Funktionen umbenannt oder verschoben werden, die in den Menüs oder Listen enthalten sind, die mit den Tasten TV, MUSIC und LIST aufgerufen werden, [siehe Seite 10](#) und [Seite 11](#).

Ein mithilfe der Taste LIST gefundenes „Beo4-Produkt“ hinzufügen oder entfernen ...

Drücken, um Einstellungen auf dem Display der BeoRemote One einzublenden.

Drücken, um Erweitert aufzurufen

Drücken, um Produkte auszuwählen


Drücken, um Anzeigen aufzurufen

Drücken, um auszuwählen, ob das „Beo4-Produkt“ ein- oder ausgeblendet werden soll. Die Optionen sind: Beo4 AUDIO, Beo4 VIDEO, Beo4 AV oder Beo4 LINK

Drücken, um zwischen Einblenden ✓ und Ausblenden (kein Häkchen) umzuschalten

Mit dem nächsten ein- oder auszublendenden Produkt weitermachen. Oder ...

... drücken, um durch die vorigen Menüs zurückzugehen, bzw. gedrückt halten, um das Menü endgültig zu verlassen.

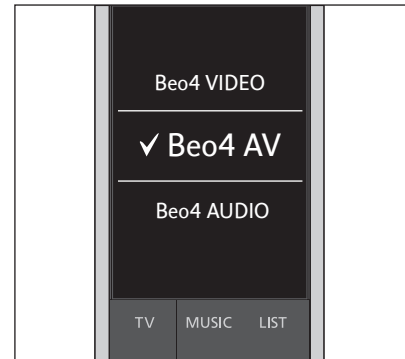

Wählen Sie eines der vier „Beo4-Produkte“ aus: Beo4 VIDEO, Beo4 AV, Beo4 AUDIO oder Beo4 LINK:

- Beo4 VIDEO wird für ein „Beo4-TV-Gerät“ verwendet, für das die Option 1 oder 5 ausgewählt wurde.
- Beo4 AV wird für ein „Beo4-TV-Gerät“ verwendet, für das die Option 1 oder 6 ausgewählt wurde.
- Beo4 AUDIO wird für ein „Beo4-Audiosystem“ verwendet, für das die Option 1, 2, 5 oder 6 ausgewählt wurde.
- Beo4 LINK wird für das zweite „Beo4-Produkt“ verwendet, wenn sich zwei TV-Geräte oder Audiosysteme in demselben Zimmer befinden.

Hinweis: Wenn ein Network Link-Gerät auf die Bedienung mit einer Beo4 ausgelegt ist, müssen Sie es stattdessen als „Beo4-Produkt“ einrichten.




Schritt 2 – Einstellen Ihres „Beo4-Produkts“ auf die richtige Option

Wenn Sie die BeoRemote One zur Bedienung eines „Beo4-Produkts“ verwenden, wird das Menü Produktopt. so angepasst, dass es den mit Ihrer Beo4-Fernbedienung verfügbaren Optionseinstellungen entspricht.


Optionsprogrammierung eines „Beo4-Produkts“ mithilfe der BeoRemote One ...

Richten Sie Ihre Fernbedienung auf den IR-Empfänger des Produkts, das Sie einer Optionsprogrammierung unterziehen möchten. Der Abstand zwischen Fernbedienung und IR-Empfänger darf höchstens 0,5 Meter betragen.

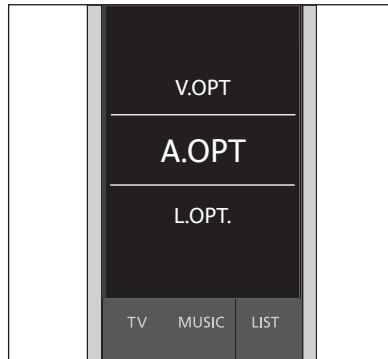

Wählen Sie eine der drei „Beo4-Optionen“ aus: V.OPT., A.OPT. oder L.OPT.. Informationen über die zu verwendende Produktoption finden Sie in der Bedienungsanleitung für Ihr TV-Gerät oder Audiosystem.

Drücken, um das aktuelle Produkt (z. B. BeoVision) im Menü LIST auf der BeoRemote One aufzurufen.



Wählen Sie das Produkt*, das einer Optionsprogrammierung unterzogen werden soll, – z. B. Beo4 LINK



Drücken, um Einstellungen aufzurufen



Drücken, um Erweitert zu öffnen



Drücken, um die Produktopt. aufzurufen



Wählen Sie die passende Option aus: V.OPT., A.OPT. oder L.OPT.



Geben Sie die passende Ziffer ein (0, 1, 2, 4, 5 oder 6)



Programmierung der MyButtons und der Taste TV bzw. MUSIC zur Aktivierung einer bestimmten Quelle

Wenn Sie die BeoRemote One zur Bedienung eines „Beo4-Produkts“ verwenden, werden die drei programmierbaren **MyButtons** so programmiert/zugeordnet, dass sie den Tasten **DTV**, **DVD** und **CD** auf einer Beo4 entsprechen. Sie können diese Programmierung/Zuordnung jederzeit ändern und stattdessen eine Quelle auswählen, die jedes Mal aktiviert werden soll, wenn Sie eine der drei **MyButtons** drücken.

Sie können eine Quelle auch der Taste **TV** oder **MUSIC** zuordnen und diese beiden Tasten dann benutzen, um eine TV- oder Audioquelle direkt zu aktivieren.

*Beachten Sie bitte, dass Sie die **MyButtons** nicht zum Speichern einer Momentaufnahme des aktuellen Fernseh- oder Wiedergabeergebnisses benutzen können, wenn Sie die BeoRemote One zur Bedienung eines „Beo4-Produkts“ verwenden.*

Programmierung der MyButtons sowie der Taste TV oder MUSIC zum Aktivieren einer bestimmten Quelle ...

Drücken, um Einstellungen auf dem Display der BeoRemote One einzublenden.



Drücken, um Erweitert aufzurufen



Drücken, um Tasten aufzurufen



Wählen Sie eine der drei MyButtons, die Taste TV oder die Taste MUSIC.



Drücken, um die Liste mit den Quellen durchzugehen*1



Drücken, um die Quelle zu speichern, die mit der ausgewählten Taste aktiviert werden soll.



*Programmieren Sie die **MyButtons** sowie die Taste TV und die Taste MUSIC so, dass beim Drücken einer dieser Tasten die dazugehörige Quelle direkt aktiviert wird.*

Wenn Sie die Taste TV oder MUSIC ausgewählt haben, können Sie sich für die Option **Keine entscheiden, wenn Sie nicht möchten, dass mit der Taste TV oder MUSIC eine bestimmte Quelle aktiviert wird.*

Umstieg von der Beo4 auf die BeoRemote One

Falls Sie daran gewöhnt sein sollten, Ihr Produkt mit der Beo4 zu bedienen, hilft Ihnen die nachstehende Gegenüberstellung, um herauszufinden, welche Taste auf Ihrer BeoRemote One zur Bedienung eines „Beo4-Produkts“ zu verwenden ist. Die Tasten der BeoRemote One sind blau dargestellt. Die Tasten, die auf der Beo4 und der BeoRemote One dieselbe Funktion besitzen, sind hellgrau dargestellt.

TV: Benutzen Sie die Taste **TV** auf der BeoRemote One. Durch Drücken dieser Taste wird auch eine Liste mit den TV-Quellen angezeigt.

V.MEM: Drücken Sie die Taste **TV**, um TV-Quellen aufzurufen und dann zum Eintrag **V.MEM** auf dem Display der BeoRemote One zu gehen.

A.MEM: Drücken Sie die Taste **MUSIC**, um Audioquellen aufzurufen und dann zum Eintrag **A.MEM** auf dem Display der BeoRemote One zu gehen.

LIST: Drücken Sie die Taste **LIST** auf der BeoRemote One. Das Menü **LIST** enthält dieselben Funktionen wie die Beo4. Beachten Sie bitte, dass Sie über das Menü **LIST** keine Quellen auswählen können. Benutzen Sie hierzu stattdessen die Tasten **TV** und **MUSIC**.

STOP: Drücken Sie **|| (Pause)** auf der BeoRemote One.

*Hinweis: Die Tasten **INFO** und **GUIDE** sind ohne Funktion, wenn ein „Beo4-Produkt“ mit der BeoRemote One bedient wird.*



LIGHT: Drücken Sie die Taste **LIST** und gehen Sie im Menü **LIST** auf dem Display der BeoRemote One zum Eintrag **BELEUCHTUNG**.

RADIO: Drücken Sie die Taste **MUSIC** auf der BeoRemote One. Durch Drücken dieser Taste wird auch eine Liste der Audioquellen angezeigt.

DTV, DVD, und CD: Benutzen Sie die MyButtons*¹ auf der BeoRemote One.
DTV: ● ○ ○ ○, **DVD:** ○ ● ○ ○ und **CD:** ○ ○ ● ●


Navigationstaste: Benutzen Sie die Pfeiltasten **<, >, ^** und **v** auf der BeoRemote One.

Suchlauf rückwärts oder vorwärts: Benutzen Sie **⏮** und **⏭** auf der BeoRemote One.

▲ und ▼: Benutzen Sie die Tasten **P + / P -** auf der BeoRemote One.

PLAY: Verwenden Sie **▶ (Play)** auf der BeoRemote One.

¹Sie können diese Programmierung/ Zuordnung jederzeit ändern, um die drei **MyButtons** so zu programmieren, dass durch Drücken dieser Tasten direkt eine andere Quelle aktiviert wird, [siehe Seite 18](#).

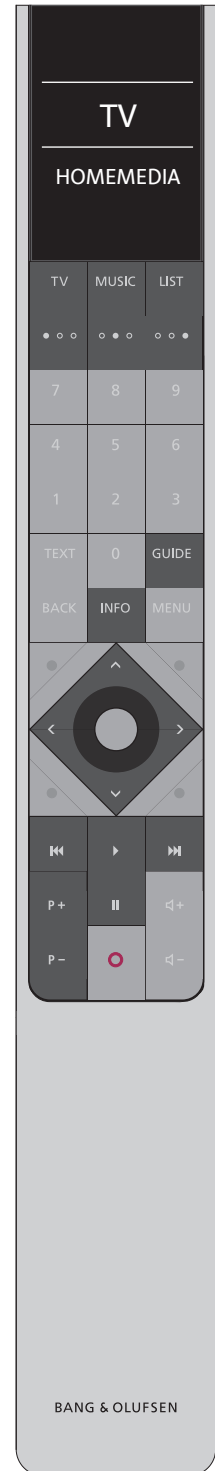

Erweiterte Einstellungen für den Gebrauch der BeoRemote One

Im Menü **Erweitert** können Sie erweiterte Einstellungen für den Gebrauch der BeoRemote One vornehmen. Dort können Sie beispielsweise die Display-Sprache ändern und Sie können Ihre BeoRemote One auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Darüber hinaus können Sie dort die Signalstärke des IR-Signals einstellen, wenn Sie mehr als ein „Beo4-Produkt“ mit der BeoRemote One bedienen.

Wenn Sie die BeoRemote One außerdem zur Steuerung automatisierter Systeme (Beleuchtung, Vorhänge oder Jalousien) verwenden, können Sie die entsprechenden Einstellungen in den Menüs **BELEUCHTUNG** und **STEUERUNG** vornehmen. Unter Umständen ist hierzu ein unterstütztes Home Automation System erforderlich. Näheres erfahren Sie von Ihrem Bang & Olufsen Fachhandelspartner.

Einstellen der Sprache auf Ihrer BeoRemote One

Sie können die Display-Sprache Ihrer BeoRemote One jederzeit ändern. Nach der Wahl der Sprache erscheinen alle Menüs und Display-Meldungen in dieser Sprache.

Beachten Sie jedoch, dass für die Benennung von Quellen oder Funktionen nur lateinische Zeichen verwendet werden können.

*Sollten Sie versehentlich eine nicht gewünschte Sprache ausgewählt haben, können Sie das Sprachmenü aufrufen, indem Sie die Taste **LIST** drücken. Benutzen Sie dann die Pfeiltaste **^**, um einen Eintrag nach oben zu gehen, und drücken Sie die **mittlere** Taste. Wiederholen Sie diesen Vorgang zweimal.*

Einstellen der Sprache auf der BeoRemote One ...

Drücken, um Einstellungen auf dem Display der BeoRemote One einzublenden

LIST



Einstellungen



Drücken, um **Erweitert** zu öffnen



Erweitert



Drücken, um **Sprache** zu öffnen



Sprache



Drücken, um zwischen den Sprachen zu wechseln



...

Drücken, um die zu verwendende Sprache auszuwählen



Zurücksetzen Ihrer BeoRemote One

Sie können Ihre BeoRemote One auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

Zurücksetzen Ihrer BeoRemote One ...

Drücken, um Einstellungen auf dem Display der BeoRemote One einzublenden.

LIST



Einstellungen



Drücken, um **Erweitert** zu öffnen



Erweitert



Drücken, um **Werkseinstell.** aufzurufen



Werkseinstell.



Sie werden aufgefordert, das Zurücksetzen zu bestätigen. Drücken, um das Zurücksetzen zu bestätigen, oder ...



... gedrückt halten, um das Menü ohne Zurücksetzen zu verlassen

BACK



*Drücken Sie die **mittlere** Taste, um das Zurücksetzen zu bestätigen, oder drücken Sie **BACK**, um das Zurücksetzen abzubrechen.*

Hinweis: Durch das Zurücksetzen werden alle Einstellungen gelöscht, die Sie an Ihrer BeoRemote One vorgenommen haben.

Einstellen der Signalstärke des IR-Signals der BeoRemote One

Sie können die Signalstärke des IR-Signals Ihrer BeoRemote One einstellen. Wenn Sie die BeoRemote One bspw. zur Steuerung mehrerer „Beo4-Produkte“ benutzen und diese Geräte sehr nah beieinander platziert sind, können Sie die Signalstärke des IR-Signals der Fernbedienung verringern.

Einstellen der Signalstärke des IR-Signals der BeoRemote One ...

Drücken, um Einstellungen auf dem Display der BeoRemote One einzublenden



Drücken, um Erweitert zu öffnen



Drücken, um IR-Signal aufzurufen



Drücken, um zwischen den Einstellungen für das IR-Signal zu wechseln




Drücken, um die Einstellung zu speichern



BeoLink-System

Wenn Sie die BeoRemote One zur Steuerung mehrerer Produkte verwenden und diese Produkte mit demselben Netzwerk verbunden sind, haben Sie auch Zugang zu den Audiosignalen von den Quellen der anderen Geräte im Netzwerk. Die Produkte können in demselben Raum oder unterschiedlichen Räumen platziert werden. Weitere Informationen zum Verbinden und Einrichten Ihres Geräts finden Sie in der Bedienungsanleitung für Ihr TV-Gerät oder Audiosystem.

Ein TV-Gerät mit Network Link und ein Audiosystem mit Master Link in demselben oder in unterschiedlichen Räumen

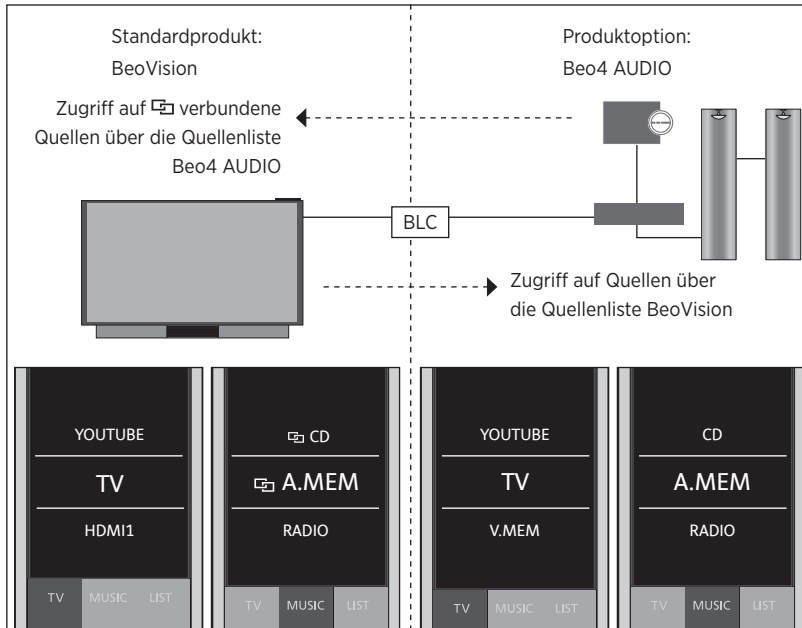

In diesem BeoLink-System ist das Network Link-TV-Gerät standardmäßig als BeoVision eingerichtet und das Master Link-Audiosystem muss als Beo4 AUDIO konfiguriert sein. Informationen über das Konfigurieren Ihres Produkts finden Sie [auf Seite 13](#) und [Seite 16](#).

Zu jedem Produkttyp gibt es eine Quellenliste, die mit der Taste TV oder MUSIC aufgerufen wird: BeoVision und Beo4 AUDIO.

Ein-/Ausblenden von Quellen über die Quellenliste BeoVision mithilfe der BeoRemote One ...

- > Für das TV-Gerät ist werkseitig die Produktoption BeoVision eingestellt und die Quellenliste BeoVision wird im Menü LIST auf der BeoRemote One ausgewählt.
- > Informationen über das Einblenden ✓ und Ausblenden von Quellen *1 des TV-Geräts über das Menü LIST auf der BeoRemote One finden Sie [auf Seite 9](#).
- > Informationen über das Einblenden ✓ und Ausblenden von verbundenen Quellen (wie zum Beispiel CD) über das Menü LIST auf der BeoRemote One finden Sie [auf Seite 9](#).

Ein-/Ausblenden von Quellen in der Quellenliste Beo4 AUDIO ...


- > Wählen Sie Beo4 AUDIO*2 im Menü LIST auf der BeoRemote One.
- > Informationen über das Einblenden ✓ und Ausblenden der Quellen des Audiosystems über das Menü LIST auf der BeoRemote One finden Sie [auf Seite 9](#).
- > Informationen über das Einblenden von ✓ Quellen, die Sie sich vom BeoVision „leihen“ können (z. B. YOUTUBE*3), und zwar über das Menü LIST auf der BeoRemote One, oder über das Ausblenden nicht benötigter Quellen finden Sie [auf Seite 9](#).

Beispiel dafür, wie die Audiosignale einer TV-Quelle aus der Quellenliste BeoVision*4 angehört werden können ...

Drücken, um das aktuelle Produkt (z. B. BeoVision) im Menü LIST auf der BeoRemote One aufzurufen.

Wählen Sie das gewünschte Produkt – zum Beispiel Beo4 AUDIO*2

Drücken Sie TV und wählen Sie die Quelle aus, die Sie aus der Quellenliste BeoVision „ausleihen“ möchten – zum Beispiel YOUTUBE*3

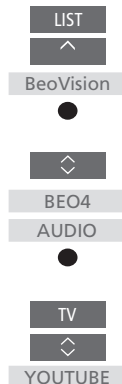


*1*Beachten Sie, dass die verfügbaren TV-Quellen im Menü QUELLENLISTE Ihres TV-Geräts enthalten sind.

*2*Bei diesem Beispiel wurde BEO AUDIO bereits zum Menü LIST auf der BeoRemote One hinzugefügt und das Audiosystem wurde als Beo4 AUDIO konfiguriert.

*3*Falls die fragliche Quelle (zum Beispiel YOUTUBE) nicht im Menü LIST auf der BeoRemote One verfügbar sein sollte, kontaktieren Sie bitte Ihren Fachhandelspartner.

*4*Per Network Link können Sie auf die Audiosignale von Quellen anderer Produkte im Netzwerk zugreifen. Wenn Sie Ihr TV-Gerät an ein Master Link-Gerät anschließen, müssen Sie auch einen BeoLink Converter NL/ML (BLC) benutzen, um die Vorteile von Network Link genießen zu können.

Zwei TV-Geräte mit Network Link in unterschiedlichen Räumen

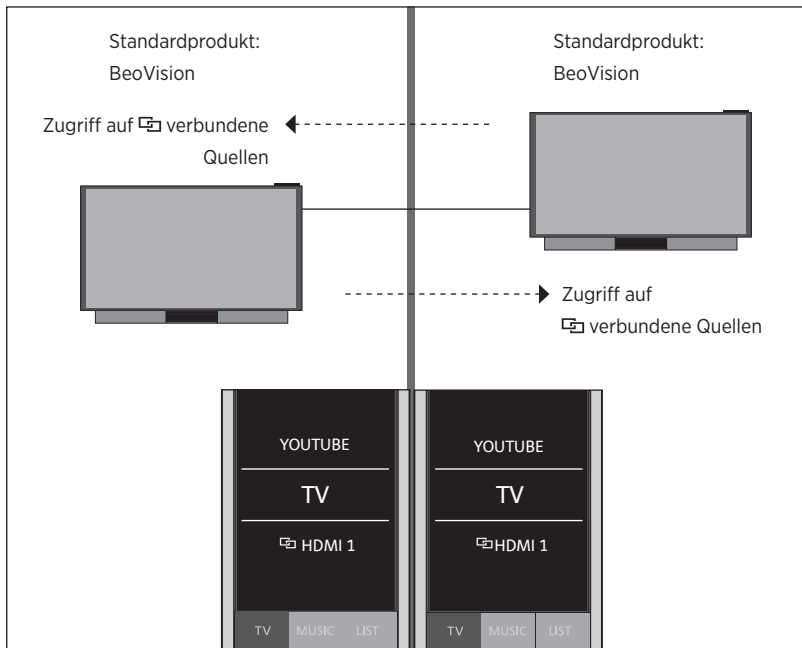

In diesem BeoLink-System ist für beide Network Link-TV-Geräte standardmäßig die Option BeoVision eingestellt.

Für beide TV-Geräte gilt dieselbe Quellenliste, die mit der Taste TV oder MUSIC aufgerufen werden kann. Bei diesem Beispiel werden nur die TV-Quellen angezeigt.

Ein-/Ausblenden von Quellen beider TV-Geräte mithilfe der BeoRemote One ...

- > Beide TV-Geräte sind werkseitig auf die Produktoption BeoVision eingestellt und die Quellenliste BeoVision wird im Menü LIST auf der BeoRemote One ausgewählt.
- > Informationen über das Einblenden ✓ und Ausblenden von Quellen¹ beider TV-Geräte über das Menü LIST auf der BeoRemote One finden Sie [auf Seite 9](#).
- > Informationen über das Einblenden ✓ und Ausblenden von verbundenen Quellen (wie z. B. HDMI 1) beider TV-Geräte über das Menü LIST auf der BeoRemote One finden Sie [auf Seite 9](#).

Beispiel dafür, wie die Audiosignale einer verbundenen TV-Quelle angehört werden können² ...

Drücken Sie die Taste TV und wählen Sie eine verbundene Quelle aus – zum Beispiel HDMI 1.




¹*Beachten Sie, dass die verfügbaren TV-Quellen im Menü QUELLENLISTE Ihres TV-Geräts enthalten sind.

²* Per Network Link können Sie auf die Audiosignale von Quellen anderer Produkte im Netzwerk zugreifen.

Hinweis: Wenn ein Network Link-Gerät auf die Bedienung mit einer Beo4 ausgelegt ist, müssen Sie es stattdessen als „Beo4-Produkt“ einrichten. Weitere Informationen finden Sie auf [den Seiten 16 bis 18](#).

Zwei TV-Geräte mit Network Link im demselben Raum (mit einer BeoRemote One)

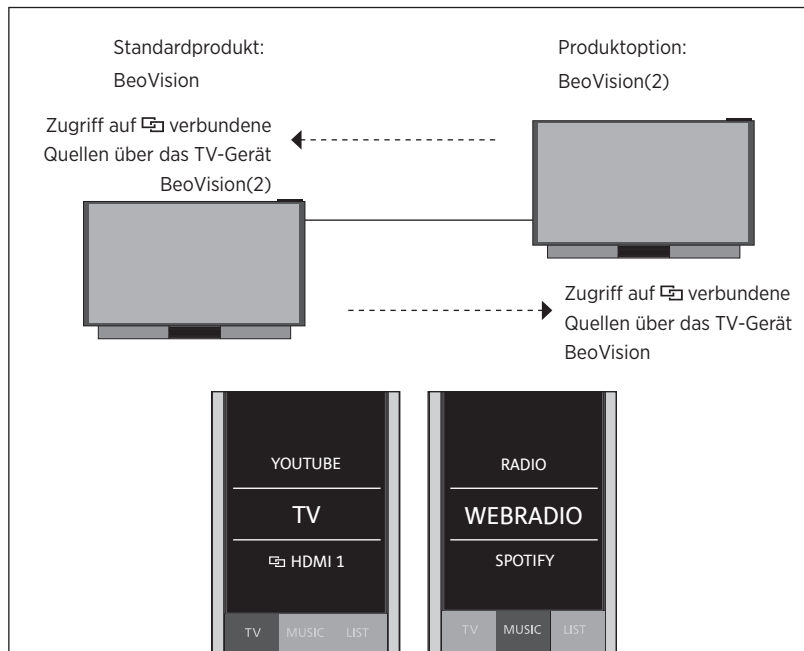

Bei diesem BeoLink-System ist für ein Network Link-TV-Gerät standardmäßig die Produktoption **BeoVision** konfiguriert, das andere TV-Gerät ist dagegen als **BeoVision(2)** eingerichtet. Informationen über die Einrichtung Ihres Produkts finden Sie [auf Seite 13](#).

Die Quellenliste, die mit der Taste **TV** oder **MUSIC** aufgerufen wird, gilt für beide Produkte – **BeoVision** und **BeoVision(2)**.

Ein-/Ausblenden von Quellen beider TV-Geräte mithilfe der BeoRemote One ...

- > Wählen Sie **BeoVision** oder **BeoVision(2)**^{*1} aus dem Menü **LIST** auf der BeoRemote One.
- > Informationen über das Einblenden ✓ und Ausblenden von Quellen^{*2} beider TV-Geräte über das Menü **LIST** auf der BeoRemote One finden Sie [auf Seite 9](#).
- > Informationen über das Einblenden ✓ und Ausblenden verbundener Quellen (zum Beispiel **HDMI 1**) beider TV-Geräte über das Menü **LIST** auf der BeoRemote One finden Sie [auf Seite 9](#).

*Beispiel dafür, wie die Audiosignale einer verbundenen TV-Quelle angehört werden können^{*3} ...*

- Drücken, um das aktuelle Produkt (z. B. **BeoVision**) im Menü **LIST** auf der BeoRemote One aufzurufen.
- Wählen Sie das gewünschte Produkt – zum Beispiel **BeoVision(2)**^{*1}.
- Drücken Sie die Taste **TV** und wählen Sie eine verbundene Quelle – zum Beispiel **HDMI 1**.



^{*1}Bei diesem Beispiel wurde der Eintrag **BeoVision(2)** bereits zum Menü **LIST** auf der BeoRemote One hinzugefügt und für das TV-Gerät wurde die Produktoption **BeoVision(2)** ausgewählt.

^{*2}Beachten Sie, dass die verfügbaren TV-Quellen im Menü **QUELLENLISTE** Ihres TV-Geräts enthalten sind.

^{*3}Per Network Link können Sie auf die Audiosignale von Quellen anderer Produkte im Netzwerk zugreifen.

Hinweis: Wenn ein Network Link-Gerät auf die Bedienung mit einer Beo4 ausgelegt ist, müssen Sie es stattdessen als „Beo4-Produkt“ einrichten. Weitere Informationen finden Sie [auf den Seiten 16 bis 18](#).