

BeoRemote One



Dagelijks gebruik

Inleiding tot de BeoRemote One en de bedieningshandleiding, 3

Uw BeoRemote One gebruiken, 4

De BeoRemote One in detail, 5

Toegang tot uw favoriete inhoud met de MyButtons, 7

De display instellen, 8

Uw afstandsbediening aanpassen, 9

Onderhoud, 12

Deze bedieningshandleiding bevat extra informatie over uw BeoRemote One en beschrijft functies en kenmerken in detail. U vindt hier bijvoorbeeld meer informatie over de instellingen.

Deze handleiding wordt regelmatig bijgewerkt om rekening te houden met nieuwe kenmerken en functies die geïntroduceerd worden met software-updates.

U vindt meer informatie over uw product in de rubriek Veelgestelde vragen (FAQ) op www.bang-olufsen.com/customerservice.

Geavanceerd gebruik

Meer producten toevoegen, 13

Een product toevoegen aan de BeoRemote One LIST en een specifieke Optie toekennen.

De BeoRemote One gebruiken voor een 'Beo4'-product, 16

De BeoRemote One gebruiken om een Master Link-televisie of -muzieksysteem te bedienen dat normaal met een Beo4-afstandsbediening wordt bediend.

Omschakelen van de Beo4 naar de BeoRemote One, 19

Ontdek welke knop van de BeoRemote One u moet gebruiken wanneer u een Beo4 gewend bent.

Geavanceerde instellingen

BeoRemote One, 20

Voer geavanceerde instellingen uit voor uw afstandsbediening. U kunt bijvoorbeeld de displaytaal wijzigen of de fabrieksinstellingen van uw BeoRemote One herstellen.

BeoLink-opstelling, 22

Bronnen weergeven en beluisteren van een ander Bang & Olufsen-product wanneer uw producten met hetzelfde netwerk verbonden zijn.

Inleiding tot de BeoRemote One en de bedieningshandleiding

De BeoRemote One is een afstandsbediening waarmee u gemakkelijk uw televisie of muzieksysteem van Bang & Olufsen kunt bedienen.

De display op de BeoRemote geeft bronnen of functies weer zoals **TV**, **RADIO** en **STAND** of zelfs de verlichting.

De BeoRemote One biedt meer functies dan de knoppen doen vermoeden. Er kunnen extra bronnen worden geactiveerd op de display van de BeoRemote One door middel van de knoppen **TV** en **MUSIC** en er kunnen extra functies worden geactiveerd door middel van de knop **LIST**.



De BeoRemote One kan standaard worden bediend door op één enkele knop te drukken of door op een paar knoppen in een logische volgorde te drukken.

Symbolen die in deze handleiding worden gebruikt


<i>De televisie draaien op een gemotoriseerde stand ...</i>	
Druk hierop om STAND weer te geven op de display van de BeoRemote One	
	
	
Druk hierop om de televisiestand te draaien	
	<i>of</i>
Selecteer een positie waarnaar de televisie moet draaien	

Voorbeeld van bediening met de BeoRemote One.

Bediening met de afstandsbediening

- Een donkergrijze knop, bv. **LIST**, geeft een fysieke knop weer die u moet indrukken.
- Een lichtgrijze displaytekst, zoals **STAND**, verwijst naar een displaytekst op de BeoRemote One. Druk op **LIST**, **TV** of **MUSIC** op de BeoRemote One om de tekst weer te geven. De tekst verschijnt in de display van de BeoRemote One. U kunt de tekst voor **LIST**, **TV** en **MUSIC** weergeven of verbergen en u kunt de tekst wijzigen. [Zie pagina 9](#) en [pagina 10](#) voor meer informatie.
- Het symbool voor de **middelste** knop is ● en dit wordt gebruikt in de bedieningshandelingen waarbij u op de **middelste** knop moet drukken.

Uw BeoRemote One gebruiken

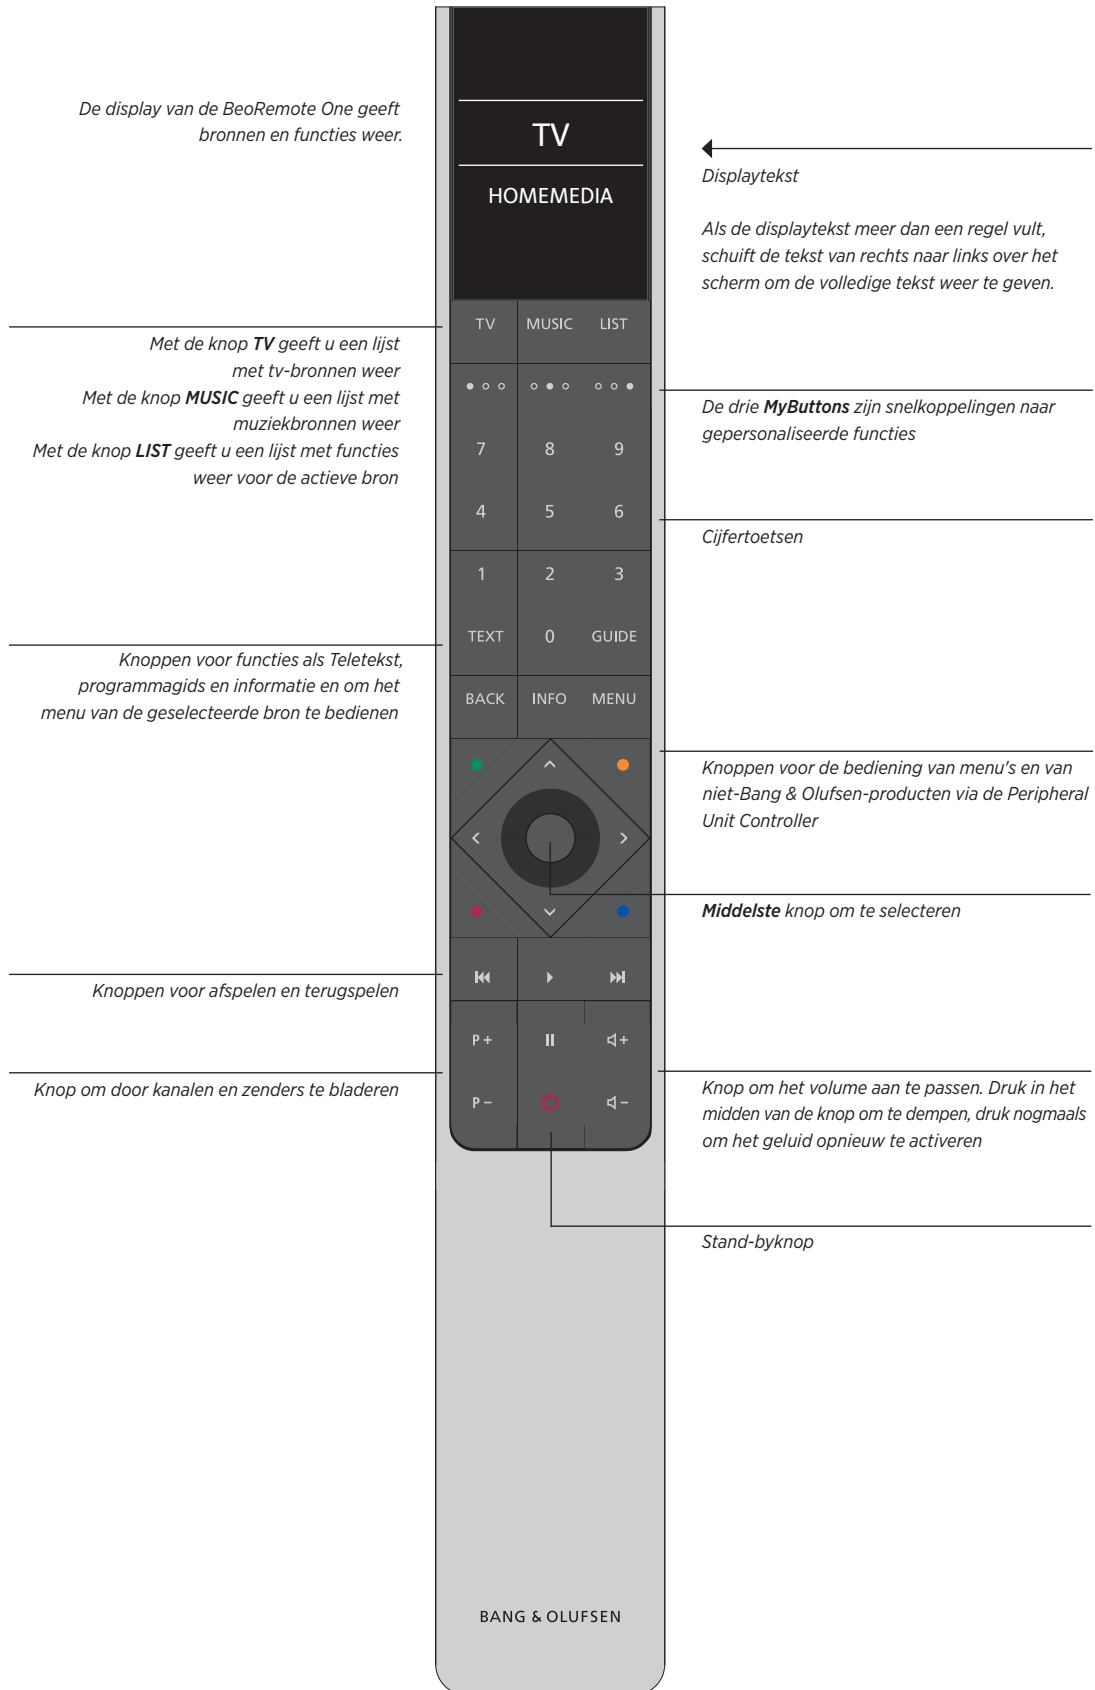

De BeoRemote One in detail

Dagelijkse en geavanceerde bediening met BeoRemote One-knoppen

De knoppen op de BeoRemote One-afstandsbediening zijn handig gegroepeerd voor dagelijkse bediening.

TV ... geeft beschikbare tv-bronnen weer in de display van de BeoRemote One zodat u die kunt inschakelen. Gebruik \wedge of \vee om door de lijst te bladeren en druk op de **middelste** knop om een bron te activeren.

MUSIC ... geeft beschikbare muziekbronnen weer in de display van de BeoRemote One zodat u die kunt inschakelen. Gebruik \wedge of \vee om door de lijst te bladeren en druk op de **middelste** knop om een bron in te schakelen.

LIST ... geeft extra functies en producten weer in de display van de BeoRemote One. Gebruik \wedge of \vee om door de lijst te bladeren en druk op de **middelste** knop om een item te selecteren*. Als u LIST afsluit en meteen opnieuw op LIST drukt, moet u mogelijk nog een keer op LIST drukken om het bovenste deel van het menu weer te geven.

MyButtons $\circ \circ \circ$... door lang op een van deze knoppen te drukken, worden de huidige instellingen opgeslagen, zoals de instellingen voor de bron, het geluid en het beeld. Door kort op een van deze knoppen te drukken, worden de opgeslagen instellingen geactiveerd. U kunt de MyButtons ook instellen om alleen maar een specifieke bron te activeren, [zie pagina 7](#).

Cijfertoetsen ... Gebruik 0 tot 9 om cijfers in te voeren, bijvoorbeeld om een specifieke tv- of radiozender te selecteren.




TEXT ... met deze knop krijgt u toegang tot Teletekst op uw Bang & Olufsen-televisie.

BACK ... met deze knop keert u terug in de menu's en in de BeoRemote One-lijsten. Houd de knop ingedrukt om alle menu's en BeoRemote One-lijsten te sluiten.



U kunt de tekst voor TV, MUSIC en LIST weergeven of verbergen en u kunt de tekst wijzigen. [Zie pagina 9](#) en [pagina 10](#) voor meer informatie.

**Als u LICHT of BEDIENING hebt geselecteerd in het menu LIST, moet u opnieuw op LIST drukken om toegang te krijgen tot uw functies voor LICHT en BEDIENING.*

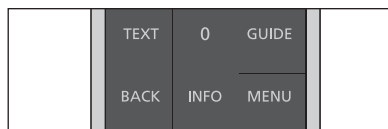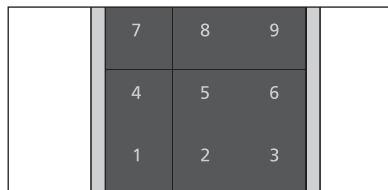


INFO ... met deze knop geeft u helpteksten of informatie weer over een menu of functie van uw Bang & Olufsen-televisie.

GUIDE ... met deze knop opent u de Programmagids op uw Bang & Olufsen-televisie.

MENU ... met deze knop geeft u de menu's van uw Bang & Olufsen-televisie weer op het scherm.


◀, ▶, ▲ en ▼ ... met de pijltjestoetsen links, rechts, omhoog en omlaag kunt u navigeren in de menu's en in de display van de BeoRemote One. Druk op ▶ om terug te keren naar het vorige niveau/item. Druk op ▶ om een lijst met opties weer te geven of een keuze te maken.

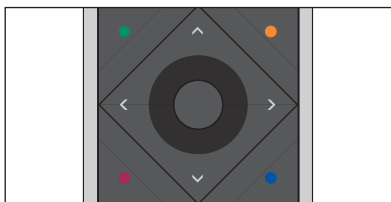

● (Middelste knop) ... met deze knop kunt een menu of item selecteren of activeren.

●●● (Gekleurde knoppen) ... met deze knoppen kunt u kleurspecifieke functies selecteren. In de handleiding van uw Bang & Olufsen-product wordt uitgelegd wanneer en hoe u deze knoppen kunt gebruiken.

⏮ en ⏭ ... stap voor stap achterwaarts of voorwaarts zoeken. De toetsen hebben verschillende functies afhankelijk van uw televisie- of muzieksysteem van Bang & Olufsen. Raadpleeg de handleiding van uw systeem voor meer informatie.

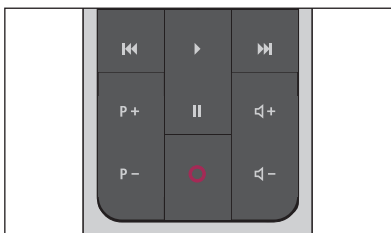

▶ (Play) ... start het afspelen van een track, bestand of opname of start de herhaling.

⏸ (Pauze) ... het afspelen van een programma of opname pauzeren.

P + / P - ... hiermee kunt u door tv- en radiozenders bladeren.

🔊 + / 🔊 - ... hiermee kunt u het volume aanpassen. Druk in het midden van de knop om te dempen, druk nogmaals om het geluid opnieuw te activeren.

○ (Stand-by) ... zet uw systeem in stand-by. Houd de knop ingedrukt om alle producten in uw systeem in te stellen op stand-by.

Toegang tot uw favoriete inhoud met de MyButtons

U kunt uw BeoRemote One personaliseren door middel van de drie **MyButtons**. U kunt een momentopname ('snapshot') opslaan van uw huidige televisie- of afspeelervaring zodat u die ervaring snel weer kunt oproepen met één druk op de knop. Raadpleeg voor meer informatie de handleiding van uw televisie.

U kunt ook een bron toewijzen aan een van de **MyButtons** zodat u die bron direct met een MyButton kunt inschakelen.

Denk eraan dat niet alle producten de MyButton-functie ondersteunen. Raadpleeg voor meer informatie de handleiding van uw product.

Een momentopname opslaan en gebruiken


U kunt tot drie momentopnames opslaan die door middel van de drie **MyButtons** kunnen worden geactiveerd. Uw televisie moet zijn ingeschakeld en er moet een bron geselecteerd zijn. Een momentopname bevat de instellingen voor de geselecteerde bron, bijvoorbeeld standposities en geluidsinstellingen.

Een momentopname opslaan ...



Houd een van de **MyButtons** ingedrukt om de huidige kijk- en luisterervaring op te slaan

Als u een momentopname opslaat met een knop die al voor een andere momentopname wordt gebruikt, wordt de bestaande momentopname vervangen door de nieuwe.

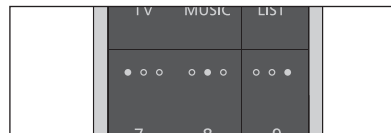

Gebruik de **MyButtons** om uw favoriete inhoud te activeren met één druk op de knop.

Een momentopname gebruiken ...



Druk op de knop waarmee de momentopname is opgeslagen

Als het item dat in de momentopname werd opgeslagen niet langer beschikbaar is, wordt de momentopname geactiveerd, maar wordt de standaard weergave voor de geselecteerde bron afgespeeld.

Een MyButton gebruiken voor een specifieke bron

U kunt een bron selecteren die u wilt activeren met een druk op een van de drie **MyButtons**.

Een MyButton instellen voor een specifieke bron ...


Druk hierop om Instellingen weer te geven op de display van de BeoRemote One



Druk hierop om Geavanceerd te openen



Druk hierop om Knoppen te openen



Druk hierop om een van de **MyButtons** te selecteren



Druk hierop om door de lijst met bronnen te bladeren*1



Druk hierop om de bron op te slaan die u wilt activeren met de MyButton



*1>Selecteer **MyButton** bovenaan de lijst als u daarentegen de knop wilt gebruiken om een momentopname op te slaan. Deze functie is niet beschikbaar als u de BeoRemote One gebruikt voor de bediening van een 'Beo4'-product.

De display instellen

Display-instellingen BeoRemote One

U kunt de instelling voor de time-out*¹ en de helderheid van de display*¹ wijzigen op uw BeoRemote One.

Time-out van de display wijzigen ...

Druk hierop om Instellingen weer te geven op de display van de BeoRemote One




Druk hierop om Display te openen



Druk hierop om Time-out te selecteren



Druk hierop om door de instellingen voor time-out van de display te bladeren



Druk hierop om de instelling op te slaan




De helderheid van de display instellen ...

Druk hierop om Instellingen weer te geven op de display van de BeoRemote One




Druk hierop om Display te openen




Druk hierop om Brightness te openen



Druk hierop om door de instellingen voor helderheid te bladeren



Druk hierop om de instelling op te slaan

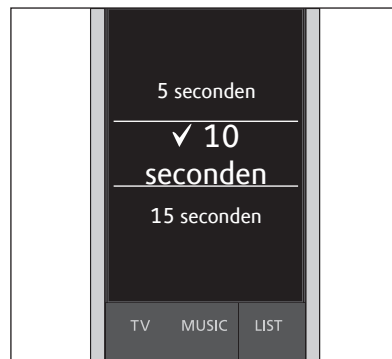

De instelling voor time-out van de display is standaard ingesteld op 10 seconden.



De helderheid van de display is standaard ingesteld op Medium.

¹*Merk op dat de batterijen sneller vervangen moeten worden als de display langer blijft oplichten en helderder is ingesteld.

Uw afstandsbediening aanpassen

De BeoRemote One maakt een onderscheid tussen twee soorten bronnen voor het product dat u bedient. Met de knop **TV** hebt u toegang tot tv-bronnen en met de knop **MUSIC** hebt u toegang tot muziekbronnen. Als uw producten aangesloten zijn in een BeoLink-opstelling hebt u ook toegang tot gekoppelde bronnen (aangeduid met een Link-symbool ) indien beschikbaar. Voor meer informatie over gekoppelde bronnen, [zie pagina's 22-24](#).

De beschikbare bronnen hangen af van uw product en uw opstelling. De knop **LIST** heeft altijd betrekking op de geselecteerde bron.

U kunt met behulp van de **LIST**-knop andere functies voor de actieve bron op de display oproepen, net alsof u er wat extra knoppen bij krijgt.

U kunt een BeoRemote One aanpassen aan uw product. U kunt bronnen of functies voor de knoppen **TV**, **MUSIC** en **LIST** weergeven/verbergen of een andere naam geven. Deze knoppen zijn gerelateerd aan elke hoofdbron. U kunt ook de volgorde wijzigen waarin bronnen en extra functies verschijnen wanneer u ze oproept.

Bronnen of functies weergeven/verbergen

U kunt de bronnen weergeven of verbergen die moeten worden opgenomen in de lijst wanneer u op de knop **TV** en **MUSIC** drukt voor het product dat u bedient. U kunt ook functies voor de **LIST**-knop weergeven of verbergen die gerelateerd zijn aan de tv- en muziekbronnen.

Wanneer alle bronnen verborgen zijn, zijn geen bronnen beschikbaar wanneer u op de knop **TV** of **MUSIC** drukt.

Om bronnen of functies voor de knoppen TV, MUSIC of LIST weer te geven of te verbergen ...

Druk hierop om Instellingen weer te geven op de display van de BeoRemote One



Druk hierop om de lijst te selecteren die u wilt wijzigen, tv-bronnen, muziekbronnen, LIST vr TV of LIST MUZIEK



Druk hierop om Toon weer te geven



Druk hierop om de bron of functie te selecteren die u wilt weergeven of verbergen



Druk hierop om te schakelen tussen weergeven ✓ of verbergen (geen selectie)



Ga door met de volgende bron of functie die u wilt weergeven of verbergen. Of ...



... druk hierop om terug te gaan naar vorige menu's of houd ingedrukt om het menu volledig te sluiten



U kunt een of meer weer te geven items toevoegen in de BeoRemote One-lijsten.

Bronnen of functies een andere naam geven

U kunt de bronnen die moeten worden weergegeven wanneer u op de knop **TV** of **MUSIC** drukt een andere naam geven. U kunt ook de functies onder de **LIST**-knop wijzigen voor elke bron, **LIST for MUSIC** en **LIST for TV**. Merk wel op dat u het menu Instellingen geen andere naam kunt geven.

*Een bron of functie een andere naam geven**
voor de **TV**-, **MUSIC**- of **LIST**-knoppen ...

Druk hierop om Instellingen weer te geven op de display van de BeoRemote One



Druk hierop om de lijst met bronnen of functies te openen die u wilt hernoemen, **tv-bronnen**, **muziekbronnen**, **LIST vr TV** of **LIST MUZIEK**



Druk hierop om **Hernoemen** te openen



Druk hierop om de bron of functie*¹ te selecteren die u wilt hernoemen*², bijvoorbeeld **WEBMEDIA**



Druk hierop om door de tekens*³ en pictogrammen te bladeren op het einde van de spellingsregel*⁴. Of ...



... druk hierop om door de vooraf ingestelde lijst met namen te bladeren



Druk hierop om een teken, cijfer*⁵ of symbool*⁴ of een naam uit de vooraf ingestelde lijst te selecteren



Druk hierop om het laatste teken, cijfer of symbool te wissen*⁴ of houd ingedrukt om de hele tekst te verwijderen




Druk hierop om naar het pictogram ✓ voor opslaan te gaan en de naam op te slaan



¹Als u echter een product een andere naam wilt geven, druk u op **LIST** om **Instellingen** te openen. Selecteer **Geavanceerd** en open **Producten**. Volg de instructies om uw product te hernoemen.

²Als u een bron in de BeoRemote One een andere naam geeft, is het een goed idee om de bron ook te hernoemen in het televisie- of muzieksysteem indien mogelijk.

³U kunt alleen Latijnse karakters gebruiken om bronnen of functies een naam te geven. Als een teken speciale symbolen bevat, kunt u op **MENU** drukken terwijl het teken gemarkeerd is om een lijst met speciale tekens te openen.

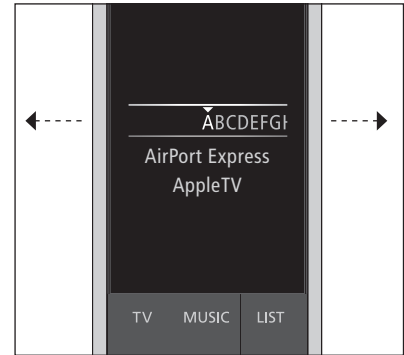

⁴Gebruik de pictogrammen aan het einde van de spellingsregel om te schakelen tussen hoofdletters en kleine letters **Aa**, om cijfers **123** of symbolen **#+=** in te voeren, te wissen **x** en op te slaan **✓**.


⁵U kunt ook cijfers invoeren aan de hand van de cijfertoetsen **0** tot **9** van de BeoRemote One.

Bronnen of functies verplaatsen

U kunt de volgorde wijzigen waarin de weergegeven bronnen verschijnen wanneer u op de knop **TV** en **MUSIC** drukt voor het product dat u bedient. U kunt ook de functies van de **LIST**-knop verplaatsen voor elke bron, **LIST MUZIEK** en **LIST vr TV**. Merk echter op dat u het menu Instellingen niet kunt verplaatsen. Dit menu staat altijd onderaan de lijst.

*Een bron of functie verplaatsen*1 voor de TV-, MUSIC- en LIST-knoppen ...*

Druk hierop om Instellingen weer te geven op de display van de BeoRemote One

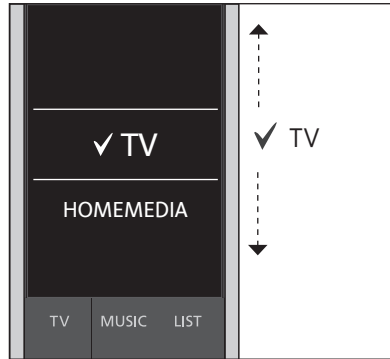

Verplaats de lijst achter het geselecteerde item ✓ en gebruik de *middelste knop* om het item in de lijst te plaatsen.

Druk hierop om de lijst met bronnen of functies te openen die u wilt verplaatsen, tv-bronnen, muziekbronnen, LIST vr TV of LIST MUZIEK



**1 Als u echter een product wilt verplaatsen, druk u op LIST om Instellingen te openen. Selecteer Geavanceerd en open Producten. Volg de instructies om uw product te verplaatsen. Merk echter op dat het actieve product altijd bovenaan de LIST wordt geplaatst.*

Druk hierop om Verplaats te openen



Druk hierop om de bron*1 of functie te selecteren die u wilt verplaatsen, bijvoorbeeld WEBMEDIA




Druk hierop om de lijst achter het geselecteerde item ✓ te verplaatsen



Druk hierop om het item in de lijst te plaatsen



Ga door met de volgende bron of functie die u wilt verplaatsen. Of ...



... druk hierop om terug te gaan naar vorige menu's of houd ingedrukt om het menu volledig te sluiten




Onderhoud

De batterijen van de BeoRemote One vervangen

Als de batterijwaarschuwing verschijnt op de display van de BeoRemote One, dan moet u de batterijen van de afstandsbediening vervangen.

De BeoRemote One heeft twee batterijen nodig. Wij raden u aan alleen batterijen van 1,5 volt (formaat AAA) te gebruiken.

Vervang de batterijen zoals weergegeven in de snelgids die bij uw BeoRemote One wordt geleverd of www.bang-olufsen.dk/support/beo-remoteone.pdf.

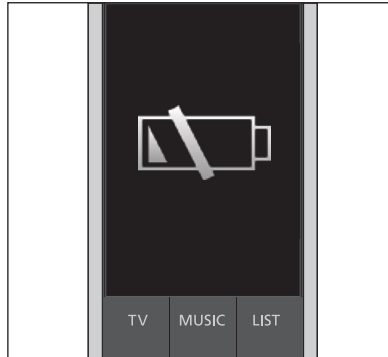

Wanneer de batterijwaarschuwing in de display verschijnt, kunt u de displayfuncties niet gebruiken tot u de batterijen hebt vervangen.

De BeoRemote One reinigen

Veeg de BeoRemote One-afstandsbediening schoon met een zachte, pluisvrije doek die u goed hebt uitgewrongen.

Opgelet! Gebruik nooit alcohol of andere oplosmiddelen om onderdelen van de afstandsbediening te reinigen!

Meer producten toevoegen

In de fabriek wordt de BeoRemote One standaard ingesteld voor gebruik met alleen een televisie (BeoVision).

Als u de BeoRemote One wilt gebruiken met een nieuw type product van Bang & Olufsen of als u meer dan één product wilt bedienen met de BeoRemote One, moet het product worden weergegeven in de LIST van de BeoRemote One zodat u het kunt selecteren.

De producten die u met een BeoRemote One kunt bedienen, zijn onderverdeeld in drie types:

- **Televisies**
(standaard **BeoVision**):
8 verschillende productopties
- **Muzieksystemen**
(standaard **BeoSound**):
8 verschillende productopties
- **'Beo4'-producten*** (standaard **Beo4 VIDEO**, **Beo4 AUDIO** enz.):
4 verschillende productopties

Dankzij de Optie-instelling kunt u uw producten afzonderlijk bedienen met de BeoRemote One. Als u bijvoorbeeld twee televisies in dezelfde ruimte hebt staan en de commando's van uw BeoRemote One door beide televisies kunnen worden ontvangen, moet u elk van de televisies instellen als een afzonderlijk product met de juiste Optie.

De instellingen van uw BeoRemote One worden opgeslagen voor het actieve product. Voor meer informatie over het omschakelen naar een ander product, [zie pagina 15](#).

Opgelet! Als een Network Link-product met de Beo4 moet worden bediend, moet u het instellen als een 'Beo4'-product. Voor meer informatie, [zie pagina's 16-18](#).

Stap 1 – Een product toevoegen of verwijderen in de LIST

Om een nieuw product te bedienen met de BeoRemote One, moet u het product eerst toevoegen aan de BeoRemote One LIST zodat u het kunt selecteren.

Vervolgens moet u het product instellen op een specifieke Optie in het menu **Product Option** zodat de BeoRemote One het kan herkennen als een afzonderlijk product, [zie pagina 14](#).

Een product toevoegen aan of verwijderen van de LIST-knop ...

Druk hierop om Instellingen weer te geven op de display van de BeoRemote One



Druk hierop om Geavanceerd te openen




Druk hierop om Producten weer te geven



Druk hierop om Toon weer te geven



Druk hierop om het product te selecteren dat moet worden weergegeven of verborgen, bv. BeoVision(2)



Druk hierop om te schakelen tussen weergeven ✓ of verbergen (geen selectie)



Ga door met het volgende product dat u wilt weergeven of verbergen. Of ...



... druk hierop om terug te gaan naar vorige menu's of houd ingedrukt om het menu volledig te sluiten



Als u een product hebt toegevoegd aan de LIST, vindt u het actieve product altijd bovenaan de lijst terug wanneer u op LIST drukt.

** Voor meer informatie over het gebruik en de bediening van een 'Beo4'-product met de BeoRemote One, [zie pagina's 16-18](#).*

Merk op dat u producten kunt hernoemen of de volgende kunt wijzigen waarin ze worden weergegeven wanneer u op de LIST-knop drukt. Dit doet u op dezelfde manier als het hernoemen of verplaatsen van bronnen of functies voor de knoppen TV, MUSIC en LIST, [zie pagina 10](#) en [pagina 11](#).

Stap 2 – Stel uw product in op de juiste Optie

Als u de BeoRemote One voor een nieuw product gebruikt of voor twee of meer producten van hetzelfde type, bijvoorbeeld twee televisies en de commando's van de BeoRemote One kunnen door beide producten worden ontvangen, moet de BeoRemote One in staat zijn om uw producten afzonderlijk te herkennen. Daarom moet u uw product instellen op een van de verschillende productopties via het menu **Product Option**.

Afhankelijk van de opstelling kunt u selecteren of het product moet reageren op de commando's van uw BeoRemote One.

Voor meer informatie over welke Optie u moet gebruiken, raadpleegt u de handleiding van uw televisie of muzieksysteem.

Opgelet! Als een Network Link-product met de Beo4 moet worden bediend, moet u het instellen als een 'Beo4'-product. Voor meer informatie, zie pagina's 16-18.

Uw product instellen op een specifieke Optie met de BeoRemote One ...

Wijs met uw afstandsbediening naar de infraroodontvanger van het product waarvan u de Optie wilt programmeren. De afstand tussen de afstandsbediening en de infraroodontvanger mag maximaal 0,5 meter zijn.

Druk hierop om Instellingen in de BeoRemote One-display te openen.



^{1*}Selecteer **IR-gevoelig** wanneer uw product moet kunnen reageren op commando's van uw BeoRemote One en **IR-blind** wanneer uw product niet mag reageren op commando's van een afstandsbediening.

^{2*}Om de productoptie weer te geven, zoals **BeoSound**, in de BeoRemote One-display wanneer u op **LIST** drukt, moet u het product toevoegen aan de BeoRemote One **LIST**, zie [pagina 13](#).


Druk hierop om Geavanceerd te openen



Druk hierop om Product Option te openen



Selecteer of het product IR-gevoelig of IR-blind moet zijn*¹



Selecteer het actieve product, bijvoorbeeld BeoVision



Selecteer een productoptie*² voor uw product, bijv. BeoSound



Selecteer **Verstuur** en druk op de **middelste** knop om de geselecteerde Optie op te slaan



Tussen producten schakelen met de BeoRemote One

Doorgaans activeert u een bron, bijvoorbeeld een tv, door op **TV** of **MUSIC** te drukken en de betreffende bron te zoeken op uw afstandsbediening. Wanneer u meerdere producten hebt, moet u echter het product selecteren voordat u de bronnen ervan kunt bedienen. U kunt tussen de producten schakelen via **LIST**.

Tussen producten schakelen ...


Druk hierop om het huidige product, bv. **BeoVision**, weer te geven in de BeoRemote One **LIST**




Selecteer het gewenste product¹, bijvoorbeeld **BeoVision(2)** voor een Network Link-televisie of **Beo4 AUDIO** voor een 'Beo4'-muzieksysteem



Druk hierop en selecteer een bron, bv. **YOUTUBE**

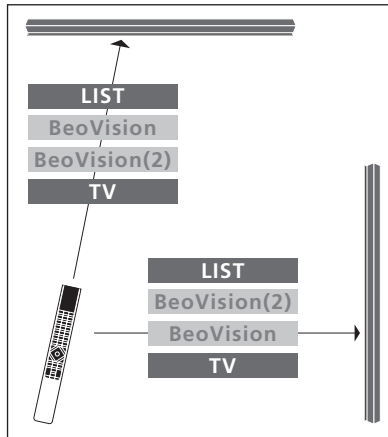

Voorbeeld van bediening met de afstandsbediening wanneer u van de ene televisie met Network Link overschakelt op de andere.

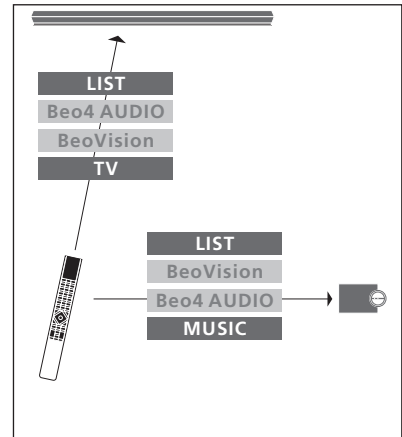

Voorbeeld van bediening met de afstandsbediening wanneer u schakelt tussen een televisie met Network Link en een muzieksysteem met Master Link.

¹Om uw product, bv. **BeoVision(2)** weer te geven in de BeoRemote One-display, moet u het eerst toevoegen aan de BeoRemote One **LIST**, [zie pagina 13](#).

De BeoRemote One gebruiken voor een 'Beo4'-product

U kunt de BeoRemote One gebruiken om een Master Link-televisie of -muzieksysteem te bedienen dat normaal met een Beo4-afstandsbediening wordt bediend. Het product moet worden weergegeven in de LIST van de BeoRemote One om het te kunnen selecteren. Wanneer een 'Beo4'-product is geselecteerd, worden in de BeoRemote One LIST dezelfde functies vermeld als in de Beo4 LIST. Het is echter niet mogelijk om via LIST bronnen te selecteren. Voor meer informatie over het gebruik van de BeoRemote One wanneer u normaal een Beo4 gebruikt, zie [pagina 19](#).

Om uw 'Beo4'-product te kunnen bedienen met de BeoRemote One, moet u eerst de juiste Optie selecteren op het product, zie [pagina 17](#).

Wanneer u de BeoRemote One gebruikt om een 'Beo4'-product te bedienen, krijgen de drie MyButtons de functie van de knoppen DTV, DVD en CD op de Beo4. U kunt dit op elk moment wijzigen en de drie MyButtons gebruiken om rechtstreeks een andere bron te activeren, zie [pagina 18](#). Als u de BeoRemote One echter gebruikt voor de bediening van een 'Beo4'-product, kunt u de MyButtons niet gebruiken om een momentopname te maken van een huidige kijk- of afspeelervaring.

U kunt ook een specifieke bron activeren door op TV of MUSIC te drukken wanneer de BeoRemote One wordt gebruikt om een 'Beo4'-product te bedienen, zie [pagina 18](#).

Voor informatie over het omschakelen van een 'Beo4'-product naar een ander type product, zie [pagina 15](#).

Stap 1 – Een 'Beo4'-product toevoegen of verwijderen in de LIST

Als u de BeoRemote One wilt gebruiken om een 'Beo4'-product te bedienen, moet u het product eerst toevoegen aan de BeoRemote One LIST.

Vervolgens moet u de juiste Optie instellen op het product zie [pagina 17](#).

Merk op dat u producten ook kunt hernoemen of de volgende kunt wijzigen waarin ze worden weergegeven wanneer u op de LIST-knop drukt. Dit doet u op dezelfde manier als het hernoemen of verplaatsen van bronnen of functies voor de knoppen TV, MUSIC en LIST, zie [pagina 10](#) en [pagina 11](#).

Een 'Beo4'-product toevoegen aan of verwijderen van de LIST-knop ...

Druk hierop om Instellingen weer te geven op de display van de BeoRemote One




Druk hierop om Geavanceerd te openen



Druk hierop om Producten weer te geven



Druk hierop om Toon te openen



Druk hierop om het 'Beo4'-product te selecteren dat u wilt weergeven of verbergen. De opties zijn: Beo4 AUDIO, Beo4 VIDEO, Beo4 AV of Beo4 LINK




Druk hierop om te schakelen tussen weergeven ✓ of verbergen (geen selectie)



Ga door met het volgende product dat u wilt weergeven of verbergen. Of ...



... druk hierop om terug te gaan naar vorige menu's of houd ingedrukt om het menu volledig te sluiten

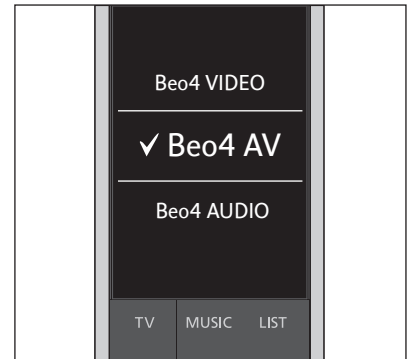

Selecteer een van de vier 'Beo4'-producten, Beo4 VIDEO, Beo4 AV, Beo4 AUDIO of Beo4 LINK:

- Beo4 VIDEO wordt gebruikt voor een 'Beo4'-televisie in Optie 1 of 5.
- Beo4 AV wordt gebruikt voor een 'Beo4'-televisie in Optie 2 of 6.
- Beo4 AUDIO wordt gebruikt voor een 'Beo4'-muzieksysteem in Optie 1, 2, 5 of 6.
- Beo4 LINK wordt gebruikt voor het tweede 'Beo4'-product, wanneer twee televisies of muzieksystemen in dezelfde ruimte worden geplaatst.


Opgelet! Als een Network Link-product met de Beo4 moet worden bediend, moet u het instellen als een 'Beo4'-product.

Stap 2 – Stel uw 'Beo4'-product in op de juiste Optie

Wanneer u uw BeoRemote One gebruikt voor een 'Beo4'-product, wordt het menu Product Option aangepast zodat het overeenkomt met de beschikbare Optie-instellingen op uw Beo4-afstandsbediening.

De Optie-instelling van een 'Beo4'-product programmeren met een BeoRemote One ...

Wijs met uw afstandsbediening naar de infraroodontvanger van het product waarvan u de Optie wilt programmeren. De afstand tussen de afstandsbediening en de infraroodontvanger mag maximaal 0,5 meter zijn.

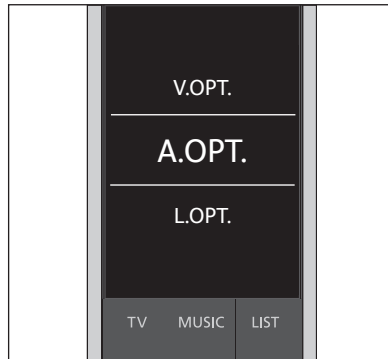

Selecteer een van de drie 'Beo4'-opties, V.OPT., A.OPT. of L.OPT. Voor meer informatie over welke Optie u moet gebruiken, raadpleegt u de handleiding van uw televisie of muzieksysteem.

Druk hierop om het huidige product, bv. BeoVision, weer te geven in de BeoRemote One LIST



Selecteer het product*1 waarvan u de Optie wilt programmeren, bijvoorbeeld Beo4 LINK



Druk hierop om Instellingen te openen



Druk hierop om Geavanceerd te openen



Druk hierop om Product Option te openen



Selecteer de juiste Optie: V.OPT., A.OPT. of L.OPT.



Voer het juiste cijfer in (0, 1, 2, 4, 5 of 6)



De MyButtons en de TV- of MUSIC-knop instellen voor een specifieke bron


Wanneer u de BeoRemote One gebruikt om een 'Beo4'-product te bedienen, krijgen de drie **MyButtons** de functie van de knoppen **DTV**, **DVD** en **CD** op de Beo4. U kunt dit op elk moment wijzigen en kiezen welke bron u wilt activeren met een druk op een van de drie **MyButtons**.

U kunt ook een bron toewijzen aan de **TV-** of **MUSIC-**knop en de knoppen gebruiken om een tv- of muziekbron rechtstreeks te activeren.

Denk eraan dat u de MyButtons niet kan gebruiken om een momentopname van een huidige kijk- of afspelervaring op te slaan indien u de BeoRemote One gebruikt om een 'Beo4'-product te bedienen.

De MyButtons en de TV- of MUSIC-knop instellen om een specifieke bron te activeren ...

Druk hierop om Instellingen weer te geven op de display van de BeoRemote One

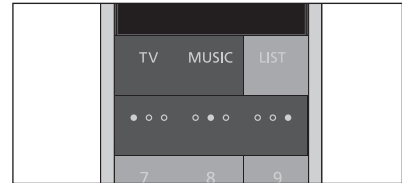


Stel de MyButtons en de TV- en MUSIC-knop in om een bron rechtstreeks te activeren.

Druk hierop om Geavanceerd te openen



**Wanneer u de TV- of MUSIC-knop hebt geselecteerd, kunt u Geen kiezen als u niet wilt dat de TV- of MUSIC-knop een specifieke bron activeert.*

Druk hierop om Knoppen te openen



Kies uit de drie MyButtons, de TV-knop of de MUSIC-knop



Druk hierop om door de lijst met bronnen te bladeren*1



Druk hierop om de bron op te slaan die u wilt activeren met de geselecteerde knop



Omschakelen van de Beo4 naar de BeoRemote One

Als u uw product doorgaans bedient met de Beo4, kunt u aan de hand van onderstaand omzettingsoverzicht nagaan welke knop u moet gebruiken op uw BeoRemote One wanneer u een 'Beo4'-product bedient. De knoppen van de BeoRemote One worden in het blauw weergegeven. De knoppen die exact dezelfde functie hebben op de Beo4 als op de BeoRemote One worden in het lichtgrijs weergegeven.

TV: ... gebruik de knop **TV** op de BeoRemote One. Hiermee wordt ook een lijst met tv-bronnen weergegeven

V.MEM: ... druk op **TV** om tv-bronnen weer te geven en zoek **V.MEM** in de BeoRemote One-display

A.MEM: druk op **MUSIC** om muziekbronnen weer te geven en zoek **A.MEM** in de BeoRemote One-display

LIST: ... druk op **LIST** op de BeoRemote One. De **LIST** bevat dezelfde functies als de Beo4. Merk op dat u geen bronnen kunt activeren via **LIST**, gebruik in plaats daarvan de knoppen **TV** en **MUSIC**.

STOP: ... druk op **II (Pause)** op de BeoRemote One.

Opgelet! De knoppen **INFO** en **GUIDE** hebben geen functie wanneer u een 'Beo4'-product bedient met de BeoRemote One.



LIGHT: ... druk op **LIST** en zoek **LICHT** in de BeoRemote One **LIST**.

RADIO: ... gebruik de knop **MUSIC** op de BeoRemote One. Hiermee wordt ook een lijst met muziekbronnen weergegeven.

DTV, DVD en CD: ... gebruik de MyButtons^{1*} op de BeoRemote One.

DTV: ● ○ ○ ○, **DVD:** ○ ● ○ ○ en **CD:** ○ ○ ● ●


Navigatieknop: ... gebruik de pijltjestoetsen **◀**, **▶**, **▲** en **▼** op de BeoRemote One.

Achterwaarts of voorwaarts zoeken: ... gebruik **◀◀** en **▶▶** op de BeoRemote One.

▲ en ▼: ... gebruik **P + / P -** op de BeoRemote One.

PLAY: ... gebruik **▶ (Play)** op de BeoRemote One.

^{1*}U kunt dit op elk moment wijzigen en de drie **MyButtons** gebruiken om rechtstreeks een andere bron te activeren, [zie pagina 18](#).

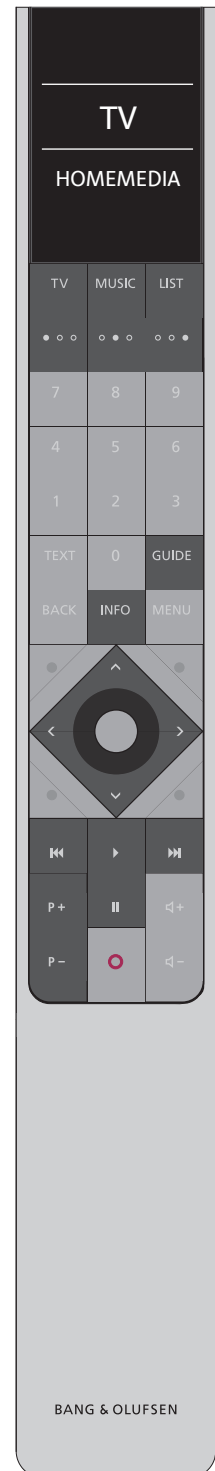

Geavanceerde instellingen BeoRemote One

Er zijn nog meer geavanceerde instellingen voor uw BeoRemote One beschikbaar via het menu **Geavanceerd**. U kunt bijvoorbeeld de displaytaal wijzigen en u kunt de fabrieksinstellingen van uw BeoRemote One herstellen. U kunt ook de infraroodsterkte instellen als u uw BeoRemote One gebruikt om meer dan één 'Beo4'-product te bedienen.

Als u uw BeoRemote One gebruikt om lichten, gordijnen of jaloezieën te bedienen, kunt u dit instellen in de menu's **LICHT** en **BEDIENING**. Dit vereist mogelijk een ondersteund Home Automation System. Neem voor meer informatie contact op met uw Bang & Olufsen-dealer.

De taal van uw BeoRemote One instellen

U kunt op elk moment de displaytaal van uw BeoRemote One wijzigen. Nadat u een taal gekozen hebt, worden alle menu's en berichten op het scherm in deze taal weergegeven.

Merk echter op dat u alleen Latijnse karakters kunt gebruiken bij het hernoemen van bronnen of functies.

*Als u per ongeluk een taal hebt gekozen die u niet wilt, kunt u het taalmenu openen door op **LIST** te drukken, vervolgens op de pijltjestoets omhoog \wedge en daarna op de **middelste knop** te drukken. Voer deze procedure twee keer uit.*

De taal van de BeoRemote One instellen ...

Druk hierop om Instellingen weer te geven op de display van de BeoRemote One




Druk hierop om Geavanceerd te openen



Druk hierop om Taal te openen



Druk hierop om door de talen te bladeren



Druk hierop om een taal te selecteren



Uw BeoRemote One resetten

U kunt de fabrieksinstellingen van uw BeoRemote One herstellen.

Uw BeoRemote One resetten ...

Druk hierop om Instellingen weer te geven op de display van de BeoRemote One



Druk hierop om Geavanceerd te openen



Druk hierop om Fabrieksreset te openen



U wordt gevraagd om de reset te bevestigen. Druk hierop om de reset te bevestigen, of ...



... houd deze knop ingedrukt om het menu te verlaten zonder te resetten



Om de reset te bevestigen drukt u op de **middelste knop** of drukt op **BACK** om te annuleren.

Opgelet! Wanneer u een reset uitvoert, worden alle instellingen van uw BeoRemote One gewist.

De infraroodsterkte van de BeoRemote One instellen


U kunt de infraroodsterkte van uw BeoRemote One instellen. Als u bijvoorbeeld de BeoRemote One gebruikt voor meerdere 'Beo4'-producten en ze dicht bij elkaar worden geplaatst, kunt u de infraroodsterkte van de afstandsbediening verminderen.

De infraroodsterkte van de BeoRemote One instellen ...

Druk hierop om Instellingen weer te geven op de display van de BeoRemote One




Druk hierop om Geavanceerd te openen



Druk hierop om Sterkte IR te openen



Druk hierop om door de instellingen voor infraroodsterkte te bladeren




Druk hierop om de instelling op te slaan



BeoLink-opstelling

Wanneer u de BeoRemote One gebruikt om meerdere producten te bedienen en die producten zijn verbonden met hetzelfde netwerk, kunt u het geluid van bronnen van de andere producten in het netwerk afspelen. De producten kunnen zich in dezelfde of een andere ruimte bevinden. Voor meer informatie over het aansluiten en instellen van uw product raadpleegt u de handleiding van uw televisie of muzieksysteem.

Een tv met Network Link en een muzieksysteem met Master Link in dezelfde of afzonderlijke ruimtes

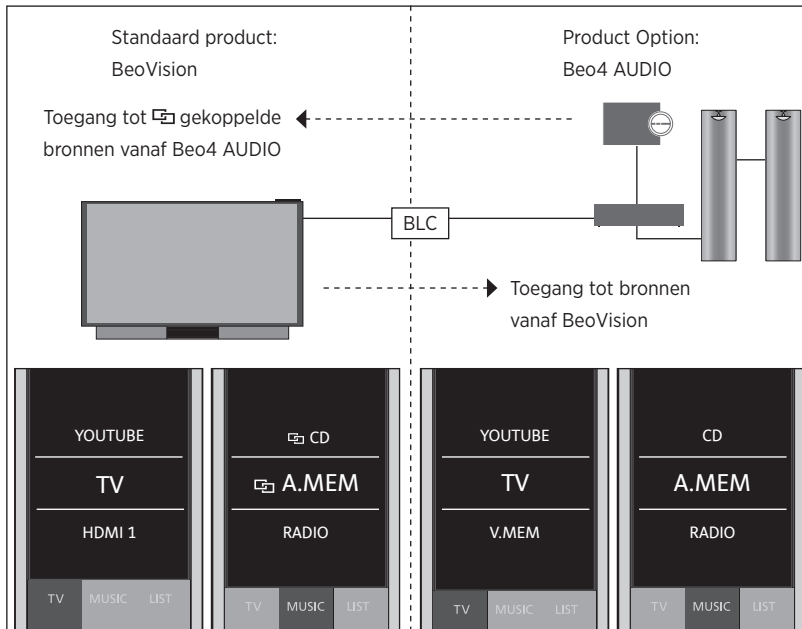

In deze opstelling is de Network Link TV standaard BeoVision en het Master Link-muzieksysteem moet worden ingesteld als Beo4 AUDIO. Voor meer informatie over het instellen van uw product, [zie pagina 13](#) en [pagina 16](#).

U hebt een lijst van tv- en muziekbronnen voor elk producttype: BeoVision en Beo4 AUDIO.

Bronnen in BeoVision weergeven/verbergen met de BeoRemote One ...

- > De televisie is ingesteld als BeoVision in de fabriek en BeoVision is geselecteerd in de BeoRemote One LIST.
- > Toon ✓ of verberg*1 bronnen van de televisie via de BeoRemote One LIST, [zie pagina 9](#).
- > Toon ✓ of verberg icoon gekoppelde bronnen, zoals icoon CD, via de BeoRemote One LIST, [zie pagina 9](#).

Bronnen weergeven/verbergen in de Beo4 AUDIO ...


- > Selecteer Beo4 AUDIO*2 in de BeoRemote One LIST.
- > Toon ✓ of verberg bronnen van het muzieksysteem via de BeoRemote One LIST, [zie pagina 9](#).
- > Toon bronnen ✓ die u kunt 'lenen' van BeoVision, zoals YOUTUBE*3 via de BeoRemote One LIST of verberg bronnen die u niet nodig hebt, [zie pagina 9](#).

Voorbeeld van hoe u naar een tv-bron van BeoVision kunt luisteren*4 ...

Druk hierop om het huidige product, bv. BeoVision, weer te geven in de BeoRemote One LIST

Selecteer het gewenste product, bijvoorbeeld, Beo4 AUDIO*2

Druk op TV en selecteer de bron die u wilt 'lenen' van BeoVision, zoals YOUTUBE*3

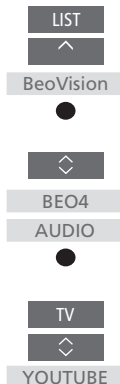


*1Merk op dat beschikbare tv-bronnen worden weergegeven in het menu BRONNENLIJST van uw televisie.

*2In dit voorbeeld is BEO AUDIO al toegevoegd aan de BeoRemote One LIST en is het muzieksysteem ingesteld als Beo4 AUDIO.

*3Als de relevante bron, bijvoorbeeld YOUTUBE niet beschikbaar is in de BeoRemote One LIST, neem dan contact op met uw dealer.

*4Dankzij Network Link hebt u toegang tot het geluid van bronnen van andere producten in het netwerk. Als u uw televisie aansluit op een Master Link-product, moet u ook een BeoLink Converter NL/ML (BLC) gebruiken om te genieten van de voordelen van Network Link.

Twee tv's met Network Link in aparte ruimtes

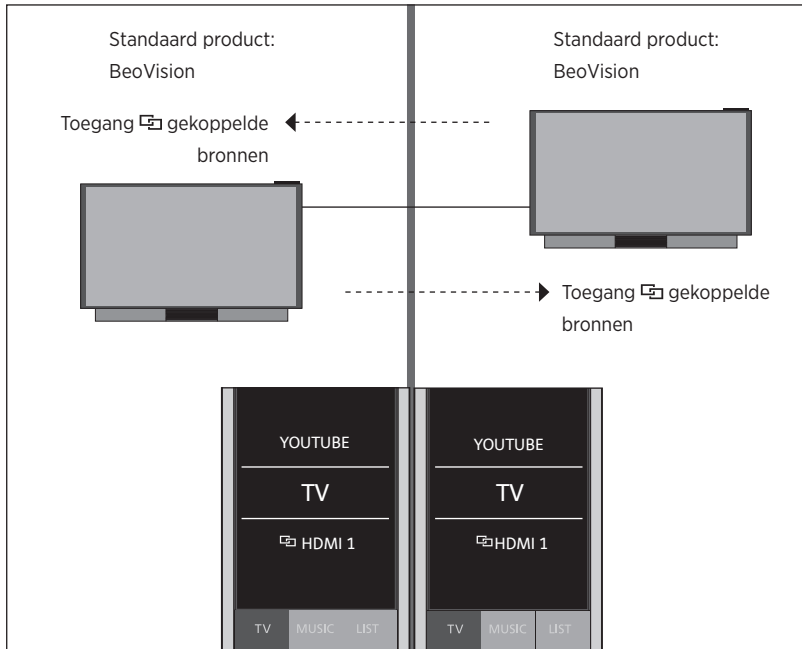

In deze opstelling zijn beide Network Link-televisies standaard BeoVisions.

U hebt dezelfde lijst van tv- en muziekbronnen voor beide televisies. In dit voorbeeld worden alleen de tv-bronnen weergegeven.

Bronnen van beide tv's weergeven/verbergen met de BeoRemote One ...

- > Beide televisies zijn ingesteld als BeoVision in de fabriek en BeoVision is geselecteerd in de BeoRemote One LIST.
- > Toon ✓ of verberg*1 bronnen van beide televisies via de BeoRemote One LIST, [zie pagina 9](#).
- > Toon ✓ of verberg gekoppelde bronnen van beide televisies zoals HDMI 1 via de BeoRemote One LIST, [zie pagina 9](#).

Voorbeeld van hoe u naar een gekoppelde tv-bron kunt luisteren*2 ...

Druk op TV en selecteer een gekoppelde bron, bijvoorbeeld HDMI 1




*1Merk op dat beschikbare tv-bronnen worden weergegeven in het menu BRONNENLIJST van uw televisie.

2 Dankzij Network Link hebt u toegang tot het geluid van bronnen van andere producten in het netwerk.

Opgelet! Als een Network Link-product met de Beo4 moet worden bediend, moet u het instellen als een 'Beo4'-product. Voor meer informatie, [zie pagina's 16-18](#).

Twee tv's met Network Link in dezelfde ruimte (met één BeoRemote One)

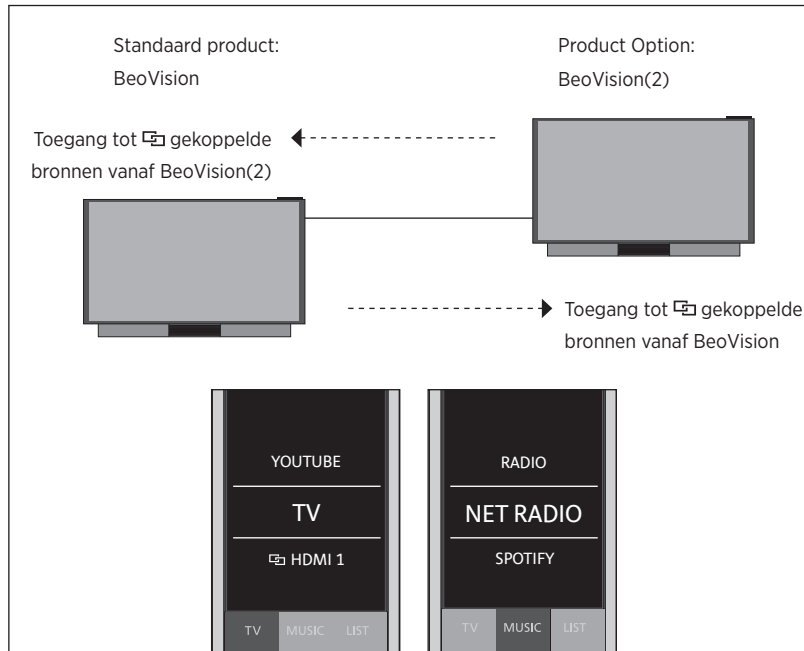

In deze opstelling is één Network Link-televisie standaard een BeoVision en de andere is ingesteld als BeoVision(2). Voor meer informatie over het instellen van uw product, [zie pagina 13](#).

U hebt dezelfde lijst met tv- en muziekbronnen voor beide producten, BeoVision en BeoVision(2).

Bronnen van beide tv's weergeven/verbergen met de BeoRemote One ...

- > Selecteer BeoVision of **BeoVision(2)**^{*1} in de BeoRemote One LIST.
- > Toon ✓ of verberg^{*2} bronnen van beide televisies via de BeoRemote One LIST, [zie pagina 9](#).
- > Toon ✓ of verberg gekoppelde bronnen van beide televisies zoals HDMI 1 via de BeoRemote One LIST, [zie pagina 9](#).

Voorbeeld van hoe u naar een gekoppelde tv-bron kunt luisteren^{*3} ...

Druk hierop om het huidige product, bv. BeoVision, weer te geven in de BeoRemote One LIST



Selecteer het gewenste product, bijvoorbeeld BeoVision(2)^{*1}



Druk op TV en selecteer een gekoppelde bron, bijvoorbeeld HDMI 1



^{*1}In dit voorbeeld is BeoVision(2) al toegevoegd aan de BeoRemote One LIST en is de tv ingesteld als BeoVision(2).

^{*2}Merk op dat beschikbare tv-bronnen worden weergegeven in het menu BRONNENLIJST van uw televisie.

^{*3}Dankzij Network Link hebt u toegang tot het geluid van bronnen van andere producten in het netwerk.

Opgelet! Als een Network Link-product met de Beo4 moet worden bediend, moet u het instellen als een 'Beo4'-product. Voor meer informatie, [zie pagina's 16-18](#).