

# BeoRemote One



## Utilização diária

### **Apresentação do BeoRemote One e do Livro de consulta, 3**

Este Livro de consulta contém informações adicionais relativas ao seu BeoRemote One e descreve detalhadamente as respectivas funções e características. Entre outras coisas, aqui pode encontrar informação sobre definições.

### **Usar o BeoRemote One, 4**

Este Livro de consulta será actualizado com frequência para que reflecta, por exemplo, novas funcionalidades e funções incluídas nas actualizações de software.

### **BeoRemote One ao pormenor, 5**

### **Aceder aos seus conteúdos favoritos com os botões MyButtons, 7**

Poderá encontrar informações adicionais relativas ao seu produto na secção de perguntas frequentes (FAQ) em [www.bang-olufsen.com/customerservice](http://www.bang-olufsen.com/customerservice).

### **Configurar as definições do visor, 8**

### **Personalizar o comando à distância, 9**

### **Manutenção, 12**

## Utilização avançada

### **Adicionar mais produtos, 13**

Como adicionar um produto a LIST no BeoRemote One e como atribuir uma definição específica de Option.

### **Usar o BeoRemote One num produto Beo4, 16**

Como usar o BeoRemote One para operar um televisor ou sistema de som Master Link geralmente operado com o Beo4.

### **Conversão entre o Beo4 e o BeoRemote One, 19**

Se estiver acostumado ao Beo4, saiba qual o botão do BeoRemote One a usar.

### **Definições avançadas do BeoRemote One, 20**

Configure as definições avançadas do seu comando à distância. Pode, por exemplo, mudar o idioma do visor ou repor as predefinições de origem do seu BeoRemote One.

### **Configuração do BeoLink, 22**

Como visualizar e ouvir fontes de outro produto Bang & Olufsen quando os seus produtos estão ligados à mesma rede.

# Apresentação do BeoRemote One e do Livro de consulta

O BeoRemote One é um comando à distância manual que lhe permite controlar facilmente à distância o seu sistema de som ou televisor Bang & Olufsen.

O visor do BeoRemote apresenta fontes ou funções, como **TV**, **RADIO** e **STAND** ou mesmo a iluminação.

Mas o comando à distância BeoRemote One integra mais funções do que apenas as funções indicadas pelos botões: Fontes adicionais são chamadas ao visor do BeoRemote One usando o botão **TV** e **MUSIC**, e é possível obter funções adicionais através do botão **LIST**.



*As operações diárias são executadas premindo um só botão no BeoRemote One ou premindo alguns botões em sequências lógicas e simples.*

---

## Símbolos utilizados neste Livro de consulta

Para rodar o televisor num suporte motorizado...	
Prima para chamar <b>STAND</b> ao ecrã do BeoRemote One	<b>LIST</b> ◊ <b>STAND</b> ●
Prima para rodar o suporte do televisor	< > ou
Seleccione uma posição para a qual o televisor deve rodar	0-9

*Exemplo de operação no BeoRemote One.*

### Operar o comando à distância

- Um botão cinzento-escuro, como **LIST**, indica um botão físico que tem de premir.
- Um botão cinzento-claro, como **STAND**, indica um texto no visor do BeoRemote One. Prima **LIST**, **TV** ou **MUSIC** no BeoRemote One para chamar a respectiva opção. O texto aparece no ecrã do BeoRemote One. Pode apresentar ou ocultar textos de **LIST**, **TV** e **MUSIC** no visor e pode também atribuir novos nomes aos textos. Para obter mais informações, consulte a [página 9](#) e a [página 10](#).
- O botão **central** é simbolizado por ● e é usado nas sequências de operação para indicar que deve premir o botão **central**.

# Usar o BeoRemote One



# Comando BeoRemote One ao pormenor

## Operações diárias e avançadas com os botões do BeoRemote One

Os botões do BeoRemote One estão agrupados de forma conveniente para utilização diária.

**TV...** apresenta no visor do BeoRemote One as fontes de TV disponíveis que podem ser activadas. Use  $\wedge$  ou  $\vee$  para entrar na lista e prima o botão **central** para aceitar.

**MUSIC...** apresenta no visor do BeoRemote One as fontes de música disponíveis que podem ser activadas. Use  $\wedge$  ou  $\vee$  para entrar na lista e prima o botão **central** para aceitar.

**LIST...** apresenta funções adicionais e produtos no visor do BeoRemote One. Use  $\wedge$  ou  $\vee$  para entrar na lista e prima o botão **central** para seleccionar um item<sup>1</sup>. Se sair de **LIST** e premir **LIST** novamente num curto espaço de tempo, pode ter de premir **LIST** uma vez mais para visualizar o topo do menu.

**MyButtons**  $\circ \circ \circ$ ... premindo longamente guarda a configuração actual, como as definições de fonte, som e imagem. Premir de forma breve efectua a selecção. Pode também configurar os botões MyButtons para seleccionar apenas uma fonte específica, consulte a página 7.

**Botões numéricos...** de 0 a 9 são usados sempre que for necessário introduzir algarismos, como por exemplo, para seleccionar um canal de televisão ou uma estação de rádio específicos.




**TEXT...** permite-lhe aceder ao teletexto no seu televisor Bang & Olufsen.

**BACK...** permite-lhe recuar nos menus e listas do BeoRemote One. Premindo longamente sai de todos os menus e listas do BeoRemote One.



Tenha em atenção que pode apresentar ou ocultar textos no visor relativos aos botões de **TV**, **MUSIC** e **LIST** e pode também atribuir novos nomes aos textos. Para obter mais informações, consulte a página 9 e a página 10.

<sup>1</sup>Se seleccionou **LIGHT** ou **CONTROL** no menu **LIST**, tem de premir **LIST** novamente para aceder às funções **LIGHT** e **CONTROL**.

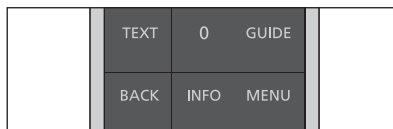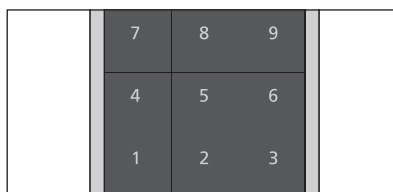


**INFO...** chama textos de ajuda ou informativos relativos a um menu ou função do seu televisor Bang & Olufsen.

**GUIDE...** chama o guia de programas ao seu televisor Bang & Olufsen.

**MENU...** chama ao ecrã os menus de ecrã relativos ao seu televisor Bang & Olufsen.

<, >, ^ e v ... os botões das setas para a esquerda, para cima, para baixo e para a direita permitem-lhe deslocar-se nos menus e no visor do BeoRemote One. Use < para voltar ao nível/item anterior. Use > para abrir uma lista de opções ou efectuar uma selecção.

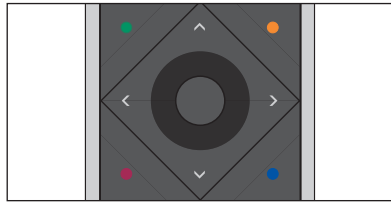

● (botão central) ... permite-lhe seleccionar ou activar um menu ou um item.

●●●● (botões coloridos) ... permitem-lhe seleccionar funções específicas à cor.


No Livro de consulta do seu produto Bang & Olufsen será explicado quando e como deve usar os botões.

⏮ e ⏭ ... recue ou avance passo-a-passo.

Os botões possuem diferentes funções consoante o seu sistema de som ou televisor Bang & Olufsen. Consulte o Livro de consulta do seu sistema para obter mais informações.

▶ (Play) ... iniciar ou reiniciar a reprodução de uma faixa, ficheiro ou gravação.

⏸ (Pause) ... pausar a reprodução de um programa ou gravação.

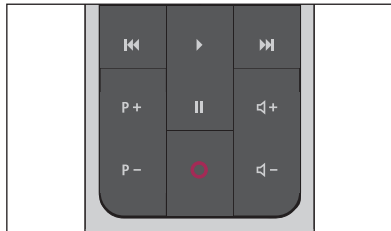

P + / P - ... permite-lhe percorrer canais de televisão e estações de rádio.

🔊 + / 🔊 - ... permite-lhe aumentar ou reduzir o nível do volume. Para silenciar, prima o centro do botão; prima novamente para repor o som.

○ (Standby) ... coloque o seu produto em standby. Premir longamente coloca em standby todos os produtos presentes no seu sistema.

# Aceder aos seus conteúdos favoritos com os botões MyButtons

Pode personalizar o seu BeoRemote One através dos três botões **MyButtons**. Pode guardar um instantâneo da experiência televisiva actual ou de reprodução para poder retomá-la rapidamente, bastando tocar num só botão. Para mais informações, consulte o Livro de consulta do seu televisor.

Pode também dedicar uma fonte a um dos botões **MyButtons**, e usá-lo para activar a fonte directamente.

Tenha em atenção que nem todos os produtos suportam a função MyButton. Para mais informações, consulte o Livro de consulta do seu produto.

## Guardar e utilizar um instantâneo


Pode guardar até três instantâneos que podem ser activados através dos três botões **MyButtons**. O seu televisor tem de estar ligado e uma fonte seleccionada. Cada instantâneo inclui as definições configuradas para a fonte seleccionada, como por exemplo, as posições do suporte e de ajuste do som.

### Para guardar um instantâneo...

Prima um dos MyButtons para guardar a experiência de visualização ou reprodução actual.



*Se guardar um instantâneo num botão onde já tenha sido guardado outro instantâneo, o instantâneo existente é substituído pelo novo instantâneo.*

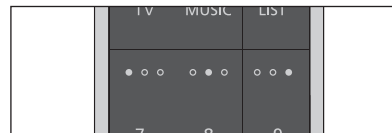

*Use os botões **MyButtons** para aceder ao seu conteúdo favorito tocando num só botão.*

### Para usar um instantâneo...

Prima o botão dedicado ao instantâneo desejado.



*Se o item guardado como instantâneo já não estiver disponível, o instantâneo é mesmo assim repostado, mas o item reproduzido seguirá o comportamento normal da fonte seleccionada.*

## Usar um botão MyButton para uma fonte específica

Pode seleccionar a fonte que deseja activar sempre que premir um dos três botões **MyButtons**.

*Para configurar um botão MyButton para uma fonte específica...*


Prima para chamar **Settings** ao visor do BeoRemote One



Prima para chamar **Advanced**



Prima para chamar **Buttons**



Prima para seleccionar um dos botões **MyButtons**



Prima para entrar na lista de fontes\*1



Prima para guardar a fonte que pretende que seja activada com o botão MyButton



*\*1Selecione **MyButton** no topo da lista se pretender usar o botão para guardar um instantâneo. Esta função não está disponível quando usa o BeoRemote One para operar um produto Beo4.*


# Configurar as definições do visor

## Definições do visor do BeoRemote One


Pode alterar as definições de tempo limite do visor\*1 e luminosidade do visor\*1 no seu BeoRemote One.

### Alterar o tempo limite do visor...

Prima para chamar Settings ao ecrã do BeoRemote One.

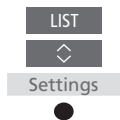


Prima para chamar Display



Prima para seleccionar Time out



Prima para percorrer as definições de tempo limite do visor




Prima para guardar a definição



### Configurar a luminosidade do visor...


Prima para chamar Settings ao ecrã do BeoRemote One



Prima para chamar Display




Prima para chamar Brightness




Prima para percorrer as definições de luminosidade do visor



Prima para guardar a definição

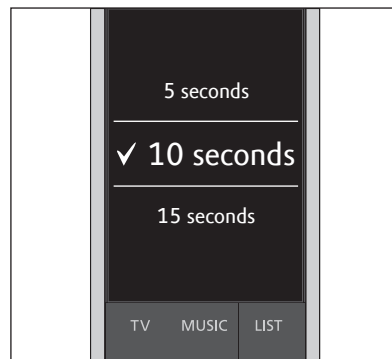

O tempo limite do visor predefinido de origem é de 10 segundos.

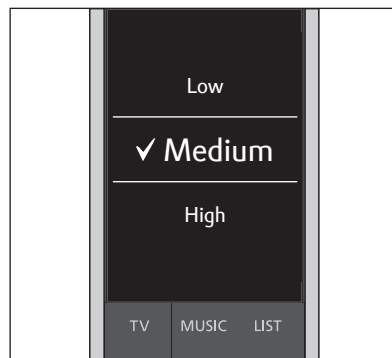


O nível predefinido de origem de luminosidade do visor é Medium.

\*1 Tenha em atenção que quanto mais tempo o visor estiver aceso, maior a frequência com que será necessário mudar as pilhas.



# Personalizar o comando à distância

O BeoRemote One faz a distinção entre dois tipos principais de fontes para o produto a operar. O botão **TV** permite-lhe aceder a fontes televisivas e o botão **MUSIC** permite-lhe aceder a fontes musicais. Se os seus produtos estiverem ligados numa configuração BeoLink, pode também aceder a fontes ligadas (marcadas com o símbolo de ligação ) se disponíveis. Para mais informações sobre fontes ligadas, [consulte as páginas 22-24](#).

As fontes disponíveis dependem do produto e da sua configuração. O botão **LIST** está relacionado com a fonte seleccionada.

Pode premir o botão **LIST** para chamar para o visor funções suplementares que o ajudarão a operar a fonte activa, tal como se estivesse a chamar botões suplementares.

Pode personalizar um BeoRemote One para melhor se adequar ao seu produto. Pode apresentar/ocultar e atribuir nomes a fontes ou funções nos botões **TV**, **MUSIC** e **LIST** relativos a cada fonte principal e mudar a ordem pela qual as fontes e as funções suplementares aparecem quando são chamadas.

## Apresentar/ocultar fontes ou funções

Pode apresentar ou ocultar as fontes indicadas quando prime o botão **TV** e o botão **MUSIC** do produto que está a operar. Pode também apresentar ou ocultar funções do botão **LIST** relativo às fontes de TV e MUSIC.

Tenha em atenção que se todas as fontes estiverem ocultas, nenhuma fonte ficará disponível ao premir o botão **TV** ou **MUSIC**.

*Para apresentar/ocultar fontes ou funções para os botões TV, MUSIC ou LIST...*

Prima para chamar Settings ao visor do BeoRemote One

LIST



Settings



Prima para seleccionar a lista que pretende editar, TV sources, MUSIC sources, LIST for TV ou LIST for MUSIC



...



Prima para seleccionar Show

Show



Prima para seleccionar a fonte ou função a apresentar ou ocultar



...

Prima para alternar entre apresentar ✓ ou ocultar (nenhuma selecção)



Prossiga para a fonte ou função seguinte a apresentar ou ocultar. Ou...




...



... prima para recuar pelos menus anteriores ou prima longamente para sair totalmente do menu.

BACK

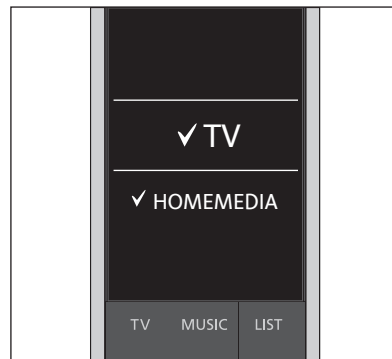


*Pode adicionar um ou mais itens a apresentar nas listas do BeoRemote One.*

## Atribuir nomes a fontes ou funções

Pode atribuir nomes às fontes que são apresentadas quando se prime o botão **TV** e o botão **MUSIC**. Pode também atribuir nomes às funções do botão **LIST** dedicado a cada fonte, **LIST for MUSIC** e **LIST for TV**. No entanto, tenha em atenção que não é possível mudar o nome do menu **Settings**.

Para atribuir um novo nome a uma fonte ou função\*<sup>1</sup> dos botões **TV**, **MUSIC** e **LIST**...


Prima para chamar **Settings** ao ecrã do BeoRemote One.

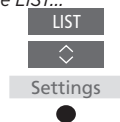

Prima para aceder à lista de fontes ou funções cujo nome quer mudar, **TV sources**, **MUSIC sources**, **LIST for TV** ou **LIST for MUSIC**



Prima para chamar **Rename**.



Prima para seleccionar a fonte ou função\*<sup>1</sup> cujo nome pretende mudar\*<sup>2</sup>, como **WEBMEDIA**



Prima para percorrer os caracteres\*<sup>3</sup> e os ícones no final da linha para introdução do nome\*<sup>4</sup>. Ou...



... prima para entrar na lista predefinida de nomes



Prima para seleccionar um carácter, algarismo\*<sup>5</sup> ou símbolo\*<sup>4</sup> ou um nome da lista predefinida



Prima para apagar\*<sup>4</sup> o último carácter, algarismo ou símbolo, ou prima longamente para apagar todo o texto




Prima para ver o ícone de confirmação ✓ para guardar o nome



<sup>1</sup>Se em vez disso pretender alterar o nome de um produto, prima **LIST** para chamar **Settings**. Selecciona **Advanced** e chama **Products**. Siga as instruções para alterar o nome do produto.

<sup>2</sup>Ao alterar o nome de uma fonte no BeoRemote One, poderá ser melhor alterar o nome da fonte também no televisor ou sistema de som, se possível.

<sup>3</sup>Os nomes das fontes e funções só podem conter caracteres latinos. Para um carácter com símbolos especiais, prima **MENU** com o carácter em questão realçado para aceder a uma lista de caracteres especiais que poderá seleccionar.

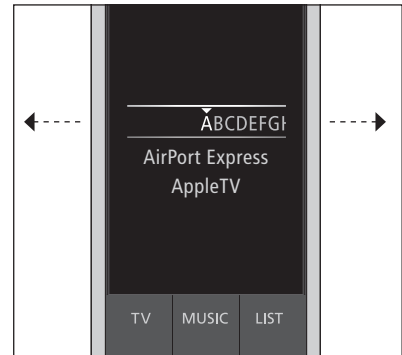

<sup>4</sup>Use os ícones no final da linha para introdução do nome para alterar entre minúsculas e maiúsculas **Aa**, para aceder a algarismos **123**, símbolos **#+=**, apagar **✕** e guardar **✓**.


<sup>5</sup>Pode também introduzir algarismos através das teclas numéricas de **0** a **9** do BeoRemote One.

## Mover fontes ou funções

Pode alterar a ordem pela qual aparecem as fontes indicadas ao premir o botão **TV** e o botão **MUSIC** do produto que está a operar. Pode também mover as funções do botão **LIST** dedicado a cada fonte, **LIST for MUSIC** e **LIST for TV**. No entanto, tenha em atenção que não é possível mover o menu **Settings**, que aparece sempre no final da lista.

*Para mover uma fonte ou função\*<sup>1</sup> dos botões TV, MUSIC e LIST...*

Prima para chamar **Settings** ao visor do BeoRemote One



Prima para aceder à lista de fontes ou funções que pretende mover, **TV sources**, **MUSIC sources**, **LIST for TV** ou **LIST for MUSIC**



Prima para chamar **Move**



Prima para seleccionar a fonte\*<sup>1</sup> ou função que pretende mover, como **WEBMEDIA**




Prima para mover a lista por trás do item seleccionado com ✓




Prima para colocar o item na lista



Prossiga para a fonte ou função seguinte a mover. Ou...



... prima para recuar pelos menus anteriores ou prima longamente para sair totalmente do menu

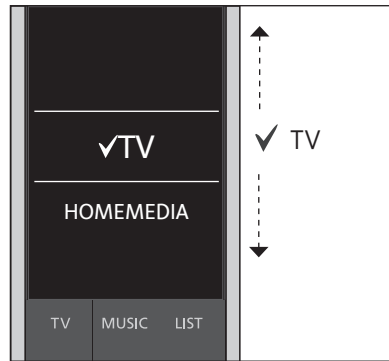

*Mova a lista por trás do item seleccionado com ✓, e use o botão **central** para colocar o item na lista.*

*<sup>1</sup>\* Se em vez disso quiser mover um produto, prima **LIST** para chamar **Settings**. Selecciona **Advanced** e chama **Products**. Siga as instruções para mover o produto. No entanto, tenha em atenção que o produto activo está sempre colocado no topo de **LIST**.*


# Manutenção

## Mudar as pilhas do BeoRemote One

Quando o aviso de pilha fraca aparece no visor do BeoRemote One, está na altura de mudar as pilhas do comando à distância.

O BeoRemote One precisa de duas pilhas. Recomenda-se a utilização apenas de pilhas de 1,5 volt (tamanho AAA).

Mude as pilhas da forma indicada no Livro de consulta fornecido com o seu BeoRemote One ou [www.bang-olufsen.dk/support/beo-remoteone.pdf](http://www.bang-olufsen.dk/support/beo-remoteone.pdf).

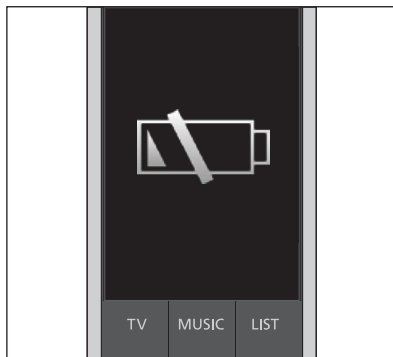

*Quando aparece o aviso de pilha fraca no visor, não é possível usar as funções relativas ao visor até as pilhas serem mudadas.*

---

## Limpar o BeoRemote One

Limpe o comando à distância BeoRemote One com um pano macio, sem pêlo, húmido e bem torcido.

Nota! Nunca utilize álcool ou outros solventes para limpar qualquer parte do comando à distância!

# Adicionar mais produtos

De origem, o BeoRemote One está configurado para ser usado apenas com um televisor (BeoVision).

Para usar o BeoRemote One com um novo tipo de produto Bang & Olufsen ou se quiser usar o mesmo BeoRemote One para controlar mais do que um produto, o produto deve aparecer em LIST no BeoRemote One para que o possa seleccionar.

Os produtos que opera com o BeoRemote One estão divididos em três categorias:

- **Televisores**  
(predefinição **BeoVision**):  
8 opções diferentes de Product Options
- **Sistemas de som**  
(predefinição **BeoSound**):  
8 opções diferentes de Product Options
- **Produtos "Beo4"\*1** (predefinição **Beo4 VIDEO**, **Beo4 AUDIO**, etc.):  
4 opções diferentes de Product Options

A definição de Option permite que o seu BeoRemote One opere os seus produtos individualmente. Se, por exemplo, possuir dois televisores na mesma sala e ambos aceitarem comandos do seu BeoRemote One, deve configurar cada um dos televisores como produto individual e configurá-los com a opção correcta de Option.

As definições que configura no seu BeoRemote One são guardadas para o produto activo. Para saber como mudar para outro produto, consulte a página 15.

*Nota! Se o produto Network Link se destinar a ser controlado pelo Beo4, deve configurá-lo como produto "Beo4". Para mais informações, consulte as páginas 16-18.*

## Passo 1 – Adicionar ou remover um produto presente em LIST

Para que o BeoRemote One controle um novo produto, deve primeiro adicionar o produto a LIST no BeoRemote One para depois o poder seleccionar.

A seguir, deve configurar o produto para uma definição específica de Option no menu **Product Option** para que o BeoRemote One o reconheça como produto individual, consulte a página 14.

*Para adicionar ou remover um produto encontrado através do botão LIST...*

Prima para chamar Settings ao visor do BeoRemote One



Prima para chamar Advanced



Prima para seleccionar Products



Prima para seleccionar Show



Prima para seleccionar o produto a apresentar ou ocultar, como por exemplo BeoVision(2)




Prima para alternar entre apresentar ✓ ou ocultar (nenhuma selecção efectuada)



Prossiga para o produto seguinte a apresentar ou ocultar. Ou...



... prima para recuar pelos menus anteriores ou prima longamente para sair totalmente do menu

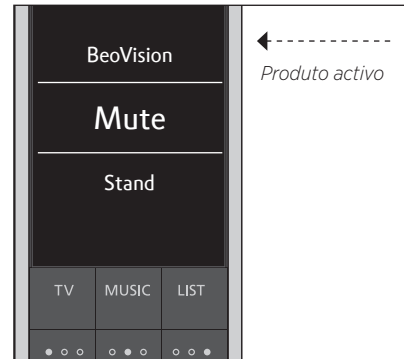

Depois de adicionar o produto a LIST, encontrará sempre o produto no topo quando premir LIST.

*\* Para informações sobre como usar e operar um produto "Beo4" com o BeoRemote One, consulte as páginas 16-18.*

*Tenha em atenção que pode mudar o nome de um produto ou alterar a ordem pela qual aparece quando o chama através do botão LIST. Tal é feito da mesma forma que ao mudar o nome de fontes ou funções ou ao movê-las para os botões TV, MUSIC e LIST, consulte a página 10 e a página 11.*

## Passo 2 – Configure o seu produto para a definição correcta de Option

Se usar o BeoRemote One para um novo produto ou para dois ou mais produtos do mesmo tipo, como por exemplo, dois televisores, e os dois aparelhos aceitarem os comandos do BeoRemote One, este terá de ser capaz de reconhecer os seus produtos individualmente. Assim, deve configurar o seu produto para uma das diferentes Product Options através do menu **Product Option**.

Consoante a sua configuração, pode escolher entre o produto responder aos comandos do BeoRemote One ou não.

Para informações sobre qual a definição de Option a usar, consulte o Livro de consulta do seu televisor ou sistema de som.

*Nota! Se o produto Network Link se destinar a ser controlado pelo Beo4, deve configurá-lo como produto "Beo4". Para mais informações, consulte as páginas 16-18.*


*Para atribuir ao seu produto uma definição específica de Option através do BeoRemote One...*

Aponte o seu comando à distância para o receptor de infravermelhos do produto cuja definição de Option deseja programar. A distância entre o comando à distância e o receptor de infravermelhos deve ser, no máximo, 0,5 metros.

<sup>1\*</sup>Selecione **IR responsive** se quiser que o seu produto responda aos comandos do seu BeoRemote One e **IR blind** se não desejar que o produto responda aos comandos do seu comando à distância.

<sup>2\*</sup>Para que seja apresentada a definição de Option do produto, como o **BeoSound**, no visor do BeoRemote One quando prime **LIST**, deve adicioná-lo a **LIST** no BeoRemote One, [consulte a página 13](#).

Prima para chamar Settings ao visor do BeoRemote One



Prima para chamar Advanced



Prima para chamar Product Option



Selecione a definição IR responsive ou IR blind\*<sup>1</sup> desejada para o produto



Selecione o produto activo, como o BeoVision



Selecione uma Product Option\*<sup>2</sup> para o seu produto, como o BeoSound



Selecione **Send** e prima o botão **central** para guardar a definição de Option seleccionada



## Alternar produtos através do BeoRemote One

Geralmente, pode activar uma fonte, como TV, premindo **TV** ou **MUSIC** e encontrando a fonte relevante no seu comando à distância. No entanto, tendo mais do que um produto, terá de seleccionar um produto antes de poder operar as respectivas fontes. Alterne os produtos através de **LIST**.

### Para alternar os produtos...


Prima para chamar o produto actual, como **BeoVision**, em **LIST** no BeoRemote One.




Selecione o produto desejado\*, como por exemplo, **BeoVision(2)** para um televisor Network Link, ou **Beo4 AUDIO** para um sistema de som "Beo4"



Prima e selecione uma fonte, como **YOUTUBE**.

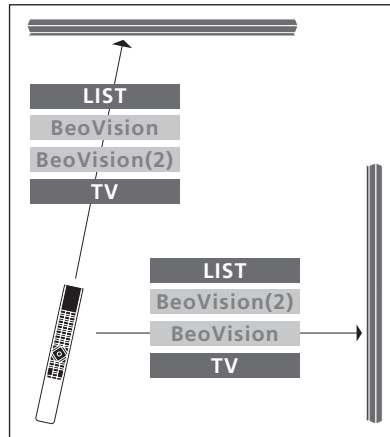

Exemplo de uma operação do comando à distância quando passa de um televisor com Network Link para outro.

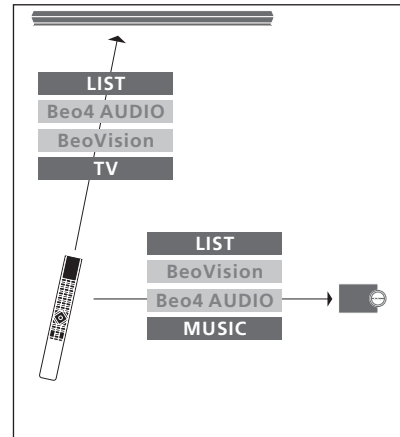

Exemplo de uma operação do comando à distância quando alterna entre um televisor com Network Link e um sistema de som com Master Link.

<sup>1</sup>\*Para chamar o seu produto, como por exemplo **BeoVision(2)** ao visor do BeoRemote One, tem primeiro de o adicionar a **LIST** no BeoRemote One, [consulte a página 13](#).

# Usar o BeoRemote One num produto "Beo4"

Pode usar o BeoRemote One para operar um televisor ou sistema de som Master Link geralmente operado com o Beo4. O produto deve aparecer em LIST no BeoRemote One, para que o possa seleccionar. Quando é seleccionado um produto "Beo4", a LIST no BeoRemote One contém as mesmas informações que encontra em LIST no Beo4. No entanto, não é possível seleccionar fontes através de LIST. Para saber mais como usar o BeoRemote One se geralmente usa o Beo4, [consulte a página 19](#).

Para operar o seu produto "Beo4" com o BeoRemote One, tem de configurar a definição correcta de Option, [consulte a página 17](#).

Quando usa o BeoRemote One para operar um produto "Beo4", os três botões MyButtons correspondem aos botões DTV, DVD e CD no Beo4. Pode alterar isto em qualquer altura e fazer com que os três botões MyButtons activem outra fonte directamente, [consulte a página 18](#). No entanto, quando usa o BeoRemote One para operar um produto Beo4, não é possível usar os botões MyButtons para guardar um instantâneo de uma experiência de visualização ou reprodução actual.

Pode também activar uma fonte específica quando prime o botão TV e MUSIC, ao usar o BeoRemote One para operar um produto "Beo4", [consulte a página 18](#).

Para informação sobre como passar de um produto "Beo4" para outro tipo de produto, [consulte a página 15](#).

## Passo 1 – Adicionar ou remover um produto "Beo4" presente em LIST


Para usar o BeoRemote One para controlar um produto "Beo4", deve primeiro adicionar o produto a LIST no BeoRemote One.

A seguir, deve configurar o produto para a definição correcta de Option, [consulte a página 17](#).

Tenha em atenção que pode também mudar o nome de um produto ou alterar a ordem pela qual ele aparece quando o chama através do botão LIST. Tal é feito da mesma forma que ao mudar o nome de fontes ou funções ou ao movê-las para os botões TV, MUSIC e LIST, consulte a [página 10](#) e a [página 11](#).

*Para adicionar ou remover um produto "Beo4" encontrado através do botão LIST...*

Prima para chamar Settings ao visor do BeoRemote One




Prima para chamar Advanced



Prima para seleccionar Products



Prima para chamar Show



Prima para seleccionar o produto "Beo4" a apresentar ou ocultar  
As opções são: Beo4 AUDIO, Beo4 VIDEO, Beo4 AV ou Beo4 LINK




Prima para alternar entre apresentar ✓ ou ocultar (nenhuma selecção efectuada)



Prossiga para o produto seguinte a apresentar ou ocultar. Ou...



... prima para recuar pelos menus anteriores ou prima longamente para sair totalmente do menu

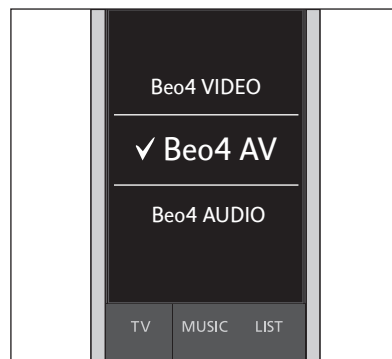

*Selecione um dos quatro produtos "Beo4", Beo4 VIDEO, Beo4 AV, Beo4 AUDIO ou Beo4 LINK:*

- Beo4 VIDEO é usado para um televisor "Beo4" em Option 1 ou 5.
- Beo4 AV é usado para um televisor "Beo4" em Option 2 ou 6.
- Beo4 AUDIO é usado para um sistema de som "Beo4" em Option 1, 2, 5 ou 6.
- Beo4 LINK é usado para o segundo produto "Beo4", quando existem dois televisores ou sistemas de som na mesma sala.

*Nota! Se pretender operar um produto Network Link com o Beo4, deve configurá-lo como produto "Beo4".*




## Passo 2 – Configure o seu produto "Beo4" para a definição correcta de Option

Quando usa o BeoRemote One num produto "Beo4", o menu Product Option é adaptado para corresponder às definições de Option disponíveis com o seu comando à distância Beo4.

*Para programar com um BeoRemote One a definição de Option num produto "Beo4"...*

Aponte o seu comando à distância para o receptor de infravermelhos do produto cuja definição de Option deseja programar. A distância entre o comando à distância e o receptor de infravermelhos deve ser, no máximo, 0,5 metros.

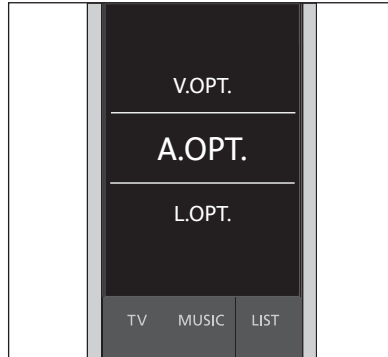

*Selecione uma das três definições de Option do "Beo4", V.OPT., A.OPT. ou L.OPT. Para informações sobre qual a definição de Option a usar, consulte o Livro de consulta do seu televisor ou sistema de som.*


Prima para chamar o produto actual, como **BeoVision**, em **LIST** no BeoRemote One.



Selecione o produto\*1 cuja definição de Option pretende programar, como por exemplo **Beo4 LINK**



Prima para chamar **Settings**



Prima para chamar **Advanced**



Prima para chamar **Product Option**



Selecione a definição de Option apropriada: **V.OPT.**, **A.OPT.** ou **L.OPT.**



Introduza o número apropriado (0, 1, 2, 4, 5 ou 6)



## Configurar os botões MyButtons, TV ou MUSIC para uma fonte específica


Quando usa o BeoRemote One para operar um produto "Beo4", os três botões **MyButtons** correspondem aos botões **DTV**, **DVD** e **CD** no Beo4. Pode alterar isto em qualquer altura e seleccionar a fonte que deseja activar sempre que premir um dos três botões **MyButtons**.

Pode também dedicar uma fonte ao botão **TV** ou **MUSIC** e usar cada botão para activar uma fonte TV ou MUSIC directamente.

*Tenha em atenção que não é possível usar os botões **MyButtons** para guardar um instantâneo de uma experiência de visualização ou reprodução quando usa o BeoRemote One para operar um produto "Beo4".*

*Para configurar os botões MyButtons, TV ou MUSIC para activar uma fonte específica...*


Prima para chamar Settings ao visor do BeoRemote One



Prima para chamar Advanced




Prima para chamar Buttons




Selecione um dos três botões para o botão TV ou MUSIC



Prima para entrar na lista de fontes\*1



Prima para guardar a fonte que pretende que seja activada com o botão seleccionado

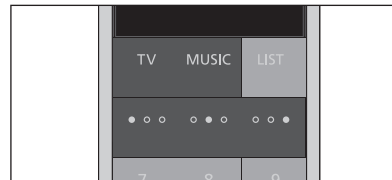

*Configure os botões MyButtons, TV ou MUSIC para activar uma fonte directamente.*

*\*1\*Depois de seleccionar o botão TV ou MUSIC, pode escolher **None** se não pretender que o botão TV ou MUSIC active uma fonte específica.*

# Conversão entre o Beo4 e o BeoRemote One

Se estiver acostumado a operar o seu produto com um Beo4, a conversão que se segue ajuda-o a saber qual o botão a usar no seu BeoRemote One para operar um produto "Beo4". Os botões do BeoRemote One estão marcados a azul. Os botões que desempenham exactamente a mesma função no Beo4 e no BeoRemote One aparecem a cinzento-claro.

**TV:** ... use o botão **TV** do BeoRemote One. Assim é apresentada também uma lista de fontes de TV

**V.MEM:** ... Prima **TV** para chamar fontes de TV e visualizar **V.MEM** no visor do BeoRemote One

**A.MEM:** Prima **MUSIC** para chamar fontes musicais e visualizar **A.MEM** no visor do BeoRemote One

**LIST:** ... prima **LIST** no BeoRemote One. **LIST** contém as mesmas funções que no Beo4. Tenha em atenção que não é possível seleccionar fontes através de **LIST**, use em vez disso os botões **TV** e **MUSIC**.

**STOP:** ... prima **II (Pause)** no BeoRemote One.

Nota! Os botões **INFO** e **GUIDE** não desempenham qualquer função ao operar um produto "Beo4" com o BeoRemote One.



**LIGHT:** ... prima **LIST** e visualize **LIGHT** em **LIST** no BeoRemote One.

**RADIO:** ... use o botão **MUSIC** no BeoRemote One. Assim é também apresentada uma lista de fontes musicais.

**DTV, DVD e CD:** ... use os botões **MyButtons**<sup>1\*</sup> do BeoRemote One.

**DTV:** ● ○ ○ ○, **DVD:** ○ ● ○ ○ e **CD:** ○ ○ ○ ●


**Botão de navegação:** ... use os botões das setas <, >, ^ e v no BeoRemote One.

**Procurar para trás ou para a frente:** ... use << e >> no BeoRemote One.

**▲ e ▼:** ... use **P + / P -** no BeoRemote One.

**PLAY:** ... use > (**Play**) no BeoRemote One.

<sup>1\*</sup>Pode alterar isto em qualquer altura e fazer com que os três botões **MyButtons** activenm outra fonte directamente, consulte a página 18.

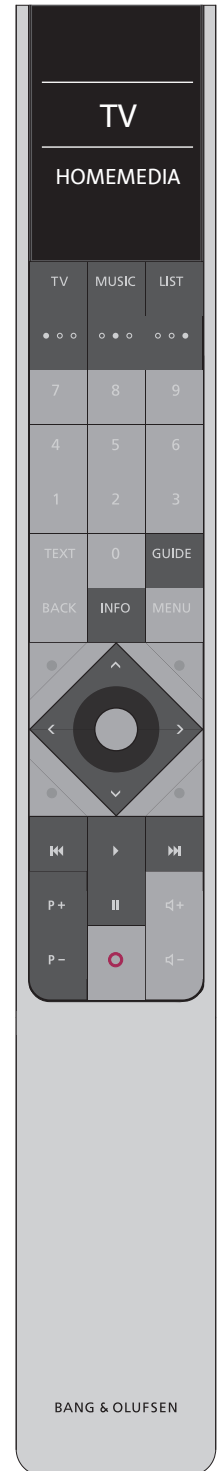

# Definições avançadas do BeoRemote One

A partir do menu **Advanced** tem possibilidade de aceder a definições mais avançadas do seu BeoRemote One. Pode, por exemplo, mudar o idioma do visor ou repor as predefinições de origem do seu BeoRemote One. Pode também definir a potência dos infravermelhos se usar o BeoRemote One para operar mais do que um produto "Beo4".

Se usar o BeoRemote One para operar a iluminação, cortinas ou persianas, pode configurar as respectivas definições nos menus **LIGHT** e **CONTROL**. Para tal poderá ser necessário um sistema suportado de automação doméstico. Contacte um revendedor Bang & Olufsen para obter mais informações.

## Configurar o idioma do seu BeoRemote One

Em qualquer momento pode mudar o idioma de ecrã do BeoRemote One. Depois de escolher um idioma, todos os menus e mensagens de ecrã serão apresentados nesse idioma.

*Tenha no entanto em atenção que para mudar o nome de fontes ou funções, só pode usar caracteres latinos.*

*Se escolheu por engano um idioma não pretendido, pode entrar no menu de idioma premindo **LIST**, depois premindo uma vez o botão de seta para cima  $\wedge$  e, por último, o botão **central**. Repita este procedimento duas vezes.*

*Para configurar o idioma do BeoRemote One...*

Prima para chamar **Settings** ao visor do BeoRemote One



Settings



Prima para chamar **Advanced**



Advanced



Prima para chamar **Language**



Language



Prima para percorrer os idiomas



...

Prima para seleccionar o idioma pretendido




## Reinicializar o BeoRemote One

Pode repor as definições de origem no seu BeoRemote One.

*Para reinicializar o seu BeoRemote One...*


Prima para chamar **Settings** ao visor do BeoRemote One



Prima para chamar **Advanced**




Prima para chamar **Factory reset**



Ser-lhe-á pedido para confirmar a reinicialização. Prima para confirmar a reinicialização ou...

BACK

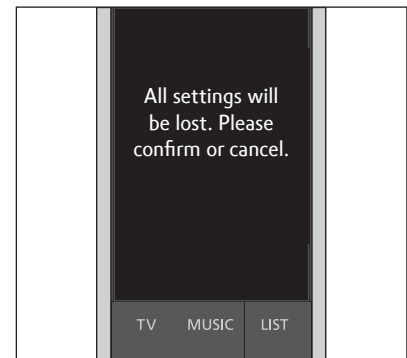

*Para confirmar a reinicialização, prima o botão **central** ou prima **BACK** para cancelar.*


*Nota! Ao efectuar uma reinicialização, todas as definições por si configuradas no seu BeoRemote One serão apagadas.*

## Definir a potência de IV do BeoRemote One

Pode definir a potência de infravermelhos do seu BeoRemote One. Se por exemplo, usar o seu BeoRemote One para operar diversos produtos "Beo4" e estes estiverem próximos uns dos outros, pode reduzir a potência de infravermelhos do seu comando à distância.

*Para definir a potência de IV do BeoRemote One...*

Prima para chamar Settings ao visor do BeoRemote One




Prima para chamar Advanced



Prima para chamar IR strength



Prima para percorrer as definições de potência de IV




Prima para guardar a definição



# Configuração do BeoLink

Ao usar o BeoRemote One para operar mais do que um aparelho ligado à mesma rede, pode aceder ao som das fontes de outros aparelhos presentes na rede. Os aparelhos podem estar montados na mesma sala ou em salas separadas. Para mais informações sobre como ligar e configurar o seu aparelho, consulte o Livro de consulta do seu televisor ou sistema de som.

## Um televisor com Network Link e um sistema de som com Master Link na mesma sala ou em salas separadas.

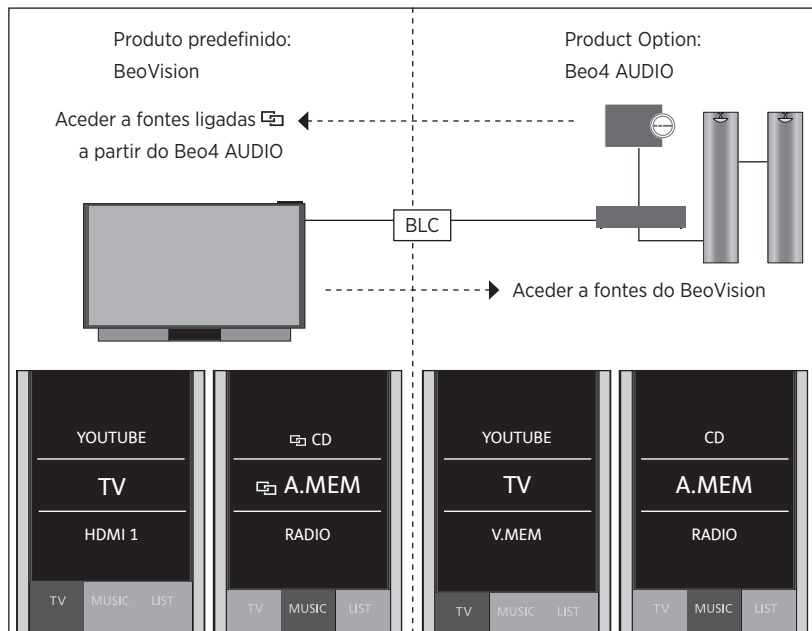



Nesta configuração, o televisor com Network Link é o BeoVision por defeito e o sistema de som tem de ser configurado como Beo4 AUDIO. Para obter informações sobre como configurar o seu aparelho, consulte a página 13 e a página 16.

Existe uma lista de fontes de TV e MUSIC para cada tipo de aparelho: BeoVision e Beo4 AUDIO.

Para visualizar/ocultar fontes no BeoVision com o BeoRemote One...

O televisor está configurado de origem como BeoVision, estando a opção BeoVision seleccionada em LIST no BeoRemote One.

- > Apresentar ✓ ou ocultar fontes<sup>\*1</sup> do televisor através de LIST no BeoRemote One, consulte a página 9.
- > Apresentar ✓ ou ocultar fontes ligadas  como  CD através de LIST no BeoRemote One, consulte a página 9.

Para apresentar / ocultar fontes no Beo4 AUDIO...


- > Selecciona Beo4 AUDIO<sup>\*2</sup> no BeoRemote One, em LIST.
- > Apresentar ✓ ou ocultar fontes do sistema de som através de LIST no BeoRemote One, consulte a página 9.
- > Apresentar fontes ✓ que pode "empréstimo" do BeoVision, como YOUTUBE<sup>\*3</sup> através de LIST no BeoRemote One ou ocultar fontes desnecessárias, consulte a página 9.

Exemplo de como ouvir uma fonte de TV a partir de BeoVision<sup>\*4</sup>...

Prima para chamar o produto actual, como BeoVision, em LIST no BeoRemote One.

Seleccione o produto pretendido, como por exemplo, Beo4 AUDIO<sup>\*2</sup>

Prima TV e seleccione a fonte que pretende "empréstimo" do BeoVision, como YOUTUBE<sup>\*3</sup>




<sup>\*1</sup>Note que as fontes de TV disponíveis são apresentadas no menu SOURCE LIST do seu televisor.

<sup>\*2</sup>Neste exemplo BEO AUDIO já está adicionado a LIST no BeoRemote One e o sistema de som está configurado como Beo4 AUDIO.

<sup>\*3</sup>Se a fonte relevante, como YOUTUBE não estiver disponível no BeoRemote One em LIST, contacte o seu revendedor.

<sup>\*4</sup>Com Network Link pode aceder a som de fontes de outros aparelhos presentes na rede. Se ligar o seu televisor a um aparelho Master Link, tem de usar também um BeoLink Converter NL/ML (BLC) para obter os benefícios do Network Link.

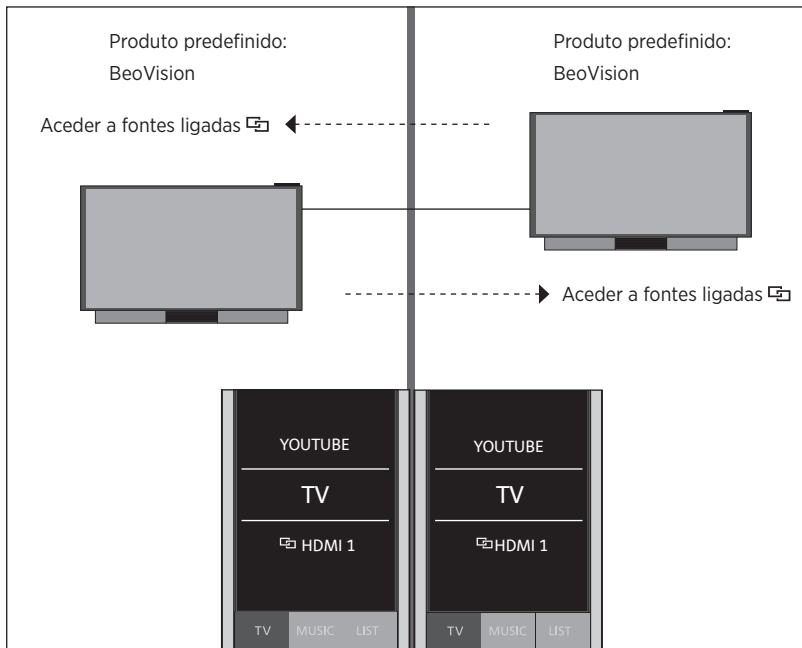

## Dois televisores com Network Link em salas separadas



Nesta configuração, ambos os televisores com Network Link são BeoVision por defeito.

A lista de fontes de TV e MUSIC é a mesma para ambos os televisores. No exemplo são mostradas apenas as fontes de TV.

Para visualizar/ocultar fontes de ambos os televisores com o BeoRemote One...

- > Ambos os televisores estão configurados de origem como BeoVision, estando a opção BeoVision seleccionada em LIST no BeoRemote One.
- > Apresentar ✓ ou ocultar fontes\*1 de ambos os televisores através de LIST no BeoRemote One, [consulte a página 9](#).
- > Apresentar ✓ ou ocultar fontes ligadas , como  HDMI 1 de ambos os televisores através de LIST no BeoRemote One, [consulte a página 9](#).

Exemplo de como ouvir uma fonte de TV ligada\*2...

Prima TV e seleccione uma fonte ligada , como  HDMI 1




\*1Note que as fontes de TV disponíveis são apresentadas no menu SOURCE LIST do seu televisor.

\*2\*Com Network Link pode aceder a som de fontes de outros aparelhos presentes na rede.

Nota! Se pretender operar um produto Network Link com o Beo4, deve configurá-lo como produto "Beo4". Para mais informações, [consulte as páginas 16-18](#).

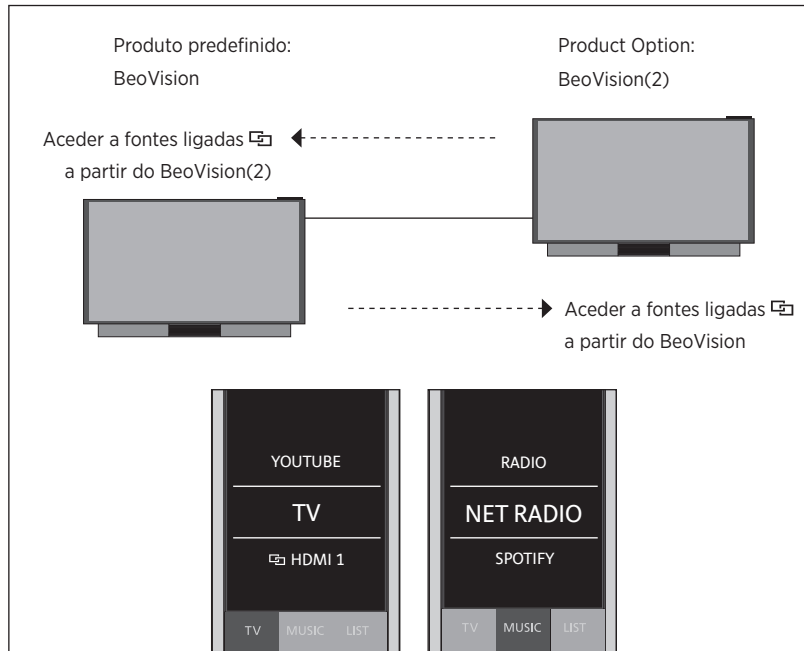

## Dois televisores com Network Link na mesma sala (com um BeoRemote One)



Nesta configuração, um televisor com Network Link é o **BeoVision** por defeito e o outro está configurado como **BeoVision(2)**. Para obter informações sobre como configurar o seu aparelho [consulte a página 13](#).

A lista de fontes de TV e MUSIC é a mesma para ambos os aparelhos BeoVision e BeoVision(2).



Para visualizar/ocultar fontes de ambos os televisores com o BeoRemote One...

- > Seleccione BeoVision ou **BeoVision(2)**<sup>\*1</sup> em LIST no BeoRemote One.
- > Apresentar ✓ ou ocultar fontes<sup>\*2</sup> de ambos os televisores através de LIST no BeoRemote One, [consulte a página 9](#).
- > Apresentar ✓ ou ocultar fontes ligadas , como  HDMI 1, de ambos os televisores através de LIST no BeoRemote One, [consulte a página 9](#).

Exemplo de como ouvir uma fonte de TV ligada<sup>\*3</sup>...

Prima para chamar o produto actual, como BeoVision, em LIST no BeoRemote One.

Seleccione o produto pretendido, como por exemplo, BeoVision(2)<sup>\*1</sup>

Prima TV e seleccione uma fonte ligada , como  HDMI 1



<sup>\*1</sup>Neste exemplo BeoVision(2) já foi adicionado a LIST no BeoRemote One e o televisor está configurado como BeoVision(2).

<sup>\*2</sup>Note que as fontes de TV disponíveis são apresentadas no menu SOURCE LIST do seu televisor.

<sup>\*3</sup>Com Network Link pode aceder a som de fontes de outros aparelhos presentes na rede.

Nota! Se pretender operar um produto Network Link com o Beo4, deve configurá-lo como produto "Beo4". Para mais informações, [consulte as páginas 16-18](#).